

# Move



Guides > Move




## Überblick




Der Move ist der robuste Smart Speaker mit Akku für eine großartige Sound Experience drinnen und draußen.

- Der wiederaufladbare Akku bietet eine Laufzeit von mindestens 10 Stunden. Stelle den Move in die Ladestation, um ihn ganz einfach aufzuladen – ohne zusätzliche Kabel oder Stecker. Mit einem kompatiblen USB-C-Ladegerät (separat erhältlich) kannst du ihn auch unterwegs aufladen.
- Das wetterfeste Design ist ideal für Grillabende, für Poolpartys und mehr.
- Streame Inhalte über WLAN oder Bluetooth®.
- Steuere alles ganz mühelos mit der **Sonos S2** App oder der **Sonos S1** App, der **Touch Steuerung** des Speakers oder mit deiner **Stimme**.
- Kompatibel mit all deinen anderen Sonos Speakern für eine großartige Multiroom Sound Experience.
- Wenn du den Move deinem Sonos System hinzufügen möchtest, findest du unter **Setup** weitere Informationen.



# Steuerelemente und LEDs

---

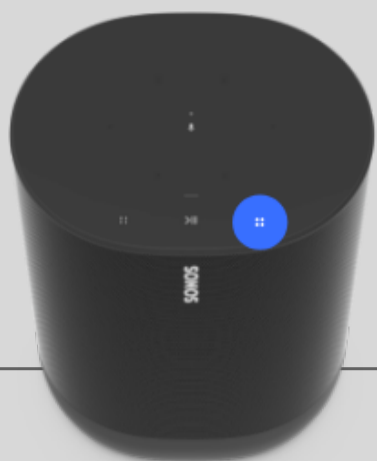

## Lautstärkeregelung

- Lauter (rechts)
- Leiser (links)

Um die Lautstärke schnell zu ändern, halte das Steuerelement gedrückt.

**Hinweis:** Du kannst auch mit der Sonos App und **Sprachsteuerung** die Lautstärke anpassen.

---



## Play/Pause

- Drücke einmal auf diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Halte die Taste gedrückt, um die Musik hinzuzufügen, die in einem anderen Raum abgespielt wird.




## Nächster/Vorheriger Song

- Swipe nach rechts, um zum nächsten Song zu springen.
- Swipe nach links, um zum vorherigen Song zu springen.

**Hinweis:** Du kannst nicht zum vorherigen oder nächsten Song springen, wenn du einen Radiosender hörst.


---

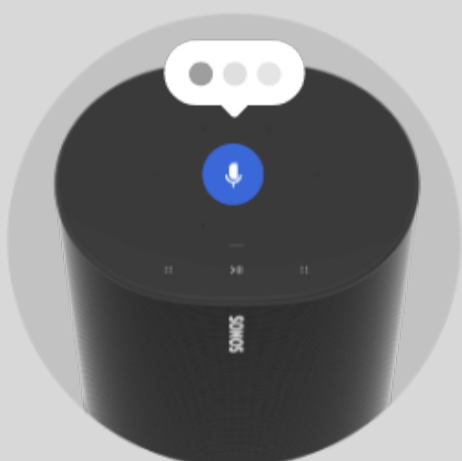

## Mikrofon

Berühre die Taste, um das Mikrofon ein- oder ausschalten:

- Wenn das Mikrofonlämpchen leuchtet, sind die Sprachsteuerung und Features, für die das Mikrofon erforderlich ist, beispielsweise automatisches Trueplay, aktiviert.
- Wenn es nicht leuchtet, sind die Sprachsteuerung und Features, für die das Mikrofon erforderlich ist, beispielsweise automatisches Trueplay, deaktiviert.


**Hinweis:** Wenn du einen Sprachdienst installiert hast und das Mikrofon ausgeschaltet ist, kannst du dennoch Sprachbefehle verwenden. Halte einfach  gedrückt. In diesem Fall brauchst du kein Aktivierungswort. Wenn du die Mikrofontaste loslässt, schaltet sich die Sprachsteuerung wieder ab.

---



### Statusleuchte


Zeigt die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung des Produkts, die Stummschaltung und Störungen an.  
**Mehr erfahren**

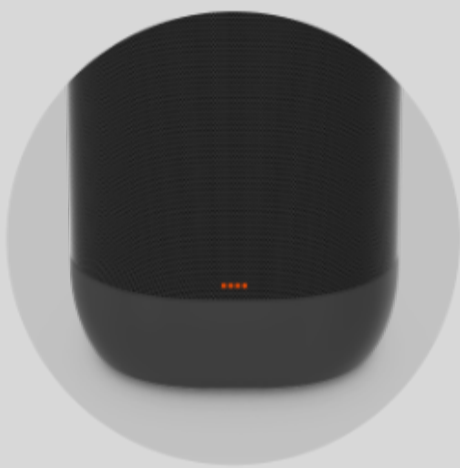

### Akkuleuchte

Zeigt den Akkustatus an:

- Wenn die Leuchte orange blinkt, ist der Akkustand gering.
- Wenn die Leuchte orange leuchtet, wird der Akku geladen. Die Leuchte bleibt, je nach Akkustand, einige Minuten lang an. Der Akku wird weiterhin geladen, nachdem sich die Leuchte ausgeschaltet hat.


**Akku sparen:** Um Akku zu sparen, kannst du den Move so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, anstatt in den Schlafmodus zu wechseln. Gehe zu  > **System** und wähle den Move aus. Er wird erst in der Sonos App angezeigt, sobald er wieder eingeschaltet ist.

**Hinweis:** Der Akkustand des Move wird immer in der Sonos App angezeigt.

**Hinweis:** Wenn du nicht möchtest, dass jemand die Wiedergabe steuert oder die Lautstärke mit der Touch Steuerung am Speaker ändert, kannst du diese Optionen in den Einstellungen für den betreffenden Raum deaktivieren.

# Anschlüsse

---

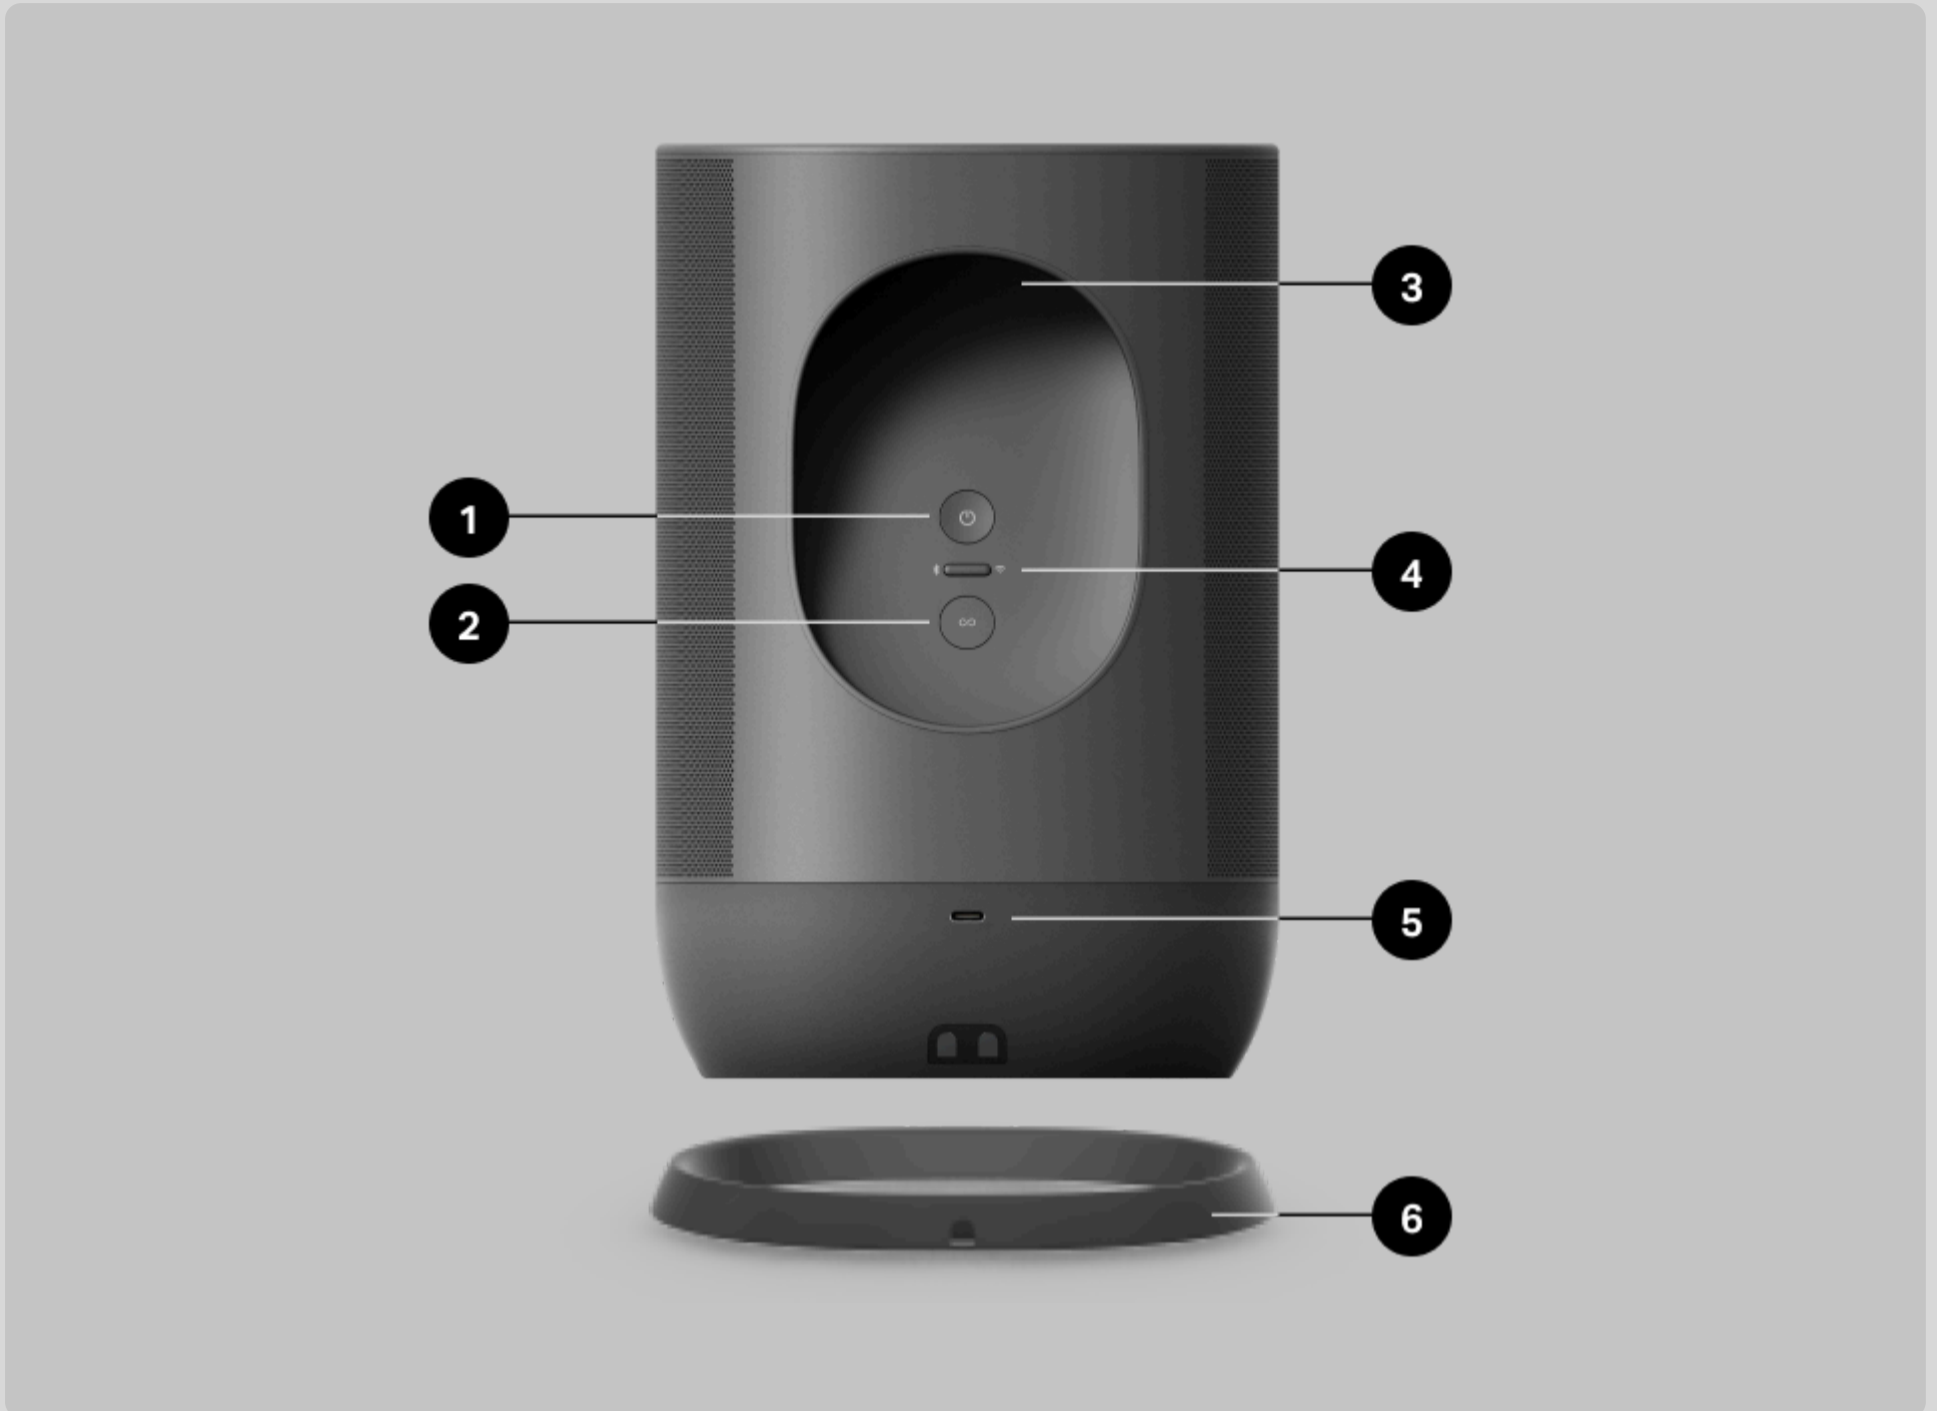

---

**1**      **Einschalttaste**

Drücke die Taste zum Einschalten. Drücke die Taste kurz, um ihn in den Schlafmodus zu versetzen. Halte die Taste lange (5 Sekunden) gedrückt, um ihn auszuschalten. Der Move wechselt in der Ladestation in den Schlafmodus, um Akku zu sparen, wenn du ihn nicht nutzt. Drücke die Einschalttaste, um ihn einzuschalten.

---

**2**      **Verbindungstaste**

Drücke die Taste, um ihn während des Setups mit deinem Sonos System zu verbinden.

---

**3**      **Griff**

Dank des Griffs kannst du den Speaker mühelos hochheben und überallhin mitnehmen.

---

**4**      **WLAN-/Bluetooth-Taste**

Mit dieser Taste kannst du zwischen Bluetooth und WLAN wechseln. Nutze zur Einrichtung WLAN und streame Inhalte über WLAN oder Bluetooth®.

---

Mit einem kompatiblen USB-C-Ladegerät kannst du den Move auch unterwegs aufladen.

- Der USB-Port ist auch zur Systemdiagnose einsetzbar. (Er kann allerdings keine großen Dateien wie bestimmte Musikdateien wiedergeben.)

**Hinweis:** Das USB-C-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Stelle den Move in die Ladestation, um ihn ganz einfach aufzuladen – du benötigst keine zusätzlichen Kabel.

## Auswählen eines Standorts

Du kannst deinen Speaker praktisch überall aufstellen. Für eine optimale Leistung findest du hier einige Hinweise:

- Der Move bietet dir sogar an einer Wand oder in einem Regal einen großartigen Sound. Für eine perfekte Sound Experience solltest du allerdings einen Abstand von mindestens 2,5 cm zu der Rückseite des Speakers lassen.
- Er ist extrem robust. Mit dem robusten, langlebigen Gehäuse nach Schutzart IP56 ist der Sonos Move so konstruiert, dass er Stürzen, Stößen, Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlen und extremen Temperaturen standhält. Lass ihn dennoch nicht im starken Regen stehen und denke daran, dass die Ladestation nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet ist.
- Bei eingeschaltetem Mikrofon stimmt sich der Speaker per automatischem **Trueplay™** für beeindruckenden Sound perfekt ab, unabhängig davon, wo du bist und was du hörst.
- Stelle den Sonos Move nicht auf den Kopf.

## Bluetooth Pairing

1. Aktiviere in den Einstellungen deines Geräts Bluetooth.
2. Drücke auf die Modustaste auf der Rückseite des Move, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
3. Wähle in deinen Bluetooth-Einstellungen aus der Liste der verfügbaren Geräte den Move aus. Falls er nicht in der Liste aufgeführt ist, halte die Modustaste gedrückt und wähle den Move aus der Liste aus, sobald er angezeigt wird. Du wirst einen Bestätigungston hören, sobald dein Gerät mit dem Move verbunden ist. Beide Geräte werden sich das nächste Mal automatisch verbinden, sobald der Move in den Bluetooth-Modus wechselt.

## Zwischen Modi wechseln

Richte den Move im WLAN ein. Nutze anschließend den Schalter auf der Rückseite des Move, um zwischen Bluetooth und WLAN zu wechseln. Wenn du das erste Mal Bluetooth nutzt, musst du den Move mit deinem Gerät koppeln. Versetze dein Mobilgerät in den Bluetooth-Modus und es stellt nächstes Mal automatisch eine Verbindung her.

# Aufladen

---

## Ladestation

Stelle den Move in die Ladestation, um ihn ganz einfach aufzuladen – du benötigst keine zusätzlichen Kabel.

Achte darauf, dass der Speaker richtig in der Ladestation steckt und sich die Ladekontakte berühren.

Die Ladestation ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet. Achte darauf, dass sie trocken bleibt.

**Tipp:** Der Akkustand des Move wird immer in der Sonos App angezeigt.


---

## USB-C-Port

Zum Aufladen unterwegs.

Nutze ein kompatibles USB-C-Ladegerät (Typ C PD mit 45 W, 20 V/2,25 A)

# Mikrofon ein/aus

Das Mikrofon wird zur Sprachsteuerung und für Features genutzt, die ein Mikrofon erfordern, beispielsweise Trueplay Tuning. Drücke auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten – die LED-Statusanzeige des Mikrofons zeigt dir an, dass dein Sprachassistent aktiviert ist.

### Das Mikrofonlämpchen leuchtet:

- Wenn du einen Sprachassistenten hast, ist die Sprachsteuerung aktiviert und dein Sprachassistent ist für Sprachbefehle bereit.
- Features, für die das Mikrofon erforderlich ist, sind aktiviert, beispielsweise **Trueplay**.

### Das Mikrofonlämpchen leuchtet nicht:

- Falls du einen Sprachassistenten eingerichtet hast, ist die Sprachsteuerung deaktiviert.
- Features, für die das Mikrofon erforderlich ist, sind deaktiviert, beispielsweise Trueplay.

# Sprachdienste

Steuere mit einem Sonos Produkt mit Sprachsteuerung mit deiner Stimme dein Sonos System. Spiele Inhalte ab und steuere diese, passe die Lautstärke an und mehr.


- **Sonos Sprachsteuerung:** Steuere dein gesamtes Sonos System ganz einfach mit deiner Stimme und genieße eine einzigartige Privatsphäre und perfekten Datenschutz. Du kannst die Sonos Sprachsteuerung direkt nutzen — bei der Einrichtung deiner Speaker dauert es nur wenige Sekunden, sie hinzuzufügen. [Mehr erfahren](#)
- **Amazon Alexa:** Du benötigst dazu die Sonos App und die Alexa App mit aktiviertem Sonos Skill. Du musst beim Einrichten in beiden Apps Änderungen vornehmen. [Mehr erfahren](#)
- **Google Assistant:** Du benötigst dazu die Sonos App und die Google Assistant App. Du musst beim Einrichten in beiden Apps Änderungen vornehmen. [Mehr erfahren](#)
- **Siri:** Du benötigst dazu die Apple Home App. Füge der Apple Home App einfach deine mit AirPlay 2 kompatiblen Sonos Speaker hinzu und verwende dann ein iPhone, iPad oder Apple TV, um Siri zur Wiedergabe von Musik aufzufordern (zurzeit auf Apple Music begrenzt). [Mehr erfahren](#)

**Hinweis:** Die Sprachsteuerung wird noch nicht in allen Ländern unterstützt. Dieses Feature wird verfügbar sein, sobald Sonos in deiner Region mit einem Sprachdienst zusammenarbeitet.

## Trueplay™

Jeder Raum ist anders. Trueplay Tuning misst, wie der Sound von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum zurückgeworfen wird, und stimmt deinen Sonos Speaker perfekt ab, damit du überall beeindruckenden Sound genießt, egal, wo du ihn aufstellst.

Trueplay funktioniert mit Mobilgeräten ab iOS 8. Gehe während des Tunings mit deinem Mobilgerät in der Hand durch den Raum.

1. Gehe zu  > **System** und wähle den Raum aus, in dem du Trueplay Tuning durchführen willst.
2. Wähle **Trueplay Tuning** aus, um loszulegen.

## Automatisches Trueplay


Tragbare/Mobile Sonos Produkte wie der Roam und Move können sich automatisch selbst abstimmen. Automatisches Trueplay nutzt das Mikrofon deines Speakers, um die Umgebung zu erfassen und in regelmäßigen Abständen den Sound optimal anzupassen – für eine beeindruckende Sound Experience wo auch immer sich dein Speaker befindet und was auch immer du hörst.

Gehe zu  > **System** und wähle deinen mobilen/tragbaren Speaker aus, um automatisches Trueplay zu aktivieren.


# Stereo Paar einrichten

Kopple zwei Sonos Speaker in demselben Raum, um einen besseren Stereoeffekt zu erzielen. Ein Speaker dient als linker und der andere als rechter Kanal.

**Hinweis:** In einem Stereo Paar dürfen nur zwei Sonos Speaker desselben Typs verwendet werden.

1. Stelle die Speaker in einem Abstand von etwa 2,4 bis 3 Metern voneinander entfernt auf. Deine bevorzugte Hörposition sollte etwa 2,5 bis 3,5 Meter von den gepaarten Speakern entfernt sein. Durch einen geringeren Abstand wird der Bass verstärkt, eine größere Entfernung verbessert die Stereoabbildung.
2. Gehe zu  > **System**.
3. Wähle einen der Speaker aus, die du als Stereo Paar nutzen möchtest und wähle anschließend **Stereo Paar einrichten** aus, um zu beginnen. [Mehr erfahren](#)

# Produkteinstellungen

Du kannst Sonos Produkte an deine Umgebung anpassen. Gehe zu  > **System** und wähle ein Produkt aus.

---

## Raumname

Wenn du einen Speaker in einen anderen Raum stellst, kannst du in den **Einstellungen** seinen Namen ändern.

---

## WLAN ausschalten

(nicht bei tragbaren/mobilen Produkten)

Du kannst die WLAN-Verbindung deines Speakers deaktivieren, wenn er per Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbunden ist. Dadurch wird weniger Strom verbraucht und die Konnektivität einiger kabelgebundener Speaker verbessert.

Bei Produkten wie dem Amp und dem Port kann das Deaktivieren des WLAN auch die Innentemperatur reduzieren, wenn sie in einem Rack platziert oder über/unter anderen Geräten aufgestellt sind.

WLAN ist für den Era 100 und den Era 300 deaktiviert, wenn du mithilfe eines Ethernet-Kabels einen Sonos Kombinationsadapter verbindest.

**Mehr erfahren**

---

## Equalizer

Sonos Produkte werden mit voreingestelltem Equalizer geliefert. Du kannst die Sound-Einstellungen (Bass, Höhen, Balance oder Lautstärke) an deine persönlichen Vorlieben anpassen. **Mehr erfahren**

---

## Trueplay

Trueplay passt den Sound an deine Umgebung und Inhalte an. Tragbare/Mobile Sonos Produkte können sich automatisch selbst anpassen. **Mehr erfahren**

---

## Lautstärkebegrenzung

Du kannst die maximale Lautstärke für jeden Raum festlegen. **Mehr erfahren**

---

## Statusleuchte

Zeigt die WLAN-Verbindung des Speakers, die Stummschaltung und Störungen an. **Mehr erfahren**

**Hinweis:** Wenn dich das Licht stört, kannst du es in den **Einstellungen** abschalten.

---

## Touch Steuerung

Du kannst die Touch-Steuerung an deinem Speaker deaktivieren. Dies bietet sich beispielsweise an, damit ein Kind oder Haustier nicht versehentlich die Wiedergabe oder Lautstärke ändert. **Mehr erfahren**

---

## Akku sparen

(tragbare/mobile Produkte)

Um Akku zu sparen, kannst du deinen tragbaren/mobilen Speaker so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, anstatt in den Schlafmodus zu wechseln. Er wird erst in der Sonos App angezeigt, sobald er wieder eingeschaltet ist.

---

## Eingang

(Produkte mit Kompatibilität mit einem Eingang)

Verbinde ein Audiogerät wie einen Plattenspieler oder eine Stereoanlage mit einem Amp, Port oder Five. Gehe zu **Durchsuchen > Eingang** und wähle die Quelle aus, um die Wiedergabe zu starten.

Du kannst die Einstellungen des Eingangs wie den Namen der Quelle, den Lautstärkepegel und Autoplay anpassen.

# Spezifikationen

---

## Feature

## Beschreibung

---

### Audio

---

#### Verstärker

Zwei digitale Verstärker der Klasse D.

---

#### Hochtöner

Ein Hochtöner sorgt für eine klare und präzise Wiedergabe der hohen Frequenzen.

---

#### Mitteltöner

Ein Mitteltöner sorgt für die klare Wiedergabe der mittleren Sprachfrequenzen und für tiefen, satten Bass.

---

#### Mikrofone

- Es ist ein Fernfeld-Mikrofon enthalten.
  - Eine Mikrofon-LED ist zum Schutz der Privatsphäre mit den Sprachmikrofonen festverdrahtet. So weißt du immer, wann das Mikrofon aktiv ist.
- 

#### Sprachsteuerung

Integrierte Sprachsteuerung.

---

## NETZWERKVERBINDUNG\*

---

#### WLAN-Konnektivität

Verbindet sich über WLAN mit jedem 802.11a/b/g/n-Router im 2,4- oder 5-GHz-Bereich.

---

## ALLGEMEINES

---

#### Stromversorgung

**Ladestation:** 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Ausgang: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W

**USB-Port:** USB Typ C PD mit 45 W, 20 V/2,25 A.

---

#### Akku

**Ladekapazität:** 2.420 bis 2.500 mAh

**Austausch:** Weitere Informationen findest du auf unserer Website.

**Entsorgung:** Wende dich an ein Entsorgungs- oder Recyclingunternehmen in deiner Nähe, um dich über eine ordnungsgemäße Entsorgung zu erkundigen.

---

#### Abmessungen (H x B x T)

240 x 160 x 126 mm

---

#### Gewicht

3,0 kg (einschließlich des Akkus)

---

#### Betriebstemperatur

0° bis 45° C (to 45° C)

---

<b>Feature</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Lagerungstemperatur</b>	-20° C bis 70° C
<b>Feuchtigkeitsbeständig</b>	<p>Der Move ist nach IP56 staub- und wasserdicht. Lass ihn dennoch nicht in starkem Regen stehen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die im Lieferumfang des Move enthaltene Ladestation ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet.</p>
<b>Produktoberfläche</b>	<p>Schwarz mit Front in Schwarz; Weiß mit Front in Weiß</p>
<b>Lieferumfang</b>	Sonos Move, Ladestation und Kurzanleitung.

\*Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

# Wichtige Sicherheitsinformationen

**Achtung:** Bei einer nicht ordnungsgemäßen Platzierung des Akkus besteht Explosionsgefahr. Akkus dürfen nur mit Akkus desselben Typs ersetzt werden.

1. Lies diese Anweisungen durch.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Reinige das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Produkte beschädigen.  
Sonos Produkte mit Gummiringen an der Unterseite, wie der Move, One und One SL, können eine schwache, ringförmige Färbung auf einigen Oberflächen hinterlassen, wenn diese mit Polyurethan behandelt werden. Diese ringförmige Verfärbung kann mit einem befeuchteten Tuch mühelos entfernt werden.
6. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Vorrichtungen, die Wärme erzeugen.
8. Akkus (auch installierte Akkus) dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenstrahlen oder Feuer ausgesetzt werden.
9. Sorge dafür, dass niemand auf das Stromkabel treten kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere in der Nähe des Steckers, bei Mehrfachsteckdosen sowie am Austrittsort des Kabels vom Gerät.
10. Verwende nur die vom Hersteller angegebenen Anschlussgeräte und Zubehörteile.
11. Trenne das Gerät bei Gewittern oder längeren Nutzungspausen vom Stromnetz.
12. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, es schwerem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
13. Der Netzanschluss sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.

**Warnung:** Der Sonos Move erfüllt die Wasserschutzklasse IP56. Setze das Gerät nicht starkem Regen aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.