


KURZANLEITUNG

FEE74756PM

DE

1. Ein/Aus-Taste
2. Program-Taste
3. Programm-Kontrolllampen
4. Display
5. Delay-Taste (Zeitvorwahl)
6. Option-Taste
7. Kontrolllampen
8. Start-Taste

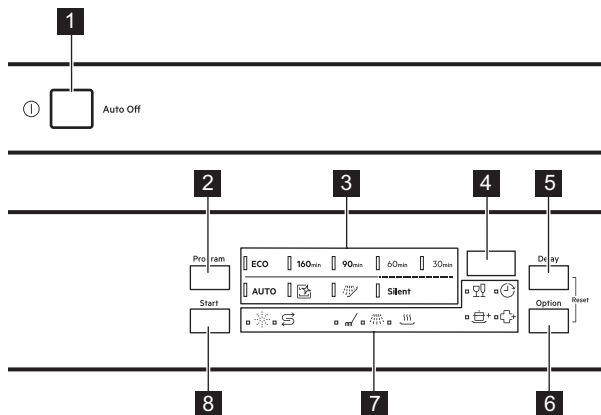

Kontrolllampen	Beschreibung
	Kontrolllampe «Klarspülmittel». Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss. Erlischt während des Programmbetriebs.
	Kontrolllampe «Salz». Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss. Erlischt während des Programmbetriebs.
	Hauptspülphase. Leuchtet während der Hauptspülphase.
	Spülphase. Leuchtet während der Spülphase.
	Trocknungsphasenanzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewählt wurde. Blinkt während der Trocknungsphase.
	GlassCare Kontrolllampe.
	Zeitvorwahl-Kontrolllampe.
	ExtraPower Kontrolllampe.
	ExtraHygiene Kontrolllampe.

Programm	Verschmutzungsgrad, Art des Geschirrs
ECO	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck
160min	• Normal bis stark, angetrocknet • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
90min	• Normal, leicht angetrocknet • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
60min	• Frisch, leicht angetrocknet • Geschirr und Besteck
30min	• Frisch • Geschirr und Besteck
AUTO	• Alle • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
Silent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck
	• Alle
	• Selbstreinigung • Keine Beladung

AEG

OPTIONEN

BEDIENUNG DES GERÄTS

Bitte beachten Sie, dass sich nicht alle Optionen mit jedem Programm und untereinander kombinieren lassen.

Verwenden Sie eine oder mehrere Optionen für ein ausgewähltes Programm, um es wie folgt zu ändern.

GlassCare (Gläser)

GlassCare bietet besondere Pflege für empfindliches Spülgut.

Drücken Sie **Option** bis die Kontrolllampe  leuchtet.

ExtraHygiene

Liefert bessere Hygiene-Ergebnisse.

Drücken Sie **Option** bis die Kontrolllampe  leuchtet.

ExtraPower

ExtraPower verbessert die Waschergebnisse des gewählten Programms.

Drücken Sie **Option** bis die Kontrolllampe  leuchtet.

Täglicher Gebrauch

1. Öffnen Sie den Hahn für die Wasserzufuhr.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
 - Leuchtet die Kontrolllampe „Salz“, füllen Sie den Salzbehälter.
 - Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Geben Sie das Spülmittel hinzu.
5. Stellen Sie ein Programm ein, das für die Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist, und starten Sie es.

Starten des Programms

1. Drücken Sie wiederholt **Program** bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms leuchtet.
2. Stellen Sie die verfügbaren Optionen ein.
3. Drücken Sie **Start** um das Programm zu starten.

Starten eines Programms mit Zeitvorwahl

1. Stellen Sie das Programm ein.
2. Drücken Sie wiederholt **Delay** um die Zeitdauer bis zum verzögerten Start einzustellen.
3. Drücken Sie **Start** um den Countdown zu starten.

Nach dem Ablauf der Zeitvorwahl startet das Programm.

Abbrechen eines Programms oder des Countdowns der Zeitvorwahl

Halten Sie gleichzeitig gedrückt **Delay** und **Option** bis sich das Gerät im Programmwahlmodus befindet.

Programmende


Nach Beendigung des Programms schaltet die Abschaltfunktion das Gerät automatisch aus.

Schliessen Sie den Wasserhahn.







TÄGLICHER GEBRAUCH

Gebrauch des Reinigungsmittels

1. Drücken Sie die Taste (A), um den Deckel (C) zu öffnen
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel ein oder legen Sie eine Reinigungstablette in den Behälter. (B)
3. Wenn Sie ein Programm mit Vorwaschgang wählen möchten, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Schliessen Sie den Deckel.

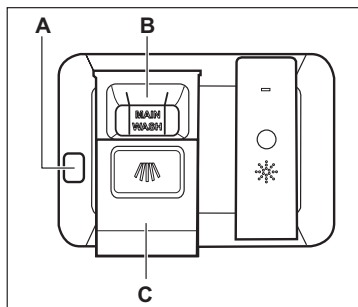

REINIGUNG UND PFLEGE

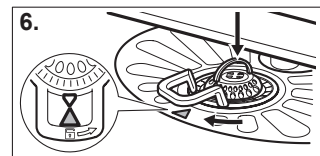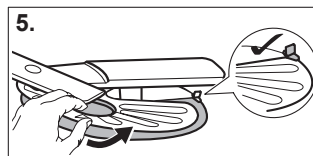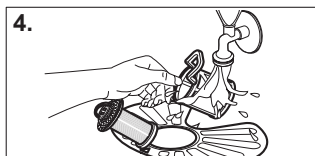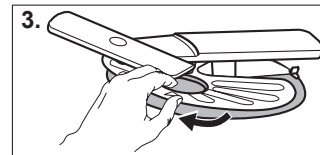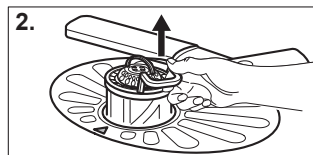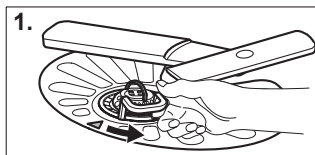

Reinigen von Filtern

Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Die dargestellten Abbildungen zeigen, wie man die Filter zerlegt und wieder zusammenbaut. Eine falsche Anordnung der Siebe führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät beschädigen.

Reinigen der Aussenseiten


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.

Reinigen des Innenraums


Reinigen Sie den Innenraum des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Reinigen Sie die Tür, einschließlich der Gummidichtung, einmal pro Woche.

Führen Sie das Maschinenpflegeprogramm  ohne Beladung der Maschine mindestens alle 2 Monate mit einem Entalker oder einem Reinigungsmittel für Geschirrspüler durch.


Reinigung des unteren Sprüharms

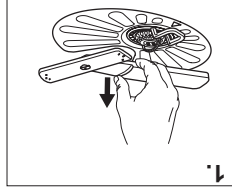

1.

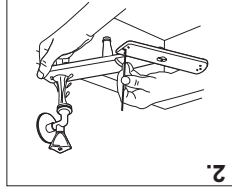


2.

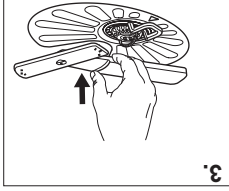


3.


Reinigung des oberen Sprüharms

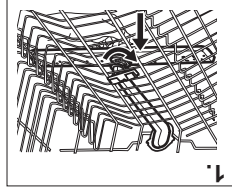

1.

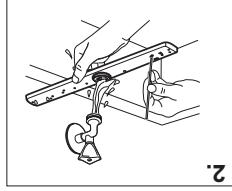


2.

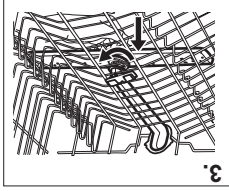


3.


Reinigung des Deckensprüharm

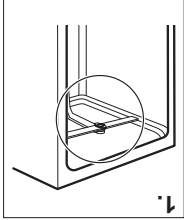


1.

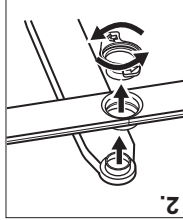

2.

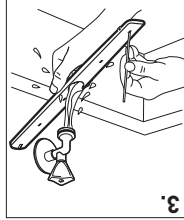

3.

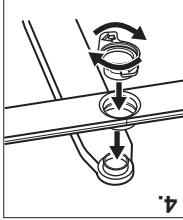

4.

Detailierte Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise finden Sie in der vollständigen Version der Bedienungsanleitung.



Fehlercodes

Es läuft kein Wasser in das Gerät. 110 11

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruk der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Wasserversorger.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.

Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab. 120

- Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Ablaufschlauch nicht verstopft ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass das interne Filtersystem nicht verstopft ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
- Das AquaControl-System ist eingeschaltet. 130**
- Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.