

Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV9*F09F4S

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	8
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	9
Warnhinweise für die Verwendung	10
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	12
Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren	12
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	12
Ecodesign	13
 Aufstellen des Geräts	 14
Lieferumfang	14
Voraussetzungen für die Installation	16
Installation Schritt-für-Schritt	17
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle)	21
Umwelt	25
 Vor der ersten Verwendung	 26
Ersteinrichtung	26
Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)	26
Hinweise zum Trocknen	26
LCD-Bildschirm	28
 Bedienung	 29
Display-Symbolbeschreibungen	29
Starten von Programmen	30
Programmübersicht	31
Einstellung	33
Verwenden des Trocknerfachs (nur bestimmte Modelle)	37
Spezialfunktionen	38
SmartThings	39

Wartung und Pflege	41
Produktpflege	41
Leeren des Wasserbehälters	42
Reinigung	43
Flusenfilter	44
Reinigung des Feuchtigkeitssensors	46
Fehlerbehebung	49
Prüfpunkte	49
Informationscodes	51
Anhang	53
Bedeutung der Pflegesymbole	53
Umweltschutzhinweise	54
Ersatzteilgarantie	55
Technische Daten	56
Standby-Stromverbrauch mit Netzwerkbetrieb	57
Kontaktinformationen	58
Fragen oder Hinweise?	58

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

WARNUNG

Um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

VORSICHT

Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Gefahr der Beschädigungsgefahr von Sachen und des Geräts

Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann dies zu Bränden oder Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreislaufs.

Lesen Sie die Anweisungen

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WARNUNG

Brandgefahr

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Sicherheitsinformationen

4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppiche oder Matten verdeckt werden.
6. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
7. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der Thermoabschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
9. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
10. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
11. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
12. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.
13. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentsfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.

-
14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
15. Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
16. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
17. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
18. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
19. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
20. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
21. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.



WARNUNG; BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN



Sicherheitsinformationen

22. WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.

23. WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

24. Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.

Halten Sie Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.





Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Diensteanbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.



Sicherheitsinformationen

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie zum Enlüften keinen elektrischen Ventilator.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Warnhinweise für die Verwendung

VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.



Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Trockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (z. B. Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht die Möglichkeit der Verformung sowie Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffbinddegürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.



Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠️ WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, denn dabei besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

- Installieren Sie den Trockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Gebrauch kein Wasser im Schlauch zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Infos über die Umweltverpflichtungen von Samsung und die regulatorischen Verpflichtungen für Produkte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

Entsorgung des Geräts in Frankreich



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2023/2533) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Der Trockner auf einen Blick

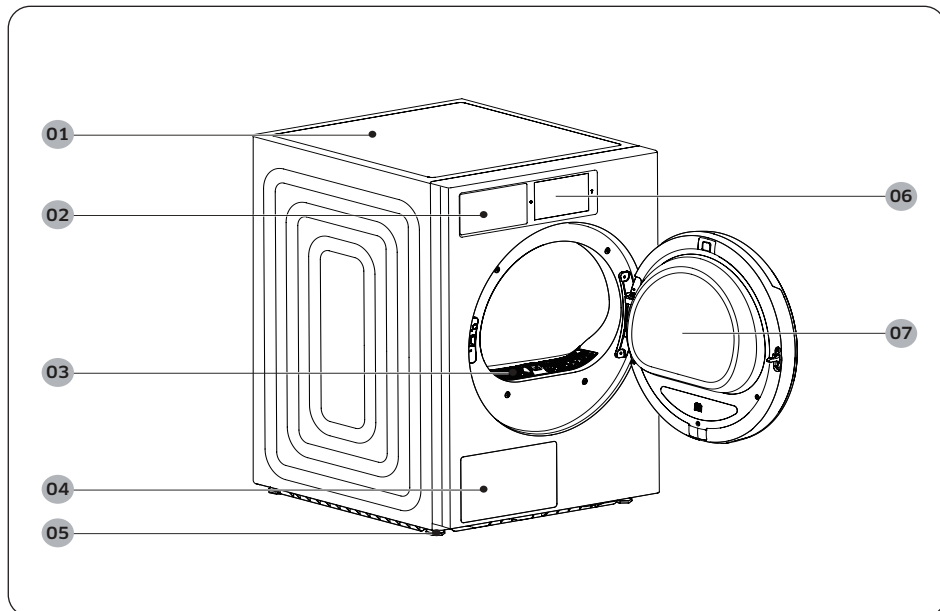

01 Obere Abdeckung

02 Wasserbehälter

03 Flusenfilter


04 Wärmetauscher

05 Nivellierfüße


06 LCD-Bildschirm

07 Gerätetür


Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

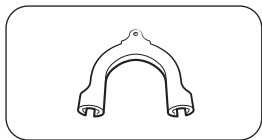


Schlauchführung

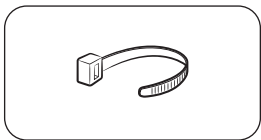


Kabelbinder

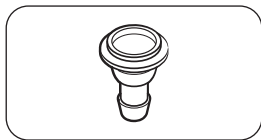


Schlauchanschluss

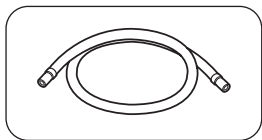


Langer Abwasserschlauch (2 m)

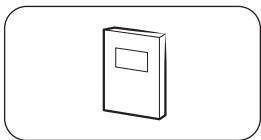

Benutzerhandbuch

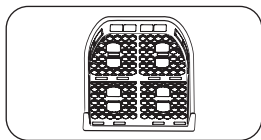

Trocknerfach (nur bestimmte Modelle)

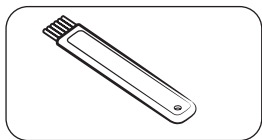

Reinigungsbürste

HINWEIS

- Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Der Stapelbausatz kann beim Samsung-Kundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen darüber, mit welchem Modell des Stapelbausatzes Sie Ihren Trockner auf die Waschmaschine stellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrer Samsung-Waschmaschine beiliegt.

Aufstellen des Geräts

Voraussetzungen für die Installation

HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete dreipolige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.



Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder einem Wandschranks sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

Seiten	Oberseite	Vorderseite	Rückseite
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 550 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

Installation Schritt-für-Schritt

Ehe Sie Ihren Trockner installieren, müssen Sie auf jeden Fall den Abschnitt **Voraussetzungen für die Installation** auf Seite 16 lesen.

STEP 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.

Für einen höheren Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner neben oder in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.


WARNUNG

- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Die Umgebungstemperatur für die Installation beträgt 5~35°C.
 - Wenn die Umgebungstemperatur so niedrig ist, dass das Kondenswasser im Trockner und in den Schläuchen gefriert, funktioniert der Trockner möglicherweise nicht oder kann beschädigt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass die Temperatur am Aufstellungsort des Trockners nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt. Die Trocknungsleistung kann sich verringern.
 - Stellen Sie den Trockner nicht in einer geschlossenen Umgebung oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten auf.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Nicht in einem schlecht gelüfteten Raum verwenden.
- Verwenden Sie nur eine Wandsteckdose.




Aufstellen des Geräts

STEP 2 Stellfüße ausrichten

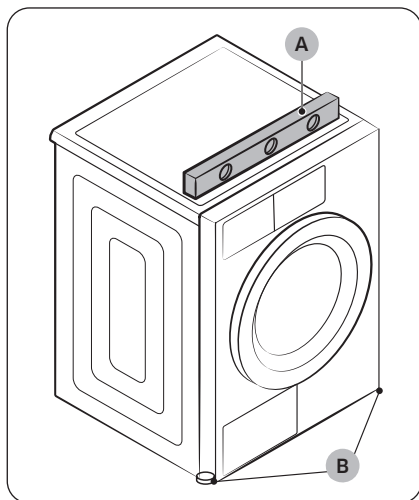


1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagerecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagerecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.

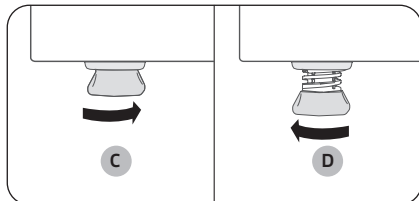

HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig **eingefahren sind (C)**. Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach **links (D)**, bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zu Vibrationen des Trockners führen.


STEP 3 Anschließen des Abwasserschlauchs

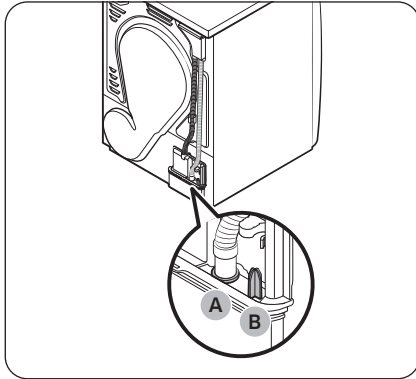


- Wir empfehlen dringend, den Abwasserschlauch an Ihr Entwässerungssystem anzuschließen.
- Wenn der Abwasserschlauch am Trockner zu kurz ist, um das Entwässerungssystem zu erreichen, verwenden Sie den mitgelieferten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch).
- Verwenden Sie den eingebauten Wassertank nur, wenn Sie den Abwasserschlauch nicht an ein Entwässerungssystem anschließen können.

HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet.

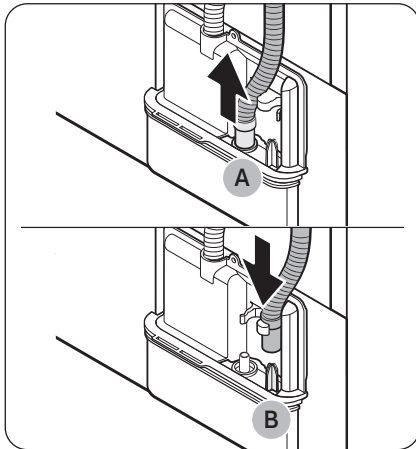


1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von **Anschluss (A)** ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit **Teil (B)**.

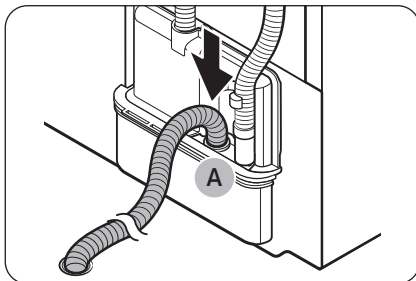

2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit **Anschluss (A)**.
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

Aufstellen des Geräts

Über ein Waschbecken:

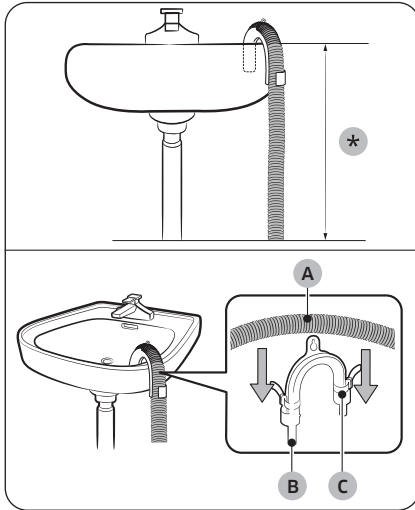


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (*)** über dem Boden des Trockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie den langen Abwasserschlauch.

Über das Abflussrohr des Waschbeckens:

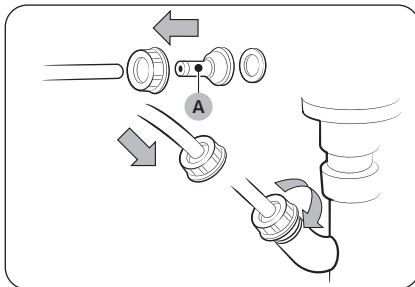

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

⚠ VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.



2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

STEP 4 Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:

- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

STEP 5 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf , um den Trockner einzuschalten.

HINWEIS


Lassen Sie das Zeitprogramm 20 Minuten lang laufen, um sich zu vergewissern, dass das Gerät läuft, heizt und abgeschaltet wird. Wenn der Informationscode **HC** wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.

Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle)

Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür ändern.


WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

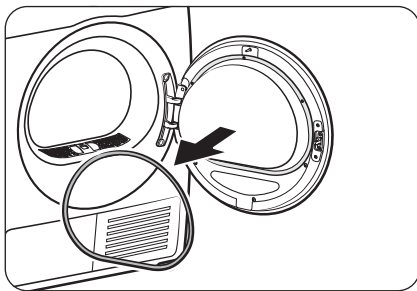


1. Befreien Sie die Gerätetür von ihrer Türdichtung.

Aufstellen des Geräts

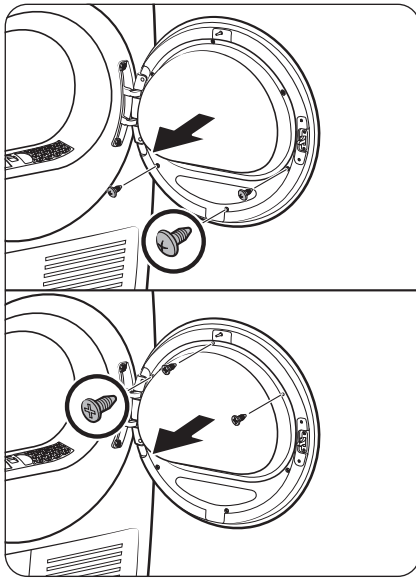


2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren Glashalterung der Gerätetür.
- Lösen und entfernen Sie zuerst die 3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und entfernen Sie dann die drei Schrauben oben am Halter.

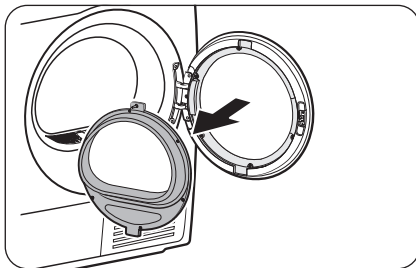


3. Lösen Sie die Glashalterung.

⚠ VORSICHT


Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden (Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.

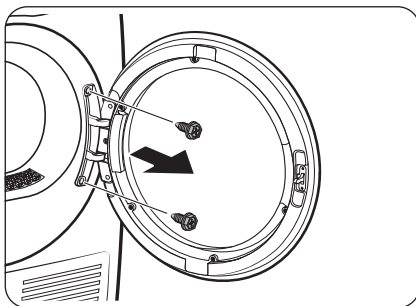


4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und nehmen Sie die Tür ab.
- Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Türrahmen.
 - Um Abnutzung der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Sechskantschraubendreher.

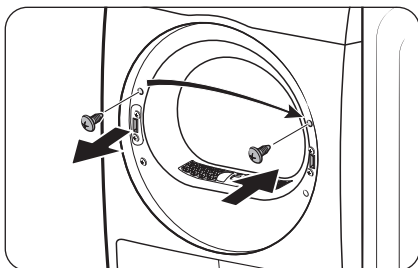


5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein. Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren Halterung.

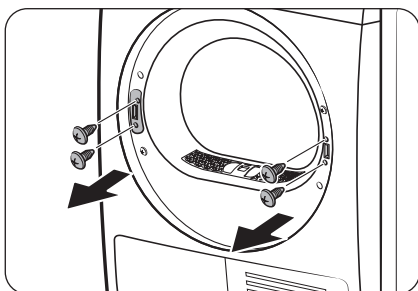

6. Entfernen Sie zuerst die 2 Kammerschrauben am rechten Rahmen und dann die 2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.

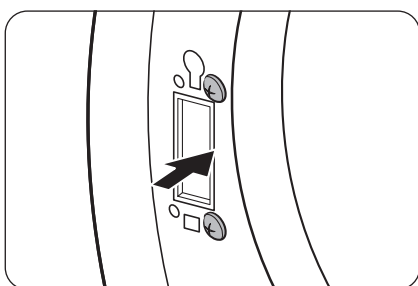


7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein (siehe Abbildung).
- Die richtige Position der Schrauben wird in der Abbildung rechts gezeigt.

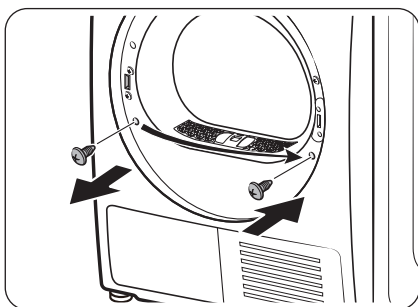


8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken Rahmens und führen Sie sie in die entsprechende Bohrung am rechten Rahmen ein.


Aufstellen des Geräts

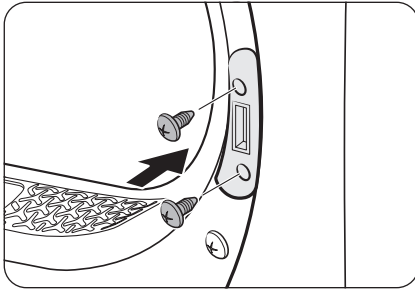


9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den rechten Rahmen und ziehen Sie dann die 2 Halterungsschrauben fest.

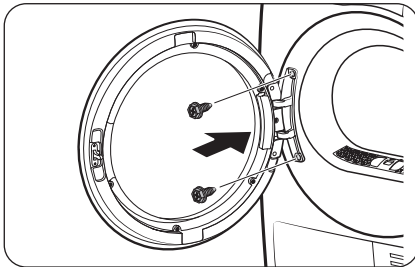


10. Führen Sie das Türscharnier in die entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.

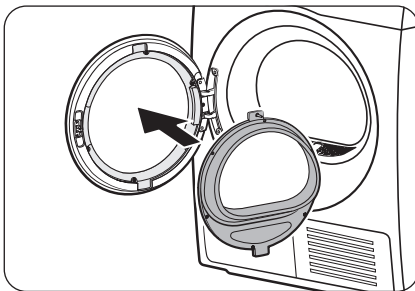

11. Setzen Sie den inneren Glashalter in die Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken Rahmen angebracht haben.

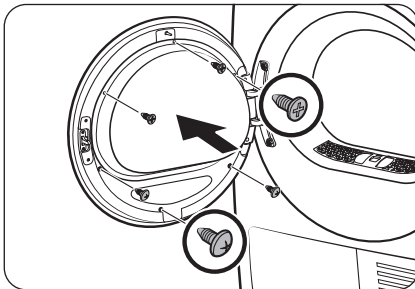

12. Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die 3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.

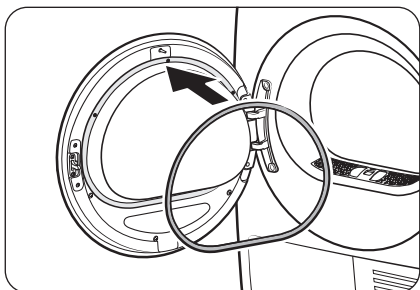

13. Bringen Sie die Türdichtung wieder an der Gerätetür an.

HINWEIS

Wenn Sie die ursprüngliche Anschlagrichtung der Tür wiederherstellen möchten, wiederholen Sie die genannten Schritte. Bitte beachten Sie, dass dabei die Gerätetür, Scharniere und sonstigen Teile entgegengesetzt angeordnet und ausgerichtet wären als in den obigen Schritten beschrieben.

Umwelt

Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.



Vor der ersten Verwendung

Ersteinrichtung

- Wenn Sie Ihren Trockner erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm um den Vorgang abzuschließen.
- Sobald Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird der Bildschirm zur Sprachauswahl nicht mehr angezeigt. Sie müssen jedoch einmal einen Trocknungsvorgang abschließen, damit der Anleitungsbildschirm nicht erneut erscheint.
 - Sie können die Sprache über das Menü Einstellungen ändern. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Allgemein > Sprache**, um die Sprache zu ändern.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum nächsten Bildschirm zu springen.

Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Die Kalibrierung gewährleistet eine genaue Gewichtserkennung durch den Trockner. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Tippen Sie auf , um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie auf  > **Trockner > Kalibrierung**.
3. Tippen Sie auf **Kalibrierung starten**, um die Kalibrierung zu starten.

Hinweise zum Trocknen

STEP 1 Sortierung

- Mischen Sie schwere Kleidungsstücke nicht mit leichten.
- Waschen und trocknen Sie dunkle Wäsche getrennt von heller.
- Sofern auf dem Pflegeetikett nicht abweichend angegeben, dürfen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser trocknen.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche.
- Trocknen Sie keine nasse Wäsche, die nach dem Waschen nicht ausreichend geschleudert wurden. Dies könnte einen Geruch im Inneren des Trockners verursachen oder zu einer Fehlfunktion führen.
- Für Babysocken und andere kleine, leichte Textilien empfehlen wir die Verwendung eines Wäschenetzes.

STEP 2 Leeren Sie die Taschen und ziehen Sie sie auf links.

- Ziehen Sie dunkle Kleidung auf links, bevor Sie sie trocknen. Das verhindert beim Trocknen das Entstehen von Gewebeschäden durch Reibung und schützt die inneren Teile des Trockners vor Verfärbung und Beschädigung.
- Ziehen Sie Wäschestücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, bevor Sie sie trocknen.

VORSICHT

- Leeren Sie die Taschen aus Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.





- Entfernen Sie alle an der Wäsche befestigten Metallgegenstände und schließen Sie Reißverschlüsse und Verriegelungshaken vor dem Trocknen. An der Wäsche befestigte Metallobjekte können neben der Trommel auch andere Wäschestücke beschädigen.

STEP 3 Überprüfen Sie den Flusenfilter

Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter richtig eingesetzt ist, ehe Sie Wäsche in den Trockner geben. Ohne den Flusenfilter funktioniert der Trockner nicht.

- Reinigen Sie den Flusenfilter stets vor dem Trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Flusenfilter**“ auf Seite 44.

STEP 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.

Überladen Sie den Trockner nicht. Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein trockenes Handtuch mit in die Trommel.
- Um beste Trockenergebnisse zu erzielen sollten Sie die Wäsche entwirren, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Verhedderte Wäsche kann die Trockenwirkung verschlechtern oder dazu führen, dass die Tür geöffnet wird.

VORSICHT

Wenn Sie Wäsche aus dem Trockner herausnehmen oder hineinlegen, muss der Flusenfilter eingebaut sein. Wenn der Filter nicht eingesetzt ist, können kleine Gegenstände in den Filterschlitz fallen und eine Fehlfunktion des Trockners verursachen.


STEP 5 Nach Ende des Trockenvorgangs

- Leeren Sie den Wasserbehälter, damit kein Wasser auslaufen kann. Weitere Informationen zum Leeren des Wasserbehälters finden Sie im Abschnitt „**Leeren des Wasserbehälters**“ auf Seite 42.
- Wenn im Display die Meldung „**Reinigen Sie den Wärmetauscher.**“ erscheint, lesen Sie den Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf der Seite 46 und reinigen Sie den Wärmetauscher.
- Um das Innere des Trockners hygienischer zu halten, lassen Sie die Tür des Trockners und die Abdeckung des Wärmetauschers nach dem Trocknen geöffnet.



Vor der ersten Verwendung

LCD-Bildschirm

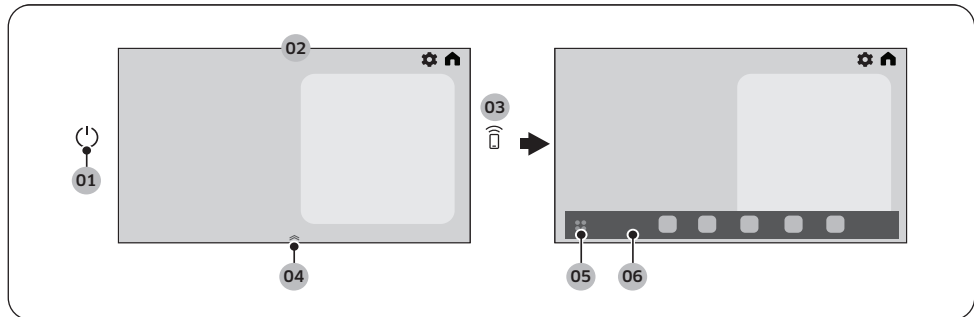

01 Ein/Aus ☰	Tippen Sie auf diese Taste, um den Wäschetrockner ein- bzw. auszuschalten.
02 Display	Im Display werden Informationen zum aktuellen Programm, die verbleibende Zeit und bei Problemen mit dem Gerät die entsprechenden Informationsmeldungen angezeigt.
03 Smart Control 📶	Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Tippen und halten Sie hier, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Verbindung zur SmartThings-App herzustellen. Wenn die Funktion Smart Control aktiviert ist, können Sie Ihren Trockner über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) aus der Ferne steuern.
04 Schnellzugriff	Ziehen Sie die Schnellzugriffsleiste nach oben, um das vollständige App-Menü zu öffnen. Die Schnellzugriffsleiste erscheint nur auf dem Startbildschirm.
05 Schaltfläche App-Fach	Tippen Sie, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen. App-Schublade: Tippen Sie auf das App-Fach, um die App-Schublade zu öffnen.
06 Schnellzugriffsleiste	Die Schnellzugriffsleiste erleichtert den Zugriff auf die am häufigst verwendeten Apps. In der Schnellzugriffsleiste werden maximal fünf App-Symbole angezeigt. Diese können bearbeitet werden.

Bedienung

Display-Symbolbeschreibungen


	Startseite	Tippen, um zum Startbildschirm Startseite zu gelangen.
	Einstellung	Tippen, um das Menü Einstellung zu öffnen. • Weitere Informationen über Einstellungen finden Sie auf Seite 33 .
	WLAN	• Dieses Symbol zeigt an, dass der Trockner mit einem WLAN verbunden ist.
	Mikrofon	• Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon aktiviert ist.
	Kindersicherung	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Kindersicherung aktiviert ist.
	Smart Control	• Dieses Symbol zeigt an, dass Smart Control aktiviert ist.
	Starten	Sie können den Vorgang starten.
	Pause	Sie können den Vorgang unterbrechen. • Tippen Sie während des Wasch-oder Trocknungsvorgangs auf die Taste, um den Vorgang zu unterbrechen.
	Trommelbeleuchtung	Hiermit schalten Sie die Innenbeleuchtung ein bzw. aus. Die Lampe bleibt nach dem Einschalten 2 Minuten lang an und wird dann automatisch abgeschaltet.
	Zugänglichkeit	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Funktion Sprachführung aktiviert ist. • Sie können die Funktion Sprachführung verwenden, wenn dieses Symbol angezeigt wird.

HINWEIS

Durch Aktivieren des WLANs steigt der Energieverbrauch. In einer Umgebung, in der WLAN häufig aktiviert wird, kann der tatsächliche Energieverbrauch die im Abschnitt mit den technischen Daten angegebenen Werte übersteigen.

Bedienung

Starten von Programmen

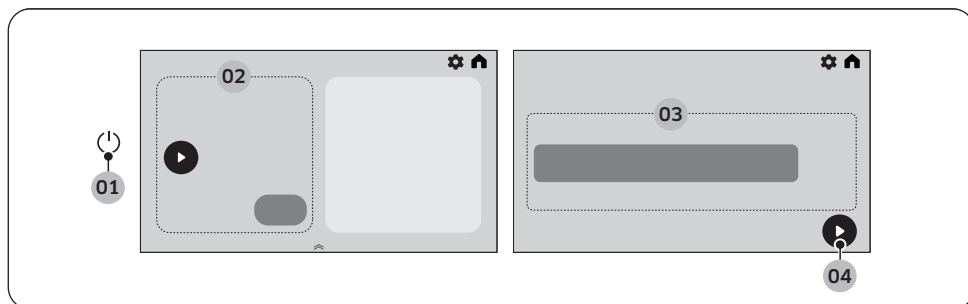

Einfache Schritte für den Start

1. Tippen Sie auf , um den Trockner einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm.
 - Weitere Informationen über **Programmübersicht** finden Sie auf Seite 31.
 - Um das Programm zu ändern, tippen Sie auf **Weitere Programme** und wählen dann das gewünschte Programm.
3. Ändern Sie die Standard-Programmooptionen.
 - Tippen Sie auf **Trocknungsgrad**, **Quick Drive**, **Knitterschutz** oder **Signal 80% Restfeuchte**, um die Standardprogrammeinstellungen zu ändern.
 - Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
4. Tippen Sie auf , um den Vorgang zu starten.
 - Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden auf dem Bildschirm kurze Programmbeschreibungen und die verbleibende Programmzeit angezeigt.

Programmübersicht

HINWEIS

Andere Programme können Sie verwenden, nachdem Sie sie mit der Funktion Meine Programme zu Ihrer Programmliste hinzugefügt haben. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Meine Programme**“ auf Seite 36.)

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
 Eco Baumwolle oder Eco Baumwolle	- Das Eco-Programm eignet sich zum Trocknen nasser Baumwollwäsche und dient der Überprüfung der Konformität mit der EU-Ökodesign-Verordnung. - Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen nasser Baumwollwäsche.	Max.
AI Dry⁺	- Trocknet mit Programmeinstellungen, die von der Technologie für „AI Dry“ in Abhängigkeit von der Beladung und Feuchtigkeit der Kleidung optimiert werden. - Vor der Verwendung des Programms AI Dry+ ist das Pflegeetikett zu beachten.	Max.
Pflegeleicht	Dieses Programm ist für Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.	4,0
Bügeltrocken	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	Max.
Super Speed	Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.	5,0
Super Leise	Für Mischwäsche mit Baumwolle und Synthetik, die Sie leise trocknen möchten.	Max.
Air Refresh	Verwenden Sie dieses Programm, um die Wäsche zu desinfizieren und dafür zu sorgen, dass sie sich frischer und sauberer anfühlt.	1,0
Hygiene	Dienst zum Desinfizieren von nasser und trockener Kleidung und zum Entfernen von Bakterien aus Bettwäsche.	4,0 (nass) 2,0 (trocken)
XXL-Wäsche	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	2,0
Wolle	- Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt. - Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.	1,0

Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Handtücher	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von z. B. Badetüchern.	4,0
Feinwäsche	Für Feinwäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.	2,0
Outdoor	- Für Spandex- und Mikrofaserstoffe. - Es wird empfohlen, dieses Programm zu verwenden, nachdem Sie Ihre Wäsche unter Verwendung von Outdoor mit Ihrer Waschmaschine gewaschen haben. - Wenn die Outdoor-Bekleidung nicht vollständig trocken ist, drehen Sie sie mit der nassen Seite nach außen um und wählen Sie dann das geplante Trockenprogramm zum weiteren Trocknen.	2,0
Hemden	Hiermit können Sie ein Wäschestück, z. B. ein Hemd, schnell trocknen.	1,0
Zeit Trocknen	- Hiermit können Sie eine Zeit einstellen, zu der die Wäsche getrocknet werden soll. - Scrollen Sie durch den Bildschirm, um Zeit Trocknen auszuwählen. - Sie können die Programmzeit zwischen 20 und 240 Minuten einstellen.  HINWEIS - Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach Trockenheit der Wäschestücke.	-
Lüften kalt	Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.	-
Lüften warm	Trocknen Sie Ihre Kleidung vor, um die Zeit zu verkürzen, die sie zum Trocknen im Freien benötigt.	-
Selbsttrocknung	- Verwenden Sie dieses Programm, um die Trommel sauber zu halten. - Starten Sie dieses Programm nicht, solange sich noch Wäsche in der Trommel befindet.	-
Super Kurz 35'	- Zum Trocknen von Wäschestücken aus leichter Baumwolle, Synthetikfasern oder von Wäsche, die schnell getrocknet werden soll. - Die Standardtrocknungszeit beträgt 35 Minuten.	1,0

HINWEIS

Die maximale Beladung des Trockners, die in diesem Abschnitt für jeden Zyklus angegeben ist, trägt zur Energieeinsparung bei.

Einstellung

Verwendung von Einstellungen

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Allgemein** oder **Trockner**.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, um das gewünschte Menü auszuwählen.
4. Ändern Sie die Einstellungen oder starten Sie die Funktion.

HINWEIS

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke oder auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Einstellungen Menübeschreibung

Allgemein

Optionen	Beschreibungen
Samsung Konto	Sie können sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden oder ein neues Samsung-Konto erstellen.
Verbindungen	Sie können das WLAN ein- bzw. ausschalten. Sie können auch die Funktion Smart Control starten. • WLAN: Tippen Sie, um das WLAN ein- oder auszuschalten. - Das WLAN des Trockners ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN des Trockners wird jedoch automatisch aktiviert, wenn Sie den Trockner zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung des Trockners erhalten. - Nachdem Sie das WLAN des Trockners einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt der Trockner auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten. - WLAN  zeigt an, dass der Trockner über das WLAN mit dem Router verbunden ist. • Einfache Verbindung: Sie können die SmartThings-App ganz einfach über den angezeigten QR-Code auf dem Bildschirm installieren. - Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihren Trockner aus der Ferne bedienen. • Bluetooth: Sie müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons einschalten, scannen und koppeln. Sobald die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, können Sie Anrufe tätigen oder Musik abspielen.

Bedienung

Optionen	Beschreibungen
Kindersicherung	Sie können das Bedienfeld des Trockners sperren, um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Trockner versehentlich starten oder einstellen. • Wenn die Sperre aktiviert ist, ist der Touchscreen aus Sicherheitsgründen gesperrt. • Sie können die Kindersicherung in jedem ausgewählten Programm einschalten. • Drücken und halten Sie die Taste Entsperren für 3 Sekunden.
Töne	Sie können Tonmodus, Sound-Theme, Lautstärke und Sprachstil einstellen. • Tonmodus: Sie können den gewünschten Tonmodus von, Stimme, Ton und Stumm einstellen. - Wenn Sie den Tonmodus auf Stumm stellen, wird der Warnton aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschaltet. • Sound-Theme: Sie können das gewünschte Sound-Theme auswählen. Tippen Sie einmal auf ein Thema, um eine Vorschau des Tons zu erhalten. • Lautstärke: Sie können die Lautstärke für System- und Medientöne einstellen. - Der Tonmodus wechselt automatisch zu Stimme, wenn Sie die Lautstärke einstellen, während Tonmodus auf Stumm eingestellt ist. • Sprachstil: Sie können den gewünschten Sprachstil auswählen. Tippen Sie einmal auf einen Stil, um eine Vorschau des Tons zu erhalten.
Benachrichtigungen Heimgeräte	Sie können die Benachrichtigungen für Ihre in der SmartThings-App registrierten Heimgeräte ein- oder ausschalten.
Display	Sie können Helligkeit und Schriftgröße einstellen.
Avatar	Durch die Interaktion mit dem Avatar Ihrer Wahl können Sie Geräteanleitungen erlernen, verschiedene Benachrichtigungen erhalten und weitere Dienste in Anspruch nehmen.
Bixby	Sie können die Optionen Sprachsteuerung und Ton-Feedback einstellen.  HINWEIS • Das Mikrofon für die Spracherkennung ist in die Arbeitsplatte des Trockners integriert. - Am besten nutzen Sie die Spracherkennungsfunktion, wenn Sie sich nicht weiter als 1 Meter vom Trockner entfernen, alle Hintergrundgeräusche reduzieren und laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons sprechen. • Die Spracherkennungsfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 1 Meter entfernt stehen oder zu leise sprechen.
Mikrofon	Sie können die Verwendung des Mikrofons aktivieren oder deaktivieren.
App-Sperre	Sie können die App-Sperre aktivieren oder deaktivieren. Ist sie aktiviert, ist die ausgewählte App nicht verfügbar.



Optionen	Beschreibungen
Sprache	Sie können die Systemsprache ändern.
Datum und Uhrzeit	Sie können die Uhrzeit und das Datum automatisch oder manuell einstellen und das gewünschte Zeitformat festlegen.
Zugänglichkeit	Sie können die Einstellungen für die Sprachführung und die Sichtbarkeitsverbesserungen festlegen. • Sprachführung: Aktivieren Sie diese Funktion, um Sprachmeldungen von Ihrem Trockner zu erhalten. - Wenn die Sprachführung einmal eingeschaltet ist, bleibt sie auch nach einem Neustart des Geräts aktiviert. Sie können sie mit der Schaltfläche Zugänglichkeit in der oberen linken Ecke des Startbildschirms unterbrechen oder durch Drücken der unten gezeigten Schaltfläche Aus vollständig beenden. Wenn Sie das Symbol für die Sprachführung deaktivieren möchten, schalten Sie die Funktion Sprachführung in den Einstellungen aus. - Anleitung: Sie können zwischen den Elementen wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen. Nachdem Sie die Sprachanweisung für das Element gehört haben, doppelklicken Sie auf den Bildschirm, um das Element zu aktivieren. • Verbesserte Sichtbarkeit: Sie können die Einstellungen Hoher Kontrast und Textgröße ändern, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
Software Update	Sie können die neueste Version der Software herunterladen und installieren. Das Herunterladen beginnt automatisch, wenn der Trockner mit einem WLAN verbunden ist.
Support	Sie können im Benutzerhandbuch nachsehen oder den Remote-Support-Service starten. • Holen Sie sich Remote-Support für alle Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ihrem Gerät.
Zurücksetzen	Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen oder alle Einstellungen zurücksetzen. • Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: - Dadurch werden die Verbindungseinstellungen für WLAN und SmartThings zurückgesetzt. • Alle Einstellungen zurücksetzen: - Dadurch werden alle Einstellungen zurückgesetzt, einschließlich der Netzwerkeinstellungen und personenbezogenen Daten. - Ihr Trockner wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. • Neustart: - Starten Sie das Gerät neu.



Bedienung


Optionen	Beschreibungen
Info zum Gerät	Sie können die Informationen zum Trockner wie Status und rechtliche Hinweise überprüfen.

Trockner


Optionen	Beschreibungen
Trommelbeleuchtung	Sie können das Licht im Inneren ein- und ausschalten. • Dadurch wird das Licht im Inneren der Trommel eingeschaltet, so dass Sie den Zustand der darin befindlichen Wäsche kontrollieren können. • Die Trommelbeleuchtung leuchtet auch bei ausgeschaltetem Trockner. (Wenn der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist.) • Beim Öffnen der Trocknertür schaltet sich die Trommelbeleuchtung automatisch ein und nach zwei Minuten automatisch wieder aus.
AI-Muster	Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen. Wenn Sie die Funktion einschalten, speichert der Trockner die von Ihnen am häufigsten verwendeten Programme und deren Einstellungen. • Die Standardeinstellung ist Ein. Deaktivieren Sie Aus diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten. • Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.
Meine Programme	Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen. • Sie können die Programmliste nur bearbeiten, wenn der Trockner nicht in Betrieb ist.  HINWEIS • Die Programme  Eco Baumwolle or Eco Baumwolle, Pflegeleicht, Bügeltrocken und Selbsttrocknung können nicht aus der Prtogrammliste entfernt werden. • Sie können Meine Programme auch in der SmartThings-App bearbeiten.
Kalibrierung	Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen. • Um die Kalibrierung durchzuführen, vergewissern Sie sich, dass sich keine Wäsche im Trockner befindet und die Tür geschlossen ist. • Die Kalibrierung startet nur dann, wenn die Tür richtig geschlossen ist.

Verwenden des Trocknerfachs (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Trockenzeitprogramm zu verwenden.

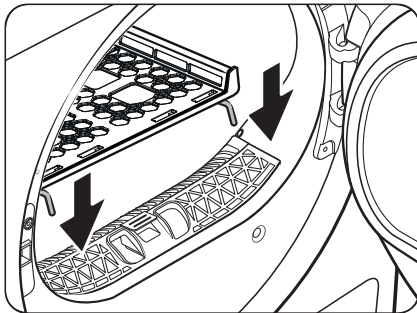

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.

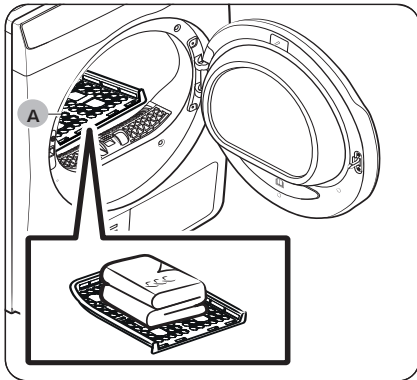

2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf . Scrollen Sie zur Auswahl des **Zeit Trocknen**.
4. Tippen Sie auf , um den Vorgang zu starten.

A. Trocknerfach

Trocknungsempfehlungen

Wäschestücke (Max. 1,5 kg)	Beschreibung
Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)	

VORSICHT

- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
- Produkte mit Klebstoff können sich durch die Hitze des Wäschetrockners lösen oder beschädigt werden.

Bedienung

Spezialfunktionen

Smart Control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihren Trockner aus der Ferne bedienen.

Anschließen Ihres Trockners

- Laden Sie die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunter, und Öffnen Sie sie.
- Tippen Sie auf , um den Trockner einzuschalten.
- Tippen Sie auf  > **Allgemein** > **Verbindungen** > **Einfache Verbindung**, scannen Sie den QR-Code zur Herstellung einer Verbindung.

HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihr Trockner keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihres Trockners mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, tippen Sie auf  > **Allgemein** > **Verbindungen** > **WLAN** und schalten dann das WLAN ein.
- Wenn Sie das WLAN des Trockners einschalten, können Sie sich über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet unabhängig vom Stromstatus des Trockners mit dem Trockner verbinden. Der Trockner wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN des Trockners ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Smart Control-Funktion aktivieren.

Stay Connect

Richten Sie die Funktion Stay Connect in Ihrer SmartThings-App ein. Ihr Trockner bleibt mit der App verbunden, so dass Sie den Trockner auch dann benutzen können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connect in der SmartThings-App einschalten, bleibt der Trockner nach Beendigung eines Programms verbunden.
 - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt Stay Connect bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Wenn die Funktion Stay Connect aktiv ist, leuchten die Symbole Smart Control, Türverriegelung und WLAN auf der Anzeige Ihres Trockners auf.
3. Bedienen Sie Ihren Trockner bequem mit der SmartThings-App.

HINWEIS

- Unter bestimmten Umständen leuchtet nur das Türschloss-Symbol.

SmartThings

WLAN-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Teblet zu **Einstellungen** auf, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wird die Meldung „**A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)**“ angezeigt, so wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaues Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei SmartThings.
 - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
 - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

HINWEIS

- Aufgrund der unterschiedlichen Produktentwicklungszeiträume werden sich die APP-Namen unterscheiden. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home und Samsung Smart Connect haben die gleiche Bedeutung.
- Das Produkt wird aufgrund von funktionalen Durchläufen nicht mit der APP-Schnittstelle und dem Handbuch übereinstimmen. Bitte beachten Sie die aktuelle APP-Schnittstelle.

Bedienung

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren. (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Art der Funkeinrichtung des Geräts der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse einsehbar: Die offizielle Konformitätserklärung ist unter <http://www.samsung.com>, zu finden. Gehen Sie zu Support > Produkt Support Suchen und geben Sie den Modellnamen ein.

Maximale Leistung des RF- Senders:

WLAN	
Frequenzbereich	Leistung des Senders (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Die 5-GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in Innenräumen betrieben werden. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

Wartung und Pflege

Halten Sie den Trockner sauber, um schlechtere Leistungen zu vermeiden und seine Lebensdauer zu erhalten.

Produktpflege

Auf dem Bildschirm Produktpflege finden Sie Wartungstipps, um Ihren Trockner sauber zu halten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Produktpflege**, um zum Bildschirm Produktpflege zu gelangen.
2. Tippen Sie unter der gewünschten Option auf **Jetzt reinigen** oder **Lernen Sie, wie man am besten reinigt**, um das Pflegeprogramm zu starten.

Selbsttrocknung

Unter bestimmten Nutzungs- und Umgebungsbedingungen kann es zu Rückständen oder Gerüchen in der Trommel kommen. Um diese Rückstände oder Gerüche zu vermeiden und die Trommel frisch und sauber zu halten, wird empfohlen, das Programm regelmäßig durchzuführen.

- Wenn Sie die Tür nach Beendigung des Programms **Selbsttrocknung** offen lassen, trägt dies zur Hygiene im Inneren des Trockners bei.
- Aus Hygiene-Gründen wird empfohlen, das Programm regelmäßig durchzuführen.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass Sie die Trommel leeren, bevor Sie dieses Programm verwenden.

Wärmetauscher

- Wenn der Wärmetauscher gereinigt werden muss, können Sie auf **Lernen Sie, wie man am besten reinigt** tippen, um den Wärmetauscher zu reinigen.
- Reinigen Sie den Wärmetauscher nach jeweils 25 Nutzungen des Trockners. Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.


HINWEIS

3. Wenn die Meldung „**Reinigen Sie den Wärmetauscher.**“ auf dem Display erscheint, reinigen Sie den Wärmetauscher. (Siehe Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf Seite 46.)

Wartung und Pflege

Leeren des Wasserbehälters


Um Wasseraustritt zu vermeiden, sollten Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch leeren.

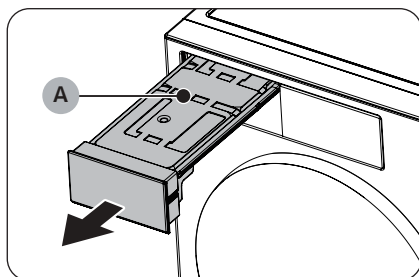

1. Drücken Sie leicht auf den **Wassertank (A)** und nehmen Sie ihn aus dem Trockner.
 - Ziehen Sie den Griff des Wasserbehälters mit einer Hand bis zur Hälfte heraus.
 - Wenn der Wasserbehälter zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie den Behälter auf der Unterseite mit der anderen Hand ab und ziehen ihn dann vorsichtig mit beiden Händen heraus.

⚠ VORSICHT

- Der Wasserbehälter ist schwer. Entfernen Sie den Wasserbehälter langsam mit beiden Händen. Achten Sie dabei darauf, dass der Behälter waagrecht ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Wassertank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

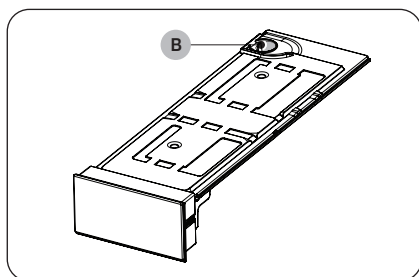

2. Entleeren Sie das Wasser über den **Abfluss (B)** und reinigen Sie den Behälter dann innen.
 - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter über den **Abfluss (B)** mit dem Gemisch und lassen Sie ihn 30 Minuten stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

📖 HINWEIS

Wenn der Trockner die Meldung „**Leeren Sie den Kondenswassertank.**“ anzeigt und während des Trocknungsvorgangs stoppt, leeren Sie den Wassertank. Die Meldung **Leeren Sie den Kondenswassertank.** verschwindet, und der Trockner setzt das Trocknen wieder fort.



Reinigung

WARNUNG

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem (separat erhältlichen) Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

LCD-Bildschirm

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

Waschtrommel

Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel. Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Gerätetür

Fremdstoffe können die Tür verunreinigen oder sich auf der Innenseite ablagern. Reinigen Sie die Innenseite der Tür mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.

VORSICHT


Lösen Sie nicht die Gummidichtung der Tür.




Wartung und Pflege

Flusenfilter


Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners.

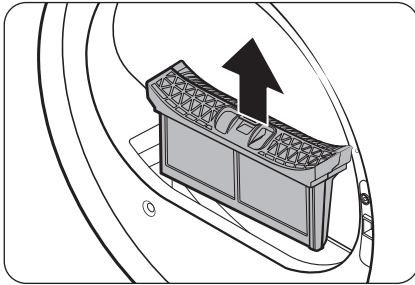


1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, fassen Sie den Flusenfilter oben an und ziehen Sie ihn heraus.
 - Lösen Sie die Gummidichtung nach dem Herausziehen des Siebes nicht ab.

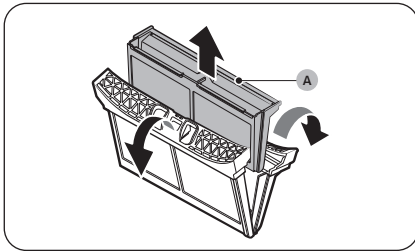

2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den inneren Filter (A).

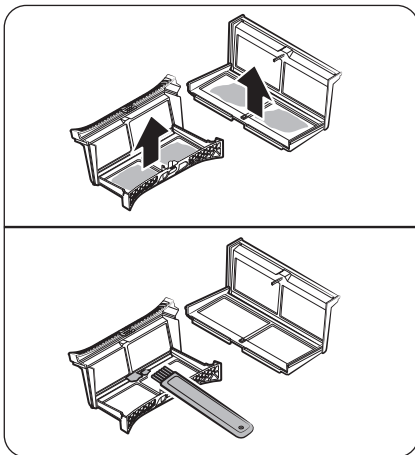


3. Klappen Sie den äußeren Filter und den inneren Filter auseinander.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

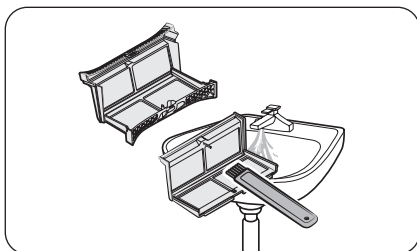

HINWEIS

- Um die Filter gründlich zu reinigen, saugen Sie sie mit der weichen Bürste ab.
- Die in den Filtern gesammelten Flusen können je nach Wäscheart Mikroplastikpartikel enthalten. Daher sollten die Flusen aus den Filtern grundsätzlich nicht über den Abfluss gespült werden, um die Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden. Viele, nicht gut sichtbare Flusen können auch nach dem Staubsaugen im Filtergewebe hängen bleiben und die Trockenleistung beeinträchtigen. Spülen Sie in diesem Fall den Filter unter fließendem Wasser ab, um alle Flusenreste zu entfernen und die Trockenleistung aufrechtzuerhalten. Anschließend muss der Filter vollständig getrocknet werden.

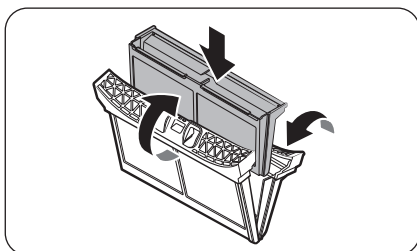


5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie den Flusenfilter wieder in der ursprünglichen Position ein.

VORSICHT

- Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
 - Das Einsetzen des Filters in nassem Zustand kann zu Schimmel- und/oder Geruchsbildung und/oder zu schlechterer Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusenfilters darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

Wartung und Pflege

Reinigung des Feuchtigkeitssensors

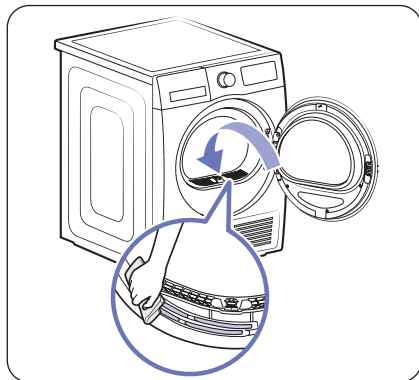

- Der Feuchtigkeitssensor erkennt, wie trocken die Wäsche ist, und passt die Trockenzeit an.
- Um eine einwandfreie Trocknung zu gewährleisten, sollten Sie die Sensorfläche im Inneren des Wäscheinlasses regelmäßig reinigen, um die Ansammlung von Fremdkörpern zu vermeiden.

HINWEIS

Wenn der Sensor mit Fremdstoffen verunreinigt ist, kann die Wäsche als nass erkannt werden, was die Trockenzeit eventuell verlängert.

Wärmetauscher


Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, warnt Sie der Trockner mit der Meldung **„Reinigen Sie den Wärmetauscher.“**.

Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.


Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen, da dies zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS


- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Öffnen Sie die Wärmetauscherabdeckung und belüften Sie den Trockner, wenn Sie vorhaben, den Trockner über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen.

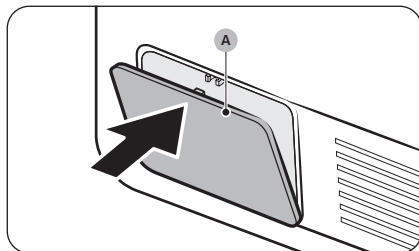

1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

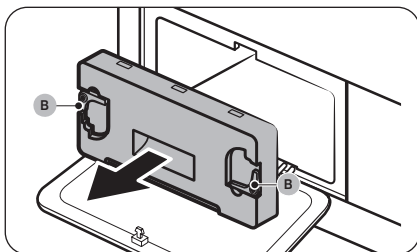


2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.

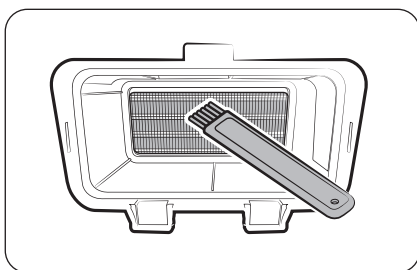

3. Entfernen Sie Flusen aus dem Wärmetauscher vorsichtig mit der mitgelieferten Bürste.
- Nach dem Reinigen mit der Bürste wischen Sie den restlichen Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab.


⚠ VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder mit Stahlwerkzeugen reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

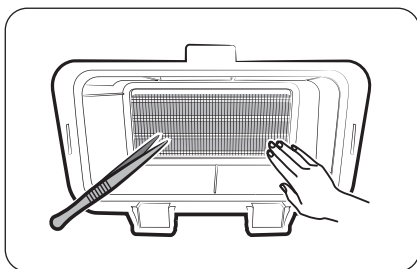


📖 HINWEIS

Wenn der Wärmetauscher völlig getrocknet und somit schwer zu reinigen ist, sprühen Sie zuerst etwas Wasser auf den Wärmetauscher und reinigen Sie ihn dann mit einer Bürste.

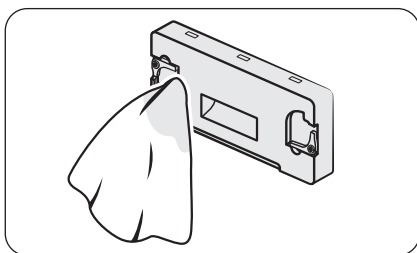

4. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Im Bereich der inneren Abdeckung können Feuchtigkeit und Fremdkörper vorhanden sein.

Wartung und Pflege

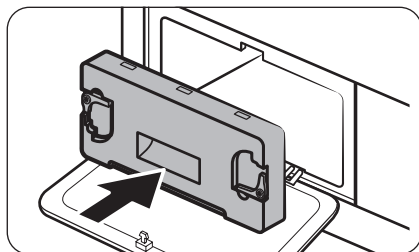

5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie diese.
6. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.

HINWEIS

- Tippen Sie nach dem Reinigen des Wärmetauschers auf, dass die Befestigungshebel fixiert sind.
- Wenn der Alarm nach dem Verwerfen fortgesetzt wird, trennen Sie kurzzeitig den Netzstecker vom Netz. Danach können Sie die Innenabdeckung des Wärmetauschers wieder entfernen und einsetzen.

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Gerätetür offen	Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen.
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Leeren Sie den Wasserbehälter. • Reinigen Sie das Flusensieb.
Der Trockner erwärmt sich nicht.	• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als Lüften kalt aus. • Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Reinigen Sie sie nötigenfalls. • Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.
Die Wäsche wird nicht getrocknet.	Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: Zusätzlich: • Überladen Sie den Trockner nicht. • Trocknen Sie schwere Gewebe getrennt von leichten. • Verteilen Sie große, voluminöse Wäschestücke neu, damit diese gleichmäßig trocknen. • Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß abpumpt. • Geben Sie bei einer geringen Menge an Wäschestücken einige trockene Handtücher hinzu. • Reinigen Sie das Flusensieb und den Wärmetauscher.
Der Trockner ist zu laut.	• Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht und sicher auf dem Boden steht. • Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dieses Phänomen ist normal. • Überprüfen Sie den Flusenfilter. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusenfilter stecken geblieben sind.
Die Wäsche wird nicht gleichmäßig getrocknet.	• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dieses Phänomen ist normal. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Geruch tritt aus dem Trockner aus.	• Möglicherweise liegt der Geruch von Farben, Lacken, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltssachen in der Luft und ist in den Trockner gelangt. Wenn Sie einen solchen Geruch bemerken, lüften Sie den Trockner vollständig durch, ehe Sie ihn benutzen. • Beim Trocknen in einem geschlossenen Raum kann der Trockner einen Anstieg der Umgebungstemperatur verursachen. Achten Sie deshalb darauf, ein Fenster geöffnet zu halten und den Raum zu lüften. • Versuchen Sie nicht, nasse Wäsche zu trocknen, nachdem Sie sie längere Zeit in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen haben. • Lassen Sie nach dem Trocknergebrauch die Tür offen, um den Innenraum zu lüften.
Der Trockner wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	• Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie einige weitere Wäschestücke hinzu, und starten Sie das Programm neu. • Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Wäschestücke heraus, und starten Sie das Programm neu.
Die Kleidung ist mit Flusen bedeckt.	• Achten Sie immer darauf, dass der Flusenfilter sauber ist, bevor Sie Wäsche in den Trockner geben. Beim Trocknen von Wäsche, die eine große Menge an Flusen erzeugt, müssen Sie den Flusenfilter möglicherweise mitten im Programm reinigen. • Manche Gewebe (z. B. weiße Handtücher) verursachen mehr Flusen und sollten deshalb getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen sich Flusen leicht festsetzen können (z. B. schwarze Leinenhosen). • Prüfen Sie Taschen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Trocknen leer sind.
Die Kleidungsstücke sind trotz Knitterschutz verknittert.	• Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet. • Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke gemeinsam in das Gerät.
Nach der Kaltluft bleibt immer noch ein Geruch in den Kleidungsstücken zurück	• Stellen Sie sicher, dass stark riechende Wäschestücke zuvor gründlich gewaschen werden.

- Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Informationscodes

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Problem- oder Informationscode	Abhilfemaßnahme
Gerätetür offen DC	- Die Tür lässt sich nicht schließen, wenn der Trockner in Betrieb ist. - Schließen Sie die Gerätetür, und starten Sie erneut. - Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
Der Türschalter funktioniert nicht richtig DC1	- Der Türschalter funktioniert nicht richtig - Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Nähe der Gerätetür befinden, drücken Sie die Gerätetür dann zu und versuchen Sie es erneut.
TC	Problem: Lufttemperatursensor Reinigen Sie den Flusenfilter oder den Wärmetauscher. Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine. - Je nach Zustand kann die Maschine automatisch wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. - Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. - Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor läuft. - Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. - Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
NC	Problem mit dem Flusenfilter - Überprüfen Sie die Flusenfilterbaugruppe. - Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
NC2	Problem mit Innenverkleidung des Wärmetauschers - Überprüfen Sie die Innenverkleidung des Wärmetauschers. - Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Fehlerbehebung

Problem- oder Informationscode	Abhilfemaßnahme
HC	Kompressor überhitzt • Bitte überprüfen Sie den Reinigungszustand des Wärmetauschers und des Flusenfilter. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
TC5	Problem: Temperatursensor des Kompressors • Warten Sie zwei bis drei Minuten. • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.
TC7	Überprüfen Sie den Temperatursensor am Verdampfereingang • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
TCA	Überprüfen Sie den Temperatursensor oben auf dem Kompressor • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
3CA	Überprüfen Sie den Inverterverdichter • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
HCL	Kältemittel tritt aus. • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung. Der Trockner kann bis zum Besuch des Wartungstechnikers nicht benutzt werden, außer zum Ein- und Ausschalten.

Bei allen nicht aufgeführten Codes oder wenn der Informationscode weiterhin erscheint, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Anhang

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und Professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschen

	95 °C Kochwäsche.
	60 °C Buntwäsche.
	60 °C Buntwäsche. ("Easy care" pflegeleichte Buntwäsche)
	40 °C Buntwäsche.
	40 °C Schonwäsche
	40 °C Pflegewäsche
	30 °C Feinwäsche.
	30 °C milde Feinwäsche.
	30 °C sehr milde Feinwäsche.
	Handwäsche
	Nicht waschen

HINWEIS

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt.
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt.
	Nicht bleichen.

Trocknen

	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 80 °C mit normalem Trocknungsvorgang.
	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 60 °C mit mildem Trocknungsvorgang.
	Nicht im Wäschetrockner behandeln
	Auf der Leine trocknen.
	Tropfend auf der Leine trocknen.
	Liegend trocknen.
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand.
	Auf der Leine im Schatten trocknen.
	Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen.
	Liegend trocknen im Schatten.
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten.

HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.
- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

Anhang

Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 200 °C.
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 150 °C.
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110 °C. * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln.

HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen.
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess.
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess.
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess.
	Nicht nassreinigen.

HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Kältemittel (Typ): R290
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,149 kg

Ersatzteilgarantie

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.

- Gerätetüren
- Türdichtungen
- Türgriffe
- Türschlösser und Scharniere
- Flusenfilter
- Luftfilter
- Zubehör aus Kunststoff
- Kondensattank




HINWEIS

Die aufgelisteten Teile können unter <http://www.samsung.com/support> bezogen werden. Abmessungen abweichen.

Anhang

Technische Daten

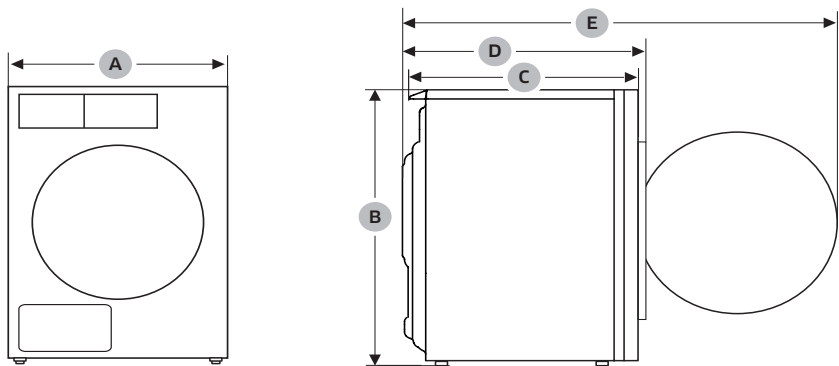

TYP		FRONTLADER
MODELLBEZEICHNUNG		DV9*F09F4S
ABMESSUNGEN	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1105 mm
GEWICHT		55 kg
MAXIMALE FÜLLMENGE		9,0 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORUNG	220-240 V Wechselstrom bei 50 Hz	1000 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5 bis 35 °C

HINWEIS

Die hier angegebenen Abmessungen können je nach Messmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

Standby-Stromverbrauch mit Netzwerkbetrieb

Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (Wi-Fi)	10 min

Richtwerte (gemäß EU 2023/2533)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Endgültiger Feuchtigkeitsgehalt nach dem Trocknungsprogramm (%)	Rauschen (nur bei Volllast)
DV9*F09F4S	ECO BAUMWOLLE	9,0	4:45	1,20	0%	60
		4,5	2:40	0,66	0%	-
	PFLEGELEICHT	4,0	1:14	0,50	2%	-
	FEINWÄSCHE	2,0	1:10	0,41	-1%	-

Die für andere Programme als das Ökoprogramm angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, wobei ***** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

Kontaktinformationen

Fragen oder Hinweise?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Kontaktinformationen

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG