

MDL. Mono 1966 BT

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE AB SEITE 3**
 Sie können neben diese gedruckte Version, die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise auch jederzeit digital unter folgendem Link, oder durch scannen des QR-Codes abrufen:
- EN SAFETY INSTRUCTIONS AB SEITE 15**
 The safety instructions can be found at the very back in printed form or, like the instruction manual, under the following link or by scanning the QR code:
INSTRUCTION MANUAL
 To access the instruction manual & safety instructions, scan this code or visit:
- CZ NÁVOD K OBSLUZE & BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
 Chcete-li získat přístup k uživatelské příručce a bezpečnostním pokynům, naskenujte tento kód nebo navštivte:
- HR PRIRUČNIK ZA RAD & SIGURNOSNE UPUTE**
 Za pristup korisničkom vodiču i sigurnosnim uputama skenirajte ovaj kod ili posjetite:
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS & BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**
 A felhasználói kézikönyv és a biztonsági utasítások eléréséhez szkennelje be ezt a kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra:
- IT ISTRUZIONI PER L'USO & ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
 Per accedere al manuale d'uso e alle istruzioni di sicurezza, scansionare questo codice o visitare il sito:
- SLO NAVODILA ZA UPORABO & VARNOSTNA NAVODILA**
 Za dostop do uporabniškega priročnika in varnostnih navodil preberite to kodo ali obiščite:
- PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**
 Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa, przeczytaj ten kod lub odwiedź stronę:

www.silva-schneider.at/bedienungsanleitungen





silva
Schneider

Retro-Radio

Modell: **Mono 1966 BT**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch
und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf.

-  Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einer Fachkraft entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
-  **WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR!** Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Das Gehäuse des Gerätes darf nicht geöffnet werden
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einer Fachkraft entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, fassen Sie immer den Stecker. Ziehen Sie niemals am Ladekabel; dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, ebene Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von anderen Empfängern, Verstärkern, PC-, TV- und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.)
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in zu engen Kästen oder Regalen aufgestellt werden. Es sollte ein Abstand von mindestens 10 cm über dem Gerät und mindestens 5 cm rund um das Gerät eingehalten werden.

- Wenn Sie das Gerät von einem sehr kühlen in einen sehr warmen Raum bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Kondensationsfeuchtigkeit bilden, was wiederum die Funktion beeinträchtigen könnte. Warten Sie ca. 1 Stunde, bis die Kondensationsfeuchtigkeit verdampft ist.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Trinkgläser, Blumenvasen, ...) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät und halten Sie es von offenem Feuer fern.
- Das Gerät darf ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht neben Wasserquellen, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten, oder in dieser Anleitung beschriebenen Zubehör.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen. Beachten Sie auch den Absatz „Reinigung und Pflege“.
- Stecken Sie keine Nägel, Stifte oder andere Gegenstände in das Gitter des Lautsprechers oder in andere Geräteöffnungen.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich mitgeliefertes oder in der Anleitung empfohlenes Zubehör.


Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien für Kleinkinder unerschbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Gerät auspacken:

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporsteile sind für Kinder gefährlich (Erstickungsgefahr). Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.

Bedienelemente

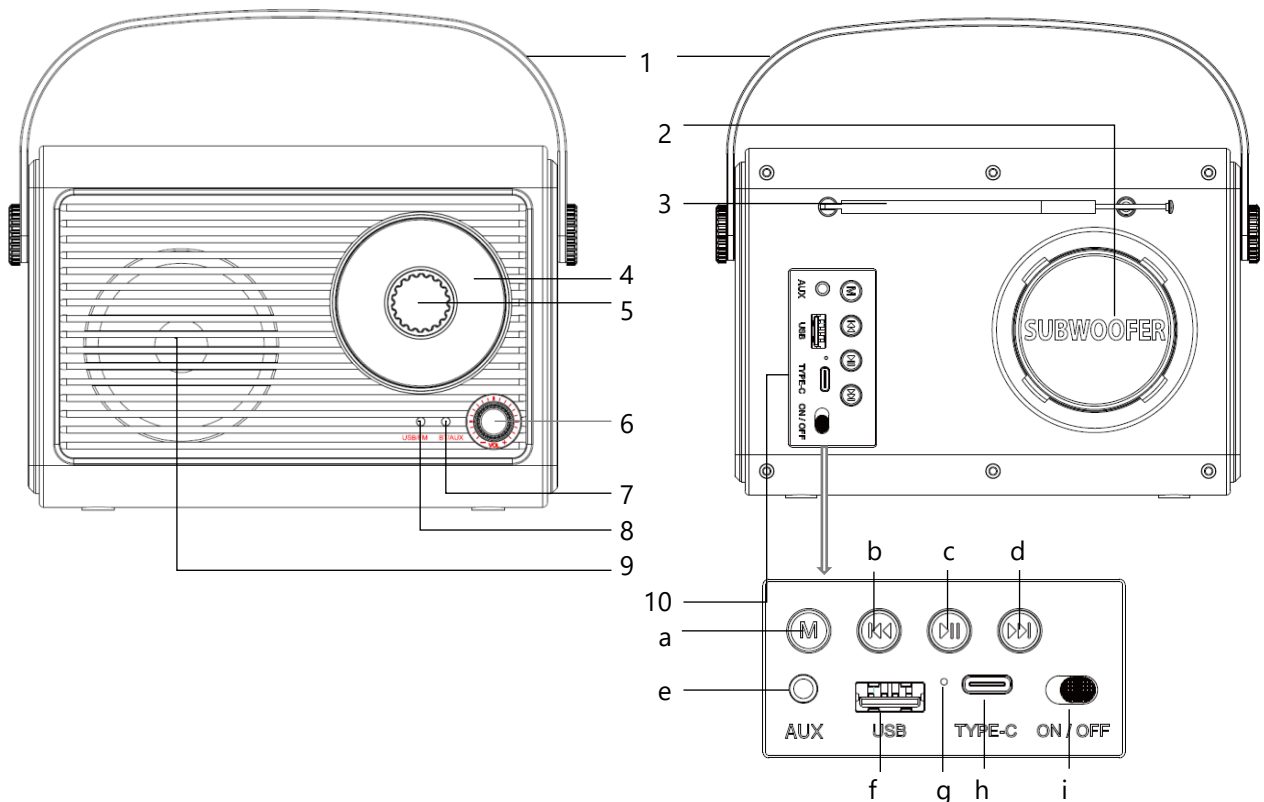

1		Lederhenkel
2	SUBWOOFER	Tieftonlautsprecher
3		Teleskopantenne
4		Frequenzskala
5		Sendereinstell-Knopf
6	VOL +/-	Lautstärke lauter / leiser
7	BT / AUX	LED-Anzeige Bluetooth / Audio-In
8	USB / FM	LED-Anzeige USB-Wiedergabe / Radio
9		Lautsprecher
10		Bedienfeld
	a M	Funktionswahl-Knopf
	b ⏪	Titelwahl zurück (Skip)
	c ▶	Wiedergabe-/Pause-Knopf
	d ▶▶	Titelwahl vorwärts (Skip)
	e AUX	Audio-In-Anschluss 3,5 mm
	f USB	USB-Schnittstelle
	g	LED Ladeanzeige
	h TYPE-C	Anschlussbuchse für Ladekabel
	i ON/OFF	Ein-/Ausschalter

Stromversorgung

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku (1500 mAh) ausgestattet:

Aufladen:

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Typ C) an einen passenden Ladeadapter (5 V - nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie es mit der Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes (TYPE C).
- Stecken Sie den Ladeadapter an eine ordnungsgemäß installierte, frei zugängliche Haushaltssteckdose. Die Ladeanzeige auf der Rückseite des Gerätes leuchtet rot.
- Laden Sie den Akku komplett auf. Die Akku-Ladeanzeige erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.
- Stecken Sie das Ladekabel ab.



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

- Das Gerät schaltet auf Standby-Modus, wenn in Bluetooth-, AUX-, oder USB-Funktion der Lautsprecher innerhalb von ca. 10 Minuten kein Signal empfängt.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, schalten Sie das Gerät vorerst aus und dann wieder ein.

Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, um Energie zu sparen.

Allgemeine Funktionen

Gerät ein-/ausschalten:

Gerät ist mit dem Stromnetz verbunden:

- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Pos. „ON“, um das Geräte einzuschalten. Ein akustisches Signal wird abgegeben und eine LED-Anzeige leuchtet (rot oder blau).
- Um Das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Pos. „OFF“. Die LED-Anzeige geht aus.

Funktionswahl:

Drücken Sie, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, den Knopf „M“, um in die entsprechende Funktion zu gelangen:

- Bluetooth: Die rechte LED-Anzeige blinkt blau – kabellose Übertragung von einem externen Gerät (Smartphone);
- USB: Die linke LED-Anzeige leuchtet blau - Wiedergabe von einem USB-Datenträger; Nur, wenn ein USB-Datenträger an die Schnittstelle angesteckt wurde.
- Radio Die linke LED-Anzeige leuchtet rot – Wiedergabe vom Radio.
- AUX-IN Die rechte LED-Anzeige blinkt rot – Wiedergabe über Audio-Kabel; Nur, wenn ein Gerät mit einem Audio-Kabel verbunden wurde;

Lautstärke regeln:

- Drehen Sie den Lautstärkenregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drehen Sie den Lautstärkenregler nach links, um die Lautstärke zu reduzieren.

Radiobetrieb

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Knopf „M“, um den Radiobetrieb einzustellen:
FM = UKW 87,5 – 108 MHz
- Drehen Sie den Sendereinstell-Knopf, um den gewünschten Sender einzustellen – beachten Sie dabei die Frequenzangaben in der Frequenzskala.

Antennen:

Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus und richten Sie sie für bestmöglichen Empfang aus.

Beachten Sie:

- Um Interferenzen zu vermeiden, halten Sie TV-Geräte, Mikrowellengeräte oder andere strahlungserzeugende Geräte so weit wie möglich von diesem Gerät entfernt.
- Besserer Empfang kann auch erzielt werden, wenn Sie das Gerät nahe eines Fensters platzieren.

Bluetooth

Beachten Sie:

- Es kann immer nur ein Abspielgerät verbunden werden.
 - Aufgrund der unterschiedlichen Gerätehersteller, Modelle und Softwareversionen kann eine volle Funktionalität nicht für alle Bluetooth-Geräte gewährleistet werden.
 - Um die Bluetooth-Funktion optimal nutzen zu können stellen Sie sicher, dass Sie alle Softwareupdates für Ihr Bluetooth-Gerät (z. B. Smartphone) durchgeführt haben und die neueste Version benutzen. Bitte kontaktieren Sie für Fragen und weitere Informationen dazu Ihren Handyanbieter.
1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth Funktion bei Ihrem Mobiltelefon/Smartphone aktiviert und maximal 10 m vom Gerät entfernt ist.
 2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Bluetooth-Funktion aus (rechte LED-Anzeige blinkt blau).
 3. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon/ Smartphone ein neues Gerät. Das Gerät wird mit dem Namen „MONO 1966 BT“ angezeigt.
 4. Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Mobiltelefon/ Smartphone. Wurde die Bluetooth-Koppelung erfolgreich durchgeführt, ertönt ein akustisches Signal.
 5. Starten Sie die Musikwiedergabe über Ihr externes Gerät.
 6. Die Musikfunktionen können über beide Geräte gesteuert werden:
 - Skip vorwärts:** Drücken Sie den Knopf ►► , um den nächsten Titel Skip auszuwählen.
 - Skip rückwärts:** Drücken Sie den Knopf ◀◀ , um den vorherigen Titel auszuwählen.
 - Pause:** Drücken Sie den Knopf ►|| , um die Wiedergabe kurzfristig zu unterbrechen, drücken Sie den Knopf nochmals, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 7. Um die Bluetooth-Verbindung zu beenden, wechseln Sie in einen anderen Modus, oder beenden Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons/ Smartphones. Es ertönt ein akustisches Signal als Bestätigung.

AUX IN

Sie haben die Möglichkeit, ein externes Audiogerät über die Buchse „AUX“ anzuschließen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Verwenden Sie ein 3,5 mm Audio-Kabel (nicht enthalten) und verbinden Sie Ihr externes Audio-Gerät (MP3-Player, CD-Player, Smartphone etc.) mit dem Audio-Eingang „AUX“. Das Gerät wechselt automatisch in die AUX-Funktion.
3. Wollen Sie von einer anderen Funktion (z. B. Radiobetrieb) in die AUX-Funktion wechseln und das externe Gerät war zuvor schon mit einem Audio-Kabel verbunden, drücken Sie den Knopf „M“ so oft, bis die rechte LED-Anzeige rot blinkt.
4. Bedienen Sie Ihr externes Gerät.
5. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkenregler.

- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Pause-Taste Ihres externen Gerätes und trennen Sie die Audio-Verbindung.

Beachten Sie:

- Die Musikwiedergabefunktionen (Skip, Pause, etc.) können nur über das externe Gerät gesteuert werden.
- Stellen Sie bei Lautstärke in AUX-Betrieb an Ihrem externen Gerät auf Maximum und regeln Sie die Wiedergabe-Lautstärke mit dem Lautstärkenregler dieses Gerätes um zu vermeiden, dass sich das Gerät bei zu niedrigem Empfangssignal ausschaltet (siehe „Energiesparmodus“).

USB


Dieses Gerät unterstützt USB-Datenträger und Speicherkarten mit Daten in MP3-Format bis max. 128 GB.

- Stecken Sie einen USB-Datenträger an die USB-Schnittstelle.
- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die USB-Funktion aus. Die linke LED-Anzeige blinkt blau.
- Die Wiedergabe vom USB-Datenträger beginnt automatisch.
- 4. PAUSE:**
Sie können die Wiedergabe kurzfristig unterbrechen, wenn Sie den Wiedergabe-/ Pause-Knopf ► || drücken. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie diese Taste nochmal.
- 5. SKIP vor/zurück:**
 - Drücken Sie den Knopf ◀◀, um den vorhergehenden Titels anzusteuern.
 - Drücken Sie den Knopf ▶▶, um den nächsten Titels anzusteuern.
- Wollen Sie die Wiedergabe vom USB-Datenträger beenden, drücken Sie den Wiedergabe-/Pause-Knopf und nehmen Sie den Datenträger ab.

Beachten Sie:


Der USB-Datenträger sollte nicht während der Wiedergabe abgenommen werden, dadurch könnte er beschädigt werden.

Reinigung und Pflege

- Das Gerät darf nicht mit dem Stromnetz verbunden sein!
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie keinesfalls alkohol-, benzinhaltige oder andere scharfe Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberfläche des Gerätes nicht zu zerkratzen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

STROMSCHLAGGEFAHR!

Technische Daten

Modell:	Mono 1966 BT
Stromversorgung:	5 V  1 A USB-C-Ladekabel (enthalten) Ladeadapter (nicht enthalten)
Akku:	Lithium-Ion 1500 mAh, 3.7 V
Wattstundenbewertung:	2,1 Wh (nach UN 38.3)
Betriebszeit:	ca. 5,5 - 6 Stunden bei mittlerer Lautstärke
UKW-Frequenzbereich:	FM 87,5 – 108 MHz
Bluetooth®: Version:	5.0
Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz
ausgestrahlte Senderleistung:	0 dBm
USB-/Speicherkarte – Wiedergabe:	bis zu 128 GB, MP3-Formate
Ausgangsleistung:	50 W pmpo
Gerätemaße (B x H x T):	20,6 x 13,1 x 7,8 cm
Gewicht netto (ohne Kabel):	510 g (+/- 5 g)




Im Aus-Zustand hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 0 Watt.

Im Standby-Zustand hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von $\leq 0,019$ Watt.

* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten! *

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der  Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

EU-Konformitätserklärung**EU-Declaration of Conformity****Wir, Hersteller /Importeur**

We, the manufacturer / importer

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.**Karolingerstraße 1****5020 Salzburg / Austria****erklären in alleiniger Verantwortung, dass
das folgende Produkt die Anforderungen der
angeführten EU-Richtlinie(n) erfüllt:**declare under our sole responsibility that
the following product meets the requirements
of the following EC-Directive(s):**Geräteart:**

Type of product:

Retro-Radio**Handelsmarke und Modell (Serie):**

Trademark and model (series):

Silva Schneider mono 1966 BT

Richtlinien (Directives)		
Dokument-Nr. (Document No.)	Titel (Title)	
2014/53/EU	RE-Richtlinie / RE-directive	
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie / RoHS-Directive	
Normen (Standards)		
2014/53/EU Artikel (Article) 3.1a	Safety / Health Standards (LVD)	EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020 EN 50663: 2017 EN 62479: 2010
2014/53/EU Artikel (Article) 3.1b	EMV Standards	ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN301 489-17: V3.2.4 (2020-09) EN 55032: 2015 + A1: 2020 EN 55035: 2017 + A11: 2020
2014/53/EU Artikel (Article) 3.2	Funk Standards	ETSI EN 300 328 V2.2.2. (2019-07) ETSI EN 300 345-1 V1.1.1 (2019-06) ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
2011/65/EU & (EU) 2015/863		

Hersteller / Importeur

Manufacturer / Importer

SILVA SCHNEIDER
Handelsgesellschaft m.b.H.
Karolingerstraße 1
5020 Salzburg, Tel. 0662/251 300

(Unterschrift des Bevollmächtigten)

(signature of authorised person)

Leopold Schwarz / Prokurist

Datum

Date

June 03, 2025

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.



Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

-  For safety reasons, the appliance's casing may only be removed by a qualified technician. There are no controls inside.
-  **WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Repairs may only be performed by qualified electricians. Improper repairs may pose significant risks and result in damage to the appliance. The appliance housing must not be opened.
- For safety reasons, the appliance's casing may only be removed by a qualified technician. There are no controls inside.
- When unplugging the appliance, always grasp the plug. Never pull on the charging cable; this may cause damage to the cable.
- Never touch the appliance or the charging cable with wet or moist hands.
- Place the appliance on a stable, vibration-free, flat surface.
- The appliance must not be exposed to excessive heat or placed directly next to radiation-generating appliances and radiators.
- The appliance must not be used in extreme cold.
- Operate the appliance as far away as possible from other receivers, amplifiers, PCs -, TVs and microwave ovens.
- Never cover the ventilation openings of the appliance (e.g. with blankets, curtains, newspapers, etc.)
- To ensure proper ventilation, avoid placing the appliance in cramped cabinets or shelves. A clearance of at least 10 cm above the appliance and at least 5 cm around the appliance should be maintained.
- If you move the appliance from a very cold to a very warm room, condensation may form inside the appliance , which could impair its function. Wait approximately 1 hour until the condensation has evaporated.
- Objects filled with liquids (drinking glasses, flower vases, etc.) must not be placed on the appliance.
- Do not place burning candles on the appliance and keep it away from open flames.

- The appliance may only be operated in dry rooms. Do not use the appliance near water sources, such as bathtubs, kitchen sinks, washbasins, etc.
- The appliance is not suitable for use in tropical countries with high humidity.
- Do not expose the appliance to dirt or dust.
- Use the appliance only with the accessories supplied or described in this manual.
- In case of thunderstorms or if the appliance is not in use for a long time, unplug it from the power supply.
- Unplug the appliance from the power supply before cleaning. Do not use any cleaning agents containing gasoline, thinner, or antistatic sprays. Use a damp cloth for cleaning. Please also refer to the "Cleaning and Care" section.
- Do not insert nails, pins, or other objects into the speaker grille or any other openings in the appliance.
- If you notice a burning smell and/or smoke, unplug the appliance. Take it in for service before using it again.
- Only use accessories supplied or recommended in the instructions.

Children:

- Never let children use or play with electrical appliances unsupervised.
- Give children appropriate instructions before operation.
- Batteries can be life-threatening if swallowed. Therefore, keep the appliance and batteries out of the reach of small children. If a battery is swallowed, seek medical help immediately.
- Also keep the packaging away from children. There is a risk of suffocation.

Unpacking the appliance:

- After unpacking, check the appliance for damage. If the appliance is damaged, do not operate it and contact your dealer immediately.
- Packaging materials such as plastic bags or Styrofoam parts are dangerous for children (risk of suffocation). Therefore, keep these items away from children.
- Many packaging materials are recycled – so please ensure that they are disposed of correctly; you will be making an important contribution to protecting the environment.

EN Warranty / Guarantee

In addition to the statutory warranty, we grant a 24-month warranty on this device, calculated from the date of issue of the invoice or delivery bill. Within this warranty period, all manufacturing and/or material defects will be repaired and/or replaced free of charge, or (at our discretion) exchanged for an item of equal value and in perfect condition, on presentation of the invoice or delivery bill. The prerequisite for such a guarantee is that the appliance has been handled and maintained properly. Claims beyond our warranty services are excluded. In justified cases, the guarantee only covers the repair of the appliance. Further claims and liability for any consequential damage are excluded. No guarantee can be given for parts that are subject to natural wear and tear or for damage caused by impact, incorrect operation, exposure to moisture or other external influences or by intervention by unauthorized third parties. In the event of a warranty claim, the appliance must be returned to your specialist dealer together with the invoice or delivery bill.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Warranty:

The warranty is expressly stipulated by law and only applies to defects that existed at the time the goods were handed over. The claim is always directed against the contractual partner (dealer), who must remedy the defect free of charge (for the consumer) or arrange for it to be remedied.

Guarantee:

The guarantee is a voluntary, contractual promise by the manufacturer (general importer) for which there are no minimum requirements in terms of content or form. However, many warranties only cover part of the costs incurred in remedying defects, but they usually apply to all defects that occur within a certain period.