

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Bedienungsanleitung



WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung der Eismaschine nutribullet Chill™ durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu verringern. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass jeder, der nutribullet® benutzt, mit seinem sicheren Betrieb vertraut ist.

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie die Eismaschine nutribullet Chill™ verwenden, denken Sie daran:

SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE. LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch der Eismaschine nutribullet Chill™ alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihre Eismaschine nutribullet Chill™ zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung sowie weitere mögliche Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit seinem Betrieb vertraut zu machen.

! BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF! • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

ALLGEMEINE HINWEISE

⚠️ WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SCHARF, GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM.

VERSTAUENSIE DEN MOTORSOCKEL NIE MIT FREILEGENDER KLINGE, UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERRINGERN. WENN SIE DAS GERÄT VERSTAUEN, BRINGEN SIE IMMER DIE KLINGENABDECKUNG AN DER KLINGE AN ODER BEFESTIGEN SIE DIE KLINGE AM BECHER.

VON DER VERWENDUNG VON ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH BECHERN UND KLINGEN, ANDERER HERSTELLER WIRD ABGERATEN. DIESES ZUBEHÖR IST NICHT SPEZIELL

FÜR IHR NUTRIBULLET® GERÄT ENTWICKELT; SEINE VERWENDUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

- Lassen Sie das Gerät **NICHT** unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis in seinem Gebrauch verwendet werden..
- **WENN DAS GERÄT IN GEGENWART VON KINDERN BENUTZT WIRD, IST EINE SORGFÄLTIGE ÜBERWACHUNG ERFORDERLICH. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.**

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE NICHT IHRE HÄNDE, FINGER ODER ZUNGE, UM DIE MASSE VON DER KLINGE ZU ENTFERNEN. DIE KLINGEN SIND SCHARF UND KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN.**

SICHERER GEBRAUCH:

 **WARNUNG! MIXEN SIE NIE HEISSE, LAUWARME ODER KOHLENSÄUREHALTIGE ZUTATEN IM BECHER DER EISMASCHINE NUTRIBULLET CHILL™, WENN SIE EINEN KOMPATIBLEN NUTRIBULLET® MIXER VERWENDEN, DA SICH DER INNENDRUCK ERHÖHEN UND DER INHALT BEIM ÖFFNEN HERAUSSPRITZEN KÖNNTE, WAS ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN.**

 **WARNUNG! MIXEN SIE DIE ZUTATEN MIT EINEM KOMPATIBLEN NUTRIBULLET® MIXER NICHT LÄNGER ALS 30 SEKUNDEN. DURCH DAS MIXEN ERHITZEN SICH DIE ZUTATEN, WAS ZU EINEM ERHÖHTEN DRUCK IM INNEREN DES BECHERS FÜHRT. BEI UNUNTERBROCHENEM MIXEN VON MEHR ALS 30 SEKUNDEN KANN SICH DER BECHER LÖSEN, WODURCH DIE KLINGE FREIGELEGT WERDEN ODER DER HEISSE INHALT HERAUSSPRITZEN KANN, WAS ZU VERBRENNUNGEN ODER VERLETZUNGEN FÜHREN KANN.**

- Machen Sie den Becher **NICHT** zu voll. Halten Sie die Zutaten vor dem Einfrieren und vor dem Gebrauch unterhalb

der Markierung **MAX**, um Auslaufen, Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt des Bechers vollständig gefroren ist. Die Verwendung von aufgetauten oder flüssigen Zutaten kann die Betriebssicherheit beeinträchtigen und zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig zusammengebaut ist und dass der Becher und der Klingeneinsatz richtig befestigt sind, bevor Sie sie in den Motorsockel einsetzen und den Betrieb aufnehmen.

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE NUTRIBULLET CHILL™ NICHT, UM HEISSE ZUTATEN ZU MIXEN. DIES KANN DEN DRUCK IM INNEREN DES BECHERS ERHÖHEN UND ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

- **VERWENDEN SIE KEINE** harten Zutaten, lose gefrorene Früchte oder Eis. Dieses Gerät ist kein Eiscrusher und darf nicht als Zerkleinerer für trockene Zutaten verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Becher.
- Nehmen Sie den Becher **NICHT** ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Becher entfernen oder mit dem Ausbau der Teile beginnen. Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT:

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE KEINE ADAPTER ODER WANDLER UND BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT AN ORTEN MIT ANDEREN ELEKTRISCHEN SPEZIFIKATIONEN.**

- Verändern Sie den Stecker **NICHT**.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, vor der Reinigung und vor dem Zusammenbau oder dem Ausbau von Teilen.
- Ziehen Sie zum Trennen des Gerätes von der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel **NICHT** über die Tischkante oder Arbeitsfläche hängt und verwenden Sie das Gerät **NICHT** mit einem Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Herdplatten, in Berührung kommt.
- Dieses Gerät ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet (ein Stift ist breiter als der andere). Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, lässt sich der Stecker nur in eine Richtung in die gepolte Steckdose einstecken. Wenn sich der Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken lässt, muss er umgedreht werden. Wenn er sich dann immer noch nicht einstecken lässt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
- Der Netzstecker des Geräts ist mit Sicherheitskennzeichnungen versehen. Der Austausch des Netzkabels ist nicht vorgesehen.

Wenn es beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien.
- Versuchen Sie **NICHT**, die Sicherheitsvorrichtungen des Gerätes zu umgehen oder zu deaktivieren.
- Tauchen Sie den Motorsockel, das Kabel oder den Stecker **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenden Sie sich bei Beschädigung an den Kundendienst von nutribullet®.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE:

- Entfernen und entsorgen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der Becher keine Risse aufweist und der Klingeneinsatz nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt zu sein scheinen, dass sie den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden. Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst von nutribullet®, um Hilfe zu erhalten.
- Verwenden Sie die Antriebswelle der Klinge **NICHT** als Transportgriff für die Bechereinheit. Halten Sie den Becher und den Klingeneinsatz mit beiden Händen fest.
- Für optimale Resultate stellen Sie den Becher auf eine ebene Fläche im Gefrierschrank. Frieren Sie den Inhalt des Bechers **NICHT** in geneigter Stellung ein.

- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Utensilien aus dem Becher. Wenn Sie nicht entfernt werden, kann der Becher zerbrechen oder können die Klingen beschädigt werden, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich den Becher und die Klingen, die mit diesem nutribullet® Gerät geliefert werden.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch mögliche Rückstände auf oder unter dem Gerät und trocknen Sie nach.
- Sorgen Sie während des Betriebs für eine ausreichende Luftzirkulation auf allen Seiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, vor der Montage und der Demontage sowie vor der Reinigung.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen und Zubehörteilen **NICHT** den Hochtemperatur- oder Desinfektionszyklus des Geschirrspülers.
- Stellen Sie bei Betriebsstörungen des Gerätes den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von nutribullet®. Besuchen Sie für Ersatzteile die Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

! WARNUNG! DIE VERWENDUNG DES GERÄTES FÜR MEHRERE AUF EINANDERFOLGENDE MISCHVORGÄNGE KANN ZU EINER ÜBERHITZUNG DER KLINGENWELLE FÜHREN,

SODASS SIE SICH HEISS ANFÜHLT.

! WARNUNG! NACH DEM GEBRAUCH KÖNNEN DIE KLINGE ODER DIE KLINGENWELLE HEISS SEIN. HANDHABEN SIE DIE KLINGENHALTERUNG DAHER AUSSCHLIESSLICH AM KUNSTSTOFFGRIFF; FASSEN SIE DIE KLINGE, DIE WELLE ODER DIE KLINGENABDECKUNG NICHT AN. WENN SICH DIE KLINGENWELLE HEISS ANFÜHLT, KÜHLEN SIE SIE VOR DER HANDHABUNG UNTER KALTEM WASSER AB.

- Verwenden Sie keine Teile, Zubehörteile oder Komponenten anderer Hersteller. Die Verwendung von Teilen und Zubehörteilen, die **NICHT** speziell für Ihr nutribullet® Gerät entwickelt wurden, kann das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen, Brände oder Stromschläge verursachen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das speziell für Ihr nutribullet® Gerät entwickelt wurde. Nicht-Originalteile sind nicht gemäß den Spezifikationen von nutribullet® hergestellt und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.


**! BEWAHREN SIE DIESE BEDIE-
• NUNGSANLEITUNG AUF!**



Inhalt

- 02 Sicherheitshinweise**
- 08 Montageanleitung**
- 09 Bedienfeld**
 - 10 Verwendung der Programme
- 11 Zusammenbau und Gebrauch**
 - 11 Vor dem ersten Gebrauch
 - 12 Verwendung der Eismaschine
nutribullet Chill™
- 16 Bedienungsanleitung**
- 18 Problemlösung**
 - 20 Legende der Fehlercodes
- 22 Leitlinien und Empfehlungen für den
Gebrauch**
- 23 Pflege und Wartung**
- 24 Ersatzteile**

Montageanleitung

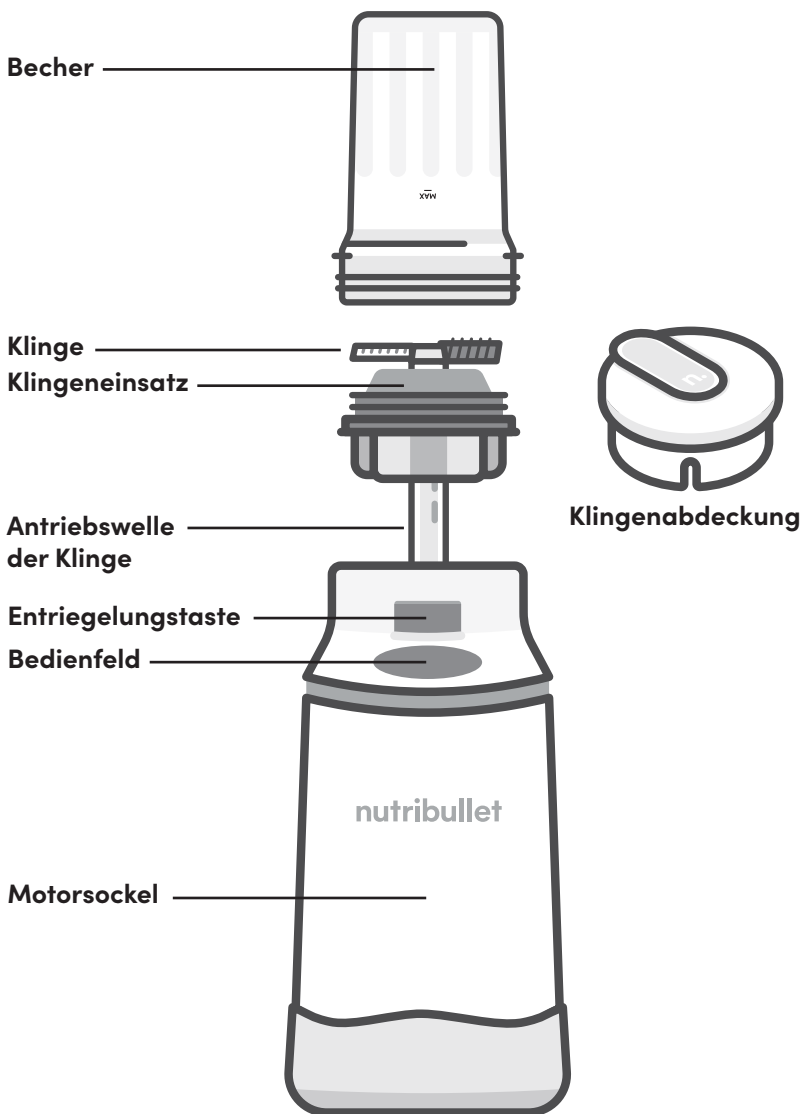


Bedienfeld




PROGRAMME:

Wählen Sie durch Drücken eines der fünf Programme aus und bereiten Sie in wenigen Minuten ein köstliches gefrorenes Dessert zu.

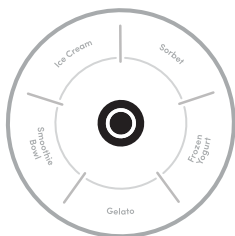

START / STOP (EIN / AUS)

Drücken Sie nach der Auswahl des Programms , um es zu starten. Das Programm kann während des Mischvorgangs durch Berühren der Taste  jederzeit auf Pause geschaltet werden. Berühren Sie die Taste  erneut, um das Programm wieder aufzunehmen. Um das Programm abubrechen und die Klinge in die Ausgangsstellung zurückzubringen, halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt.

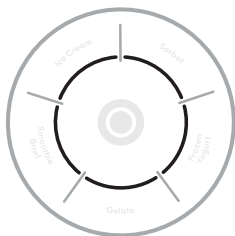

FORTSCHRITTSRING:

Er zeigt den Fortschritt des Programms an. Wenn alle 5 Segmente aufleuchten, ist das Programm beendet.



ENTRIEGELUNGSTASTE DES BECHERS

Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Motorsockel abzunehmen.



WARNUNG! Verwenden Sie nutribullet Chill™ nicht, um heiße Zutaten zu mixen, da dies Druck im Inneren des Bechers erzeugen und zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.


Verwendung der Programme

Die Eismaschine nutribullet Chill™ verfügt über fünf Programme für eine einfache und intuitive Bedienung. Jedes Programm ist optimiert, um in wenigen Minuten ein köstliches gefrorenes Dessert zu kreieren. Die Dauer der Programme variiert zwischen etwa 3 Minuten und 4 ½ Minuten.




ICE CREAM:

Bereitet ein klassisches, wunderbar cremiges Speiseeis zu.

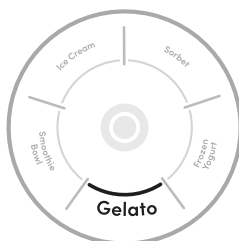


GELATO:

Kreiert ein cremiges und zartes, reichhaltiges Speiseeis nach italienischer Art.

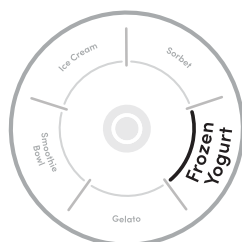


FROZEN YOGURT:

Kombiniert herkömmlichen oder griechischen Joghurt mit Aromen, um ein köstliches Joghurteis zu erhalten.

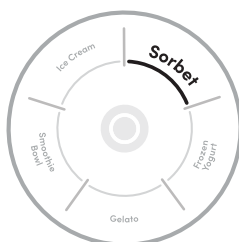

SORBET:

Verwandelt Obst in erfrischende Sorbets.

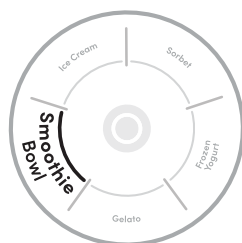

SMOOTHIE BOWL:

Verwandelt Ihre Lieblings-Smoothie-Rezepte in gefrorene Desserts, die Sie mit dem Löffel genießen können.

WICHTIG: Die Programme können in mehreren Phasen mit Zwischenpausen ausgeführt werden. Nach Beendigung des Programms ertönt ein akustisches Signal vom Gerät.

Zusammenbau und Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch

VORSICHT! Lesen Sie vor Beginn alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ (Seiten 2-5) aufmerksam durch.

Bevor Sie die Eismaschine nutribullet Chill™ zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.

1. AUSPACKEN

Öffnen Sie die Verpackung. Nehmen Sie den **Motorsockel** und alle Zubehörteile heraus. Legen Sie alle Teile auf eine trockene und ebene Fläche.

 **WARNUNG!** Die Klinge ist sehr scharf. Bringen Sie die Klinge auf dem Klingeneinsatz über die Antriebswelle in Stellung, nicht über die Klinge. Gehen Sie vorsichtig damit um.

2. REINIGUNG

Bevor Sie die Teile in den Geschirrspüler legen, entfernen Sie die **Klinge** vom **Klingeneinsatz**. Bei Reinigung von Hand verwenden Sie einen Schwamm und Geschirrspülmittel, um die runde Öffnung am **Klingeneinsatz** vorsichtig zu reinigen. Alle Teile, mit Ausnahme des **Motorsockels**, können im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt oder mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel abgespült werden. Reinigen Sie den

Motorsockel mit einem sauberen und leicht feuchten Tuch.


WICHTIG: Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen und Zubehörteilen **NICHT** den Hochtemperatur- oder Desinfektionszyklus des Geschirrspülers.

 **WARNUNG!** Tauchen Sie den **Motorsockel** nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Ausführlichere Angaben zur Reinigung finden Sie in der Pflege- und Wartungsanleitung auf Seite 23.

 **WARNUNG!** Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Becher auf Risse und kontrollieren Sie, dass der Klingeneinsatz keine Beschädigungen aufweist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt zu sein scheinen, dass sie den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden.

Verwendung von nutribullet Chill™

Zubereitung:

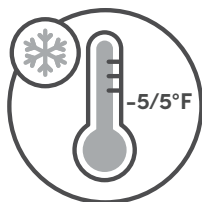

- 1** Stellen Sie die Temperatur des Gefrierschranks ein. Für optimale Resultate stellen Sie den Gefrierschrank zwischen -20 °C und -15 °C ein. nutribullet Chill™ zeigt seine besten Eigenschaften, wenn die Zubereitungen bei dieser Temperatur eingefroren sind.

WICHTIG: Gefrorene Zubereitungen außerhalb dieses Temperaturbereichs könnten keine optimalen Resultate garantieren.



- 3** Setzen Sie den Aufbewahrungsdeckel auf und frieren Sie den **Becher** für **mindestens 24 Stunden** ein.

WICHTIG: Stellen Sie den **Becher** auf eine ebene Fläche im Gefrierschrank, um ungleichmäßiges Einfrieren zu vermeiden.



- 2** Füllen Sie den **Becher** mit der fertigen Zubereitung. Inspirationen finden Sie in den Rezepten von nutribullet Chill™ unter nutribullet.com/nourishbynutribullet.

WICHTIG:

MAXIMALE FÜLLMENGE (MAX FILL):

Die Markierung MAX FILL darf nicht überschritten werden, um Auslaufen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

MINIMALE FÜLLMENGE (MIN FILL):


Zubereitungen unterhalb der Markierung MIN FILL können einen Fehler verursachen.

Mixen:



- 4 Nehmen Sie den **Becher** aus dem Gefrierschrank und entfernen Sie den **Deckel**.

WICHTIG: INNERHALB VON 5 MINUTEN VERWENDEN. Eine Überschreitung dieser Zeit kann zum Auftauen der Zutaten führen und eine Situation hervorrufen, die das Gerät beschädigen könnte.

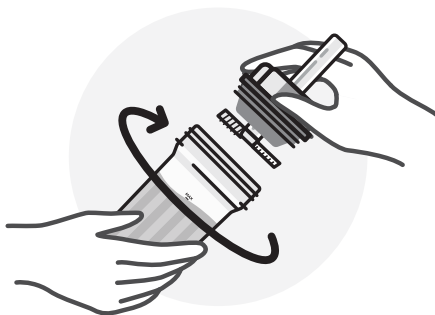


- 6 Montieren Sie die **Klinge**, den **Klingeneinsatz** und die **Welle** am **Becher**, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie in ihrer Stellung eingerastet sind.

WICHTIG: Wenn die **Klinge** nicht richtig montiert ist, leuchtet die Fehleranzeige **CHECK BLADE** auf. Ziehen Sie die **Klingenwelle** vollständig heraus und vergewissern Sie sich, dass die **Klinge** die Oberseite des **Klingeneinsatzes** berührt. Montieren Sie dann alles vorsichtig auf dem **Motorsockel**, ohne dass sich die **Klinge** aus ihrer korrekten Stellung verschiebt.




- 5 Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und stabile Fläche. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

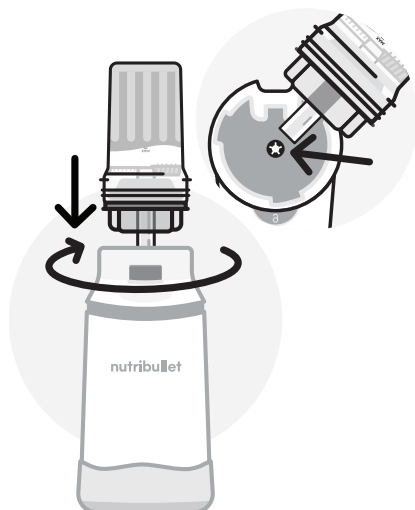

- 7 Setzen Sie den **Becher** mit **Klinge**, **Klingeneinsatz** und **Klingenwelle** auf den **Motorsockel** und achten Sie dabei darauf, dass die **Klingenwelle** richtig an der Antriebswelle des Motorsockels einrastet. Der **Becher** ist umgekehrt. Richten Sie die Laschen des **Bechers** zu den Nuten am **Motorsockel** aus. Drücken Sie den **Becher** nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.




- 8 Die Programme auf dem Bedienfeld leuchten auf.

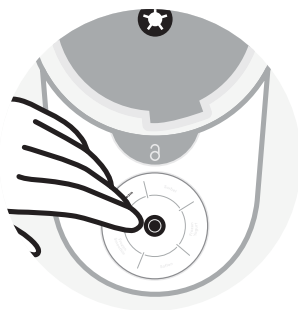


- 9 Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie dann die Taste , um es zu starten. nutribullet Chill™ führt das gewählte Programm automatisch aus.

WICHTIG: Je nach Programm könnte Chill™ während des Zyklus mehrmals starten und stoppen, bevor das Programm beendet ist. Am Ende eines jeden Zyklus pausiert Chill™ und führt einen kurzen Mischvorgang durch.

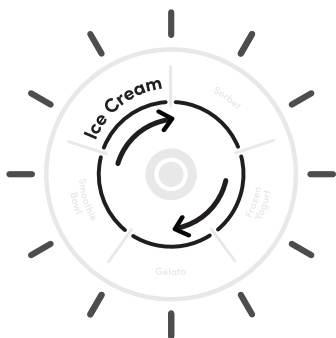

- 10 Das gewählte Programm leuchtet weiterhin und der **Fortschrittsring** beginnt nacheinander im Uhrzeigersinn zu blinken. Nach Beendigung des Programms ertönt ein akustisches Signal vom Gerät.

WICHTIG: Um das Programm jederzeit während der Ausführung abzubrechen, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

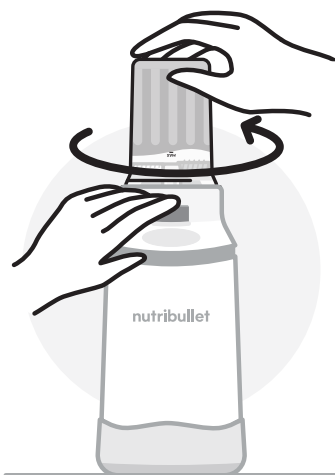

- 11 Halten Sie nach Beendigung des Programms die Entriegelungstaste gedrückt und drehen Sie den **Becher** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom **Motorsockel** zu entfernen.

Genießen:



- 12** Um den Klingeneinsatz zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und heben ihn vorsichtig aus dem Becher.

! WARNUNG! Warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Becher entfernen oder mit dem Ausbau der Teile beginnen. Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen.

WICHTIG: Nach Beendigung des Zyklus ist es normal, dass einige Zubereitungen auf der Oberfläche des **Bechers** trocken oder bröckelig erscheinen. Wenn Sie die Zubereitung noch weicher machen möchten, empfehlen wir Ihnen, einen zweiten Zyklus mit dem Programm Ice Cream durchzuführen.



- 14** Verzehren Sie das Dessert direkt aus dem **Becher** oder füllen Sie es in einen Teller um.



- 13** Trennen Sie nutribullet Chill™ nach dem Gebrauch vom Stromnetz.

! WARNUNG! Verwenden Sie **NICHT** Ihre Finger oder Zunge, um die Masse von der Klinge zu entfernen. Die Klingen sind sehr scharf und können schwere Schnittverletzungen verursachen.




- 15** Der Becher ist nicht ganz leer geworden? Wenn Sie die übrig gebliebene Zubereitung wieder einfrieren möchten, um sie später zu verzehren, drücken Sie die Zutaten mit einem Löffel im **Becher** nach unten.

WICHTIG: Die Zutaten müssen die Markierung **MIN FILL** überschreiten.

Reinigen Sie vor dem erneuten Einfrieren den inneren Rand des **Bechers** sorgfältig mit einem Tuch, um sicherzustellen, dass der **Klingeneinsatz** nach dem Einfrieren korrekt montiert werden kann.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch

 **WARNUNG! ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE MARKIERUNG MAX FILL.**

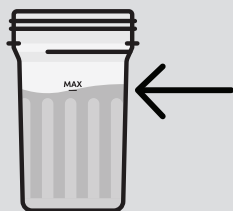

- Das Überfüllen des Bechers kann zum Auslaufen führen oder die korrekte Montage des Klingeneinsatzes verhindern.
- Beim Einfrieren können die Zutaten die Markierung **MAX FILL** überschreiten. Dies ist akzeptabel und beeinträchtigt den normalen Betrieb nicht, solange der Klingeneinsatz vollständig montiert werden kann. Wenn der Klingeneinsatz nicht richtig montiert werden kann, entfernen Sie überschüssige Zutaten mit einem Löffel.
- Fügen Sie vor der Verarbeitung keine losen Zutaten wie Bonbons oder Trockenobst hinzu. Die losen Zutaten fallen auf den Boden des Bechers und werden nicht verarbeitet.
- Lose Zutaten können das Gerät beschädigen.
- Garnieren Sie gegebenenfalls das gefrorene Dessert nach Beendigung des Zyklus.
- Dieses Gerät darf nicht als Eiscrusher verwendet werden. Verarbeiten Sie keine Eiswürfel, feste Eisblöcke oder gefrorene Flüssigkeiten wie Limonade, Saft oder Getränke.
- Nehmen Sie den Behälter aus dem Gefrierschrank und **VERWENDEN SIE DEN INHALT INNERHALB VON 5 MINUTEN..** Eine Überschreitung dieser Zeit kann zum Auftauen der Zutaten führen und eine Situation hervorrufen, die das Gerät beschädigen könnte.
- Stellen Sie einen gefrorenen Becher **NIE** in die Mikrowelle.
- Vergewissern Sie sich, dass die Welle der Klinge innen und außen vollständig trocken ist, bevor Sie sie in den Motorsockel einsetzen.

 **WARNUNG!** Dieses Gerät darf ausschließlich mit tiefgekühlten Zubereitungen verwendet werden. Aufgetaute oder flüssige Zutaten können Sicherheitsprobleme verursachen, die das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen können.

 **WARNUNG!** Verwenden Sie die Antriebswelle der Klinge NICHT als Transportgriff für die Bechereinheit. Halten Sie den Becher und den Klingeneinsatz mit beiden Händen fest.

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE KEINE** harten Zutaten, lose gefrorene Früchte oder Eis. Das Gerät ist kein Eiscrusher und nicht zum Zerkleinern von trockenen Zutaten konzipiert. Verwenden Sie das Gerät NICHT mit leerem Becher.

 **WARNUNG! LASSEN SIE DEN KLINGENEINSATZ NIE AUF DEM MOTORSOCKEL FREILIEGEN; BRINGEN SIE BEI DER AUFBEWAHRUNG IMMER DIE KLINGENABDECKUNG RICHTIG AN. VON DER VERWENDUNG VON ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH BECHERN UND KLINGEN, ANDERER HERSTELLER WIRD ABGERATEN. DIESE ZUBEHÖRTEILE SIND NICHT SPEZIELL FÜR DAS NUTRIBULLET® GERÄT ENTWICKELT. DIE VERWENDUNG VON NICHT ZUGELASSENEN ZUBEHÖRTEILEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.**

Problemlösung

PROBLEM

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

ABHILFE:

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Becher richtig am Motorsockel befestigt ist. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es nicht richtig zusammengebaut ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Antriebswelle der Klinge vollständig herausgezogen ist und die Klinge die Oberseite des Klingeneinsatzes berührt.

PROBLEM

Das Gerät hat während des Zyklus angehalten.

ABHILFE

Siehe Abschnitt Legende der Fehlercodes.

PROBLEM

Die Kontrolllampe **CHECK BLADE** ist eingeschaltet.

ABHILFE

Vergewissern Sie sich, dass die Antriebswelle der Klinge vollständig herausgezogen ist und die Klinge den oberen Teil des Klingeneinsatzes berührt. Wenn die **Klinge** sich nicht in dieser Stellung befindet, schaltet sich die Kontrolllampe **CHECK BLADE** ein.

PROBLEM

Die Zubereitung ist trocken/
bröckelig.

ABHILFE


Nach Beendigung des Zyklus ist es normal, dass einige Zubereitungen auf der Oberfläche des Bechers trocken oder bröckelig erscheinen. Wenn Sie die Zubereitung noch weicher machen möchten, empfehlen wir Ihnen, einen zweiten Zyklus mit dem Programm Ice Cream durchzuführen.

Legende der Fehlercodes

Das Gerät Nutribullet Chill™ ist mit einem Fehlererkennungssystem ausgestattet. Wenn auf dem Bedienfeld **rote** Anzeigen aufleuchten, sehen Sie bitte in der Legende der Fehlercodes nach.

BEDIENBLENDE


BEDEUTUNG

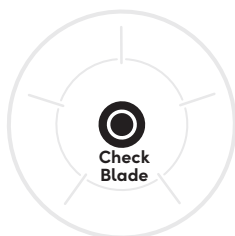

MITTLERE TASTE UND KONTROLLLAMPE CHECK BLADE (KLINGE KONTROLLIEREN) DAUERHAFT ROT

Das Gerät nutribullet Chill™ könnte sich in folgenden Situationen befinden:


- Die Klinge ist nicht richtig montiert.
- Die Welle der Klinge hat sich beim Mixen entkoppelt.

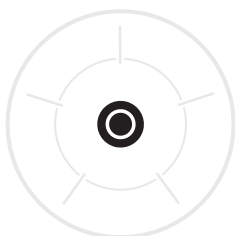

MITTLERE TASTE DAUERHAFT ROT

Das Gerät nutribullet Chill™ könnte sich in folgenden Situationen befinden:

- Der Becher könnte während des Betriebs entfernt worden sein.
- Die Klinge könnte beim Mixen auf eine Verstopfung oder eine falsche Zutatenmenge gestoßen sein.

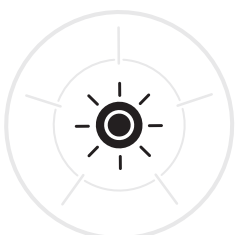

MITTLERE TASTE BLINKT ROT

Das Gerät nutribullet Chill™ könnte sich in folgenden Situationen befinden:

- Die Antriebswelle befand sich vor dem Start nicht in Ruhestellung.
- Die Antriebswelle befindet sich jetzt, bei montiertem Becher und montierter Klinge, nicht in Ruhestellung.
- Der Motor wurde beim Mixen durch eine Verstopfung oder eine falsche Zutatenmenge überlastet.
- Während des Betriebs wurde kein Mixgut festgestellt.



FORTSCHRITTSRING DAUERHAFT ROT

Das Gerät hat eine interne Fehlfunktion festgestellt.

ABHILFE

Wenn der Fehler vor dem Mixen aufgetreten ist: Entfernen Sie den Becher und den Klingeneinsatz und ziehen Sie die Klingenwelle, bis die Klinge die Oberseite des Klingeneinsatzes berührt.

Wenn der Fehler während oder nach dem Mixen aufgetreten ist: Das Mixgut könnte noch nicht vollständig verarbeitet sein. Entfernen Sie den Becher und den Klingeneinsatz und ziehen Sie die Klingenwelle, bis die Klinge die Oberseite des Klingeneinsatzes berührt. Konsultieren Sie den Abschnitt „Leitlinien und Empfehlungen für den Gebrauch“ in dieser Anleitung für die Zubereitung der Rezepte.

Wenn das Mixen vom Benutzer unterbrochen und der Becher entfernt wurde: Entfernen Sie alle Rückstände von Mixgut, bevor Sie die Teile wieder montieren. Setzen Sie die Klinge wieder richtig ein und montieren Sie den Becher und den Klingeneinsatz wieder auf dem Sockel.

Wenn das Mixen automatisch beendet wurde: Entfernen Sie den Becher und den Klingeneinsatz und vergewissern Sie sich, dass alle Blockierungen oder Rückstände von Mixgut entfernt wurden. Setzen Sie die Klinge wieder richtig ein und montieren Sie den Becher und den Klingeneinsatz wieder auf dem Sockel.

Nachdem der Becher und der Klingeneinsatz wieder montiert wurden, werden Sie aufgefordert, die mittlere Taste zu drücken, um die Klinge wieder einzusetzen.

Wenn der Fehler beim Montieren des Bechers und des Klingeneinsatzes aufgetreten ist: Drücken Sie die mittlere Taste, um die Klinge wieder in die Ruhestellung zu bringen.

Wenn das Mixen automatisch beendet wurde: Entfernen Sie den Becher und den Klingeneinsatz und vergewissern Sie sich, dass alle Blockierungen oder Rückstände von Mixgut entfernt wurden. Setzen Sie die Klinge wieder richtig ein und montieren Sie den Becher und den Klingeneinsatz wieder auf dem Sockel. Bitte beachten Sie, dass sich das Mixgut für optimale Resultate über der Linie für die Mindestfüllmenge und unter der Linie für die Höchstfüllmenge befinden muss.

Wenden Sie sich für den Service an den Kundendienst.

Leitlinien und Empfehlungen für den Gebrauch

ZUCKER MISCHEN:

- Der Zucker muss vollständig aufgelöst sein, damit er sich nicht absetzt und ein gleichmäßiger Geschmack gewährleistet ist.
- Verwenden Sie eine Schüssel und einen Schneebesen, um den Zucker vor dem Einfrieren in den flüssigen Zutaten aufzulösen. Alternativ können Sie den Zucker auch in der Milch- oder Sahnemischung erhitzen, bis er sich aufgelöst hat. Vor dem Einfrieren vollständig abkühlen lassen.
- Als Alternative zu Zucker kann auch einfacher Sirup oder Agavensirup verwendet werden.

KOMPATIBILITÄT MIT MIXERN

- Der Becher nutribullet Chill™ ist mit den Klingeneinsätzen von nutribullet Turbo™, Ultra und SmartSense™ kompatibel. Für Rezepte, bei denen die Zutaten vor dem Einfrieren gemischt werden müssen, befestigen Sie einfach den Klingeneinsatz des nutribullet® Mixers am Becher und verbinden ihn mit dem Motorsockels des Mixers.

ZUBEREITUNG VON SMOOTHIE-REZEPTEN

Um das Risiko zu reduzieren, dass sich die Zutaten bei den Smoothie-Rezepten trennen, verwenden Sie Zutaten wie Milch (Kuhmilch oder pflanzliche Alternativen) und Joghurt.

WIEDEREINFRIEREN VON RESTEN

Wenn Sie die übrig gebliebene Zubereitung wieder einfrieren möchten, um sie später zu verzehren, drücken Sie die Zutaten mit einem Löffel im Becher nach unten.

Wichtig: Die Zutaten müssen die Markierung MIN FILL überschreiten, da es sonst zu einem Fehler kommen kann.

Reinigen Sie vor dem erneuten Einfrieren den inneren Rand des Bechers mit einem Tuch, um sicherzustellen, dass der Klingeneinsatz nach dem Einfrieren korrekt montiert werden kann.

Pflege und Wartung

TRENNEN Sie nutribullet Chill™ immer vom Stromnetz, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder vor der Reinigung. Warten Sie, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie sie anfassen.



WARNUNG! Gehen Sie vorsichtig mit den Klingen um – sie sind sehr scharf.

ABNEHMBARE TEILE:

- Der Becher, der Deckel, die Klinge, der Klingeneinsatz und die Welle können im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden. Alternativ können sie von Hand mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden.
- Um die Klinge, den Klingeneinsatz und die Welle im Geschirrspüler zu reinigen, entfernen Sie die Klinge vom Klingeneinsatz, bevor Sie die Teile in den oberen Korb des Geschirrspülers legen.
- Bei Reinigung von Hand verwenden Sie einen Schwamm und Geschirrspülmittel, um die runde Öffnung am Klingeneinsatz vorsichtig zu reinigen.
Wichtig: Verwenden Sie keinen Desinfektionszyklus, Metallschwämme oder Scheuermittel.
- Damit sich keine Rückstände ansammeln, empfehlen wir, alle Teile nach jedem Gebrauch zu reinigen.

MOTORSOCKEL:

- Wischen Sie ihn mit einem Schwamm oder einem feuchten Tuch und Seifenwasser ab.
- Verwenden Sie erforderlichenfalls

eine Bürste, um den oberen Bereich des Motorsockels zu reinigen, wo der Becher eingerastet wird.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit der Antriebswelle und der Öffnung in der Mitte des Motorsockels, da sie das Gerät beschädigen könnten.
- Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** ins Wasser und reinigen Sie ihn nicht im Geschirrspüler.

VERSTAUEN DES GERÄTES:

1.
Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und trocken sind.

2.
Verstauen Sie das Gerät vom Stromnetz getrennt, wobei die Klingenabdeckung richtig an der Klinge angebracht oder die Klinge am Becher befestigt sein muss.

Der Klingeneinsatz kann im Gerät verstaut werden, wobei die Klingenabdeckung an der Oberseite angebracht wird. Beachten Sie, dass der Klingeneinsatz nach dem Einsetzen in das Gerät durch Drehen im Uhrzeigersinn einrasten kann. Um den Klingeneinsatz vom Gerät zu entfernen, drehen Sie die Klinge gegen den Uhrzeigersinn, um sie auszurasen, und heben Sie dann den Klingeneinsatz aus dem Gerät.



WARNUNG! Verstauen Sie den Klingeneinsatz NIE freiliegend auf dem Motorsockel. Wenn Sie das Gerät verstauen, bringen Sie immer die Klingenabdeckung an der Klinge an oder befestigen Sie die Klinge am Becher.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com/shop/accessories** oder wenden Sie sich an den Kundendienst:

Verwenden Sie nur Originalzubehör, das speziell für Ihr nutribullet® Gerät entwickelt wurde. Nicht-Originalteile sind nicht gemäß den Spezifikationen von nutribullet® hergestellt und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



DE / Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



DE/ Der Hersteller erklärt, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt



DE/ Das N-Zeichen ist ein Gütesiegel, das bescheinigt, dass ein Produkt auf Sicherheit geprüft wurde und die Mindestanforderungen der EU-Produktsicherheitsverordnung erfüllt.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.