



UWANT

M700 Mattress Vacuum Cleaner Product Manual

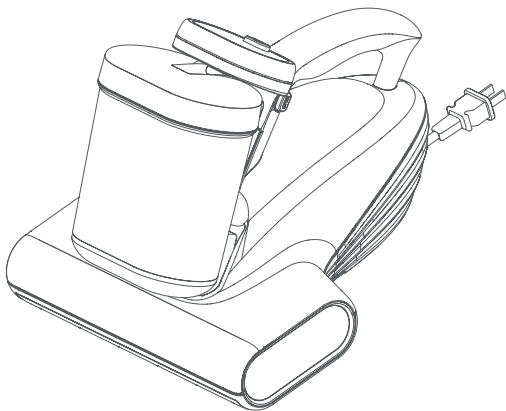

Please read this manual carefully before use and keep it properly
for future reference.



EN Instruction manual	01
DE Bedienungsanleitung	08
FR Manuel d'Instructions	15
IT Manuale di istruzioni	22
ES Manual de instrucciones	29
PL Instrukcja obsługi	36
PT Manual de Instruções	43
SE Bruksanvisning	50
NL Gebruikershandleiding	57




⚠ Please read this manual carefully and keep it properly for future reference.

- This product is an electric appliance. Do not let the machine run alone without supervision. If you do not use it for a long time, please turn it off;
- When cleaning, repairing or temporarily not using the machine, it must be turned off;
- Do not use the machine to inhale heating objects such as carbon and cigarette butts, sharp objects such as broken glass, corrosive liquids, gasoline, alcohol and other flammable and explosive items, or it may damage the machine or cause a fire, resulting in personal injury and other accidents;
- Do not use this product to absorb water or wet dust, and avoid using the machine in rain, water or in wet places (such as bathroom, toilet, laundry room, etc.) to avoid malfunctions;
- Avoid approaching heating appliances or exposure to the sun in order to avoid fire;
- Do not let children play with or operate the machine in order to avoid accidents;
- Avoid running for a long time with the suction port blocked in order to avoid damage to the machine;
- This product is equipped with an UV lamp, do not look at the bottom of the machine when it is turned on in order to prevent UV rays from harming the human body;
- Do not let UV rays irradiate the plants, so as not to damage the plants. Do not concentrate UV rays in one place for continuous use, which may cause damage to the cleaning object;
- Do not sit on this product, so as not to damage the machine;
- Do not remove the roller brush assembly when the machine is running, so as not to cause body injury;
- This product is only used to clean and remove mites from mattresses, blankets, pillows, sofas and other textiles;
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance

• Component names

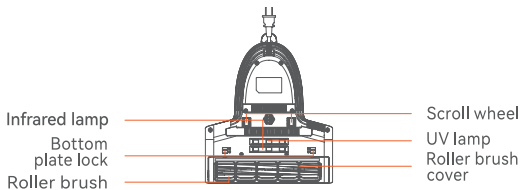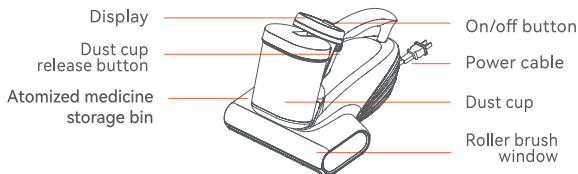

① Main unit



② Filter components



③ Display screen panel

• Cleaning method (must read when using the product for the first time)

Place the machine on the bed. After powering on, press the ON /OFF button and gently push it forth and back to achieve cleaning.

• Usage techniques

- You don't need to lift or hold the machine hard when using it, just put it on the bed and push it back and forth;
- Check whether the UV lamp is on. You can lift it horizontally about 1cm away from the bed surface to see the UV lamp;
- To avoid accidental injury, the UV lamp must be within about 3cm of the object being illuminated and the machine's inclination angle does not exceed 30 degrees before it can work properly. Outside this range, the UV lamp will automatically turn off;
- It is normal for some odor to be discharged from the air outlet when the machine is used for the first time and is not harmful to human health. It will disappear naturally after subsequent use;
- The sound of high-speed airflow generated when the machine is working is a normal phenomenon;
- For first time use, it is recommended to use it 2-3 times a week; for subsequent use, it is recommended to use it once a week.


⚠ Note:

- When the machine is not used for a long time, please place it in a cool and dry place, and never place it in direct sunlight or a humid environment;
- When used for the first time, more garbage will be cleaned up, and if you continue to use it, the garbage absorbed will be reduced accordingly. After use, be sure to clean the dust cup assembly.


III

Maintenance

• Dust cup cleaning

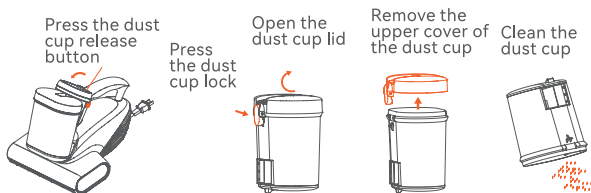

• Filter component cleaning and dust cup assembly

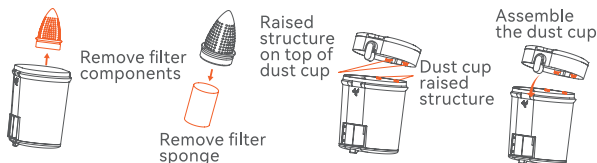

⚠ Notice:


- It is recommended to clean the dust cup and filter cotton after each use; when the dust cup is full during use, it is recommended to clean it immediately, otherwise it will affect the use effect;
- When cleaning the filter cotton, do not scrub violently; after washing the seat cup assembly, make sure that all parts of the dust cup are completely dry before putting it into the host;
- After the cumulative use time of the filter cotton reaches 30-50 hours, it is recommended to purchase and replace the filter cotton at the official store to avoid affecting the performance of the machine.

Demonstration of the dust mite eliminatio function

Pry off the rubber stopper



Drop the anti mite liquid

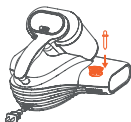


Reinsert the rubber stopper



Use only UWANT brand anti - mite liquid, and the anti - mite liquid does not need to be diluted.

When the machine is not in use for a long time, it is recommended to pour out the anti - mite liquid.

• Roller brush cleaning and installation

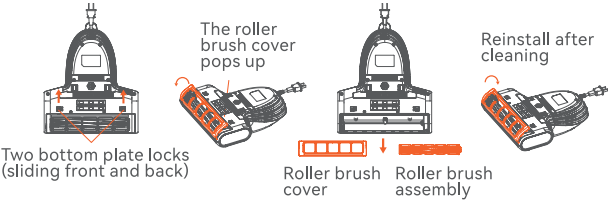

Notice:
When cleaning the roller brush, be sure to turn off the machine and unplug the power source to avoid accidentally starting the machine and causing personal injury!
Please wipe the transparent cover of the UV lamp before use to ensure the best sterilization effect;
Do not look directly at the UV light when it is on, and do not let the UV light shine directly on your skin.


IV

Specifications

Product name	Mattress vacuum cleaner
Product model	M700
Rated Input	220-240VAC
Rated power	700W
Rated frequent	50/60Hz

V

Circuit Diagram

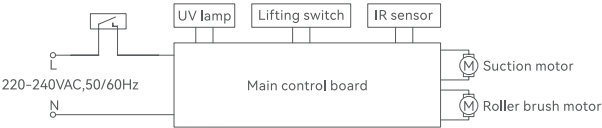

Before entrusting the maintenance department, please check according to the following points:

Failure	Possible cause	Treatment method
The machine does not work	Whether the machine is powered	Connect the power supply
	The power button is not pressed.	Press the power button.
The suction becomes smaller	The suction port is blocked .	Clean the suction port.
	There are too many foreign objects in the filter sponge.	Clean the dust cup and filter sponge.
	There are many foreign objects in the filter.	Clean up foreign objects in the filter.
The UV lamp does not work	The two rollers under the machine do not touch the surface of the object at the same time.	Place the machine flat on the object and ensure that both rollers are compressed .
	The two rollers under the machine are stuck and can't move freely.	Clean the rollers to ensure that the two rollers can move up and down freely or contact after-sales service.
	The UV lamp is damaged.	Contact after-sales service to replace the UV lamp.
The machine suddenly stops working	The dust cup is full.	In order to avoid overheating of the motor, a safety mechanism has been added to prevent overheating. If this happens, please stop using, clean up the blockage, and pause for two hours before using again.
	The suction port of the machine is blocked.	
	The cyclone is blocked by foreign matter.	
The roller brush suddenly stops working	The filter is blocked by foreign matter.	Take out the roller brush as required and clean it before using.
Dust mite indicator light does not change colour when sucking up dust	The infrared sensor light is broken	Contact after-sales customer service and repair

If there are other faults and special tools are needed, please go to the designated service outlet for repair and replacement.

Part name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBA and components	X	○	○	○	○	○
Power cord	X	○	○	○	○	○
UV lamp	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Shell	○	○	○	○	○	○
Other accessories	○	○	○	○	○	○

 **Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz gut auf.**

- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät. Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt laufen. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus;
- Bei der Reinigung, Reparatur oder wenn die Maschine vorübergehend nicht verwendet wird, muss sie abgeschaltet werden;
- Verwenden Sie die Maschine nicht, um Heizobjekte wie Kohlen und Zigarettenstummel, scharfe Gegenstände wie zerbrochenes Glas, ätzende Flüssigkeiten, Benzin, Alkohol und andere brennbare sowie explosive Gegenstände einzuziehen, da dies die Maschine beschädigen oder einen Brand verursachen kann, was zu Personenschäden und anderen Unfällen führen kann;
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um Wasser oder nassen Staub aufzusaugen, und vermeiden Sie die Benutzung der Maschine bei Regen, Wasser oder an feuchten Orten (wie Badezimmer, Toilette, Waschküche usw.), um Fehlfunktionen zu vermeiden;
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Heizgeräten oder die direkte Sonneneinstrahlung, um Feuer zu vermeiden;
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Maschine spielen oder sie bedienen, um Unfälle zu vermeiden;
- Vermeiden Sie es, längere Zeit mit dem blockierten Sauganschluss zu laufen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden;
- Dieses Produkt ist mit einer UV-Lampe ausgestattet. Schauen Sie nicht auf die Unterseite der Maschine, wenn sie eingeschaltet ist, um zu verhindern, dass UV-Strahlen den menschlichen Körper schädigen.
- Lassen Sie keine UV-Strahlen auf die Pflanzen einwirken, um Schäden an den Pflanzen zu vermeiden. Konzentrieren Sie UV-Strahlen nicht an einem Ort für eine kontinuierliche Nutzung, da dies Schäden am Reinigungsobjekt verursachen kann;
- Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt, um die Maschine nicht zu beschädigen;
- Entfernen Sie die Bürstenwalzenbaugruppe nicht, während die Maschine läuft, um Körperverletzungen zu vermeiden;
- Dieses Produkt dient ausschließlich zur Reinigung und Entfernung von Milben von Matratzen, Decken, Kissen, Sofas und anderen Textilien;
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne


Aufsicht durchgeführt werden;

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.

II

Produktvorstellung

• Komponentenbezeichnungen

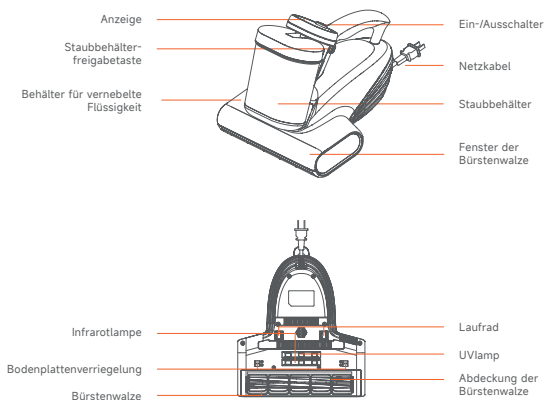

① Anzeigepanel und Tasten



② Filterkomponenten



③ Display-Anzeigefeld

- **Reinigungsmethode (muss beim ersten Gebrauch des Produkts gelesen werden)**

Stellen Sie die Maschine auf das Bett. Schalten Sie sie ein, drücken Sie die EIN/AUS-Taste und schieben Sie sie sanft vor und zurück, um die Reinigung zu erreichen.

- **Anwendungstechniken**

- Sie müssen die Maschine beim Benutzen nicht heben oder festhalten, legen Sie sie einfach auf das Bett und schieben Sie sie hin und her;
- Überprüfen Sie, ob die Uv-Lampe eingeschaltet ist. Sie können sie horizontal etwa 1 cm von der Bettoberfläche anheben, um die Uv-Lampe zu sehen;
- Um versehentliche Verletzungen zu vermeiden, muss die Uv-Lampe etwa 3 cm vom zu beleuchtenden Objekt entfernt sein, und der Neigungswinkel der Maschine darf 30 Grad nicht überschreiten, bevor sie ordnungsgemäß funktionieren kann. Außerhalb dieses Bereichs schaltet sich die Uv-Lampe automatisch aus;
- Es ist normal, dass beim ersten Gebrauch der Maschine einige Gerüche aus dem Luftauslass austreten, und dies ist nicht gesundheitsschädlich. Der Geruch wird nach wiederholtem Gebrauch von selbst verschwinden;
- Das Geräusch des Hochgeschwindigkeitsluftstroms, das während des Betriebs der Maschine erzeugt wird, ist ein normales Phänomen;
- Bei der erstmaligen Anwendung wird empfohlen, es 2-3 Mal pro Woche zu verwenden; für die anschließende Anwendung wird empfohlen, es einmal pro Woche zu verwenden.

 Hinweis:

- Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, bitte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren und niemals direkter Sonneneinstrahlung oder einer feuchten Umgebung aussetzen;
- Bei der erstmaligen Verwendung wird mehr Müll entfernt, und wenn Sie es weiterhin verwenden, wird der aufgenommene Müll entsprechend reduziert. Nach der Benutzung sollten Sie unbedingt die Staubbehälterbaugruppe reinigen.

• Reinigung des Staubbehälters


Drücken Sie die Staubbehälter-Freigabetaste



Öffnen Sie den Staubbehälterdeckel



Entfernen Sie die obere Abdeckung des Staubbehälters



Reinigen Sie den Staubbehälter



Drücken Sie das Staubbehälter-Schloss

• Reinigung der Filterkomponenten und Montage des Staubbehälters

Filterkomponenten entfernen




Erhöhte Struktur auf dem Staubbehälter



Entfernen Sie den Filterschaum

Staubbehälter erhöhte Struktur



Setzen Sie den Staubbehälter zusammen



⚠ Hinweis:


- Es wird empfohlen, den Staubbehälter und den Filterbaumwoll nach jedem Gebrauch zu reinigen; wenn der Staubbehälter während des Gebrauchs voll ist, wird empfohlen, ihn sofort zu reinigen, da dies sonst die Nutzungseffizienz beeinträchtigen kann;
- Beim Reinigen des Filterbaums nicht heftig schrubben; nach dem Waschen der Sitzbecheranordnung sicherstellen, dass alle Teile des Staubbehälters vollständig trocken sind, bevor sie in das Gerät eingesetzt werden.
- Nach einer kumulierten Nutzungsdauer des Filterbaums von 30-50 Stunden wird empfohlen, den Filterbaum im offiziellen Geschäft zu kaufen und zu ersetzen, um die Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

• Demonstration der Funktion zur Eliminierung von Hausstaubmilben

Heb den Gummistopfen ab



Lassen Sie die Anti-Milben-Flüssigkeit fallen

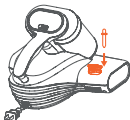


Setzen Sie den Gummistopfen wieder ein



⚠ Hinweis:

- Verwenden Sie nur das Anti-Milbenmittel der Marke UWANT, und das Anti-Milbenmittel muss nicht verdünnt werden.
- Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, die Anti-Milben-Flüssigkeit auszuschütten.

• Reinigung und Installation der Bürstenwalze



Zwei Bodenplattenverriegelungen (gleitend vorne und hinten)

Die Abdeckung der Bürstenwalze erscheint.



Abdeckung der Bürstenwalze
Bürstenwalzenmontage


Nach der Reinigung neu installieren



⚠ Hinweis:

- Beim Reinigen der Bürstenwalze stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, um ein versehentliches Starten der Maschine und mögliche Verletzungen zu vermeiden!
- Bitte wischen Sie die transparente Abdeckung der UV-Lampe vor der Verwendung ab, um die beste Sterilisationseffizienz zu gewährleisten.
- Schauen Sie nicht direkt auf das UV-Licht, wenn es eingeschaltet ist, und lassen Sie das UV-Licht nicht direkt auf Ihre Haut scheinen.

Produktname	Milbenstaubsauger
Produktmodell	M700
Nennspannung	220-240VAC
Nennleistung	700W
Bewertete Häufigkeit	50/60HZ

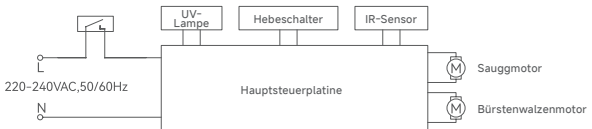

Bitte überprüfen Sie vor der Beauftragung der Wartungsabteilung die folgenden Punkte:

Fehler	Mögliche Ursache	Behandlungsmethode
Die Maschine funktioniert nicht.	Ob die Maschine mit Strom versorgt wird	Schließen Sie die Stromversorgung an
	Der Netzschalter ist nicht gedrückt.	Drücken Sie die Einschalttaste.
Die Saugkraft wird geringer.	Der Sauganschluss ist blockiert.	Reinigen Sie den Sauganschluss.
	Es gibt zu viele Fremdkörper im Filterschaum.	Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filterschaum.
	Es befinden sich viele Fremdkörper im Filter.	Fremdkörper im Filter entfernen.

Die Uv-Lampe funktioniert nicht.	Die beiden Rollen unter der Maschine berühren nicht gleichzeitig die Oberfläche des Objekts.	Platzieren Sie die Maschine flach auf dem Objekt und stellen Sie sicher, dass beide Walzen komprimiert sind.
	Die beiden Rollen unter der Maschine sind festgefahren und können sich nicht frei bewegen.	Reinigen Sie die Rollen, um sicherzustellen, dass sich die beiden Rollen frei nach oben und unten bewegen können, oder kontaktieren Sie den Kundendienst.
	Die Uv-Lampe ist beschädigt.	Kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Uv-Lampe auszutauschen.
Die Maschine hört plötzlich auf zu arbeiten.	Der Staubbehälter ist voll.	Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, wurde ein Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der eine Überhitzung verhindert. Sollte dies geschehen, bitte die Nutzung einstellen, die Blockade beseitigen und zwei Stunden pausieren, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
	Der Sauganschluss der Maschine ist blockiert.	
	Der Zyklon wird durch Fremdkörper blockiert.	
Die Maschine hört plötzlich auf zu arbeiten.	Der Filter ist durch Fremdkörper blockiert.	Nehmen Sie die Bürstenwalze nach Bedarf heraus und reinigen Sie sie vor der Verwendung.
Die Maschine hört plötzlich auf zu arbeiten.	Der Infrarotsensor ist defekt.	Kontaktieren Sie den Kundendienst für After-Sales und Reparaturen

Wenn es weitere Fehler gibt und spezielle Werkzeuge benötigt werden, wenden Sie sich bitte an die vorgesehene Servicestelle für Reparaturen und Ersatz.

VII

Name und Inhalt gefährlicher Stoffe

Teilenamen	Gefährliche Stoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBA und Komponenten	X	○	○	○	○	○
Netzkabel	X	○	○	○	○	○
UV-Lampe	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Schale	○	○	○	○	○	○
Andere Zubehörteile	○	○	○	○	○	○

 **Veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver correctement pour référence future.**



- Ce produit est un appareil électrique. Ne laissez pas la machine fonctionner seule sans surveillance. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez l'éteindre ;
- Lors du nettoyage, de la réparation ou lorsque la machine n'est pas utilisée temporairement, elle doit être éteinte ;
- Ne pas utiliser la machine pour inhaler des objets chauffés tels que du carbone et des mégots de cigarette, des objets tranchants tels que du verre brisé, des liquides corrosifs, de l'essence, de l'alcool et d'autres articles inflammables et explosifs, car cela pourrait endommager la machine ou provoquer un incendie, entraînant des blessures personnelles et d'autres accidents ;
- Ne pas utiliser ce produit pour absorber de l'eau ou de la poussière humide, et éviter d'utiliser la machine sous la pluie, dans l'eau ou dans des endroits humides (comme la salle de bain, les toilettes, la buanderie, etc.) pour éviter les dysfonctionnements ;
- Évitez de vous approcher des appareils de chauffage ou de vous exposer au soleil afin d'éviter tout risque d'incendie ;
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou utiliser la machine afin d'éviter les accidents ;
- Évitez de faire fonctionner l'appareil pendant une longue période avec le port d'aspiration bloqué afin d'éviter d'endommager la machine ;
- Ce produit est équipé d'une lampe UV, ne regardez pas le fond de la machine lorsqu'elle est allumée afin d'éviter que les rayons UV ne nuisent au corps humain ;
- Ne laissez pas les rayons UV irradier les plantes, afin de ne pas les endommager. Ne concentrez pas les rayons UV à un seul endroit pour une utilisation continue, car cela pourrait endommager l'objet à nettoyer.
- Ne vous asseyez pas sur ce produit, afin de ne pas endommager la machine ;
- Ne retirez pas l'ensemble de la brosse rotative lorsque la machine est en marche, afin d'éviter tout risque de blessure corporelle ;
- Ce produit est uniquement utilisé pour nettoyer et éliminer les acariens des matelas, des couvertures, des oreillers, des canapés et d'autres textiles ;
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et qu'ils comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision ;

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


II

Produktvorstellung

• Noms des composants

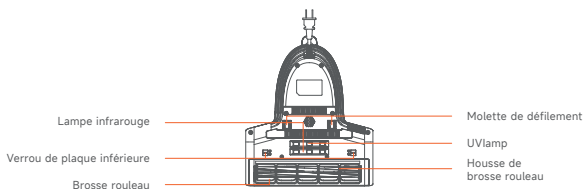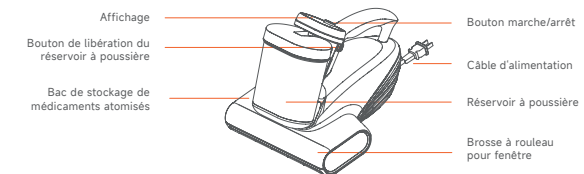

① Unité principale



② Composants de filtre



③ Écran d'affichage

• Méthode de nettoyage (à lire impérativement lors de la première utilisation du produit)

Placez la machine sur le lit. Après l'avoir mise sous tension, appuyez sur le bouton ON/OFF et poussez-la doucement d'avant en arrière pour effectuer le nettoyage.

• Techniques d'utilisation

- Vous n'avez pas besoin de soulever ou de tenir fermement la machine lorsque vous l'utilisez, il suffit de la poser sur le lit et de la pousser d'avant en arrière ;
- Vérifiez si la lampe UV est allumée. Vous pouvez la soulever horizontalement à environ 1 cm de la surface du lit pour voir la lampe UV ;
- Pour éviter les blessures accidentelles, la lampe UV doit être à environ 3 cm de l'objet à éclairer et l'angle d'inclinaison de la machine ne doit pas dépasser 30 degrés pour fonctionner correctement. En dehors de cette plage, la lampe UV s'éteindra automatiquement.

Il est normal qu'une certaine odeur se dégage de la sortie d'air lors de la

- première utilisation de l'appareil et cela n'est pas nocif pour la santé humaine. Elle disparaîtra naturellement après les utilisations suivantes ;

Le bruit de l'air à grande vitesse généré lorsque la machine fonctionne est un phénomène normal.

Pour une première utilisation, il est recommandé de l'utiliser 2 à 3 fois par

- semaine ; pour les utilisations suivantes, il est conseillé de l'utiliser une fois par semaine.

⚠ Remarque:

- Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la placer dans un endroit frais et sec, et ne jamais la mettre en plein soleil ou dans un environnement humide;
- Lors de la première utilisation, plus de déchets seront nettoyés, et si vous continuez à l'utiliser, les déchets absorbés seront réduits en conséquence. Après utilisation, assurez-vous de nettoyer l'ensemble du réservoir à poussière.

• Nettoyage du réservoir à poussière

Appuyez sur le bouton de libération du réservoir à poussière



Ouvrez le couvercle du réservoir à poussière



Retirez le couvercle supérieur du réservoir à poussière



Nettoyez le réservoir à poussière



Appuyez sur le verrou du bac à poussière

• Nettoyage des composants du filtre et assemblage du réservoir à poussière


Retirer les composants du filtre



Structure surélevée au-dessus du godet de poussière



Structure surélevée du réservoir à poussière



Assembler le réservoir à poussière



Retirer l'éponge filtrante

⚠ Avis:


- Il est recommandé de nettoyer le réservoir à poussière et le filtre en coton après chaque utilisation ; lorsque le réservoir à poussière est plein pendant l'utilisation, il est conseillé de le nettoyer immédiatement, sinon cela affectera l'efficacité de l'utilisation.
- Lors du nettoyage du coton filtrant, ne frottez pas vigoureusement ; après avoir lavé l'ensemble du siège, assurez-vous que toutes les parties du réservoir à poussière sont complètement sèches avant de les remettre dans l'appareil.
- Après que le temps d'utilisation cumulée du coton filtrant atteigne 30 à 50 heures, il est recommandé d'acheter et de remplacer le coton filtrant dans la boutique officielle afin d'éviter d'affecter les performances de la machine.

• Démonstration de la fonction d'élimination des acariens

Retirez le bouchon en caoutchouc



Laissez tomber le liquide anti-acariens

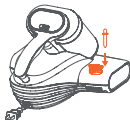


Réinsérez le bouchon en caoutchouc



⚠ Avis:


- Utilisez uniquement le liquide anti-acariens de la marque UWANT, et le liquide anti-acariens n'a pas besoin d'être dilué.
- Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de vider le liquide anti-acariens.

• Nettoyage et installation de la brosse rouleau



Deux verrous de plaque inférieure (glissant avant et arrière)

Le couvercle de la brosse rouleau se soulève.



Housse de brosse rouleau



Assemblage de brosse rouleau


Réinstaller après nettoyage



⚠ Avis:

- Lors du nettoyage de la brosse rotative, assurez-vous d'éteindre la machine et de débrancher la source d'alimentation pour éviter de démarrer accidentellement la machine et de causer des blessures personnelles !
- Veuillez essuyer le couvercle transparent de la lampe UV avant utilisation pour garantir le meilleur effet de stérilisation.
- Ne regardez pas directement la lumière UV lorsqu'elle est allumée, et ne laissez pas la lumière UV briller directement sur votre peau.

Nom du produit	Aspirateur à acariens
Modèle de produit	M700
Tension nominale	220-240VAC
Puissance nominale	700W
Fréquent évalué	50/60HZ

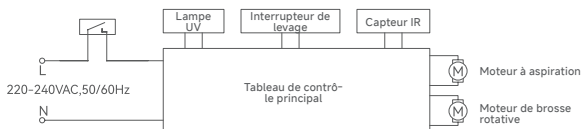

Avant de confier le département de maintenance, veuillez vérifier selon les points suivants:

Échec	Cause possible	Méthode de traitement
La machine ne fonctionne pas.	Que la machine soit alimentée	Connectez l'alimentation
	Le bouton d'alimentation n'est pas enfoncé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
La succion devient plus petite.	Le port d'aspiration est bloqué	Nettoyez le port d'aspiration.
	Il y a trop d'objets étrangers dans l'éponge filtrante.	Nettoyez le réservoir à poussière et l'éponge filtrante.
	Il y a de nombreux objets étrangers dans le filtre.	Nettoyez les objets étrangers dans le filtre.

La lampe UV ne fonctionne pas.	Les deux rouleaux sous la machine ne touchent pas la surface de l'objet en même temps.	Placez la machine à plat sur l'objet et assurez-vous que les deux rouleaux sont comprimés.
	Les deux rouleaux sous la machine sont coincés et ne peuvent pas se déplacer librement.	Nettoyez le rouleau pour garantir que les deux rouleaux peuvent se déplacer librement de haut en bas ou contactez le service après-vente.
	La lampe UV est endommagée.	Contactez le service après-vente pour remplacer la lampe UV.
La machine s'arrête soudainement de fonctionner.	Le réservoir à poussière est plein.	Afin d'éviter la surchauffe du moteur, un mécanisme de sécurité a été ajouté pour prévenir la surchauffe. Si cela se produit, veuillez cesser d'utiliser, nettoyer le blocage et faire une pause de deux heures avant de réutiliser.
	Le port d'aspiration de la machine est bloqué.	
	Le cyclone est bloqué par des corps étrangers.	
La brosse rouleau s'arrête soudainement de fonctionner.	Le filtre est bloqué par des corps étrangers.	Retirez la brosse rouleau si nécessaire et nettoyez-la avant utilisation.
Le témoin lumineux des acariens ne change pas de couleur lors de l'aspiration de la poussière.	Le capteur de lumière infrarouge est cassé.	Contactez le service après-vente et le service de réparation.

S'il y a d'autres défauts et que des outils spéciaux sont nécessaires, veuillez vous rendre au point de service désigné pour la réparation et le remplacement.

VII



Nom et contenu des substances dangereuses

Nom de la pièce	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphenyliques polybromés (PBDE)
PCBA et composants	X	○	○	○	○	○
Cordon d'alimentation	X	○	○	○	○	○
Lampe UV	○	○	○	○	○	○
Moteur	X	○	○	○	○	○
Coquille	○	○	○	○	○	○
Autres accessoires	○	○	○	○	○	○


 **Si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo in modo appropriato per future consultazioni.**

- Questo prodotto è un apparecchio elettrico. Non lasciare che la macchina funzioni da sola senza supervisione. Se non lo utilizzi per un lungo periodo, ti preghiamo di spegnerlo;
- Durante la pulizia, la riparazione o quando la macchina non è utilizzata temporaneamente, deve essere spenta;
- Non utilizzare la macchina per aspirare oggetti riscaldati come carbone e mozziconi di sigaretta, oggetti appuntiti come vetro rotto, liquidi corrosivi, benzina, alcol e altri articoli infiammabili ed esplosivi, poiché ciò potrebbe danneggiare la macchina o causare un incendio, con conseguenti lesioni personali e altri incidenti;
- Non utilizzare questo prodotto per assorbire acqua o polvere bagnata, e evitare di utilizzare la macchina sotto la pioggia, in acqua o in luoghi umidi (come bagno, toilette, lavanderia, ecc.) per evitare malfunzionamenti;
- Evitare di avvicinarsi a apparecchi di riscaldamento o di esporsi al sole per evitare incendi;
- Non lasciare che i bambini giochino con la macchina o la manovrino per evitare incidenti;
- Evitare di far funzionare la macchina per lungo tempo con il portaspinta bloccato per evitare danni all'apparecchio;
- Questo prodotto è dotato di una lampada UV, non guardare il fondo della macchina quando è accesa per prevenire che i raggi UV danneggino il corpo umano;
- Non lasciare che i raggi UV irradino le piante, per non danneggiarle. Non concentrare i raggi UV in un unico punto per un uso continuativo, poiché ciò potrebbe causare danni all'oggetto da pulire;
- Non sederti su questo prodotto, per non danneggiare la macchina;
- Non rimuovere l'assemblaggio della spazzola rotante mentre la macchina è in funzione, per evitare infortuni.
- Questo prodotto è utilizzato esclusivamente per pulire e rimuovere gli acari da materassi, coperte, cuscini, divani e altri tessuti;
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state fornite loro supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi.
- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o mantenere l'apparecchio.

• Nomi dei componenti

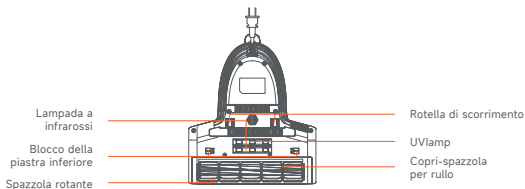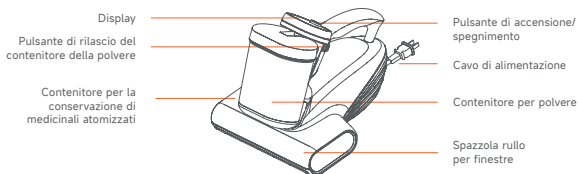

① Unità principale



② Componenti del filtro



③ Pannello dello schermo di visualizzazione

- **Metodo di pulizia (da leggere quando si utilizza il prodotto per la prima volta)**

Posizionare la macchina sul letto. Dopo averla accesa, premere il pulsante ON/OFF e spingerla delicatamente avanti e indietro per effettuare la pulizia.

- **Tecniche di utilizzo**

- Non è necessario sollevare o tenere la macchina con forza durante l'uso, basta posizionarla sul letto e spingerla avanti e indietro;
- Controlla se la lampada UV è accesa. Puoi sollevarla orizzontalmente a circa 1 cm dalla superficie del letto per vedere la lampada UV;
- Per evitare infortuni accidentali, la lampada UV deve trovarsi a circa 3 cm dall'oggetto da illuminare e l'angolo di inclinazione della macchina non deve superare i 30 gradi affinché possa funzionare correttamente. Al di fuori di questo intervallo, la lampada UV si spegnerà automaticamente;
- È normale che durante il primo utilizzo della macchina si avverta un certo odore proveniente dall'uscita dell'aria, il quale non è dannoso per la salute umana. Questo odore scomparirà naturalmente dopo i successivi utilizzi.
- Il suono del flusso d'aria ad alta velocità generato durante il funzionamento della macchina è un fenomeno normale;
- Per il primo utilizzo, si consiglia di usarlo 2-3 volte a settimana; per utilizzi successivi, si consiglia di usarlo una volta a settimana.

 Nota:

- Quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo, si prega di riporla in un luogo fresco e asciutto, e di non esporla mai alla luce diretta del sole o a un ambiente umido;
- Quando utilizzato per la prima volta, verrà raccolto più spazzatura, e se continuerai a usarlo, la spazzatura assorbita sarà ridotta di conseguenza. Dopo l'uso, assicurati di pulire l'assemblaggio del contenitore della polvere.



Manutenzione

- **Pulizia del contenitore della polvere**

Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere



Aprire il coperchio del contenitore della polvere



Rimuovere il coperchio superiore del contenitore della polvere



Pulire il contenitore della polvere



Premere il blocco del contenitore della polvere

• Pulizia del componente del filtro e assemblaggio della coppa della polvere

Rimuovere i componenti del filtro



Rimuovere la spugna filtrante

Struttura sollevata sopra il contenitore di polvere



Struttura sollevata del contenitore della



Assemblare il contenitore della polvere



⚠ Avviso:


- Si consiglia di pulire il contenitore della polvere e il filtro in cotone dopo ogni utilizzo; quando il contenitore della polvere è pieno durante l'uso, si raccomanda di pulirlo immediatamente, altrimenti influenzerà l'efficacia dell'uso;
- Quando si pulisce il cotone filtrante, non strofinare energicamente; dopo aver lavato l'assemblaggio della coppa di seduta, assicurarsi che tutte le parti della coppa della polvere siano completamente asciutte prima di reinserirle nell'unità principale;
- Dopo che il tempo di utilizzo cumulativo del cotone filtrante raggiunge le 30-50 ore, si consiglia di acquistare e sostituire il cotone filtrante presso il negozio ufficiale per evitare di compromettere le prestazioni della macchina.

• Dimostrazione della funzione di eliminazione degli acari della polvere

Rimuovere il tappo di gomma



Lascia cadere il liquido antiacaro

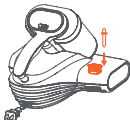


Reinserire il tappo di gomma



⚠ Avviso:

- Utilizzare solo il liquido anti-acaro del marchio UWANT, e il liquido anti-acaro non deve essere diluito.
- Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di versare il liquido anti-acaro.

• Pulizia e installazione della spazzola rotante



Due serrature per la piastra inferiore (scorrimento anteriore e posteriore)

Il coperchio della spazzola rotante si solleva



Reinstalla dopo la pulizia



Copri-spazzola per rullo



Assemblaggio della spazzola rotante



Avviso:

- Quando pulisci la spazzola rotante, assicurati di spegnere la macchina e scollegare la fonte di alimentazione per evitare di avviare accidentalmente la macchina e causare infortuni personali!
- Si prega di pulire la copertura trasparente della lampada UV prima dell'uso per garantire il miglior effetto di sterilizzazione;
- Non guardare direttamente la luce UV quando è accesa e non lasciare che la luce UV brilli direttamente sulla tua pelle.


IV

Specifiche

Nome del prodotto	Aspirapolvere per Acari della Polvere
Modello del prodotto	M700
Tensione nominale	220-240VAC
Potenza nominale	700W
Valutato frequente	50/60HZ

V

Schema Elettrico

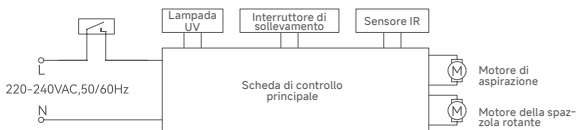

prima di chiamare il dipartimento di manutenzione, si prega di controllare secondo i seguenti punti:

Fallimento	Possibile causa	Metodo di trattamento
La macchina non funziona	Se la macchina è alimentata	Collegare l'alimentazione
	Il pulsante di accensione non è premuto.	Premere il pulsante di accensione.
La suzione diventa più piccola	La porta di aspirazione è bloccata	Pulire il portello di aspirazione.
	Ci sono troppi oggetti estranei nella spugna del filtro.	Pulire il contenitore della polvere e la spugna del filtro.
	Ci sono molti oggetti estranei nel filtro.	Rimuovere gli oggetti estranei dal filtro.
La lampada UV non funziona	I due rulli sotto la macchina non toccano la superficie dell'oggetto contemporaneamente.	Posizionare la macchina in piano sull'oggetto e assicurarsi che entrambi i rulli siano compressi.
	I due rulli sotto la macchina sono bloccati e non possono muoversi liberamente.	Pulire il rullo per garantire che i due rulli possano muoversi su e giù liberamente o contattare il servizio post-vendita.
	La lampada UV è danneggiata.	Contattare il servizio post-vendita per sostituire la lampada UV.
La macchina smette improvvisamente di funzionare	Il contenitore della polvere è pieno.	Per evitare il surriscaldamento del motore, è stato aggiunto un meccanismo di sicurezza per prevenire il surriscaldamento. Se ciò accade, si prega di interrompere l'uso, pulire l'ostruzione e fare una pausa di due ore prima di riutilizzare.
	Il portaspinta della macchina è bloccato.	
	Il ciclone è bloccato da corpi estranei.	
La spazzola rotante smette improvvisamente di funzionare	Il filtro è bloccato da corpi estranei.	Rimuovere la spazzola rullo come richiesto e pulirla prima dell'uso.
La luce indicatrice degli acari della polvere non cambia colore quando aspira la polvere.	La luce del sensore a infrarossi è rotta	Contattare il servizio clienti post-vendita e riparazione


Se ci sono altri difetti e sono necessari strumenti speciali, si prega di recarsi presso il centro di assistenza designato per la riparazione e la sostituzione.

Nome della parte	Sostanze pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri difenil polibromurati (PBDE)
PCBA e componenti	X	O	O	O	O	O
Cavo di alimentazione	X	O	O	O	O	O
Lampada UV	O	O	O	O	O	O
Motore	X	O	O	O	O	O
Conchiglia	O	O	O	O	O	O
Altri accessori	O	O	O	O	O	O


 **Por favor, lea este manual detenidamente y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.**

- Este producto es un electrodoméstico. No deje que la electrodoméstico funcione sola sin supervisión. Si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, por favor apáguelo;
- Al limpiar, reparar o no utilizar temporalmente la máquina, Ésta debe estar apagada;
- No utilice la máquina para inhalar objetos que generen calor, como carbón y colillas de cigarrillos, objetos afilados como vidrio roto, líquidos corrosivos, gasolina, alcohol y otros artículos inflamables o explosivos, ya que podría dañar la máquina o provocar un incendio, lo que podría resultar en lesiones personales y otros accidentes;
- No utilice este producto para absorber agua o polvo húmedo, y evite usar la máquina bajo lluvia, en agua o en lugares húmedos (como el baño, el aseo, la lavandería, etc.) para evitar fallos.
- Evitar acercar el electrodoméstico a aparatos de calefacción o exponerlo al sol para prevenir incendios;
- No dejes que los niños jueguen con el electrodoméstico ni lo operen para evitar accidentes;
- Evite usar el electrodoméstico durante mucho tiempo con el puerto de succión bloqueado para evitar daños en la máquina;
- Este producto está equipado con una lámpara UV, no mire la parte inferior de la máquina cuando esté encendida para evitar que los rayos UV dañen el cuerpo humano;
- No dejes que los rayos UV irradien las plantas, para no dañarlas. No concentres los rayos UV en un solo lugar para un uso continuo, ya que esto puede causar daños al objeto que se desea limpiar;
- No se siente sobre este producto para no dañar la máquina;
- No retire el conjunto del cepillo rodante cuando la máquina esté en funcionamiento, para evitar lesiones en el cuerpo;
- Este producto se utiliza únicamente para limpiar y eliminar ácaros de colchones, mantas, almohadas, sofás y otros textiles;
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión;
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- El enchufe debe ser desconectado de la toma de corriente antes de limpiar o mantener el aparato.

• Nombres de componentes

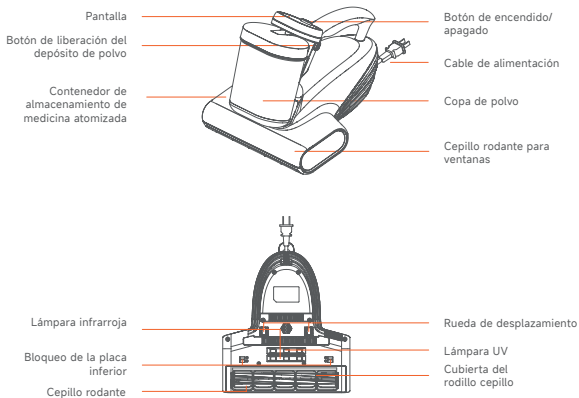

① Unidad principal



② Componentes del filtro



③ Panel de pantalla de visualización

- **Método de limpieza (debe leerse al utilizar el producto por primera vez)**

Coloca la máquina sobre la cama. Después de encenderla, presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO y muévela suavemente hacia adelante y hacia atrás para lograr la limpieza.

- **Técnicas de uso**

- No necesitas levantar ni sostener la máquina con fuerza al usarla, solo colócala sobre la cama y muévela hacia adelante y hacia atrás;
- Verifica si la lámpara UV está encendida. Puedes levantarla horizontalmente a alrededor de 1 cm de la superficie de la cama para ver la lámpara UV;
- Para evitar lesiones accidentales, la lámpara UV debe estar a unos 3 cm del objeto que se está iluminando y el ángulo de inclinación de la máquina no debe exceder los 30 grados para que funcione correctamente. Fuera de este rango, la lámpara UV se apagará automáticamente;
- Es normal que se emita un cierto olor por la salida de aire cuando la máquina se utiliza por primera vez, y no es perjudicial para la salud humana. Desaparecerá de forma natural tras su uso posterior.
- El sonido del flujo de aire a alta velocidad generado cuando la máquina está en funcionamiento es un fenómeno normal;
- Para el primer uso, se recomienda utilizarlo de 2 a 3 veces por semana; para usos posteriores, se recomienda utilizarlo una vez a la semana.

⚠ Nota:

- Cuando la máquina no se utilice durante un largo periodo de tiempo, por favor colócala en un lugar fresco y seco, y nunca la expongas a la luz solar directa ni a un ambiente húmedo;
- Cuando el electrodoméstico se utilice por primera vez, se limpiará más basura, y si se continúa usando, la basura absorbida se reducirá en consecuencia. Después de usarlo, asegúrese de limpiar el conjunto del depósito de polvo.

III

Mantenimiento

- **Limpieza del recipiente de polvo**

Presione el botón de liberación del depósito de polvo



Abre la tapa del depósito de polvo



Retire la tapa superior del depósito de polvo



Limpiar el depósito de polvo



• Limpieza del componente del filtro y ensamblaje de la taza de polvo

Remover los componentes del filtro



Retirar la esponja del filtro

Estructura elevada sobre la copa de polvo



Estructura elevada del recipiente de polvo



Montar el depósito de polvo



⚠ Aviso:


- Se recomienda limpiar el depósito de polvo y el filtro de algodón después de cada uso; cuando el depósito de polvo esté lleno durante su uso, se recomienda limpiarlo de inmediato, de lo contrario, afectará el rendimiento del electrodoméstico;
- Al limpiar la esponja del filtro, no frote con fuerza; después de lavar el conjunto de los componentes del filtro, asegúrese de que todas las partes de la taza de polvo estén completamente secas antes de volver a colocarlas en el dispositivo.
- Después de que el tiempo de uso acumulado de la esponja filtrante alcance de 30 a 50 horas, se recomienda comprar y reemplazar la esponja filtrante en la tienda oficial para evitar afectar el rendimiento de la máquina.

• Demostración de la función de eliminación de ácaros del polvo

Levanta el tapón de goma



Deja caer el líquido antiácaros

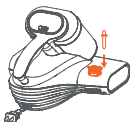


Vuelve a insertar el tapón de goma



⚠ Aviso:

- Utiliza únicamente el líquido antiácaros de la marca UWANT, y no es necesario diluir el líquido antiácaros.
- Cuando la máquina no esté en uso durante un largo periodo de tiempo, se recomienda vaciar el líquido antiácaros.

• Limpieza e instalación del cepillo rodante

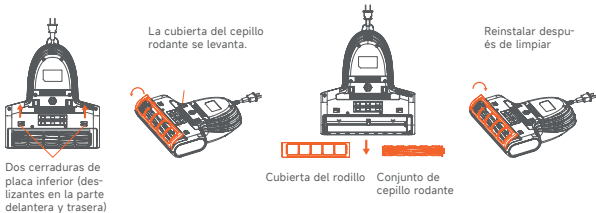

⚠ Aviso:

- ¡Al limpiar el cepillo rodante, asegúrese de apagar la máquina y desconectar la fuente de alimentación para evitar que la máquina se encienda accidentalmente y cause lesiones personales!
- Por favor, limpie la cubierta transparente de la lámpara UV antes de usarla para garantizar el mejor efecto de esterilización;
- No mires directamente la luz UV cuando esté encendida y no dejes que la luz UV brille directamente sobre tu piel.


IV

Especificaciones

Nombre del producto	Aspiradora para ácaros del polvo
Modelo de producto	M700
Tensión nominal	220-240VAC
Potencia nominal	700W
Frecuencia nominal	50/60HZ

V

Diagrama de Circuito

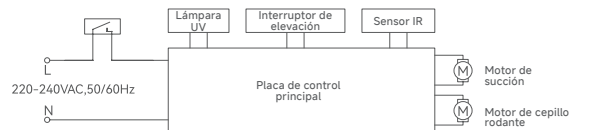

Antes de confiar en el departamento de mantenimiento, por favor verifique según los siguientes puntos:

Fallo	Causa posible	Método de tratamiento
La máquina no funciona.	La máquina no está conectada a la fuente de alimentación	Conectar la fuente de alimentación.
	El botón de encendido no está presionado.	Presiona el botón de encendido.
La succión se vuelve más débil.	El puerto de succión está bloqueado.	Limpie el puerto de succión.
	Hay demasiados objetos extraños en la esponja del filtro.	Limpie la cubeta de polvo y la esponja del filtro.
	Hay muchos objetos extraños en el filtro.	Limpie los objetos extraños en el filtro.
La lámpara UV no funciona.	Los dos rodillos debajo de la máquina no tocan la superficie del objeto al mismo tiempo.	Coloque la máquina plana sobre el objeto y asegúrese de que ambos rodillos estén en contacto con la superficie.
	Los dos rodillos debajo de la máquina están atascados y no pueden moverse libremente.	Limpie el rodillo para asegurarse de que los dos rodillos puedan moverse hacia arriba y hacia abajo libremente o contacte con el servicio de atención al cliente.
	La lámpara UV está dañada.	Contacte con el servicio de atención al cliente para reemplazar la lámpara UV.
La máquina se detiene de repente.	La cubeta de polvo está llena.	Para evitar el sobrecalentamiento del motor, se ha añadido un mecanismo de seguridad para prevenirlo. Si esto ocurre, por favor, deje de usarlo, limpie el bloqueo y pause durante dos horas antes de volver a utilizarlo.
	El puerto de succión de la máquina está bloqueado.	
	El ciclón está bloqueado por materia extraña.	
El cepillo rodante deja de funcionar de repente.	El filtro está bloqueado por materia extraña.	Retire el rodillo según sea necesario y límpielo antes de usarlo.
La luz indicadora de ácaros no cambia de color al aspirar el polvo.	La luz del sensor infrarrojo está rota.	Contactar con el servicio de atención al cliente postventa y reparación.


Si hay otros fallos y se necesitan herramientas especiales, por favor dirígete al servicio autorizado designado para la reparación y el reemplazo.

Nombre de la pieza	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
PCBA y componentes	X	O	O	O	O	O
Cable de alimentación	X	O	O	O	O	O
Lámpara UV	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Revestimiento	O	O	O	O	O	O
Otros accesorios	O	O	O	O	O	O


 **Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.**

- To urządzenie jest elektryczne. Nie pozostawiaj go włączonego bez nadzoru. Jeżeli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas – wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Podczas czyszczenia, naprawy lub przerwy w użytkowaniu urządzenie musi być wyłączone i odłączone od prądu.
- Nie zasysaj gorących lub tłących się przedmiotów (np. tłących się papierosów, gorącego popiołu), ostrych odłamków szkła, substancji żrących ani łatwopalnych cieczy (benzyna, alkohol). Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub obrażeń.
- Nie używaj urządzenia do zasysania wody ani mokrych zanieczyszczeń. Nie używaj go w deszczu ani w bardzo wilgotnym otoczeniu (łazienka, pralnia itp.). Grozi to porażeniem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury ani nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – ryzyko przegrzania i pożaru.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwalaj dzieciom go obsługiwać bez nadzoru.
- Nie blokuj otworu ssącego podczas pracy. Długotrwała praca przy zablokowanym przepływie powietrza może uszkodzić silnik.
- Urządzenie wyposażono w lampę UV. Nie patrz bezpośrednio w źródło promieniowania UV i nie kieruj go na skórę.
- Nie kieruj światła UV na rośliny i delikatne materiały przez dłuższy czas – promieniowanie może je uszkodzić.
- Nie siadaj na urządzeniu ani nie używaj go jako podpórki.
- Nie wyjmuj wałka szczotkowego, gdy urządzenie jest włączone – grozi to obrażeniami.
- Produkt służy wyłącznie do czyszczenia miękkich powierzchni i tkanin domowych: materacy, koców, poduszek, sof, tapicerki itp. Nie jest odkurzaczem uniwersalnym do podłóg.
- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach (ruchowych, sensorycznych, poznawczych), pod warunkiem że zostały poinstruowane i są nadzorowane. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel. Samodzielna naprawa przewodu jest niedozwolona.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.

• Budowa urządzenia

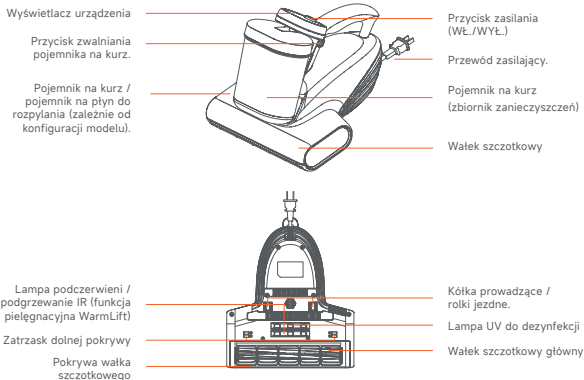

① Elementy główne urządzenia



② Zespół filtrujący



③ Panel wyświetlacza / wskaźniki

• Pierwsze użycie i technika pracy

Sposób czyszczenia (przed pierwszym użyciem):

- Położyć urządzenie na materacu lub innej powierzchni tekstylnej.
- Podłączyć przewód zasilający do gniazdka.

- Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
- Delikatnie przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu po powierzchni. Nie trzeba mocno dociskać.

Wskazówki użytkowe:

- Nie ma potrzeby podnoszenia urządzenia podczas pracy – jego konstrukcja jest zaprojektowana do pracy przy pełnym kontakcie z powierzchnią.
- Aby sprawdzić działanie lampy UV, unieś urządzenie równolegle do powierzchni na około 1 cm. Uwaga: nie patrz bezpośrednio w światło UV.
- Urządzenie działa prawidłowo tylko wtedy, gdy dwie rolki stykają się z powierzchnią. Jeżeli urządzenie zostanie zbyt mocno uniesione (kąt nachylenia przekracza ok. 30° lub dystans przekracza ok. 3 cm), lampa UV automatycznie się wyłącza – to normalny mechanizm bezpieczeństwa.
- Podczas pierwszych użyć możesz wyczuć lekki zapach wydobywający się z otworu wylotowego powietrza. Jest to normalne i bezpieczne – zapach zniknie po kilku cyklach pracy.
- Głośniejszy dźwięk zasysania powietrza o wysokiej prędkości jest prawidłowy dla tego typu urządzeń.
- Zalecane tempo użytkowania: przy pierwszym stosowaniu 2–3 razy w tygodniu; następnie zwykle raz w tygodniu.

⚠ Uwaga dotycząca przechowywania:

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia w bezpośrednim słońcu ani w wilgotnym środowisku.
- Przy pierwszym użyciu urządzenie może zebrać dużą ilość zanieczyszczeń. Przy kolejnych użyciach ilość zassanego kurzu może być mniejsza – to normalne.
- Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść elementy filtracyjne.



Konserwacja

• Konserwacja pojemnika na kurz


- Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz.
- Otwórz pokrywę pojemnika i unieś górną część zbiornika.
- Opróżnij pojemnik z zanieczyszczeń.
- Jeżeli pojemnik posiada zatrzask/blokadę, zwolnij go zgodnie z instrukcją producenta przy ponownym montażu.



• Czyszczenie filtrów i pojemnika na kurz

Czyszczenie elementów filtrujących i ponowny montaż pojemnika na kurz:

- Wyjmij cały moduł filtra z urządzenia.
- Wyjmij gąbkę filtracyjną / wkład filtracyjny.
- Wyjmij element cyklonu / separatora zanieczyszczeń z górnej części pojemnika.
- Opróżnij i oczyść pojemnik na kurz.
- Po czyszczeniu zamontuj elementy w odwrotnej kolejności i upewnij się, że pojemnik został prawidłowo zatrzaśnięty.

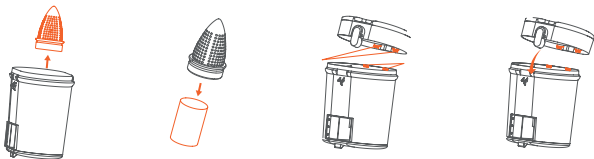


⚠ Ważne zalecenia:

- Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz oraz filtra po każdym użyciu. Jeśli pojemnik wypełni się w trakcie pracy, opróżnij go natychmiast, aby nie obniżyć skuteczności odkurzania.
- Podczas czyszczenia filtra nie szoruj go agresywnie. Po umyciu wszystkich elementów upewnij się, że są całkowicie suche przed ponownym montażem.
- Po około 30–50 godzinach łącznego czasu pracy filtra zaleca się wymianę filtra na nowy (oryginalna część serwisowa), aby utrzymać skuteczność działania urządzenia.

• Funkcja eliminacji roztoczy (dozowanie płynu)

- Zdejmij gumowy korek zbiornika.
- Wlej płyn do zwalczania roztoczy. Używaj wyłącznie oryginalnego preparatu UWANT – nie rozcieńczaj go.
- Zamknij zbiornik, ponownie umieszczając korek.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik z płynu.

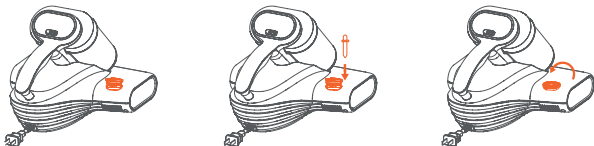



⚠ Uwaga:

- Używaj tylko płynu przeciwko roztoczom marki UWANT, a płyn nie wymaga rozcieńczania.
- Gdy maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wylanie płynu przeciwko roztoczom.

• Czyszczenie szczotki wałkowej i lampa UV

Czyszczenie i ponowny montaż szczotki wałkowej:

- Przesuń dwa zatrzaski dolnej pokrywy (z przodu i z tyłu), aby ją odblokować.
- Zdejmij pokrywę wałka szczotkowego.
- Wyjmij wałek szczotkowy, usuń z niego owinięte włosy, nitki i kurz.
- Jeżeli to konieczne, przepłucz wałek wodą i dokładnie go wysusz.
- Po wyschnięciu załóż wałek ponownie i zamknij pokrywę.

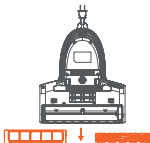

⚠ Ważne środki ostrożności:

- Przed czyszczeniem wałka upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od prądu. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu silnika.
- Przed rozpoczęciem pracy przetrzyj przezroczystą osłonę lampy UV, aby zapewnić maksymalny efekt dezynfekcji.
- Nie patrz bezpośrednio w działającą lampę UV i nie naświetlaj nią skóry.

IV

Dane techniczne (specyfikacja)

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Odkurzacz do usuwania roztoczy
Model	M700
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamionowa	700W



Sprawdź poniższe punkty przed zgłoszeniem urządzenia do serwisu:

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania	Podłącz urządzenie do gniazdka i naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.
	wtyczka niepodłączona	
	przycisk zasilania nie został naciśnięty	
Ssanie jest słabe	Zablokowany otwór ssący	Wyczyść otwór ssący oraz opróżnij pojemnik na kurz i filtry
	filtr wstępny i filtr główny są zabrudzone	
Lampa UV nie świeci	Rolki pod urządzeniem nie stykają się jednocześnie z powierzchnią	Ustaw urządzenie płasko tak, aby obie rolki dotykały materaca. W razie potrzeby wyczyść rolki. Jeśli lampa UV nadal nie świeci – skontaktuj się z serwisem
	rolki są zablokowane	
	lampa UV jest uszkodzona	
Urządzenie nagle się wyłączyło	Pojemnik na kurz jest pełny	Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. Opróżnij pojemnik, usuń zator i odczekaj około 2 godzin przed ponownym użyciem
	otwór ssący jest zablokowany	
	kanat cyklonu jest zatkany	

Watek szczotkowy przestał się obracać	Ciało obce zablokowało szczotkę lub filtr	Wyjmij watek szczotkowy, usuń włosy i zanieczyszczenia, zamontuj ponownie
Wskaźnik roztoczy nie zmienia koloru podczas odkurzenia	Czujnik podczerwieni (IR) jest uszkodzony	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem

Jeżeli występują inne usterki lub potrzebne są specjalistyczne narzędzia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

VII

Substancje niebezpieczne w komponentach

Tabela poniżej przedstawia zawartość substancji kontrolowanych w głównych komponentach urządzenia.

“O” oznacza, że substancja mieści się poniżej dopuszczalnego poziomu;



“X” oznacza, że dana substancja może być obecna.

Część / komponent	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom (Cr(VI))	PBB	PBDE
Płytki PCB i elementy elektroniczne	X	O	O	O	O	O
Przewód zasilający	X	O	O	O	O	O
Lampa UV	O	O	O	O	O	O
Silnik	X	O	O	O	O	O
Obudowa (korpus urządzenia)	O	O	O	O	O	O
Pozostałe akcesoria	O	O	O	O	O	O


 **Por favor, leia este manual com atenção e guarde-o adequadamente para referência futura.**

- Este produto é um aparelho elétrico. Não deixe a máquina funcionar sozinha sem supervisão. Se você não o usar por um longo período, por favor, desligue-o;
- Ao limpar, reparar ou quando a máquina não estiver em uso temporariamente, ela deve ser desligada;
- Não utilize a máquina para inalar objetos aquecidos, como carvão e restos de cigarros, objetos cortantes, como vidro quebrado, líquidos corrosivos, gasolina, álcool e outros itens inflamáveis e explosivos, pois isso pode danificar a máquina ou causar um incêndio, resultando em lesões pessoais e outros acidentes;
- Não utilize este produto para absorver água ou poeira molhada, e evite usar a máquina na chuva, em água ou em locais úmidos (como banheiro, toalete, lavanderia, etc.) para evitar falhas.
- Evite se aproximar de aparelhos de aquecimento ou exposição ao sol para evitar incêndios;
- Não deixe as crianças brincarem com ou operarem a máquina para evitar acidentes;
- Evite operar por longos períodos com a porta de sucção bloqueada para evitar danos à máquina;
- Este produto está equipado com uma lâmpada UV; não olhe para a parte inferior da máquina quando estiver ligada, a fim de evitar que os raios UV prejudiquem o corpo humano.
- Não deixe os raios UV irradiar as plantas, para não danificá-las. Não concentre os raios UV em um único lugar por um período prolongado, pois isso pode causar danos ao objeto de limpeza;
- Não se sente neste produto, para não danificar a máquina;
- Não remova o conjunto da escova rotativa enquanto a máquina estiver em funcionamento, para evitar lesões corporais;
- Este produto é utilizado apenas para limpar e remover ácaros de colchões, cobertores, travesseiros, sofás e outros têxteis;
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes para evitar riscos.
- O plugue deve ser removido da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.

• Nomes dos componentes

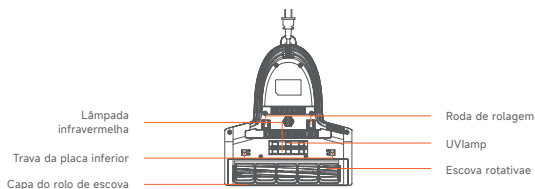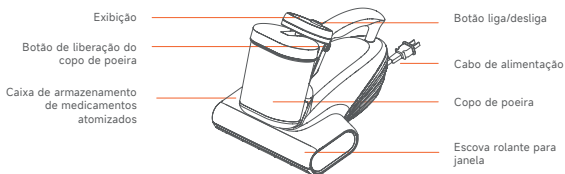

① Unidade principal



② Componentes do filtro



③ Painel de tela de exibição

- **Método de limpeza (deve ser lido ao usar o produto pela primeira vez)**

Coloque a máquina na cama. Após ligar, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR e empurre-o suavemente para frente e para trás para realizar a limpeza.

- **Técnicas de uso**

- Você não precisa levantar ou segurar a máquina com força ao usá-la, basta colocá-la na cama e empurrá-la para frente e para trás;
- Verifique se a lâmpada UV está acesa. Você pode levantá-lo horizontalmente a cerca de 1 cm da superfície da cama para ver a lâmpada UV;
- Para evitar lesões acidentais, a lâmpada UV deve estar a cerca de 3 cm do objeto a ser iluminado e o ângulo de inclinação da máquina não deve exceder 30 graus para que funcione corretamente. Fora dessa faixa, a lâmpada UV desligará automaticamente;
- É normal que um certo odor seja liberado pela saída de ar quando a máquina é utilizada pela primeira vez e isso não é prejudicial à saúde humana. Ele desaparecerá naturalmente após o uso subsequente;
- O som do fluxo de ar em alta velocidade gerado quando a máquina está em funcionamento é um fenômeno normal;
- Para o primeiro uso, recomenda-se utilizá-lo 2-3 vezes por semana; Para uso subsequente, recomenda-se utilizá-lo uma vez por semana.

⚠ Nota:

- Quando a máquina não for utilizada por um longo período, por favor, coloque-a em um local fresco e seco, e nunca a exponha à luz solar direta ou a um ambiente úmido;
- Quando utilizado pela primeira vez, mais lixo será removido, e se você continuar a usá-lo, a quantidade de lixo absorvido será reduzida proporcionalmente. Após o uso, certifique-se de limpar o conjunto do recipiente de poeira.




Manutenção

- **Limpeza do copo de poeira**

Pressione o botão de liberação do recipiente de poeira



Abra a tampa do recipiente de poeira



Remova a tampa superior do copo de poeira



Limpar o copo de poeira



• Limpeza do componente do filtro e montagem do copo de poeira

Remover componentes do filtro




Remover esponja do filtro

Estrutura elevada sobre o copo de poeira



Estrutura elevada do copo de poeira



Monte o copo de poeira



⚠ Aviso:


- Recomenda-se limpar o copo de poeira e o filtro de algodão após cada uso; Quando o recipiente de poeira estiver cheio durante o uso, recomenda-se limpá-lo imediatamente; caso contrário, isso afetará o efeito de uso.
- Ao limpar o algodão do filtro, não esfregue de forma violenta; Após lavar o conjunto do copo de sujeira, certifique-se de que todas as partes do copo de sujeira estejam completamente secas antes de colocá-lo no aparelho.
- Após o tempo de uso acumulado do algodão filtrante atingir de 30 a 50 horas, recomenda-se adquirir e substituir o algodão filtrante na loja oficial para evitar afetar o desempenho da máquina.

• Demonstração da função de eliminação de ácaros

Remova a tampa de borracha



Deixe cair o líquido antiácaro

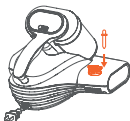


Reinsira o tampão de borracha



⚠ Aviso:

- Utilize apenas o líquido antiácaro da marca UWANT, e o líquido antiácaro não precisa ser diluído.
- Quando a máquina não estiver em uso por um longo período, recomenda-se despejar o líquido antiácaro.

• Limpeza e instalação da escova rotativa

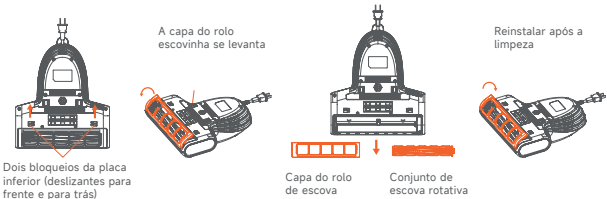

Aviso:

- Ao limpar a escova rotativa, certifique-se de desligar a máquina e desconectar a fonte de energia para evitar o acionamento acidental da máquina e possíveis ferimentos pessoais!
- Por favor, limpe a capa transparente da lâmpada UV antes de usar para garantir o melhor efeito de esterilização;
- Não olhe diretamente para a luz UV quando estiver acesa e não deixe a luz UV brilhar diretamente em sua pele.


IV

Especificações

Nome do produto	Aspirador de Pó para Ácaros
Modelo do produto	M700
Tensão nominal	220-240VAC
Potência nominal	700W
Classificado como frequente	50/60HZ

V

Diagrama de Circuito

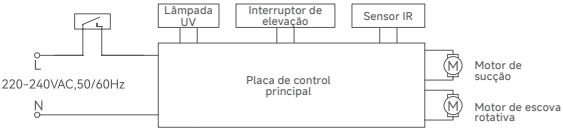

Antes de confiar ao departamento de manutenção, por favor, verifique de acordo com os seguintes pontos:

Falha	Possível causa	Método de tratamento
A máquina não funciona	Se a máquina está ligada	Conecte a fonte de alimentação
	O botão de energia não está pressionado	Pressione o botão de energia
A sucção torna-se menor	A porta de sucção está bloqueada	Limpe a porta de sucção
	Há muitos objetos estranhos na esponja do filtro	Limpe o copo de poeira e a esponja do filtro
	Há muitos objetos estranhos no filtro	Remover objetos estranhos do filtro
A lâmpada UV não funciona	Os dois rolos sob a máquina não tocam a superfície do objeto ao mesmo tempo	Coloque a máquina plana sobre o objeto e certifique-se de que ambos os rolos estejam comprimidos
	Os dois rolos sob a máquina estão presos e não conseguem se mover livremente	Limpe o rolo para garantir que os dois rolos possam se mover para cima e para baixo livremente ou entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente
	A lâmpada UV está danificada	Entre em contato com o serviço de atendimento pós-venda para substituir a lâmpada UV
A máquina para de funcionar de repente	O copo de poeira está cheio	Para evitar o superaquecimento do motor, um mecanismo de segurança foi adicionado para prevenir o aquecimento excessivo. Se isso acontecer, por favor, pare de usar, limpe o bloqueio e pause por duas horas antes de usar novamente.
	A porta de sucção da máquina está bloqueada	
	O ciclone está bloqueado por matéria estranha	
A escova rotativa para de funcionar repentinamente	O filtro está bloqueado por matéria estranha	Retire o rolo de escova conforme necessário e limpe-o antes de usar
A luz indicadora de ácaros não muda de cor ao aspirar a poeira	A luz do sensor infravermelho está quebrada	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente pós-venda e reparo



Se houver outras falhas e ferramentas especiais forem necessárias, por favor, dirija-se ao ponto de serviço designado para reparo e substituição.

Nome da peça	Substâncias perigosas					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
PCBA e componentes	X	O	O	O	O	O
Cabo de alimentação	X	O	O	O	O	O
Lâmpada UV	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Concha	O	O	O	O	O	O
Outros acessórios	O	O	O	O	O	O


 Vänligen läs denna manual noggrant och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är en elektrisk apparat. Låt inte maskinen gå ensam utan övervakning. Om du inte använder den under en längre tid, vänligen stäng av den;
- Vid rengöring, reparation eller när maskinen tillfälligt inte används, måste den stängas av;
- Använd inte maskinen för att inandas uppvärmda föremål som kol och cigarettfimpar, vassa föremål som krossat glas, frätande vätskor, bensin, alkohol och andra brännbara och explosiva föremål, eftersom det kan skada maskinen eller orsaka brand, vilket kan leda till personskador och andra olyckor;
- Använd inte denna produkt för att absorbera vatten eller blöt damm, och undvik att använda maskinen i regn, vatten eller på blöta ställen (som badrum, toalett, tvättstuga osv.) för att undvika funktionsfel;
- Undvik att närma dig värmeapparater eller att utsättas för solen för att undvika brand;
- Låt inte barn leka med eller använda maskinen för att undvika olyckor;
- Undvik att köra under en längre tid med sugporten blockerad för att undvika skador på maskinen;
- Denna produkt är utrustad med en UV-lampa, titta inte på maskinens botten när den är påslagen för att förhindra att UV-strålar skadar människokroppen;
- Låt inte UV-strålar bestråla växterna, för att inte skada dem. Koncentrera inte UV-strålar på en plats för kontinuerlig användning, eftersom det kan orsaka skador på rengöringsobjektet;
- Sitt inte på denna produkt för att undvika att skada maskinen;
- Ta inte bort rullborstens montering när maskinen är igång, för att undvika kroppsskador;
- Denna produkt används endast för att rengöra och ta bort kvalster från madrasser, filter, kuddar, soffor och andra textilier;
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning;
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Kontakten måste tas bort från vägguttaget innan rengöring eller underhåll av apparaten.

• Komponentnamn

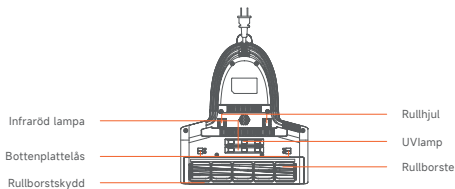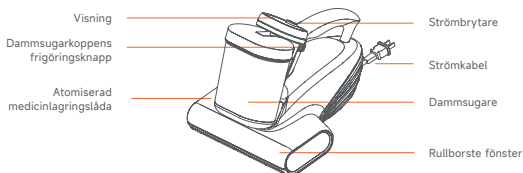

① Huvudenhet



② Filterkomponenter



③ Skärmpanel

- **Rengöringsmetod (måste läsas när produkten används för första gången)**

Placera maskinen på sängen. Efter att ha slagit på den, tryck på ON/OFF-knappen och tryck försiktigt fram och tillbaka för att uppnå rengöring.

- **Användningstekniker**

- Du behöver inte lyfta eller hålla maskinen hårt när du använder den, bara lägg den på sängen och skjut den fram och tillbaka;
- Kontrollera om UV-lampan är på. Du kan lyfta den horisontellt cirka 1 cm från sängytan för att se UV-lampan;
- För att undvika oavsiktliga skador måste UV-lampan vara inom cirka 3 cm från det objekt som belyses och maskinens lutningsvinkel får inte överstiga 30 grader för att den ska fungera korrekt. Utanför detta intervall stängs UV-lampan automatiskt av;
- Det är normalt att det avges en viss lukt från luftutloppet när maskinen används för första gången, och det är inte skadligt för människors hälsa. Lukt kommer naturligt att försvinna efter efterföljande användning;
- Ljudet av hög hastighetsluftflöde som genereras när maskinen arbetar är ett normalt fenomen;
- För första gången rekommenderas det att använda den 2-3 gånger i veckan; för efterföljande användning rekommenderas det att använda den en gång i veckan.

 Notera:

- När maskinen inte används under en längre tid, vänligen placera den på en sval och torr plats, och placera den aldrig i direkt solljus eller i en fuktig miljö;
- När den används för första gången kommer mer skräp att städas upp, och om du fortsätter att använda den kommer det absorberade skräpet att minska i enlighet därmed. Efter användning, se till att rengöra dammbehållarens montering.



Underhåll

- **Rengöring av dammbehållare**

Tryck på knappen för att släppa dammbehållaren



Öppna dammsugarens dammbehållarluck



Tryck på dammbehållarens lås

Ta bort det övre locket på dammkoppen



Rengör dammbehållaren



• Rengöring av filterkomponent och montering av dammbehållare

Ta bort filterkomponenter



Höjd struktur ovan på dammkopp



Ta bort filtersvamp

Dammsugarens upphöjda struktur



Montera dammsugarskålen



⚠ Meddelande:


- Det rekommenderas att rengöra dammbehållaren och filterfiltet efter varje användning; när dammbehållaren är full under användning rekommenderas det att rengöra den omedelbart, annars kommer det att påverka användningseffekten;
- När du rengör filterduken, skrubba inte våldsamt; efter att ha tvättat sitskoppsmonteringen, se till att alla delar av dammkoppen är helt torra innan du sätter tillbaka den i huvudenheten;
- Efter att den kumulativa användningstiden för filterduken har nått 30-50 timmar rekommenderas det att köpa och byta ut filterduken i den officiella butiken för att undvika att påverka maskinens prestanda.

• Demonstration av funktionen för eliminering av damm kvalster

Ta bort gummiproppen



Släpp anti-mytväska

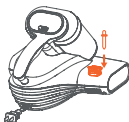


Sätt tillbaka gummiproppen



⚠ Meddelande:

- Använd endast UWANT-märket mot kvalster vätska, och vätskan behöver inte spädas.
- När maskinen inte används under en längre tid rekommenderas det att hålla ut anti-mytväska.

• Rengöring och installation av rullborste

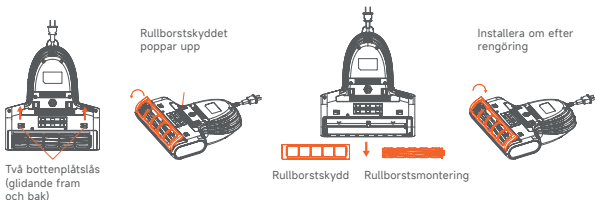

⚠ Meddelande:

- När du rengör rullborsten, se till att stänga av maskinen och koppla ur strömkällan för att undvika att maskinen oavsiktligt startar och orsakar personskador!
- Vänligen torka av det transparenta skyddet på UV-lampan innan användning för att säkerställa bästa steriliseringseffekt;
- Titta inte direkt på UV-ljuset när det är på, och låt inte UV-ljuset lysa direkt på din hud.

IV

Specifikationer

Produktnamn	Dammsugare för dammkvalster
Produktmodell	M700
Nominell spänning	220-240VAC
Nominell effekt	700W
Betygsatt frekvent	50/60HZ

V

Kretsdiagram



Innan du överlämnar till underhållsavdelningen, vänligen kontrollera enligt följande punkter:

Misslyckande	Möjlig orsak	Behandlingsmetod
Maskinen fungerar inte	Om maskinen är strömförsörjd	Anslut strömförsörjningen
	Strömbrytaren är inte nedtryckt	Tryck på strömbrytaren
Sugningen minskar	Sugporten är blockerad	Rengör sugporten
	Det finns för många främmande föremål i filtersvampen	Rengör dammbehållaren och filter-svampen
	Det finns många främmande föremål i filtret	Rensa bort främmande föremål i filtret
UV-lampan fungerar inte	De två rullarna under maskinen berör inte ytan på objektet samtidigt	Placera maskinen plant på objektet och se till att båda rullarna är komprimerade
	De två rullarna under maskinen är fast och kan inte röra sig fritt	Rengör rollern för att säkerställa att de två rullarna kan röra sig upp och ner fritt, eller kontakta eftermarknadsservice
	UV-lampan är skadad	Kontakta eftermarknadsservice för att byta UV-lampan
Maskinen slutar plötsligt att fungera	Dammsugarkoppen är full	För att undvika överhettning av motorn har en säkerhetsmekanism lagts till för att förhindra överhettning. Om detta inträffar, vänligen sluta använda, rensa blockeringen och pausa i två timmar innan du använder den igen.
	Maskinens sugport är blockerad	
	Cyklonen blockeras av främmande ämnen	
Rullborsten slutar plötsligt att fungera	Filtret är blockerat av främmande ämnen	Ta ut rullborsten vid behov och rengör den innan användning
Dammsugarmarkörens ljus ändras inte färg när den suger upp damm	Den infraröda sensorns ljus är trasigt	Kontakta eftermarknads kundservice och reparation



Om det finns andra fel och specialverktyg behövs, vänligen gå till den angivna servicepunkten för reparation och byte.

Delnamn	Farliga ämnen					
	Bly (Pb)	Kvi- cksilver (Hg)	Kad- mium (Cd)	Hexavalent krom (Cr(VI))	Polybromera- de bifenyler (PBB)	Polybromera- de difenyletrar (PBDE)
PCBA och komponen- ter	X	○	○	○	○	○
Strömkabel	X	○	○	○	○	○
UV-lampa	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Skal	○	○	○	○	○	○
Övriga tillbehör	○	○	○	○	○	○


⚠ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

- Dit product is een elektrisch apparaat. Laat het apparaat niet zonder toezicht alleen werken. Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.
- Bij het reinigen, repareren of tijdelijk niet gebruiken van de machine moet deze uitgeschakeld zijn;
- Gebruik het apparaat niet om hete voorwerpen op te zuigen, zoals koolstof en sigarettenpeuken, scherpe voorwerpen zoals gebroken glas, bijtende vloeistoffen, benzine, alcohol en andere ontvlambare en explosieve stoffen. Dit kan het apparaat beschadigen of brand veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en andere ongelukken.
- Gebruik dit product niet om water of nat stof te absorberen en vermijd het gebruik van het apparaat in regen, water of op natte plaatsen (zoals badkamers, toiletten, wasruimtes, enz.) om storingen te voorkomen;
- Vermijd blootstelling aan de zon en vermijd de nabijheid van verwarmingstoestellen om brand te voorkomen;
- Laat kinderen niet met de machine spelen of deze bedienen, om ongelukken te voorkomen;
- Vermijd het langdurig laten draaien met een geblokkeerde zuigpoort om schade aan de machine te voorkomen;
- Dit product is uitgerust met een UV-lamp. Kijk niet naar de onderkant van het apparaat wanneer het is ingeschakeld, om te voorkomen dat UV-stralen schadelijk zijn voor het menselijk lichaam;
- Laat de planten niet bestralen met UV-straling om schade aan de planten te voorkomen. Concentreer de UV-straling niet op één plek voor continu gebruik, aangezien dit schade aan het te reinigen object kan veroorzaken.
- Ga niet op dit product zitten; dit om schade aan het apparaat te voorkomen;
- Verwijder de rolborstelenheid niet terwijl de machine draait, om lichamelijke letsel te voorkomen;
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwijderen van mijten uit matrassen, dekens, kussens, banken en andere textielsoorten;
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd;
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

• Componentnamen

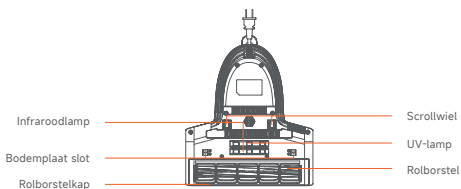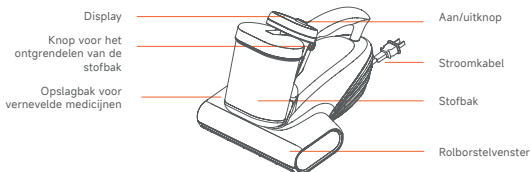

① Hoofdeenheid



② Filter componenten



③ Beeldschermpaneel

- **Reinigingsmethode (moet u lezen bij het eerste gebruik van het product)**

Plaats het apparaat op het bed. Druk na het inschakelen op de aan/uit-knop en duw deze voorzichtig heen en weer om het apparaat te reinigen.

- **Gebruikstechnieken**

- U hoeft het apparaat niet hard op te tillen of vast te houden tijdens het gebruik. Zet het apparaat gewoon op de grond en duw het heen en weer;
- Controleer of de UV-lamp aan staat. U kunt hem horizontaal optillen tot ongeveer 1 cm van het bedoppervlak om de UV-lamp te zien;
- Om onbedoeld letsel te voorkomen, moet de UV-lamp zich binnen ongeveer 3 cm van het te belichten object bevinden en mag de hellingshoek van het apparaat niet groter zijn dan 30 graden voordat het apparaat goed kan werken. Buiten dit bereik schakelt de UV-lamp automatisch uit;
- Het is normaal dat er bij het eerste gebruik van het apparaat wat geur uit de luchtuitlaat komt en dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Deze geur verdwijnt vanzelf na het volgende gebruik.
- Het geluid van de snelle luchtstroom die ontstaat wanneer de machine werkt, is een normaal verschijnsel;
- Bij het eerste gebruik wordt aanbevolen om het 2-3 keer per week te gebruiken. Bij een volgend gebruik wordt aanbevolen om het eenmaal per week te gebruiken.

 Opmerking:

- Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, dient u het op een koele en droge plaats te bewaren. Plaats het apparaat nooit in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Bij het eerste gebruik wordt er meer vuil opgezogen, en als u het apparaat vaker gebruikt, zal de hoeveelheid opgenomen vuil dienovereenkomstig afnemen. Maak na gebruik de stofbak schoon.



Onderhoud

- **Stofbak schoonmaken**

Druk op de ontgreningsknop van de stofbak



Open het deksel van de stofbak



Verwijder de bovenste afdekking van de stofkap



Maak de stofbak schoon



• Reiniging van filtercomponenten en het monteren van stofbak

Filtercomponenten verwijderen



Verhoogde structuur bovenop de stofbak



Filterspons verwijderen

Verhoogde structuur van de stofbak



Monteer de stofkap



⚠ Kennisgeving:


- Het wordt aanbevolen om de stofbak en het filterkatoen na elk gebruik schoon te maken. Wanneer de stofbak tijdens gebruik vol is, is het raadzaam deze direct schoon te maken, anders zal dit het gebruikseffect beïnvloeden.
- Wanneer u het filterkatoen schoonmaakt, mag u niet te hard schrobben. Zorg er na het schoonmaken van de stofbak voor dat alle onderdelen van de stofbak volledig droog zijn voordat u deze in de machine plaatst.
- Zodra de cumulatieve gebruikstijd van het filterkatoen 30-50 uur bedraagt, raden wij u aan het filterkatoen bij de officiële winkel te kopen en te vervangen om te voorkomen dat de prestaties van het apparaat worden beïnvloed.

• Demonstratie van de huisstofmijt-eliminatiefunctie

Wrik de rubberen stop eraf



Druppel de anti-mijt vloeistof

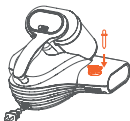


Plaats de rubberen stop terug



⚠ Kennisgeving:

- Gebruik uitsluitend anti-mijtvloeistof van het merk UWANT. De anti-mijtvloeistof hoeft niet verdund te worden.
- Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, is het raadzaam om de anti-mijt vloeistof eruit te gieten.

• De rolborstel reinigen en installeren

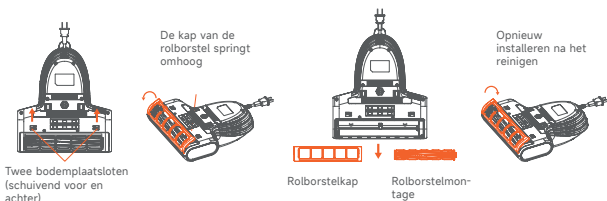

⚠ Kennisgeving:

- Zorg ervoor dat u bij het reinigen van de rolborstel de machine uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt om te voorkomen dat de machine per ongeluk start en er persoonlijk letsel ontstaat!
- Veeg de transparante afdekking van de UV-lamp schoon vóór gebruik om een optimaal sterilisatie-effect te garanderen;
- Kijk niet rechtstreeks in het UV-lampje als het aan is en laat het UV-lampje niet rechtstreeks op uw huid schijnen.

IV

Specificaties

Productnaam	Stofmijststofzuiger
Productmodel	M700
Nominale spanning	220-240VAC
Nominaal vermogen	700W
Beoordeeld als frequent	50/60HZ

V

Schakelschema



Voordat u de onderhoudsafdeling inschakelt, controleer dan de volgende punten:

Fout	Mogelijke oorzaak	Behandelingsmethode
De machine werkt niet	De machine krijgt geen stroom	Sluit de voeding aan
	De aan/uit-knop is niet ingedrukt	Druk op de aan/uit-knop
De zuigkracht wordt kleiner	De zuigpoort is geblokkeerd	Maak de zuigpoort schoon
	Er zitten teveel vreemde voorwerpen in de filterspons	Maak het stofreservoir en de filterspons schoon
	Er zitten veel vreemde voorwerpen in het filter	Verwijder vreemde voorwerpen uit het filter
De UV-lamp werkt niet	De twee rollen onder de machine raken het oppervlak van het object niet tegelijkertijd	Plaats de machine plat op het object en zorg ervoor dat beide rollen zijn ingedrukt
	De twee rollen onder de machine zitten vast en kunnen niet vrij bewegen	Maak de rollen schoon om er zeker van te zijn dat de lwo-rollen vrij op en neer kunnen bewegen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice
	De UV-lamp is beschadigd	Neem contact op met de klantenservice om de UV-lamp te vervangen
De machine stopt plotseling met werken	Het stofreservoir is vol	Er is een veiligheidsmechanisme ingebouwd om oververhitting van de motor te voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, stop dan met het gebruik, verwijder de verstopping en wacht twee uur voordat u het apparaat weer gebruikt
	De zuigpoort van het apparaat is verstopt	
	De cycloon wordt geblokkeerd door vreemde voorwerpen	
De rolborstel stopt plotseling met werken	Het filter is verstopt door vreemde voorwerpen	Haal indien nodig de rolborstel eruit en maak deze schoon voor gebruik
Het indicatie-lampje voor huisstofmijt verandert niet van kleur bij het opzuigen van stof	Het infraroodsensorlampje is kapot	Neem contact op met de klantenservice en reparatieservice na verkoop

Indien er sprake is van andere storingen en er speciaal gereedschap nodig is, kunt u voor reparatie en vervanging terecht bij het aangewezen servicepunt.

Onderdeel- naam	Gevaarlijke stoffen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cad- mium (Cd)	Zes- waardig chroom (Cr(VI))	Polybrami- neerde bife- nylen(PBB)	Polyge- bromeerde difenylether (PBDE)
PCBA en componen- ten	X	○	○	○	○	○
Stroomka- bel	X	○	○	○	○	○
UV-lamp	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Schelp	○	○	○	○	○	○
Overige accessoires	○	○	○	○	○	○



Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Place of Origin: Suzhou, Jiangsu Province
Address: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China