
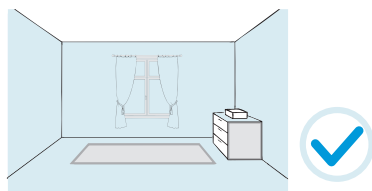


Quick Start Guide

JONR®


1 Environmental preparation

- (1) Please arrange the furniture neatly, store low-lying items, and create the largest possible cleaning space.
- (2) Please begin by clearing the floor of scattered wires, hard objects, and sharp items (such as nails, glass), and move away items that are prone to tipping over, fragile, valuable, or could potentially pose a hazard. Avoid the risk of entanglement, obstruction, dragging, or knocking over by the robot, which may result in personal or property damage.

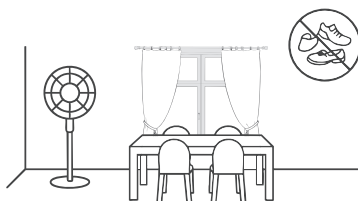


2 Prepare the robot and the base station

- (1) Remove the protective cover and install the side brush

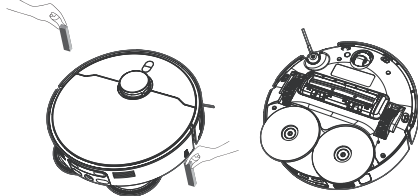


- (2) Install the mop pads

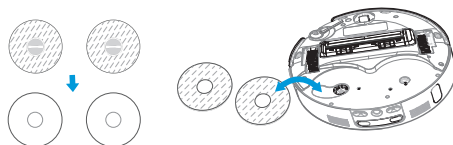


Friendly Reminder: The mop pads are already installed on the device.

- (3) Place the base station according to the picture, install the base station extension board, and connect the power supply.

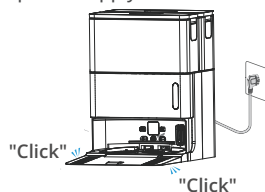

- (4) Add water to Clean water tank

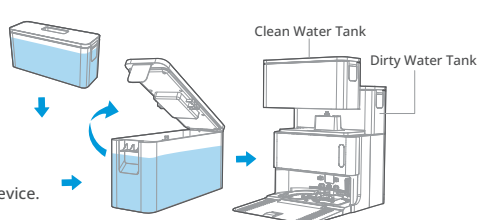

3 Power on and Charge

Please connect the power supply to the base station, press and hold the "⏻" button on the robot for three seconds to power on, wait for the power indicator light to remain on constantly, then place the robot on the base station for charging as shown in the picture. To facilitate daily use, please keep the robot in charging status.

Friendly Reminder: For the first use, it is recommended to manually place the robot into the base station, and the robot will automatically power on.

⚠ Note:

- (1) When manually placing it in, ensure the charging terminals are facing inward.
- (2) Before the first cleaning, please ensure that the robot's battery is fully charged to 100%.

4 Configure Network


(1) App search for "Xiaomi Home" in the app store or scan the QR code below to download and install the Xiaomi Home app.



(2) Follow the app's instructions to add the device:
1) Ensure that your phone is connected to your home Wi-Fi network. Click the "+" icon in the upper right corner of the APP homepage, then click "Add Device" or "Scan";



2) Scan the QR code on the device body;

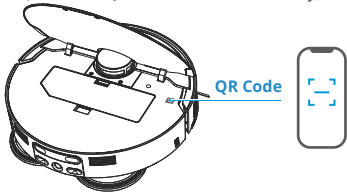

3) Follow the instructions on the App until it indicates that the connection is successful.

Note:

- 1. This model does not support routers with WEP encryption.
- 2. When configuring the robot vacuum cleaner network, follow the prompts on the App. This product only supports 2.4GHz Wi-Fi communication. When selecting the current home Wi-Fi network, make sure to choose the 2.4GHz network. (For more details, refer to the manual.)

5 Robot Button Operation and Light Indicator Explanation

Button	Operation	Function
	Long press for 3 seconds	Power on/off
	Short press once	Start cleaning
	When the robot is on standby outside the base station, short press once	Return to charge
	When the robot is inside the base station, short press once	Start dust collection
	When the robot is inside the base station, short press twice	Start mop cleaning
	When the robot is on standby outside the base station, short press twice consecutively	Start spot cleaning
	Long press for 3 seconds	Enable/disable child lock
	Long press for 15 seconds	Force hardware power off
	Long press simultaneously for 3 seconds	Enter network configuration mode
	Long press simultaneously for 7 seconds	Restore factory settings

Indicator Light	Light Effects	Meanings
	Off	Power Off/Sleep/Do Not Disturb
	White Gradual Brightening	Powering On
	Solid White	Normal Status
	White Breathing	Repositioning/Charging/Drying
	Solid Red	Low Battery
	Red Flashing	Fault
	White Flashing	Networking
	Off	Power Off/Sleep/Do Not Disturb
	White Gradual Brightening	Powering On
	Solid White	Normal Status
	Red Flashing	Fault

Safety Instructions



- 1. This product is for indoor household use only. Do not use it outdoors.
- 2. Do not use this product in damp environments such as bathrooms.
- 3. Do not place objects (or people) weighing more than 10kg on top of this product.
- 4. Do not touch the power cord, socket, or power adapter with wet hands.
- 5. Do not submerge the robot in water, and keep it away from heat sources or direct sunlight to prevent fires.
- 6. Do not add laundry detergent, non-official cleaning agents, disinfectants, hand soap, unknown oily liquids, acidic or alkaline substances to the base station's water tank to prevent unknown damage.
- 7. To ensure optimal performance, let the robot start from the base station and complete the mapping process during its initial use.

Guía Rápida de Inicio

JONR®


1 Preparación del entorno

- (1) Por favor, organice el mobiliario de manera ordenada, guarde los objetos bajos y cree el mayor espacio posible para la limpieza.
- (2) Comience eliminando cables sueltos, objetos duros y objetos afilados (como clavos, vidrio) del suelo, y mueva objetos que puedan volcarse fácilmente, ser frágiles, valiosos o que puedan representar un peligro. Evite el riesgo de enredarse, obstruir, arrastrar o derribar objetos por parte del robot, lo cual podría resultar en daño personal o a la propiedad.

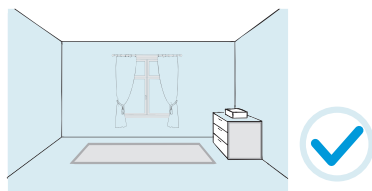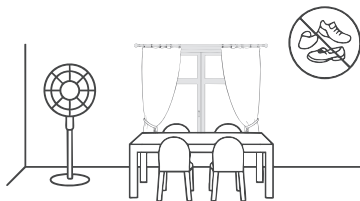


2 Preparar el robot y la estación base

- (1) Quite la cubierta protectora e instale el cepillo lateral.

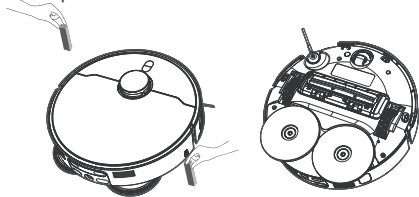


- (2) Instale las toallitas para fregar.

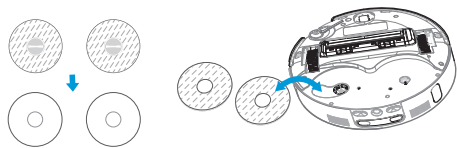


Recordatorio amigable: Las toallitas para fregar ya están instaladas en el dispositivo.

- (3) Coloque la estación base según la imagen, instale la placa de extensión de la estación base y conecte el suministro de energía.

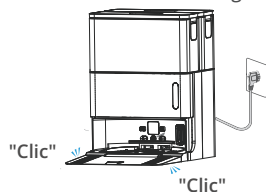

- (4) Agregue agua al tanque de agua limpia.

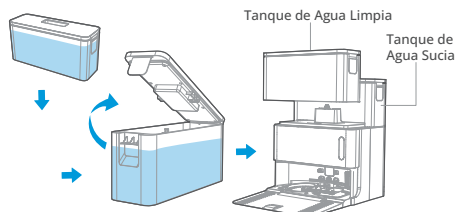

3 Encender y cargar

Conecte el suministro de energía a la estación base, presione y mantenga presionado el botón "⏻" en el robot durante tres segundos para encenderlo, espere a que el indicador de energía permanezca encendido constantemente, luego coloque el robot en la estación base para cargar como se muestra en la imagen. Para facilitar el uso diario, mantenga el robot en estado de carga.

Recordatorio amigable: Para el primer uso, se recomienda colocar manualmente el robot en la estación base, y el robot se encenderá automáticamente.

⚠ Nota:

- (1) Al colocarlo manualmente, asegúrese de que los terminales de carga estén orientados hacia adentro.
- (2) Antes de la primera limpieza, asegúrese de que la batería del robot esté completamente cargada al 100%.

4 Configurar la red

- (1) Busque "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación Xiaomi Home.




- (2) Siga las instrucciones de la aplicación para agregar el dispositivo:

- 1) Asegúrese de que su teléfono esté conectado a su red Wi-Fi en casa. Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha de la página principal de la aplicación, luego haga clic en "Agregar Dispositivo" o "Escanear";



- 2) Escanee el código QR en el cuerpo del dispositivo;

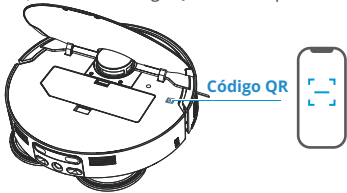

- 3) Siga las instrucciones en la aplicación hasta que indique que la conexión fue exitosa.

Nota:

1. Este modelo no admite enrutadores con cifrado WEP.
2. Al configurar la red del robot aspiradora, siga las indicaciones en la aplicación. Este producto solo admite la comunicación Wi-Fi de 2,4 GHz. Al seleccionar la red Wi-Fi de su hogar, asegúrese de elegir la red de 2,4 GHz. (Para más detalles, consulte el manual).

5 Operación del botón del robot y explicación del indicador de luz

Botón	Operación	Función
	Mantener presionado durante 3 segundos	Encender/apagar
	Presionar una vez brevemente	Comenzar la limpieza
	Cuando el robot está en espera fuera de la estación base, presionar una vez brevemente	Regresar a cargar
	Cuando el robot está dentro de la estación base, presionar una vez brevemente	Comenzar la recolección de polvo
	Cuando el robot está dentro de la estación base, presionar dos veces consecutivas brevemente	Comenzar la limpieza con mopa
	Cuando el robot está en espera fuera de la estación base, presionar dos veces consecutivas brevemente	Comenzar la limpieza localizada
	Mantener presionado durante 3 segundos	Activar/desactivar el bloqueo infantil
	Mantener presionado durante 15 segundos	Apagar el hardware forzosamente
	Mantener presionado simultáneamente durante 3 segundos	Entrar en modo de configuración de red
	Mantener presionado simultáneamente durante 7 segundos	Restaurar la configuración de fábrica



Indicador de luz	Efectos de luz	Significados
	Apagado	Apagado/Modo de sueño/No molestar
	Encendido gradual en blanco	Encendiendo
	Blanco constante	Estado normal
	Blanco parpadeante	Reubicación/Cargando/Secando
	Rojo constante	Batería baja
	Rojo parpadeante	Falla
	Blanco parpadeante	Red
	Apagado	Apagado/Modo de sueño/No molestar
	Encendido gradual en blanco	Encendiendo
	Blanco constante	Estado normal
	Rojo parpadeante	Falla

Instrucciones de Seguridad

- Este producto es solo para uso en interiores. No lo utilice al aire libre.
- No utilice este producto en ambientes húmedos, como baños.
- No coloque objetos (o personas) que pesen más de 10 kg sobre este producto.
- No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador de alimentación con manos mojadas.
- No sumerja el robot en agua y manténgalo alejado de fuentes de calor o luz directa del sol para evitar incendios.
- No añada detergentes para la ropa, agentes de limpieza no oficiales, desinfectantes, jabón de manos, líquidos oleosos desconocidos, sustancias ácidas o alcalinas al tanque de agua de la estación base para evitar daños desconocidos.
- Para garantizar el mejor rendimiento, deje que el robot comience desde la estación base y complete el proceso de mapeo durante su primer uso.


1 Préparation de l'environnement

- (1) Veuillez ranger les meubles de manière ordonnée, ranger les objets bas et créer le plus grand espace possible pour le nettoyage.
- (2) Commencez par dégager le sol des câbles éparpillés, objets durs et objets tranchants (tels que des clous, du verre), et éloignez les objets qui risquent de basculer, sont fragiles, précieux ou pourraient potentiellement représenter un danger. Évitez le risque d'enroulement, d'obstruction, de traînage ou de renversement par le robot, ce qui pourrait entraîner des dommages personnels ou matériels.

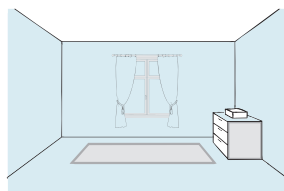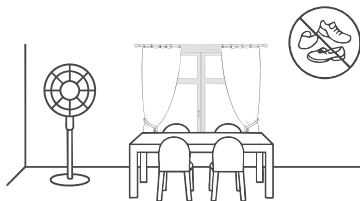


2 Préparer le robot et la station de base


- (1) Retirez la housse de protection et installez le balai latéral.

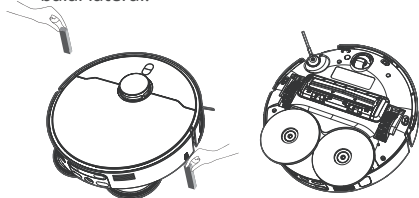


- (2) Installez les pads de serpillière.

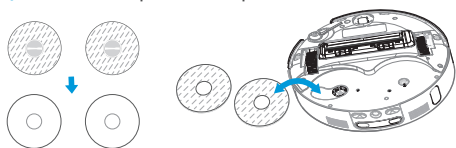

- (3) Placez la station de base selon l'image, installez la carte d'extension de la station de base et connectez l'alimentation.

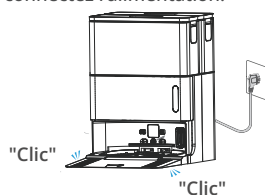

- (4) Ajoutez de l'eau au réservoir d'eau propre.

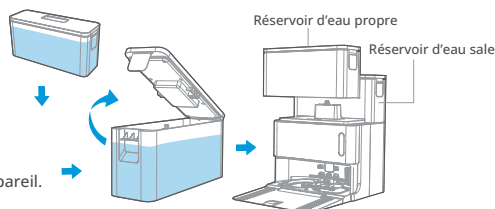

Rappel amical : Les pads de serpillière sont déjà installés sur l'appareil.

3 Allumer et charger

Connectez l'alimentation à la station de base, appuyez et maintenez le bouton "  " sur le robot pendant trois secondes pour allumer, attendez que l'indicateur lumineux de puissance reste allumé constamment, puis placez le robot sur la station de base pour le charger comme indiqué sur l'image. Pour faciliter l'utilisation quotidienne, veuillez laisser le robot en état de charge.

Rappel amical : Pour la première utilisation, il est recommandé de placer manuellement le robot dans la station de base, et le robot s'allumera automatiquement.

Note:

- (1) Lors de la mise en place manuelle, assurez-vous que les bornes de charge sont orientées vers l'intérieur.
- (2) Avant le premier nettoyage, veuillez vous assurer que la batterie du robot est complètement chargée à 100 %.

4 Configurer le réseau

(1) Recherchez "Xiaomi Home" dans l'app store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Xiaomi Home.




(2) Suivez les instructions de l'application pour ajouter l'appareil :

- 1) Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Cliquez sur l'icône "+" en haut à droite de la page d'accueil de l'application, puis cliquez sur "Ajouter un appareil" ou "Scanner";



2) Scannez le code QR sur le corps de l'appareil;

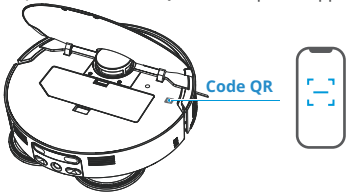

3) Suivez les instructions de l'application jusqu'à ce qu'elle indique que la connexion a été établie avec succès.

Note:

- (1) Ce modèle ne prend pas en charge les routeurs avec chiffrement WEP.
- (2) Lors de la configuration du réseau du robot-aspirateur, suivez les invites de l'application. Ce produit ne prend en charge que la communication Wi-Fi à 2,4 GHz. Lors de la sélection du réseau Wi-Fi actuel de votre domicile, assurez-vous de choisir le réseau à 2,4 GHz. (Pour plus de détails, consultez le manuel.)

5 Opération du bouton du robot et explication de l'indicateur lumineux

Bouton	Opération	Fonction
	Appuyer longuement pendant 3 secondes	Allumer/Éteindre
	Appuyer brièvement une fois	Commencer le nettoyage
	Lorsque le robot est en veille en dehors de la station de base, appuyer brièvement une fois	Retourner à la charge
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de base, appuyer brièvement une fois	Commencer la collecte de poussière
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de base, appuyer brièvement deux fois de suite	Commencer le nettoyage avec serpillière
	Lorsque le robot est en veille en dehors de la station de base, appuyer brièvement deux fois de suite	Commencer le nettoyage localisé
	Appuyer longuement pendant 3 secondes	Activer/désactiver le verrouillage pour enfants
	Appuyer longuement pendant 15 secondes	Éteindre le matériel de force
	Appuyer simultanément longuement pendant 3 secondes	Entrer en mode de configuration réseau
	Appuyer simultanément longuement pendant 7 secondes	Rétablir les paramètres d'usine



Indicateur lumineux	Effets lumineux	Significations
	Éteint	Éteint/Mode veille/ Ne pas déranger
	Allumage progressif en blanc	Allumage en cours
	Blanc constant	Statut normal
	Blanc clignotant	Répositionnement/ Chargement/Séchage
	Rouge constant	Batterie faible
	Rouge clignotant	Panne
	Blanc clignotant	Réseautage
	Éteint	Éteint/Mode veille/ Ne pas déranger
	Allumage progressif en blanc	Allumage en cours
	Blanc constant	Statut normal
	Rouge clignotant	Panne

Instructions de sécurité

1. Ce produit est uniquement pour un usage à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
2. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides, comme les salles de bain.
3. Ne placez pas d'objets (ou des personnes) pesant plus de 10 kg sur ce produit.
4. Ne touchez pas le câble d'alimentation, la prise ou l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées.
5. Ne plongez pas le robot dans l'eau et tenez-le loin des sources de chaleur ou de la lumière directe du soleil pour éviter les incendies.
6. N'ajoutez pas de détergent à lessive, d'agents de nettoyage non officiels, de désinfectants, de savon pour les mains, de liquides gras inconnus, de substances acides ou alcalines au réservoir d'eau de la station de base pour éviter des dommages inconnus.
7. Pour garantir des performances optimales, laissez le robot partir de la station de base et terminer le processus de cartographie lors de son premier usage.


1 Umfeldvorbereitung

- (1) Bitte räumen Sie das Mobiliar ordentlich, lagern Sie niedrige Gegenstände ein und schaffen Sie den größtmöglichen Putzraum.
- (2) Beginnen Sie damit, den Boden von verstreuten Kabeln, harten Gegenständen und spitzen Objekten (wie Nägeln, Glas) zu räumen und Gegenstände, die umkippen können, zerbrechlich, wertvoll oder potenziell gefährlich sind, wegzubewegen. Vermeiden Sie das Risiko von Verstrickungen, Hindernissen, Ziehen oder Umwerfen durch den Roboter, was zu persönlichen oder materiellen Schäden führen kann.

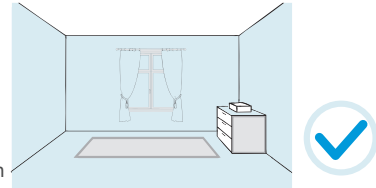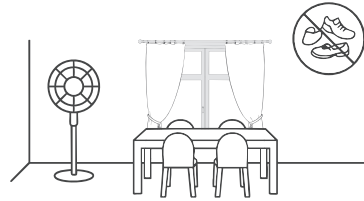


2 Vorbereitung des Roboters und der Basisstation

- (1) Entfernen Sie die Schutzabdeckung und installieren Sie den Seitenscheibenpinsel.

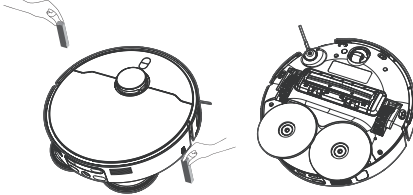


- (2) Installieren Sie die Wischmopp-Matten.

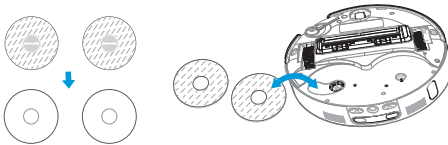


Freundlicher Hinweis: Die Wischmopp-Matten sind bereits am Gerät installiert.

- (3) Platzieren Sie die Basisstation entsprechend dem Bild, installieren Sie die Basisstationserweiterungsplatine und schließen Sie das Stromnetz an.

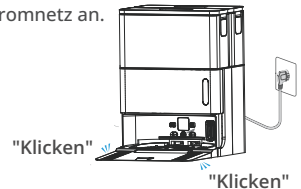

- (4) Füllen Sie das Reinigungswasserreservoir mit Wasser auf.

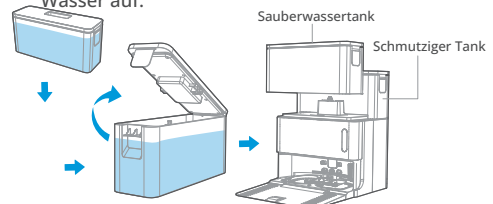

3 Ein- und Aufladen

Schließen Sie das Stromnetz an die Basisstation an, drücken Sie und halten Sie die Taste "⏻" auf dem Roboter für drei Sekunden gedrückt, um ihn einzuschalten, warten Sie, bis die Leuchtdiode für die Energie ständig anbleibt, und platzieren Sie dann den Roboter auf der Basisstation zum Aufladen, wie im Bild gezeigt. Um den täglichen Gebrauch zu erleichtern, halten Sie den Roboter bitte im Aufladezustand.

Freundlicher Hinweis: Bei erster Benutzung wird empfohlen, den Roboter manuell in die Basisstation zu platzieren, und der Roboter wird automatisch eingeschaltet.

Hinweis:

- (1) Beim manuellen Einlegen achten Sie darauf, dass die Ladekontakte nach innen zeigen.
- (2) Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Roboters vor der ersten Reinigung vollständig auf 100 % aufgeladen ist.

4 Netzwerkkonfiguration


(1) Suchen Sie in der App Store nach "Xiaomi Home" oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die Xiaomi Home App herunterzuladen und zu installieren.



(2) Folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät hinzuzufügen:
1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der APP-Startseite und dann auf "Gerät hinzufügen" oder "Scannen";



2) Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät;

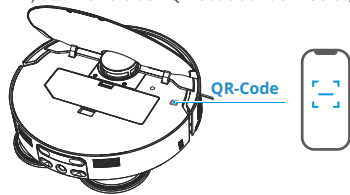

3) Folgen Sie den Anweisungen in der App, bis die Verbindung erfolgreich ist.

Hinweis:

- (1) Dieses Modell unterstützt keine Router mit WEP-Verschlüsselung.
- (2) Beim Konfiguration des Netzwerks des Roboter-Staubsaugers befolgen Sie die Anweisungen in der App. Dieses Produkt unterstützt nur die 2,4-GHz-Wi-Fi-Kommunikation. Wählen Sie beim Auswählen des aktuellen Heim-Wi-Fi-Netzwerks unbedingt das 2,4-GHz-Netzwerk. (Für weitere Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.)

5 Roboter-Tastenoperation und Lichtindikatorerklärung

Taste	Betrieb	Funktion
	Lang gedrückt für 3 Sekunden	Ein/Aus
	Einmal kurz gedrückt	Reinigung starten
	Wenn der Roboter außerhalb der Basisstation im Wartemodus ist, einmal kurz gedrückt	Zurück zur Ladestation
	Wenn der Roboter in der Basisstation ist, einmal kurz gedrückt	Staubsaugung starten
	Wenn der Roboter in der Basisstation ist, zweimal kurz hintereinander gedrückt	Wischmopp-Reinigung starten
	Wenn der Roboter außerhalb der Basisstation im Wartemodus ist, zweimal kurz hintereinander gedrückt	Lokale Reinigung starten
	Lang gedrückt für 3 Sekunden	Kindersicherung aktivieren/deaktivieren
	Lang gedrückt für 15 Sekunden	Erzwungenes Ausschalten der Hardware
	Gleichzeitig für 3 Sekunden lang gedrückt	Netzwerkkonfigurationsmodus betreten
	Gleichzeitig für 7 Sekunden lang gedrückt	Werkzeugeinstellungen wiederherstellen

Lichtindikator	Lichteffekte	Bedeutungen
 Lichtindikator	Aus	Ausgeschaltet/ Schlafmodus/Nicht stören
	Weißes allmähliches Helle	Einschalten
	Festes Weiß	Normaler Status
	Weißes Atmang	Neupositionierung/ Ladung/Trocknung
	Festes Rot	Niedrige Batterie
	Rotes Blinken	Fehler
 Basisstations-Lichtindikator	Weißes Blinken	Netzwerk
	Aus	Ausgeschaltet/ Schlafmodus/Nicht stören
	Weißes allmähliches Helle	Einschalten
	Festes Weiß	Normaler Status
	Rotes Blinken	Fehler

Sicherheitshinweise



1. Dieses Produkt ist nur für den Innenraum geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen, wie zum Beispiel in Badezimmern.
3. Legen Sie keine Gegenstände (oder Personen) mit einem Gewicht von mehr als 10 kg auf dieses Produkt.
4. Berühren Sie das Stromkabel, die Steckdose oder das Netzteil nicht mit nassen Händen.
5. Tauchen Sie den Roboter nicht in Wasser ein und halten Sie ihn fern von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung, um Feuer zu vermeiden.
6. Fügen Sie kein Waschmittel, nicht-offizielle Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Seifen, unbekannte fettige Flüssigkeiten, säurehaltige oder alkalische Stoffe in den Wasserbehälter der Basisstation hinzu, um unbekannte Schäden zu vermeiden.
7. Um das beste Ergebnis zu erzielen, lassen Sie den Roboter von der Basisstation aus starten und den Kartierungsprozess bei der ersten Verwendung abschließen.

Guida Rapida per l'Avvio

JONR®


1 Preparazione dell'ambiente

- (1) Per favore, sistemare i mobili in modo ordinato, mettere via gli oggetti bassi e creare lo spazio di pulizia più grande possibile.
- (2) Iniziare a sgombrare il pavimento dai cavi sparsi, dagli oggetti duri e dagli oggetti aguzzi (come chiodi, vetro) e spostare gli oggetti che possono rovesciarsi facilmente, sono fragili, preziosi o potrebbero rappresentare un pericolo. Evitare il rischio di intrecci, ostruzioni, trascinalamenti o rovesciamenti da parte del robot, che potrebbero causare danni personali o alla proprietà.

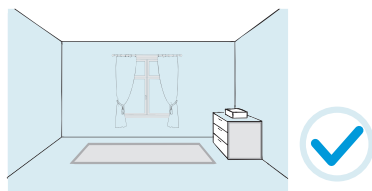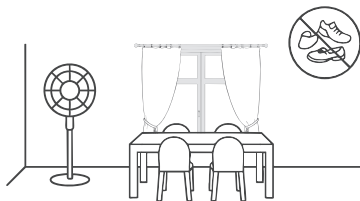


2 Preparazione del robot e della stazione base

- (1) Rimuovere la copertura protettiva e installare il pennello laterale.

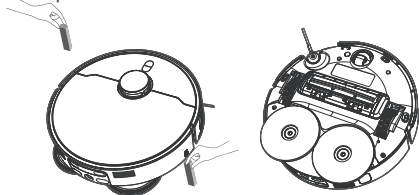


- (2) Installare i panni per il mopping.

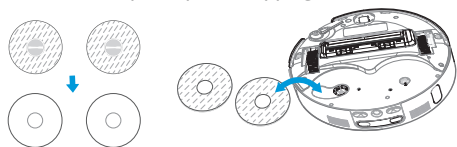


Promemoria amichevole: I panni per il mopping sono già installati sul dispositivo.

- (3) Posizionare la stazione base come indicato nella figura, installare la scheda di estensione della stazione base e collegare l'alimentazione.

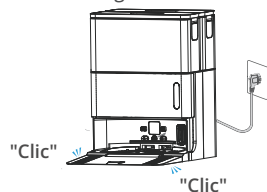

- (4) Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita.

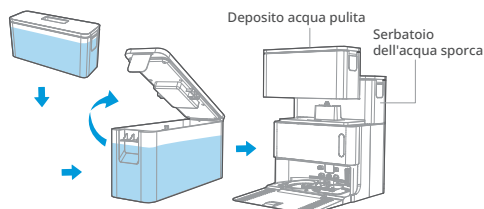

3 Accensione e Carica

Collegare l'alimentazione alla stazione base, premere e tenere premuto il pulsante "⏻" sul robot per tre secondi per accenderlo, attendere che la luce indicatrice di alimentazione rimanga accesa costantemente, quindi posizionare il robot sulla stazione base per la carica come illustrato nella figura. Per facilitare l'uso quotidiano, tenere il robot in stato di carica.

Promemoria amichevole: Per l'uso iniziale, si consiglia di posizionare manualmente il robot nella stazione base, e il robot si accenderà automaticamente.

⚠ Nota:

- (1) Quando lo si inserisce manualmente, assicurarsi che i terminali di carica siano rivolti all'interno.
- (2) Prima della prima pulizia, assicurarsi che la batteria del robot sia completamente carica al 100%.

4 Configurazione della Rete

- (1) Cercare "Xiaomi Home" nell'app store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app Xiaomi Home.




- (2) Seguire le istruzioni dell'app per aggiungere il dispositivo:

- 1) Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi domestica. Fare clic sull'icona "+" in alto a destra della home page dell'app, quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo" o "Scansiona";



- 2) Scansionare il codice QR sul corpo del dispositivo;

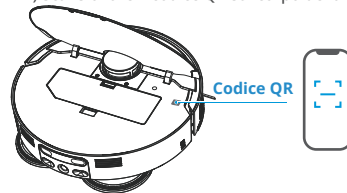

- 3) Seguire le istruzioni sull'app fino a quando non indica che la connessione è stata stabilita con successo.

⚠ Nota:

- (1) Questo modello non supporta i router con cifratura WEP.
(2) Quando si configura la rete del robot aspirapolvere, seguire le indicazioni sull'app. Questo prodotto supporta solo la comunicazione Wi-Fi a 2,4 GHz. Quando si seleziona la rete Wi-Fi attuale della casa, assicurarsi di scegliere la rete a 2,4 GHz. (Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale.)

5 Operazione del Pulsante del Robot e Spiegazione dell'Indicatore Luminoso

Pulsante	Operazione	Funzione
	Premere a lungo per 3 secondi	Accensione/Spensione
	Premere una volta brevemente	Inizio della pulizia
	Quando il robot è in attesa fuori dalla stazione base, premere una volta brevemente	Ritorno alla carica
	Quando il robot è all'interno della stazione base, premere una volta brevemente	Inizio della raccolta della polvere
	Quando il robot è all'interno della stazione base, premere due volte di seguito brevemente	Inizio della pulizia con straccio
	Quando il robot è in attesa fuori dalla stazione base, premere due volte di seguito brevemente	Inizio della pulizia localizzata
	Premere a lungo per 3 secondi	Attivare/disattivare blocco bambini
	Premere a lungo per 15 secondi	Spegnimento forzato dell'hardware
	Premere simultaneamente a lungo per 3 secondi	Entrare in modalità di configurazione di rete
	Premere simultaneamente a lungo per 7 secondi	Ripristino impostazioni di fabbrica



Indicatore luminoso	Effetti luminosi	Significati
	Spento	Spegnimento/Modalità sonno/Non disturbare
	Accensione graduale in bianco	Accensione in corso
	Bianco costante	Stato normale
	Bianco intermittente	Riposizionamento/Carica/Asciugatura
	Rosso costante	Batteria bassa
	Rosso intermittente	Guasto
	Bianco intermittente	Connessione di rete
	Spento	Spegnimento/Modalità sonno/Non disturbare
	Accensione graduale in bianco	Accensione in corso
	Bianco costante	Stato normale
	Rosso intermittente	Guasto

Istruzioni per la sicurezza

- Questo prodotto è solo per l'uso all'interno. Non utilizzarlo all'esterno.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi, come i bagni.
- Non posizionare oggetti (o persone) che pesano oltre 10 kg su questo prodotto.
- Non toccare il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore di alimentazione con mani bagnate.
- Non immergere il robot in acqua e tenerlo lontano dalle fonti di calore o dalla luce diretta del sole per evitare incendi.
- Non aggiungere detersivi per il bucato, agenti di pulizia non ufficiali, disinfettanti, sapone per le mani, liquidi oleosi sconosciuti, sostanze acide o alcaline al serbatoio dell'acqua della stazione base per evitare danni sconosciuti.
- Per garantire il miglior rendimento, lascia che il robot parta dalla stazione base e completi il processo di mappatura durante il suo primo utilizzo.


1 Omgevingsvoorbereiding

- (1) Schik het meubilair netjes aan, berg lage voorwerpen op en maak de grootst mogelijke schoonmaakruimte.
- (2) Begin met het opruimen van de vloer van verspreide kabels, harde voorwerpen en scherpe items (zoals spijkers, glas) en verplaats voorwerpen die gemakkelijk kunnen omvallen, breekbaar zijn, waardevol zijn of een gevaar kunnen vormen. Vermijd het risico van verstrikt raken, obstructies, slepen of omvallen door de robot, wat kan leiden tot persoonlijke of eigendomschade.

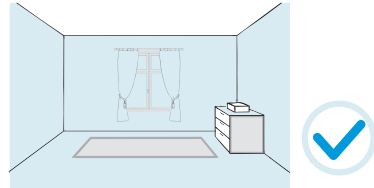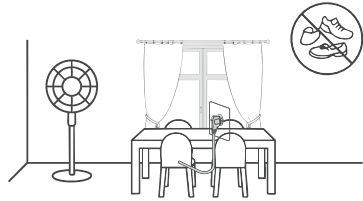


2 De robot en het basisstation voorbereiden


- (1) Verwijder de beschermende cover en installeer de zijborstel.
- (3) Plaats de basisstation zoals afgebeeld, installeer het uitbreidingsbord van de basisstation en sluit het stroomnetwerk aan.

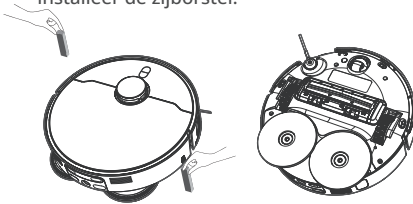


- (2) Installeer de dweilpads.

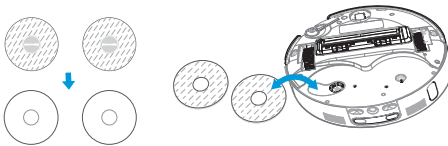

Vriendelijke herinnering: De dweilpads zijn al op het apparaat geïnstalleerd.

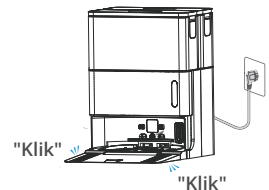

- (4) Voeg water toe aan het schoonmaaktankje.

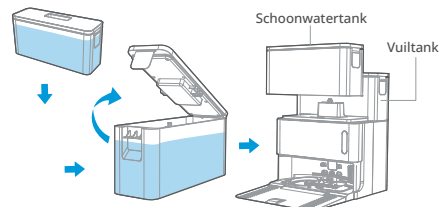

3 Aanzetten en opladen

Sluit het stroomnetwerk aan op de basisstation, druk en houd de knop " " op de robot in voor drie seconden om hem aan te zetten, wacht tot het voedingsindicatorlicht constant aanblijft en plaats de robot dan op de basisstation voor oplading zoals afgebeeld. Om het dagelijkse gebruik te vergemakkelijken, houd de robot in oplaadstatus.

Vriendelijke herinnering: Bij eerste gebruik wordt aanbevolen de robot handmatig in de basisstation te plaatsen, en de robot zal automatisch aanzetten.

⚠ Opmerking:


- (1) Bij handmatige plaatsing, zorg ervoor dat de oplaadcontacten naar binnen wijzen.
- (2) Voordat u voor het eerst schoont, zorg ervoor dat de batterij van de robot volledig opgeladen is tot 100%.

4 Netwerk configureren

- (1) Zoek in de app store naar "Xiaomi Home" of scan de onderstaande QR-code om de Xiaomi Home app te downloaden en te installeren.



- 2) Scan de QR-code op het apparaat;

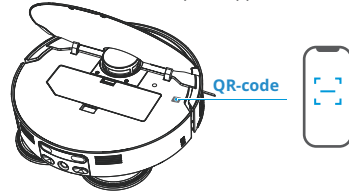

- (2) Volg de instructies van de app om het apparaat toe te voegen:
- 1) Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met uw thuis Wi-Fi-netwerk. Klik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek van de APP-homepagina, klik vervolgens op "Apparaat toevoegen" of "Scannen";



- 3) Volg de instructies in de app tot het aangeeft dat de verbinding geslaagd is.

⚠️ Opmerking:

- (1) Dit model ondersteunt geen routers met WEP-encryptie.

- (2) Wanneer u het netwerk van de robotstofzuiger configureert, volgt u de aanwijzingen in de app. Dit product ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi communicatie. Wanneer u het huidige thuis Wi-Fi-netwerk selecteert, zorg ervoor dat u het 2,4 GHz-netwerk kiest. (Voor meer details raadpleegt u de handleiding.)

5 Robotknopbewerking en lichtindicatorverklaring

Knop	Bewerking	Functie
	Lang ingedrukt voor 3 seconden	Aanzetten/uitschakelen
	Eenmaal kort ingedrukt	Schoonmaak starten
	Wanneer de robot buiten de basisstation in wachtrij staat, eenmaal kort ingedrukt	Terug naar opladen
	Wanneer de robot binnen de basisstation is, eenmaal kort ingedrukt	Stofinzameling starten
	Wanneer de robot binnen de basisstation is, twee keer achter elkaar kort ingedrukt	Moppen starten
	Wanneer de robot buiten de basisstation in wachtrij staat, twee keer achter elkaar kort ingedrukt	Lokaal schoonmaken starten
	Lang ingedrukt voor 3 seconden	Kinderslot inschakelen/uitschakelen
	Lang ingedrukt voor 15 seconden	Hardware geforceerd uitschakelen
	Gelijktijdig lang ingedrukt voor 3 seconden	Netwerk configuratiemodus binnengaan
	Gelijktijdig lang ingedrukt voor 7 seconden	Fabrieksinstellingen herstellen



Lichtindicator	Lichteffecten	Betekenis
	Uit	Uitgeschakeld/ Slaapmodus/Niet storen
	Wit geleidelijk verlicht	Aanzetten
	Constant wit	Normale status
	Wit ademen	Herpositiëren/ Opladen/Drogen
	Constant rood	Lage batterij
	Rood knipperen	Storing
	Wit knipperen	Netwerken
	Uit	Uitgeschakeld/ Slaapmodus/Niet storen
	Wit geleidelijk verlicht	Aanzetten
	Constant wit	Normale status
	Rood knipperen	Storing

Veiligheidsinstructies

1. Dit product is alleen voor binnen gebruik. Gebruik het niet buiten.
2. Gebruik dit product niet in vochtige omgevingen, zoals badkamers.
3. Plaats geen voorwerpen (of personen) met een gewicht van meer dan 10 kg op dit product.
4. Raak het stroomkabel, de stekker of de netwerkadaptor niet aan met natte handen.
5. Dompel de robot niet onder in water en houd hem weg van warmtebronnen of direct zonlicht om brand te voorkomen.
6. Voeg geen wasmiddel, niet-officiële reinigingsmiddelen, desinfecterende middelen, handzeep, onbekende olieachtige vloeistoffen, zuurhoudende of alkalische stoffen toe aan het waterreservoir van de basisstation om onbekende schade te voorkomen.
7. Om het beste resultaat te bereiken, laat de robot vanaf de basisstation starten en het kaartmaken afmaken tijdens het eerste gebruik.


1 Przygotowanie środowiska

- (1) Proszę ułożyć meble porządkie, schować niskie przedmioty i stworzyć największą możliwą przestrzeń do oczyszczania.
- (2) Zaczynj od oczyszczenia podłogi z rozrzuconych przewodów, twarde przedmioty i ostre przedmioty (jak gwoździe, szkło) oraz przenieś przedmioty, które łatwo mogą przewrócić się, są kruche, cenne lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Uniknij ryzyka zawiązania się, zablokowania, przeciągnięcia lub przewrócenia przez robota, które może prowadzić do uszkodzeń osobistych lub mienia.

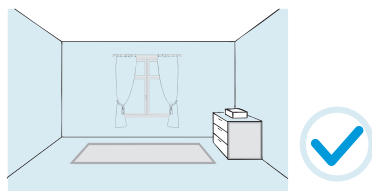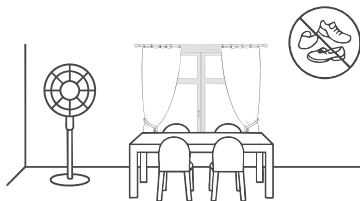


2 Przygotowanie robota i stacji bazowej

- (1) Zdejmij osłonę ochronną i zainstaluj szczotkę boczną.

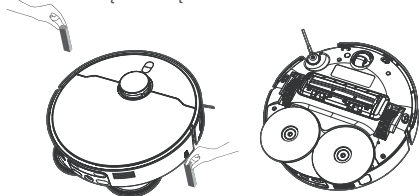


- (2) Zainstaluj maty czyszczące.

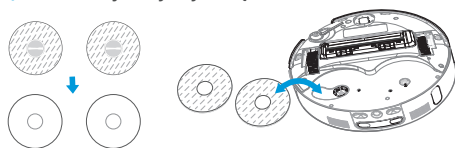


Przyjazna przypomnienie: Maty czyszczące są już zainstalowane na urządzeniu.

- (3) Umieść stację bazową zgodnie z obrazem, zainstaluj płytę rozszerzenia stacji bazowej i podłącz zasilanie.

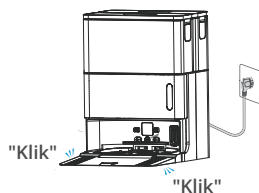

- (4) Dodaj wodę do czystego zbiornika wodnego.

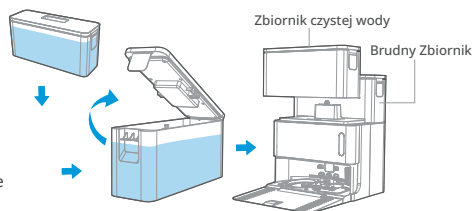

3 Włączanie i ładowanie

Podłącz zasilanie do stacji bazowej, naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻" na robocie przez trzy sekundy, aby włączyć, poczekaj na stałe zapalenie się wskaźnika mocy, a następnie umieść robota na stacji bazowej do ładowania, jak pokazano na obrazie. Aby ułatwić codzienne użytkowanie, proszę trzymać robota w stanie ładowania.

⚠ Uwaga:

- (1) Podczas ręcznego umieszczania, upewnij się, że kontakty ładowania są skierowane do środka.
- (2) Przed pierwszym oczyszczeniem, upewnij się, że bateria robota jest pełna na 100%.

Przyjazna przypomnienie: Przy pierwszym użyciu zaleca się ręcznie umieścić robota w stacji bazowej, a robot się automatycznie włączy.

4 Skonfiguruj sieć

(1) Wyszukaj w sklepie z aplikacjami "Xiaomi Home" lub skanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Xiaomi Home.




(2) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dodać urządzenie:

1) Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi w domu. Kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, a następnie kliknij "Dodaj urządzenie" lub "Skanuj";



2) Skanuj kod QR na urządzeniu;

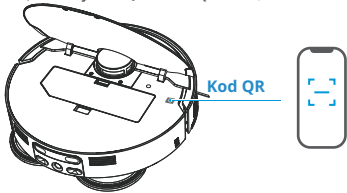

3) Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aż wskaże, że połączenie zostało pomyślnie ustanowione.

⚠ Uwaga:

(1) Ten model nie obsługuje routerów z szyfrowaniem WEP.

(2) Podczas konfigurowania sieci robota odkurzacza, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Ten produkt obsługuje tylko komunikację Wi-Fi na 2,4 GHz. Podczas wybierania obecnej sieci Wi-Fi w domu, upewnij się, że wybierzesz sieć na 2,4 GHz. (Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji).

5 Operacja przycisku robota i wyjaśnienie wskaźnika świetlnego

Przycisk	Operacja	Funkcja
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Włączanie/wyłączanie
	Krótkie naciśnięcie raz	Rozpoczęcie czyszczenia
	Gdy robot jest w trybie oczekiwania poza stacją bazową, krótkie naciśnięcie raz	Powrót do ładowania
	Gdy robot jest wewnątrz stacji bazowej, krótkie naciśnięcie raz	Rozpoczęcie zbierania pyłu
	Gdy robot jest wewnątrz stacji bazowej, dwukrotne krótkie naciśnięcie	Rozpoczęcie mycia
	Gdy robot jest w trybie oczekiwania poza stacją bazową, dwukrotne krótkie naciśnięcie	Rozpoczęcie czyszczenia lokalnego
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Włączanie/wyłączanie blokady dziecięcej
	Długie naciśnięcie przez 15 sekund	Wymuszone wyłączenie sprzętu
	Jednoczesne długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Wejście w tryb konfiguracji sieci
	Jednoczesne długie naciśnięcie przez 7 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych



Wskaźnik świetlny	Efekty świetlne	Znaczenie
 Wskaźnik świetlny	Wyłączony	Wyłączony/Sen/Do nie przeszkadzania
	Stopniowe rozjaśnianie się białym	Włączanie
	Stały biały	Normalny stan
	Biały mrugający	Przestawianie/Ladowanie/Suszenie
	Stały czerwony	Niski poziom baterii
	Czerwony mrugający	Awaria
 Wskaźnik świetlny stacji bazowej	Biały mrugający	Sieć
	Wyłączony	Wyłączony/Sen/Do nie przeszkadzania
	Stopniowe rozjaśnianie się białym	Włączanie
	Stały biały	Normalny stan
	Czerwony mrugający	Awaria

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynku. Nie używaj go na zewnątrz.
2. Nie używaj tego produktu w wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki.
3. Nie umieszczaj przedmiotów (lub osób) o wadze powyżej 10 kg na tym produkcie.
4. Nie dotykaj przewodu zasilania, gniazda lub przetwornika zasilania mokrymi rękami.
5. Nie zanurzaj robota w wodzie i trzymaj go z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego słońca, aby uniknąć pożarów.
6. Nie dodawaj proszku do prania, nieoficjalnych środków czystości, środków dezynfekujących, mydło do rąk, nieznananych olejowych cieczy, kwasów lub zasad do zbiornika wodnego stacji bazowej, aby uniknąć nieznanych uszkodzeń.
7. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, pozwól robotowi rozpocząć pracę ze stacji bazowej i zakończyć proces mapowania podczas pierwszego użytkowania.


1 Подготовка окружающей среды

- (1) (1) Пожалуйста, аккуратно расставьте мебель, уберите низко лежащие предметы и создайте максимально возможное пространство для уборки.
- (2) Начните с очистки пола от разбросанных проводов, твердых и острых объектов (например, гвоздей, стекла) и переместите предметы, которые могут легко опрокинуться, хрупкие, ценные или потенциально опасные. Избегайте риска запутывания, блокирования, перетаскивания или опрокидывания роботом, что может привести к личным или имущественным повреждениям.

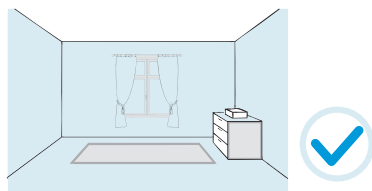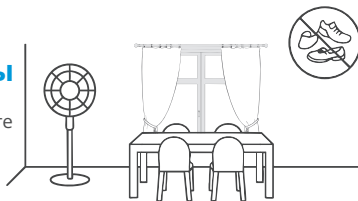


2 Подготовка робота и базовой станции

- (1) Снимите защитную крышку и установите боковую щетку.

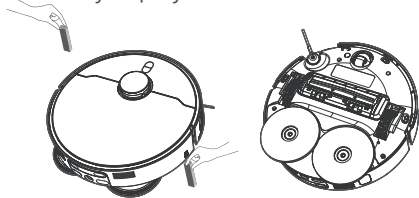


- (2) Установите тряпки для мытья пола.

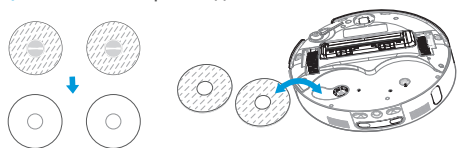

Дружеское напоминание: Тряпки для мытья пола уже установлены на устройстве.

- (3) Расположите базовую станцию согласно рисунку, установите расширительную плату базовой станции и подключите питание.

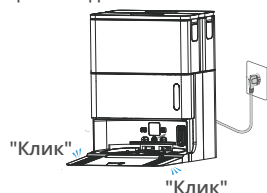

- (4) Добавьте воду в бак чистой воды.



3 Включение и зарядка

Подключите питание к базовой станции, нажмите и удерживайте кнопку "⏻" на роботе в течение трех секунд для включения, дождитесь, пока индикатор питания постоянно загорится, затем поместите робота на базовую станцию для зарядки, как показано на рисунке. Для удобства ежедневного использования, пожалуйста, держите робота в состоянии зарядки.

⚠ Примечание:

- (1) При ручной установке убедитесь, что зарядные контакты направлены внутрь.
- (2) Перед первой уборкой, пожалуйста, убедитесь, что батарея робота полностью заряжена на 100%.

Дружеское напоминание: При первом использовании рекомендуется вручную поместить робота на базовую станцию, и робот автоматически включится.

4 Настройка сети

(1) В магазине приложений найдите "Xiaomi Home" или отсканируйте приведенный ниже QR-код для загрузки и установки приложения Xiaomi Home.




(2) Следуйте инструкциям приложения для добавления устройства:

1) Убедитесь, что ваш телефон подключен к домашней сети Wi-Fi. Нажмите на иконку "+" в правом верхнем углу домашней страницы приложения, затем нажмите "Добавить устройство" или "Сканировать";



2) Отсканируйте QR-код на корпусе устройства;

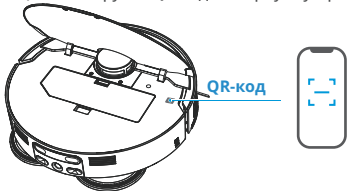

3) Следуйте инструкциям в приложении, пока оно не укажет на успешное подключение.

⚠️ Примечание:

(1) Эта модель не поддерживает роутеры с шифрованием WEP.

(2) При настройке сети робота-пылесоса, следуйте подсказкам в приложении. Это устройство поддерживает только Wi-Fi-коммуникацию на 2,4 ГГц. При выборе текущей домашней сети Wi-Fi, убедитесь, что выбрана сеть на 2,4 ГГц. (Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя.)

5 Операция кнопки робота и объяснение индикатора света

Кнопка	Операция	Функция
	Долгое нажатие на 3 секунды	Включение/выключение
	Кратковременное нажатие один раз	Начало уборки
	Когда робот находится в режиме ожидания вне базовой станции, кратковременное нажатие один раз	Возврат на зарядку
	Когда робот находится внутри базовой станции, кратковременное нажатие один раз	Начало сбора пыли
	Когда робот находится внутри базовой станции, два последовательных кратковременных нажатия	Начало мойки
	Когда робот находится в режиме ожидания вне базовой станции, два последовательных кратковременных нажатия	Начало локальной уборки
	Долгое нажатие на 3 секунды	Включение/выключение блокировки для детей
	Долгое нажатие на 15 секунд	Принудительное выключение оборудования
	Одновременное долгое нажатие на 3 секунды	Вход в режим настройки сети
	Одновременное долгое нажатие на 7 секунд	Восстановление заводских настроек

Индикатор света	Эффекты света	Значения
	Выключен	Выключен/Сон/ Не беспокоить
	Постепенное включение белого	Включение
	Постоянный белый	Нормальный статус
	Мигающий белый	Переориентация/ Зарядка/Сушка
	Постоянный красный	Низкий заряд батареи
	Мигающий красный	Неисправность
	Мигающий белый	Сеть
	Выключен	Выключен/Сон/ Не беспокоить
	Постепенное включение белого	Включение
	Постоянный белый	Нормальный статус
	Мигающий красный	Неисправность

Инструкции по безопасности

1. Это изделие предназначено только для использования в помещении. Не используйте его на открытом воздухе.
2. Не используйте это изделие во влажных помещениях, таких как ванные комнаты.
3. Не кладите на это изделие предметы (или людей) весом более 10 кг.
4. Не трогайте сетевой кабель, розетку или сетевой адаптер мокрыми руками.
5. Не опускайте робота в воду и держите его подальше от источников тепла или прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить пожары.
6. Не добавляйте порошок для стирки, неофициальные моющие средства, дезинфицирующие средства, мыло для рук, неизвестные маслянистые жидкости, кислоты или щелочи в водный бак базовой станции, чтобы предотвратить неизвестные повреждения.
7. Чтобы гарантировать наилучшую производительность, дайте роботу стартовать с базовой станции и завершить процесс картографирования при первом использовании.


빠른 조작 지침

Quick Start Guide


JONR®

1 환경 준비

- ① 가구를 정리하고 바닥에 있는 낮은 물건을 수납하여 최대 청소 공간을 확보하세요.

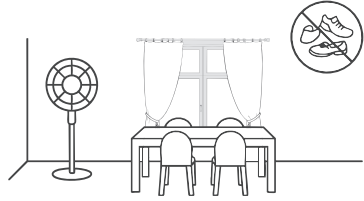


- ② 먼저 바닥에 흩어진 전선, 딱딱한 물건, 날카로운 물체 (예: 옷, 유리 등)를 치우고 넘어지기 쉬운 물건, 깨지기 쉬운 물건, 귀중품 및 위험을 초래할 수 있는 물건을 치우세요. 로봇이 감기거나 끼이거나 끌리거나 넘어져 사람이나 재산에 피해를 입히는 것을 방지하세요.

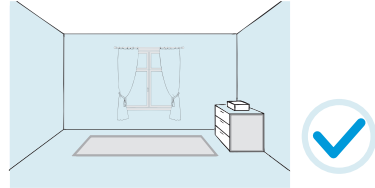


2 로봇과 베이스 준비

- ① 보호 포장재를 제거하세요.

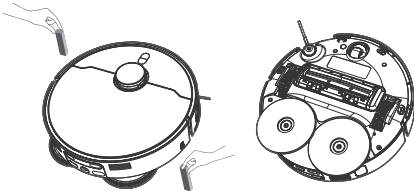


- ② 걸레 패드를 설치하세요.

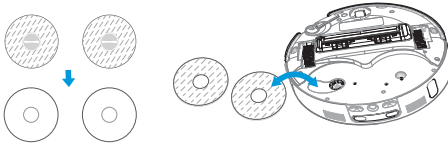


친절한 안내: 처음 사용 시 걸레는 이미 걸레 원판에 설치되어 있습니다.

- ③ 그림에 따라 베이스를 배치하고 베이스 연장판을 설치한 후 전원을 연결하세요.

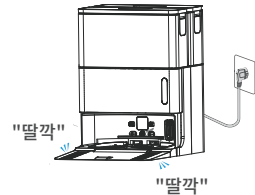

- ④ 물통에 물을 채우세요.

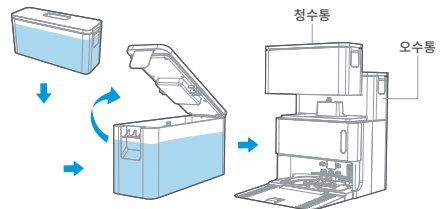

3 전원 켜기 및 충전

로봇의 "전원" 버튼을 3초간 길게 눌러 전원을 켜고, 전원 표시등이 계속 켜지면 그림과 같이 로봇을 베이스에 놓아 충전을 시작하세요. 일상적인 사용을 위해 로봇을 항상 충전 상태로 유지하세요.

친절한 안내: 처음 사용할 때 수동으로 로봇을 베이스에 넣으면 로봇이 자동으로 전원이 켜집니다.

⚠ 주의사항:

- (1) 수동으로 넣을 때 충전 단자가 안쪽을 향하도록 하세요.
(2) 처음 청소하기 전에 로봇의 배터리가 100%까지 충전되었는지 확인하세요.

4 네트워크 설정

- ① 앱 스토어에서 "미가"를 검색하거나 오른쪽의 QR 코드를 스캔하여 미가 앱을 다운로드하고 설치하세요.




- ② 앱의 지시에 따라 기기를 추가하세요.

1) 스마트폰이 집의 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하고, 앱 홈 화면의 오른쪽 상단 "+" 버튼을 클릭한 후 "기기 추가" 또는 "스캔"을 클릭하세요.



- 2) 본체에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

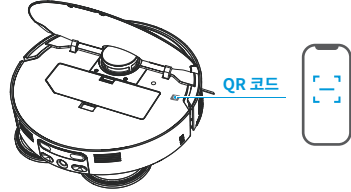

- 3) 앱의 지시에 따라 작업을 수행하여 앱에서 연결 성공을 알릴 때까지 기다리세요.

⚠ 주의사항:

- 이 모델은 WEP 암호화 방식의 라우터를 지원하지 않습니다.
- 로봇 청소기의 네트워크 설정 시, 앱의 지시에 따라 본 제품은 2.4GHz 무선 네트워크 통신만 지원하므로, 현재 가정의 무선 네트워크를 선택할 때 2.4GHz 네트워크를 선택하세요. (자세한 내용은 설명서를 참조하세요)

5 로봇 버튼 조작 및 LED 효과 설명

버튼	조작	기능
⏻	3초간 길게 누르기	전원 켜기/끄기
	한 번 짧게 누르기	청소 시작
⬆	로봇이 베이스 외부에 있을 때 한 번 짧게 누르기	복귀 시작
	로봇이 베이스 내부에 있을 때 한 번 짧게 누르기	먼지통 비우기 시작
	로봇이 베이스 내부에 있을 때 두 번 연속으로 짧게 누르기	걸레 패드 세척 시작
	로봇이 베이스 외부에 있을 때 두 번 연속으로 짧게 누르기	지정된 위치 청소 시작
	3초간 길게 누르기	잠금/해제
	15초간 길게 누르기	하드웨어 강제 전원 끄기
⏻+⬆	3초간 길게 누르기	네트워크 설정 모드 진입
	7초간 길게 누르기	공장 초기화

지시등	조명 효과	의미
⏻+⬆ 지시등	소등	전원 끄기/수면 모드/방해 금지 모드
	흰색 점진적으로 밝아짐	전원 켜짐
	흰색 계속 켜짐	정상 상태
	흰색 호흡	재위치 지정/충전/건조
	빨간색 계속 켜짐	저전력
	빨간색 깜박임	오류
기지국 표시등	하얀색 깜박임	네트워크 연결 중
	소등	전원 끄기/수면 모드/방해 금지 모드
	흰색 점진적으로 밝아짐	전원 켜짐
	흰색 계속 켜짐	정상 상태
	빨간색 깜박임	오류

안전 설명

- 본 제품은 실내 가정용 제품이므로 실외에서 사용하지 마세요.
- 습한 환경에서 본 제품을 사용하지 마세요(예: 욕실).
- 본 제품은 10kg 이상의 물건(사람)이 압력을 가하는 것을 금지합니다.
- 손이 젖었을 때는 전원선, 콘센트 또는 전원 어댑터에 접촉하지 마세요.
- 로봇을 물에 담그지 말고, 열 발생 기구나 직사광선에 가까이 두지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 베이스 물통에 세탁 세제, 세탁액, 비공식 세척제, 소독제, 손 세정제, 알 수 없는 기름성 액체, 산성 또는 알칼리성 물질을 넣지 마세요. 알 수 없는 손상을 입힐 수 있습니다.
- 더 나은 사용 효과를 위해, 처음 사용할 때는 로봇이 베이스에서 출발하여 지도 작성 작업을 완료하도록 하세요.


快速操作指引

Quick Start Guide

JONR®


1 环境准备

- 1 请将家具摆放整齐，收纳地面低矮物品，整理出最大的清扫空间。
- 2 请先清理地面上散落的线材、硬物、尖锐物体（如铁钉、玻璃）等杂物，并移开易倒、易碎、贵重及可能造成危险的物品。避免被机器人缠绕、卡住、拖拽或碰撞造成人或财产损失。

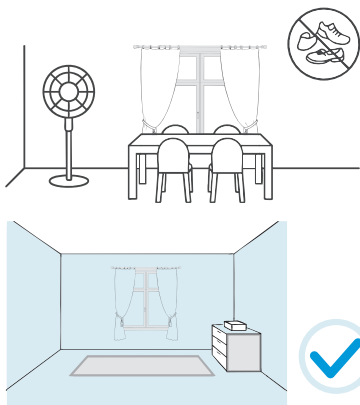


2 机器人与基站准备

- 1 去除防护物
- 3 根据图示摆放基站、安装基站延长板并连接电源

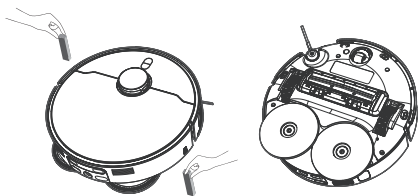


- 2 安装拖地抹布

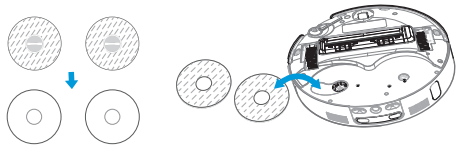

温馨提示 首次使用时拖布已安装在拖布圆盘上。

- 4 清水箱加水

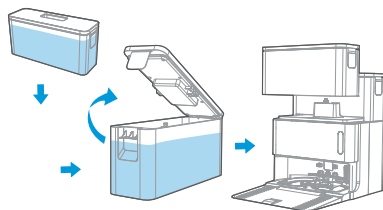

3 开机并充电

长按机器人“”按键三秒开机，等待电源指示灯长亮后将机器人放置进基站充电，为方便日常使用请将机器人保持充电状态。

温馨提示 首次使用时手动将机器人放置进基站时机器人将自动开机。

⚠ 注意

1. 手动放入时充电端子向内；
2. 在首次清洁前请确定机器人电量已经充满到100%。

4 配置网络

- 1 在应用商店搜索“米家”或扫描右侧二维码下载安装米家APP




- 2 根据App操作提示添加设备

- 1) 确保手机连接家中无线网络，点击APP首页右上角“+”号->点击“添加设备”或“扫一扫”；



- 2) 扫描机身二维码；

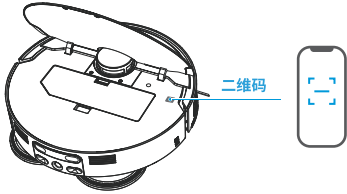

- 3) 依据App提示操作，直到App提示连接成功。

注意

1. 此机型不支持WEP加密方式的路由器；
2. 机器人吸尘器配网时，根据App提示，本产品仅支持2.4GHZ无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。(详细内容可见说明书)

5 机器人按键操作与灯效说明

按键	操作	功能
	长按3s	开/关机
	短按1次	开始清洁
	机器人在基站外待机，短按1次	开始回充
	机器人在基站内，短按1次	开始集尘
	机器人在基站内，连续短按2次	开始清洗拖布
	机器人在基站外待机，连续短按2次	开始定点清扫
	长按3秒	打开/关闭童锁
	长按15秒	硬件强制断电
	长按3秒	进入配网状态
	长按7秒	恢复出厂设置

指示灯	灯效	含义
	熄灭	关机/休眠/勿扰
	白色渐亮	开机中
	白色长亮	正常状态
	白色呼吸	重定位/充电/烘干
	红色长亮	低电量
	红色闪烁	故障
	白色闪烁	配网
	熄灭	关机/休眠/勿扰
	白色渐亮	开机中
	白色长亮	正常状态
	红色闪烁	故障

安全说明

- 1、本产品为室内家用产品，请勿在户外使用。
2、请勿在潮湿环境中使用本产品(如浴室)。
3、本产品禁止10kg以上物品(人)重压。
4、双手潮湿时请勿接触电源线、插座或电源适配器。
5、请勿将机器人浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
6、请勿向基站水箱加入洗衣粉、洗衣液、非官方清洁剂、消毒波、洗手液、不明油性液体、以及酸或碱性物质，以免造成未知损害。
7、为保证机器呈现出更佳的使用效果，初次使用时，请让机器人从基站出发，完成建图工作。