



USER MANUAL

Model: Pooleco 10S

WARRANTY REGISTRATION

Welcome to register your product warranty to
get more benefits



Customer Support 

Support@ultenic.com

How to Register

Scan QR code or enter

<https://warranty.ultenic.com>



Extended Warranty

Opportunity to get 6-month extended warranty or accessories kit



Faster Service

Get easier and faster product support



Exclusive Coupons

Get exclusive coupons



Super VIP

Be the first to know and try new product

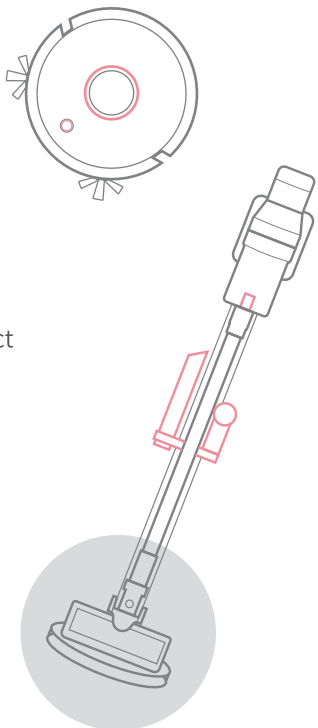
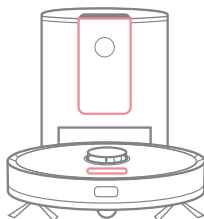


TABLE OF CONTENTS

EN

Safety instructions	02
Package contents	03
Product overview	04
Product operation	05
Product maintenance	06
Product specifications	09

DE

Sicherheitshinweise	10
Inhalt der Verpackung	11
Produktübersicht	12
Betrieb des Produkts	13
Produktpflege	14
Fehlersuche	17

FR

Instructions de sécurité	18
Contenu de l'emballage	19
Aperçu du produit	20
Fonctionnement du produit	21
Maintenance du produit	22
Dépannage	25

IT

Istruzioni di sicurezza	26
Contenuto della confezione	27
Panoramica del prodotto	28
Funzionamento del prodotto	29
Manutenzione del prodotto	30
Risoluzione dei problemi	33

ES

Instrucciones de seguridad	34
Contenido del paquete	35
Resumen del producto	36
Funcionamiento del producto	37
Antenimiento del producto	38
Solución de problemas	41

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Please read this manual carefully and use your robot in accordance with its instructions. We are not responsible for any loss or injury caused by improper use of this equipment.

To reduce the risk of injury or damage, please observe the following safety precautions when installing, using and maintaining your robot.

- Read all safety and operating instructions before operating your robot.
- Keep the safety and operating instructions for future reference. If you accidentally lose the operating instructions, you can download the instructions as an electronic file from the official website (<https://www.ultenic.com>).
- Follow all operating and usage instructions.



The symbols on the product or its packaging indicate that:

Do not dispose of the appliance as unsorted municipal waste, use a separate waste collection method. For information on available collection systems, contact the local authorities. If appliances are disposed of in landfills or dumps, harmful substances can seep into the groundwater and enter the food chain, damaging your health and food. Please contact your local or regional waste management agency for more information on recycling, reuse and recovery programs.


PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS STRICTLY.

- Do not operate your robot while people or animals are in the pool.
- Please turn off your robot when not in use or for maintenance.
- Your robot is not a toy. Do not sit or stand on the robot. Children and pets should be supervised while your robot is operating.
- Use only power adapters authorized by the Division.
- If the adapter power cord or plug is damaged, it must be repaired by the manufacturer or a similarly qualified person.
- Check the battery pack for signs of damage or leakage before each use. Do not charge a damaged or leaking battery pack.
- Before charging, make sure the charging port is dry.
- Do not cover your robot while charging, as this may cause the components to overheat.
- Do not run your robot outside of water as this may cause it to overheat
- Only a certified professional should disassemble your sealed driving kit.
- Do not operate your pool cleaning robot and pool filter at the same time.
- The oil seal around the motor contains grease and may cause significant water contamination if the motor is damaged. If you think there is a leak, stop using the unit immediately.
- Do not squeeze or disassemble the battery pack. Do not heat the battery pack or place it near any heat source
- Do not crush or disassemble the robot.

PACKAGE CONTENTS



Robot

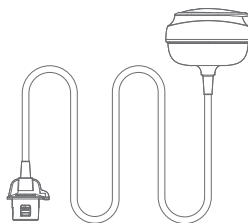


Floating ball



Adapter




Suction port brush




Wheel set

PRODUCT OVERVIEW

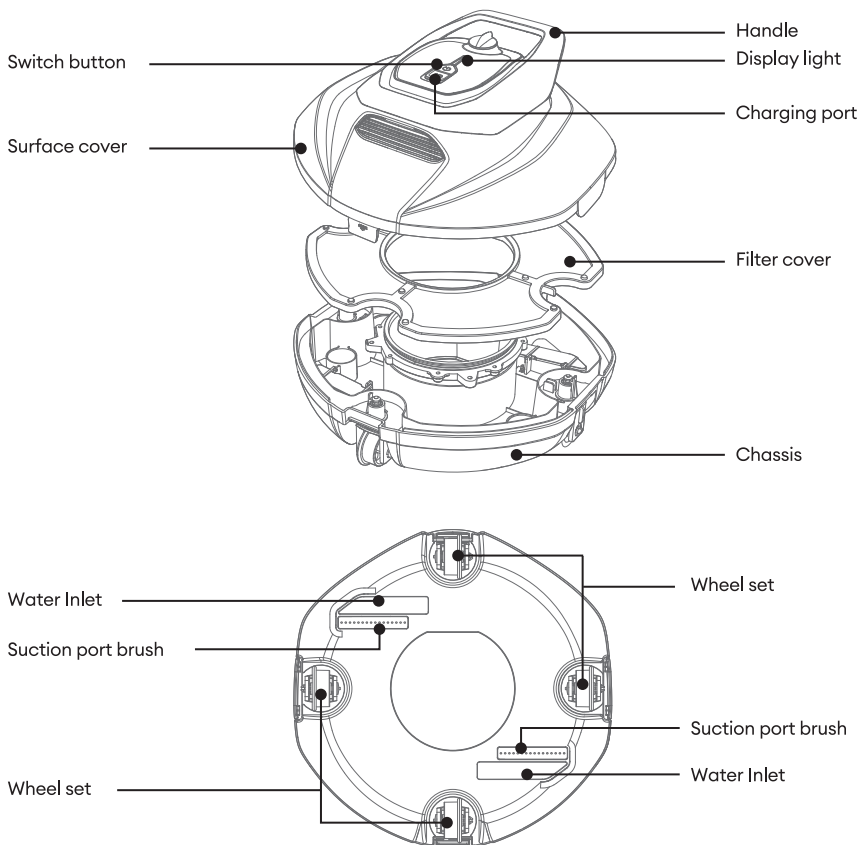

Key Description

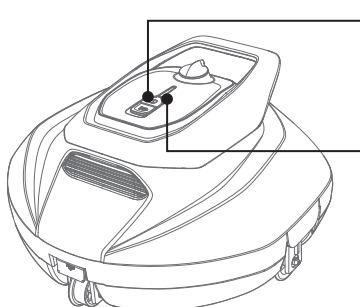

Power button

- Short press the power on button to turn on.
- Long press to turn off



Display light description


- When working, the blue light is fixed.
- When the power is low, the red light is fixed.
- When charging, there is will a breathing green light.
- When fully charged, the green light is fixed.
- When encountering abnormalities, the red light is flashing.

PRODUCT OPERATION


Operation

Note: This robot is best used in an environment where the water temperature is 50-95°F (10-35°C), pH: 7.0-7.4, chlorine: max 4 ppm, NaCl: max 5000 ppm.


- a. Press and hold the power button until the indicator light comes on and beeps.

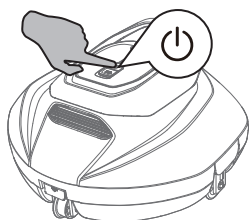


- b. Please place the bottom of the robot facing the wall and gently place it into the water.

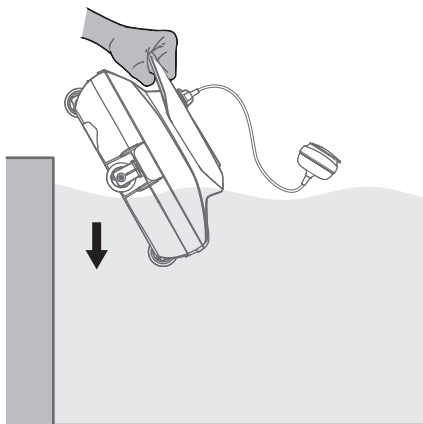

- c. When the robot runs to low power, it will automatically stop next to the pool wall

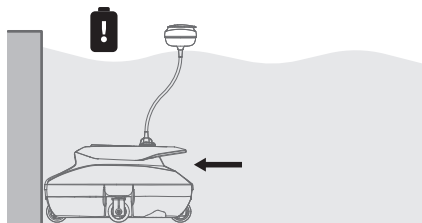


- d. Use the floating ball connected to the robot to pull your robot out of the water.

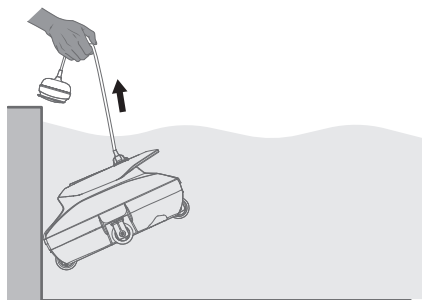

Charging


Before charging, please check that the charging terminals are dry and clean.

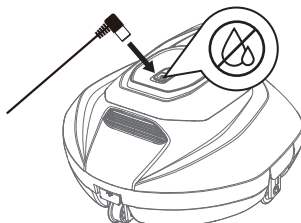


PRODUCT MAINTENANCE

Clean the filter cover and robot chassis


- a. Open the fixed clips at the front and rear of the robot.

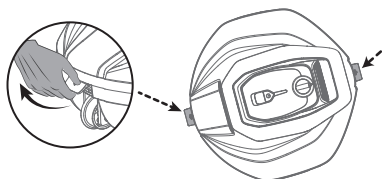


- b. Gently pull the plates on both sides of the housing outward in order to remove the housing, and then remove the plate.

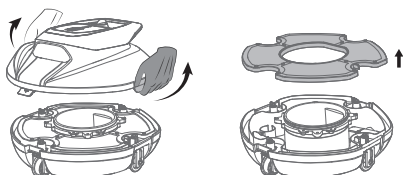

- c. Empty the trash from the chassis and rinse the chassis and filter cover with water.

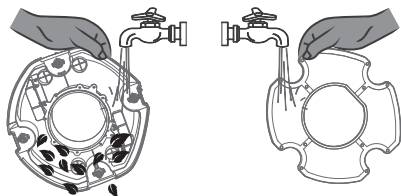


- d. After cleaning, please put the robot back together completely.

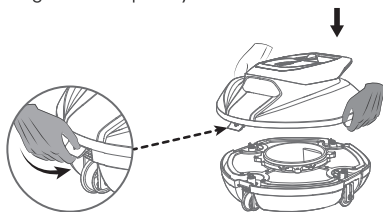


Replace the brushes

If the brushes are worn out, follow the steps below.


- a. Remove the housing of your robot and locate the brushes.

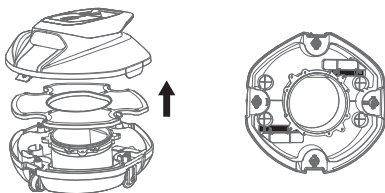


- b. Using a small tool or your fingers, push the two small latches to either side.

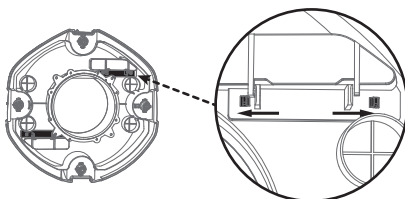

- c. Press the top of the suction port brushes on both sides and push the suction port brushes out.

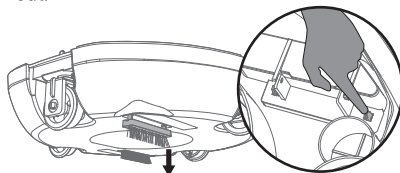

- d. Finally, insert the new suction port brushes into the bottom slot of the robot.

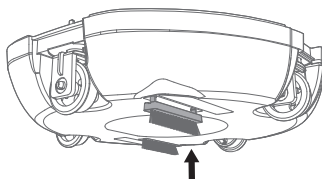


PRODUCT MAINTENANCE



Replace the wheels

If your robot's wheels break, follow the steps below.


- a. Remove the housing of your robot and locate the location of the broken wheel.

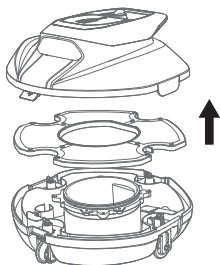

- b. Using a tool or your finger, gently push out toward the slot and push out the robot chassis by pressing on the top of the old wheel.

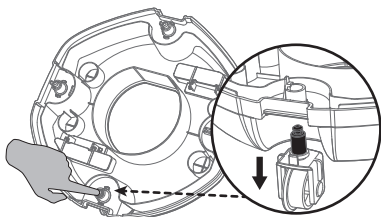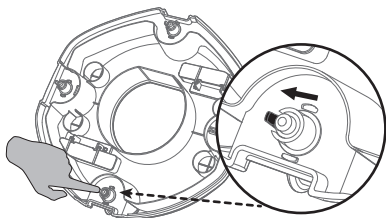

- c. Take out the new wheel, first aligning the two fixed ends on the wheel with the hollow under the robot chassis. Then press gently and if the installation is successful, you will hear a "click".

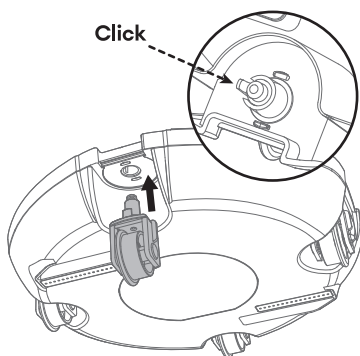

PRODUCT MAINTENANCE

To ensure the longevity of the robot and optimal cleaning performance, please refer to the following instructions for cleaning and maintenance of the sweeper parts.

Parts	Cleaning frequency	Replacement Frequency
Filter cover	After each use	Every 2 months
Suction port brush	Once a month	Every 3-6 months (or when badly worn)
Wheel set	Once a month	Every 3-6 months (or when badly worn)

Note: If you need to leave the robot unused for an extended period of time, we recommend that you charge it every three months to keep the battery healthy. And charge only with an authorized power adapter. If your robot is left uncharged for a long time, it may cause fatal damage to the battery

PRODUCT SPECIFICATIONS

Clean pool size	850 square feet / 78.9 square meters flat pool
Operating voltage	11.1V
Battery type	lithium battery
Maximum cleaning time	90min
IP rating	IPX8 Waterproof

PRODUCT SPECIFICATIONS

Abnormal Status	Cause	Solution
Fixed red light	Low power	Please charge the robot in time
Flashing red light	1. Motor abnormal 2. Motor abnormal	Please check whether there is any foreign matter, stuck in the wind blade, if you can't troubleshoot, please contact customer service.
Poor cleaning	1. Filter blockage 2. Suction mouth brush damage	Please promptly clean the filter and brush, or contact customer service to replace the new filter and brush.
Walking bumps	1. Pool environment is not flat enough 2. Wheel damage	Please promptly check and replace the bad wheels.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie Ihren Roboter gemäß den darin enthaltenen Anweisungen. Es kann keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen übernommen werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts verursacht werden.

Um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation, Verwendung und Wartung des Roboters.

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen, bevor Sie Ihren Roboter in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie die Bedienungsanleitung versehentlich verloren haben, können Sie die Anleitung als elektronische Datei von der offiziellen Website herunterladen (<https://www.Ultenic.com>).
- Beachten Sie alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen.




Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern führen Sie eine getrennte Abfallsammlung durch. Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Wenn Geräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können schädliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihren Lebensmitteln schaden kann. Wenden Sie sich an Ihre örtliche oder regionale Abfallwirtschaftsbehörde, um weitere Informationen über Recycling-, Wiederverwendungs- und Verwertungssysteme zu erhalten.


BITTE BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN GENAUESTENS.

- Betreiben Sie Ihren Roboter nicht, wenn sich Menschen oder Tiere im Schwimmbecken befinden.
- Bitte schalten Sie den Roboter aus, wenn er nicht benutzt wird oder gewartet werden muss.
- der Roboter ist kein Spielzeug. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Roboter. Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, während Ihr Roboter in Betrieb ist.
- nur von der Abteilung zugelassene Netzadapter verwenden.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker des Adapters beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person repariert werden.
- Prüfen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Auslaufen. Laden Sie einen beschädigten oder auslaufenden Akku nicht auf.
- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist.
- Decken Sie Ihren Roboter während des Ladevorgangs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung der Komponenten führen kann.
- Lassen Sie Ihren Roboter nicht außerhalb des Wassers laufen, da er sonst überhitzen könnte.
- Nur zertifizierte Fachleute sollten Ihr versiegeltes Fahrgestell zerlegen.
- Betreiben Sie Ihren Poolreinigungsroboter und den Poolfilter nicht gleichzeitig.
- Die Öldichtung um den Motor enthält Fett und kann bei einer Beschädigung des Motors eine erhebliche Wasserverschmutzung verursachen. Wenn Sie ein Leck vermuten, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein.
- Der Akku darf nicht gequetscht oder zerlegt werden. Erhitzen Sie den Akku nicht und bringen Sie ihn nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Der Roboter darf nicht zerdrückt oder zerlegt werden.

INHALT DER VERPACKUNG

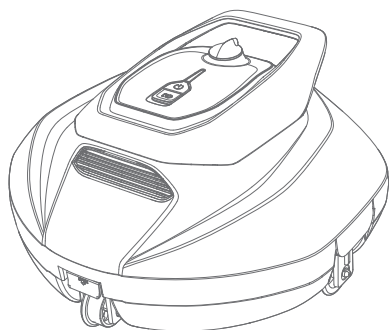

Roboter

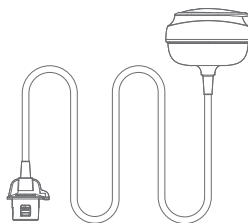


Schwimmende Kugel



Adapter




Saugmundbürste




Radsätze

PRODUKTÜBERSICHT

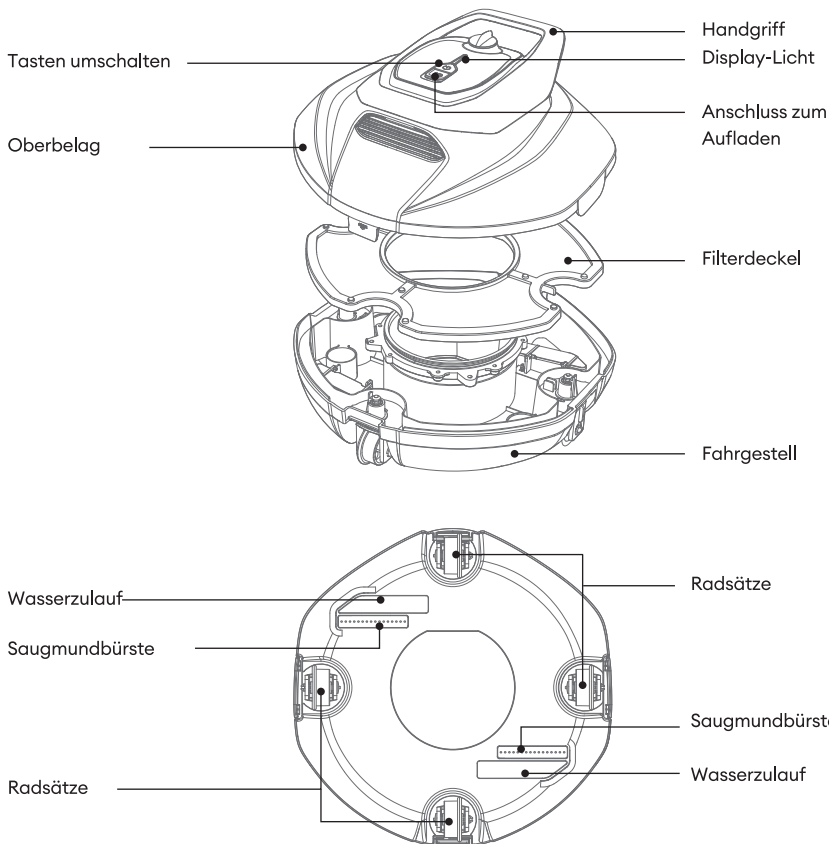

Schlüssel Beschreibung

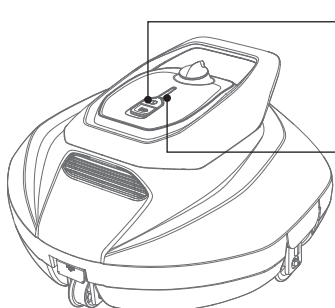

Tasten umschalten

- Kurzes Drücken zum Einschalten.
- Langes Drücken zum Ausschalten



Beschreibung der Anzeigelampe


- Blaues Licht leuchtet bei Betrieb immer.
- Rotes Licht leuchtet immer, wenn die Leistung niedrig ist.
- Grünes Licht blinkt beim Laden.
- Grünes Licht leuchtet immer, wenn es voll aufgeladen ist.
- Rotes Licht blinkt bei Anomalien.

BETRIEB DES PRODUKTS


Laufen

Hinweis: Dieser Roboter eignet sich am besten für Wassertemperaturen von 10-35°C (50-95°F), pH: 7,0-7,4, Chlor: max. 4 ppm, NaCl: max. 5000 ppm.


- a. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet und ein Piepton ertönt.

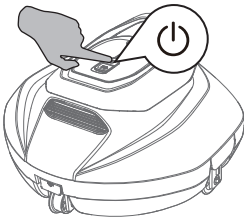


- b. Stellen Sie den Roboter mit der Unterseite zur Wand und lassen Sie ihn vorsichtig ins Wasser fallen.

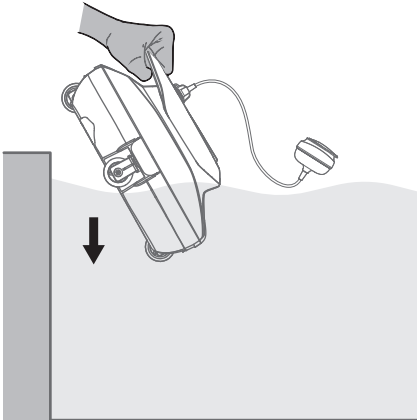

- c. Wenn der Strom des Roboters zur Neige geht, hält er automatisch neben der Beckenwand an.

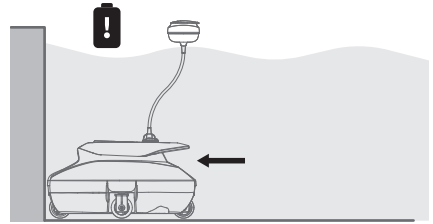


- d. Benutzen Sie den Schwimmer, der an deinem Roboter befestigt ist, um deinen Roboter aus dem Wasser zu ziehen.

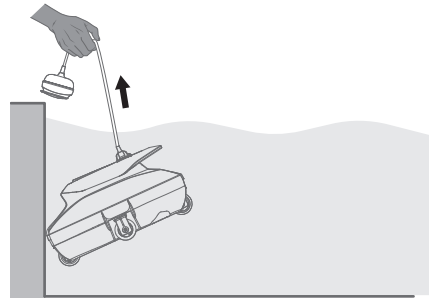

Aufladen


Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob der Ladeanschluss trocken und sauber ist.

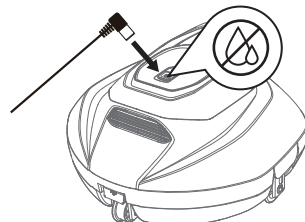


PRODUKTPFLEGE

Reinigung der Filterabdeckung und des Robotergehäuses


- a. Öffnen Sie die Befestigungsclips auf der Vorder- und Rückseite des Roboters.

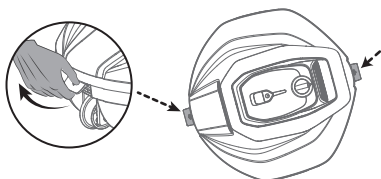


- b. Ziehen Sie vorsichtig an beiden Seiten des Gehäuses nach außen, um das Gehäuse zu entfernen, und nehmen Sie dann den Filterdeckel ab.

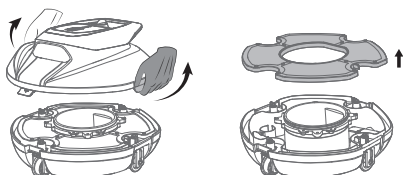

- c. Leeren Sie die Auffangwanne aus und spülen Sie die Auffangwanne und den Filterdeckel mit sauberem Wasser aus.

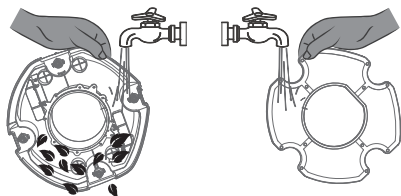


- d. Setzen Sie den Roboter nach der Reinigung wieder vollständig zusammen.

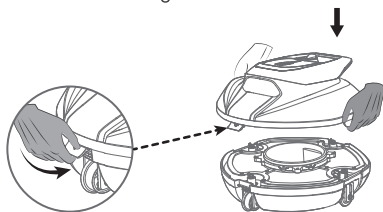


Bürsten ersetzen

Wenn die Bürste abgenutzt ist, gehen Sie wie folgt vor.


- a. Entfernen Sie das Gehäuse Ihres Roboters und suchen Sie die Bürsten.

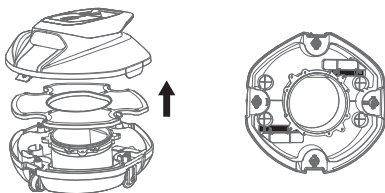


- b. Mit einem kleinen Werkzeug oder den Fingern die beiden kleinen Verriegelungen zur Seite drücken.

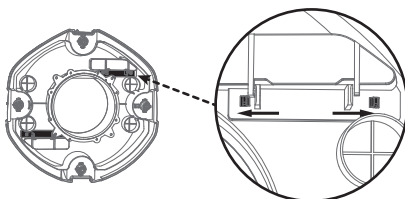

- c. Drücken Sie die Oberseiten der Bürsten auf beiden Seiten und schieben Sie die Bürsten heraus.

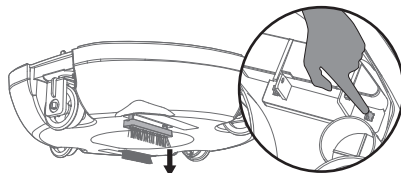

- d. Zum Schluss setzen Sie die neue Bürste in den unteren Schlitz des Roboters ein.

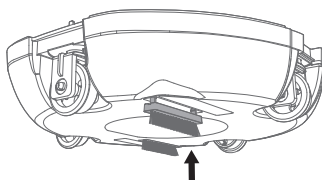


PRODUKTPFLEGE



Räder ersetzen

Wenn die Räder deines Roboters kaputt sind, befolge diese Schritte.


- a. Entfernen Sie das Gehäuse Ihres Roboters und suchen Sie das gebrochene Rad.

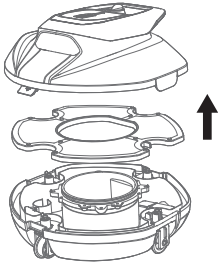

- b. Drücken Sie mit einem Werkzeug oder Ihren Fingern leicht nach außen in Richtung des Schlitzes und schieben Sie das Robotergehäuse heraus, indem Sie auf die Oberseite des alten Rades drücken.

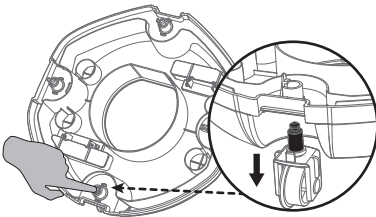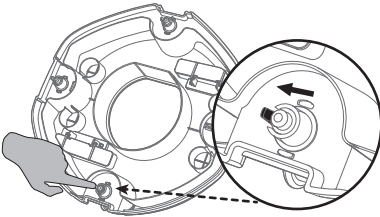

- c. Nehmen Sie das neue Rad heraus und richten Sie zunächst die beiden festen Enden des Rades an der Vertiefung unter dem Roboterchassis aus. Drücken Sie dann vorsichtig und Sie werden ein "Klicken" hören, wenn die Installation erfolgreich ist.

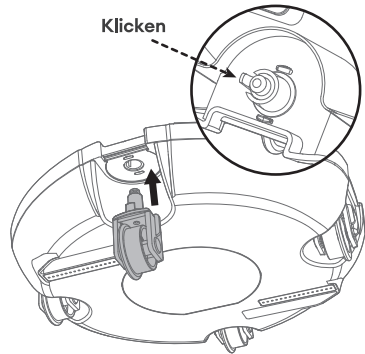

PRODUKTPFLEGE

Um die Langlebigkeit des Roboters und eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen zur Reinigung und Wartung der Komponenten des Roboters.

Maschinenteile	Häufigkeit der Reinigung	Häufigkeit der Ersetzung
Filterdeckel	Nach jeder Verwendung	Alle 2 Monate
Saugmundbürste	Einmal pro Monat	Alle 3-6 Monate (oder bei starker Abnutzung)
Radsätze	Einmal pro Monat	Alle 3-6 Monate (oder bei starker Abnutzung)

Hinweis: Wenn Sie den Roboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, ihn alle drei Monate aufzuladen, um den Akku zu schonen. Und laden Sie ihn nur mit einem zugelassenen Netzteil auf. Wenn Ihr Roboter über einen längeren Zeitraum nicht aufgeladen wird, kann dies zu schweren Schäden an der Batterie führen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Größe des sauberen Pools	78.9 m ² flacher Pool (850 sq ft)
Betriebsspannung	11,1 V
Batterietyp	Lithium-Batterie
Maximale Reinigungszeit	90 Minuten
IP-Schutz	IPX8 Wasserdicht

FEHLERSUCHE

Abnormaler Status	Gründe	Lösungen
Rotes Licht immer an	Geringe Leistung	Bitte laden Sie Ihren Roboter umgehend auf.
Rotes Licht blinkt	1. Wicklung der Schaufel 2. Motorische Anomalien	Überprüfen Sie bitte, ob sich Fremdkörper in den Windflügeln befinden. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Nicht sauber genug	1. Verstopfter Filter 2. Beschädigte Saugmundbürste	Bitte reinigen Sie die Filter und Bürsten umgehend, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um neue Filter und Bürsten zu erhalten.
Unebenheiten auf dem Weg	1. Die Poolumgebung ist nicht flach genug 2. Beschädigung der Räder	Bitte prüfen Sie auf defekte Räder und ersetzen Sie diese sofort.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser votre robot conformément aux instructions qu'il contient. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une utilisation incorrecte de cet équipement.

Afin de réduire les risques de blessures ou de dommages, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du robot.

- Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser votre robot.
- Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Si vous perdez accidentellement le mode d'emploi, vous pouvez le télécharger sous forme de fichier électronique à partir du site officiel (<https://www.Ultenic.com>).
- Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.



Le symbole sur le produit ou son emballage indique:

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés et utilisez une méthode de collecte séparée. Pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles, contactez les autorités locales. Si les appareils sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances nocives peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre alimentation. Contactez votre agence locale ou régionale de gestion des déchets pour plus d'informations sur les programmes de recyclage, de réutilisation et de récupération.


VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS À LA LETTRE.

- Ne faites pas fonctionner votre robot lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
- Éteignez le robot lorsqu'il n'est pas utilisé ou pour l'entretien.
- Votre robot n'est pas un jouet. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur le robot. Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque votre robot fonctionne.
- N'utiliser que des adaptateurs électriques autorisés par la Division.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche de l'adaptateur est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou une personne de qualification similaire.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la batterie n'est pas endommagée ou qu'elle ne fuit pas. Ne chargez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- Avant de charger l'appareil, assurez-vous que le port de chargement est sec.
- Ne couvrez pas votre robot pendant la charge, car cela pourrait entraîner une surchauffe des composants.
- Ne faites pas fonctionner votre robot en dehors de l'eau, car il pourrait surchauffer.
- Seuls des professionnels certifiés peuvent démonter votre kit de conduite scellé.
- Ne pas faire fonctionner le robot nettoyeur de piscine et le filtre de piscine en même temps.
- Le joint d'huile autour du moteur contient de la graisse et peut entraîner une contamination importante de l'eau si le moteur est endommagé. Si vous pensez qu'il y a une fuite, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Ne pas presser ou démonter le bloc-batterie. Ne pas chauffer le bloc-batterie ni le placer à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas écraser ou démonter le robot.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Robot

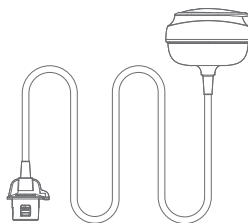


Boule flottante



Adaptateur




Brosse du port d'aspiration




Paires de roues

APERÇU DU PRODUIT

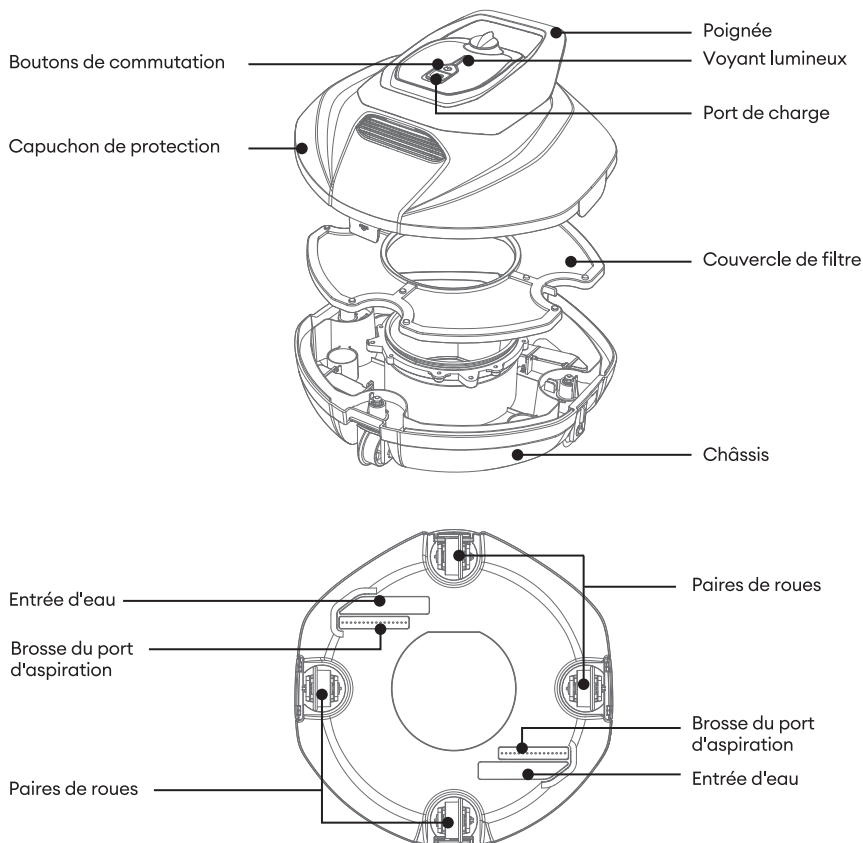

Description des Clés

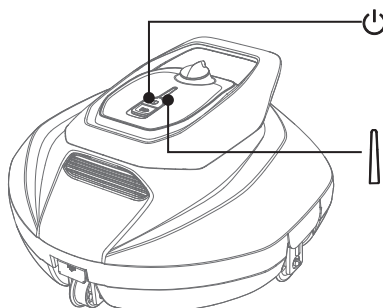

Boutons de commutation

- Brève pression sur le bouton de mise en marche.
- Appui long pour éteindre



Description du voyant lumineux


- Lumière bleue toujours allumée en fonctionnement.
- Voyant rouge toujours allumé lorsque l'alimentation est faible.
- Lumière verte respirant pendant la charge.
- Voyant vert toujours allumé lorsque la charge est complète.
- Le voyant rouge clignote en cas d'anomalie.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT


La course à pied

Note: Ce robot est mieux utilisé dans une eau dont la température est comprise entre 10 et 35°C, le pH entre 7,0 et 7,4, le chlore à 4 ppm maximum, le NaCl à 5000 ppm maximum.


- a. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume et émette un bip.

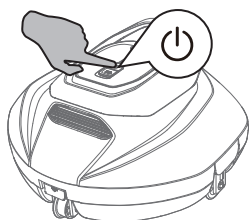


- b. Placez le bas du robot face au mur et descendez-le doucement dans l'eau.

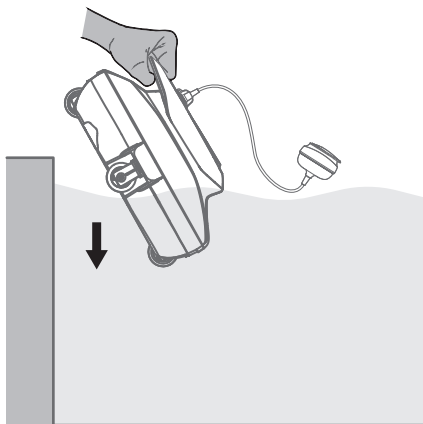

- c. Lorsque le robot est à court d'énergie, il s'arrête automatiquement à côté de la paroi de la piscine.

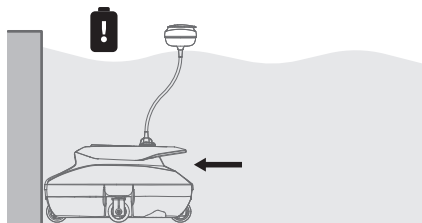


- d. Utilisez la boule flottante attachée à votre robot pour le sortir de l'eau.

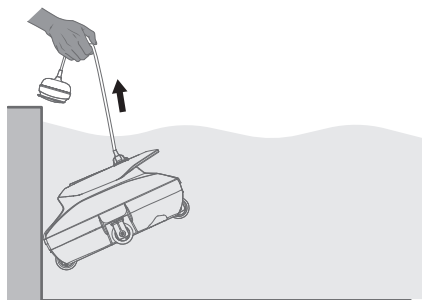

Chargement


Avant de procéder au chargement, vérifiez que les bornes de chargement sont sèches et propres.

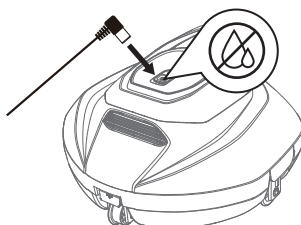


MAINTENANCE DU PRODUIT

Nettoyage du couvercle du filtre et du châssis du robot


- a. Ouvrez les clips de fixation situés à l'avant et à l'arrière du robot.

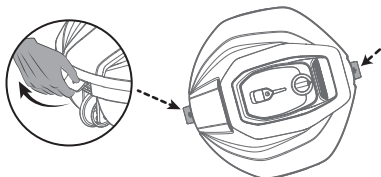


- b. Tirez doucement sur les deux côtés du boîtier pour le retirer, puis retirez le couvercle du filtre.

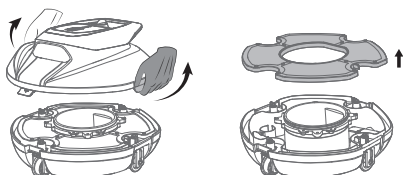

- c. Videz le carter de tous les débris et rincez le carter et le couvercle du filtre à l'eau claire.

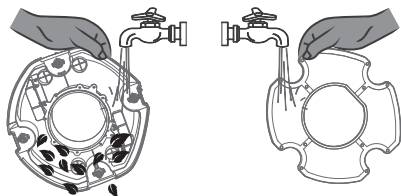


- d. Après le nettoyage, remontez complètement le robot.

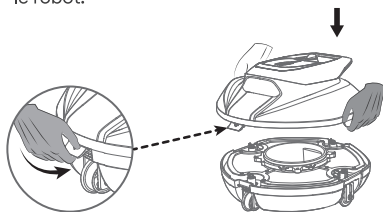


Remplacement des brosses

Si la brosse est usée, procédez comme suit.


- a. Retirez le boîtier de votre robot et localisez les brosses.

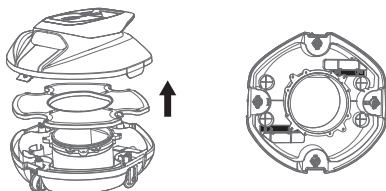


- b. À l'aide d'un petit outil ou de vos doigts, poussez les deux petits loquets de chaque côté.

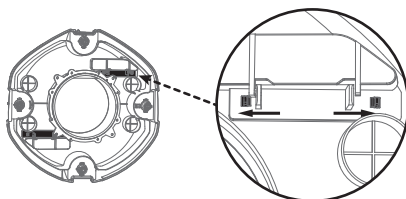

- c. Appuyez sur le dessus des brosses des deux côtés et poussez les brosses du port d'aspiration vers l'extérieur.

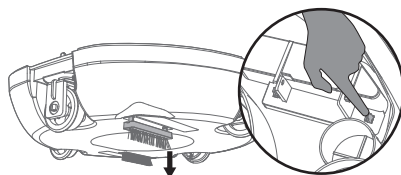

- d. Enfin, insérez la nouvelle brosse du port d'aspiration dans la fente inférieure du robot.

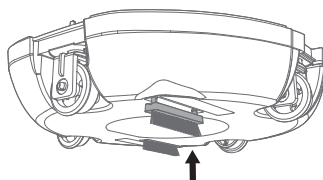


MAINTENANCE DU PRODUIT



Remplacement des roues

Si la roue de votre robot se casse, suivez les étapes ci-dessous.


- a. Retirez le boîtier de votre robot et localisez la roue cassée.

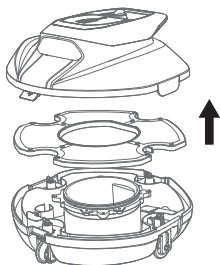

- b. À l'aide d'un outil ou de vos doigts, poussez doucement vers l'extérieur de la fente et sortez le châssis du robot en appuyant sur la partie supérieure de l'ancienne roue.

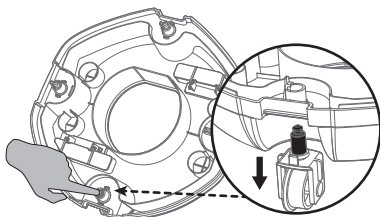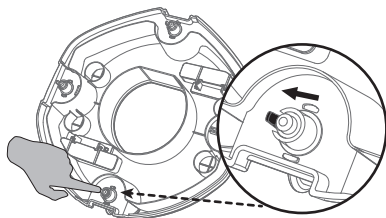

- c. Sortez la nouvelle roue et alignez d'abord les deux extrémités fixes de la roue avec le creux sous le châssis du robot. Appuyez ensuite doucement et vous entendrez un "clac" si l'installation est réussie.

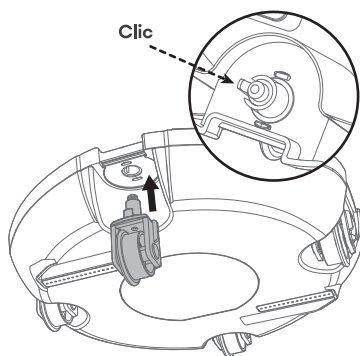

MAINTENANCE DU PRODUIT

Pour garantir la longévité du robot et des performances de nettoyage optimales, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour le nettoyage et l'entretien des composants du balai de sol.

Pièces de machine	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Couvercle de filtre	Après chaque utilisation	Tous les 2 mois
Brosse du port d'aspiration	Une fois par mois	Tous les 3 à 6 mois (ou en cas d'usure importante)
Paires de roues	Une fois par mois	Tous les 3 à 6 mois (ou en cas d'usure importante)

Remarque: Si vous devez laisser le robot inutilisé pendant une longue période, nous vous recommandons de le recharger tous les trois mois afin de préserver la santé de la batterie. Et ne le chargez qu'avec un adaptateur d'alimentation autorisé. Si votre robot n'est pas rechargé pendant une longue période, la batterie risque d'être mortellement endommagée.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille de la piscine propre	78.9 m ² de piscine plate
Tension de fonctionnement	11,1 V
Type de batterie	Batterie au lithium
Durée maximale de nettoyage	90 minutes
Indice de protection IP	IPX8 Étanchéité

DÉPANNAGE

Statut anormal	Raisons	Solutions
Feu rouge toujours allumé	Faible consommation	Veuillez recharger votre robot rapidement
Feu rouge clignotant	1. Enroulement du profilé 2. Anomalies motrices	Veuillez vérifier s'il n'y a pas de corps étrangers coincés dans les pales du vent. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service clientèle.
Non nettoyé	1. Filtre bouché 2. Brosse buccale aspirante endommagée	Nettoyez rapidement les filtres et les brosses ou contactez le service clientèle pour obtenir de nouveaux filtres et de nouvelles brosses.
Des obstacles sur la route	1. L'environnement de la piscine n'est pas assez plat 2. Dommages aux roues	Veuillez vérifier et remplacer rapidement les roues défectueuses.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di utilizzare il robot secondo le istruzioni in esso contenute. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio di questa apparecchiatura.

Per ridurre il rischio di lesioni o danni, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione del robot.

- Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso prima di utilizzare il robot.
- Conservare le istruzioni per l'uso e la sicurezza per poterle consultare in futuro. Se si perdono accidentalmente le istruzioni per l'uso, è possibile scaricarle come file elettronico dal sito web ufficiale (<https://www.Ultenic.com>).
- Seguire tutte le istruzioni operative e d'uso.



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati e utilizzare un metodo di raccolta differenziata. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare le autorità locali. Se gli apparecchi vengono smaltiti in discariche o discariche, le sostanze nocive possono penetrare nelle falde acquifere e nella catena alimentare, danneggiando la salute e gli alimenti. Per ulteriori informazioni sui sistemi di riciclaggio, riutilizzo e recupero, contattare l'agenzia locale o regionale per la gestione dei rifiuti.


SEGUIRE ALLA LETTERA LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

- Non utilizzare il robot in presenza di persone o animali nella piscina.
- Spegnerne il robot quando non viene utilizzato o per la manutenzione.
- Il robot non è un giocattolo. Non sedersi o stare in piedi sul robot. I bambini e gli animali domestici devono essere sorvegliati mentre il robot è in funzione.
- Utilizzare solo adattatori di corrente autorizzati dalla Divisione.
- Se il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore sono danneggiati, devono essere riparati dal produttore o da una persona altrettanto qualificata.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il pacco batteria non presenti segni di danni o perdite. Non caricare un pacco batteria danneggiato o con perdite.
- Prima della ricarica, accertarsi che la porta di ricarica sia asciutta.
- Non coprire il robot durante la ricarica per evitare il surriscaldamento dei componenti.
- Non far funzionare il robot fuori dall'acqua perché potrebbe surriscaldarsi.
- Solo i professionisti certificati possono smontare il kit di guida sigillato.
- Non utilizzare contemporaneamente il robot di pulizia e il filtro della piscina.
- La guarnizione dell'olio intorno al motore contiene grasso e può causare una contaminazione significativa dell'acqua se il motore è danneggiato. Se si ritiene che vi sia una perdita, interrompere immediatamente l'uso dell'unità.
- Non schiacciare o smontare il pacco batteria. Non riscaldare il pacco batteria e non posizionarlo vicino a fonti di calore.
- Non schiacciare o smontare il robot.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Robot

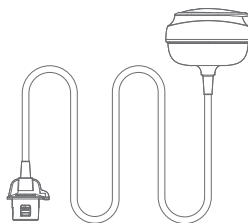


Palla galleggiante



Adattatore




Spazzola d'ingresso




Ruota

PANORAMICA DEL PRODOTTO

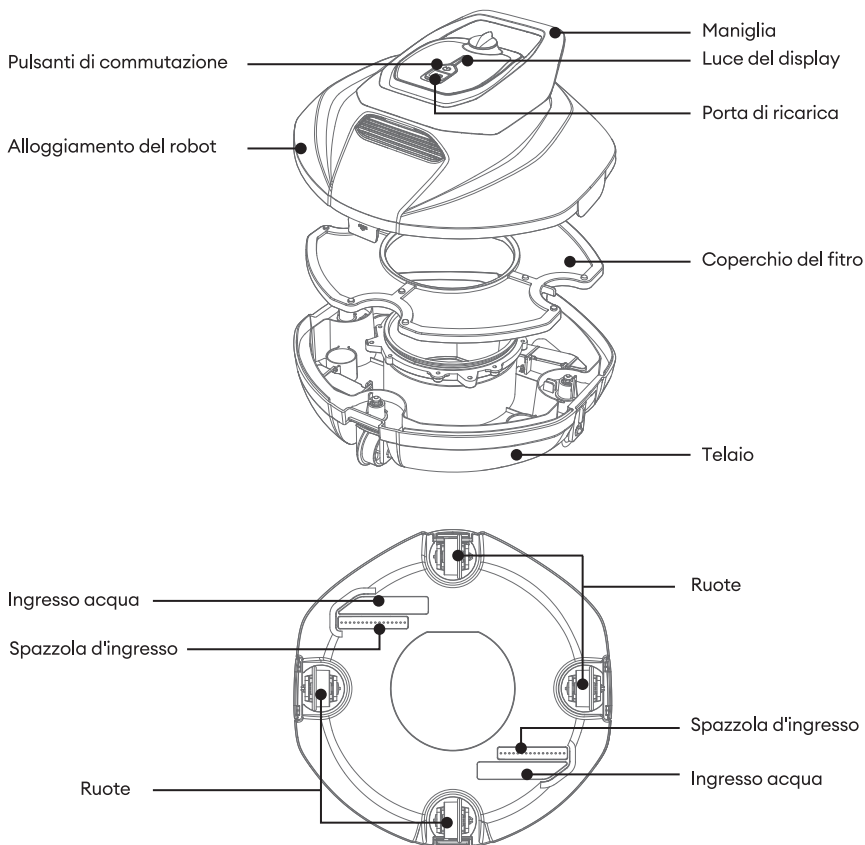

Descrizione chiave

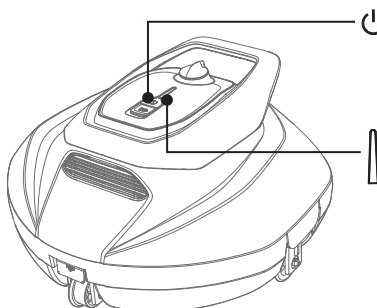

Pulsanti di commutazione

- Premere brevemente il pulsante di accensione.
- Premere a lungo per spegnere.



Descrizione della spia


- La luce blu sempre accesa durante il funzionamento.
- La luce rossa sempre accesa quando l'alimentazione è bassa.
- La luce verde si accende durante la carica.
- La luce verde sempre accesa quando la carica è completa.
- La luce rossa lampeggia in caso di anomalie.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO


In corsa

Nota: questo robot si utilizza al meglio con temperature dell'acqua di 50-95°F (10-35°C), pH: 7,0-7,4, cloro: max 4 ppm, NaCl: max 5000 ppm.


- a. Tenere premuto il pulsante di accensione finché la spia si accende e emette un segnale acustico.

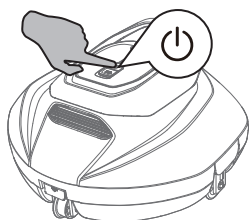


- b. Posizionare la parte inferiore del robot di fronte alla parete e abbassarlo delicatamente nell'acqua.

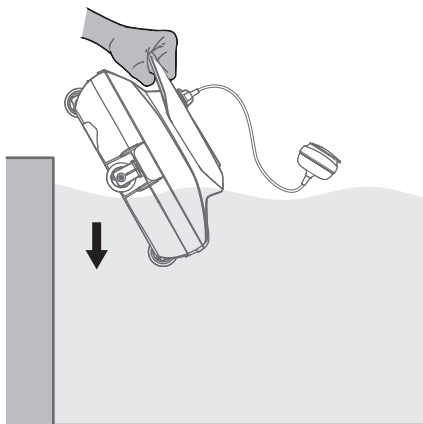

- c. Quando il robot si esaurisce, si ferma automaticamente accanto alla parete della piscina.

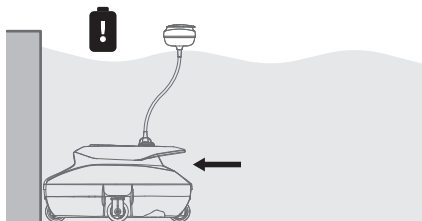


- d. Usate la palla galleggiante attaccato al vostro robot per tirarlo fuori dall'acqua.

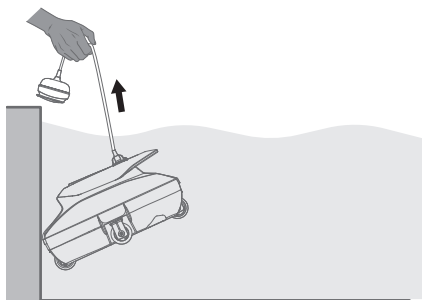

Ricarica


Prima della ricarica, verificare che i terminali di ricarica siano asciutti e puliti.

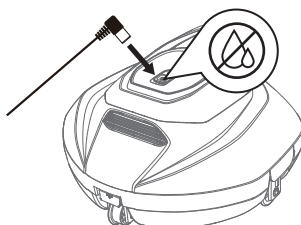


MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Pulizia del coperchio del filtro e del telaio del robot


- a. Aprire le clip di fissaggio sulla parte anteriore e posteriore del robot.

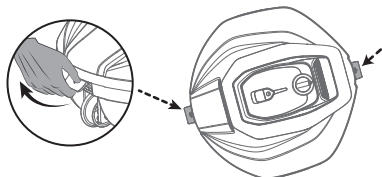


- b. Tirare delicatamente verso l'esterno su entrambi i lati dell'alloggiamento per rimuoverlo e quindi rimuovere il coperchio del filtro.

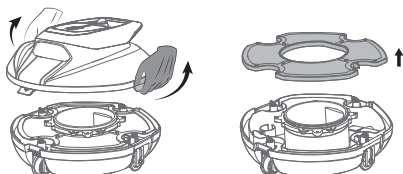

- c. Svuotare il pozzetto da eventuali detriti e sciacquare il pozzetto e il coperchio del filtro con acqua pulita.

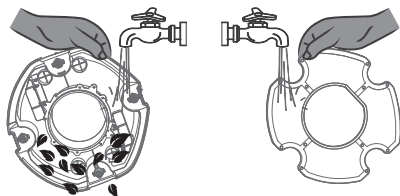


- d. Dopo la pulizia, rimontare completamente il robot.

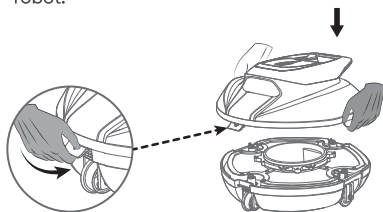


Spazzole di ricambio

Se la spazzola è usurata, procedere come segue.


- a. Rimuovere l'alloggiamento del robot e individuare le spazzole.

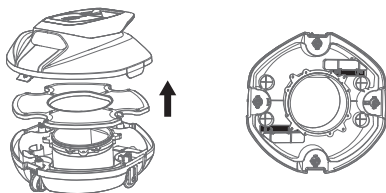


- b. Con un piccolo utensile o con le dita, spingere le due piccole chiusure su entrambi i lati.

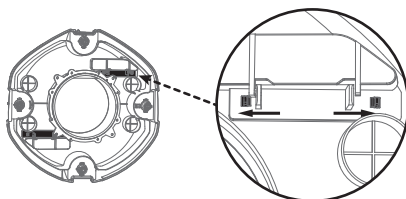

- c. Premere la parte superiore delle spazzole su entrambi i lati e spingerle verso l'esterno.

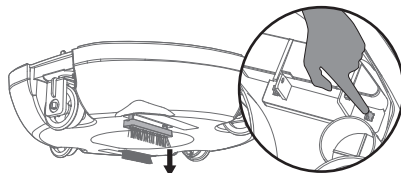

- d. Infine, inserire la nuova spazzola nella fessura inferiore del robot.

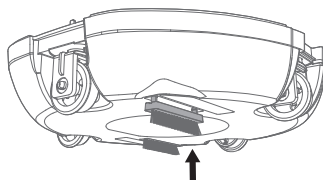


MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



Sostituzione delle ruote

Se la ruota del robot si rompe, seguire i passaggi indicati di seguito.


- a. Rimuovere l'alloggiamento del robot e individuare la ruota rotta.

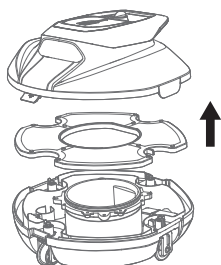

- b. Utilizzando un utensile o le dita, spingere delicatamente verso l'esterno della fessura e spingere fuori il telaio del robot premendo sulla parte superiore della vecchia ruota.

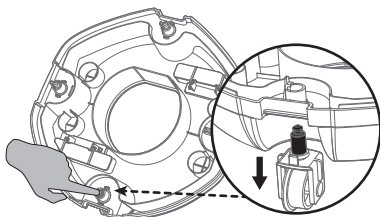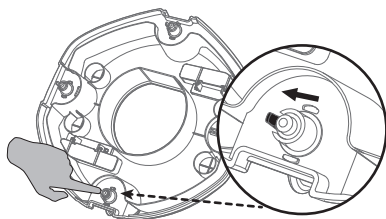

- c. Estrarre la nuova ruota e allineare le due estremità fisse della ruota con la cavità sotto il telaio del robot. Quindi premere delicatamente e sentire un "clic" se l'installazione è riuscita.

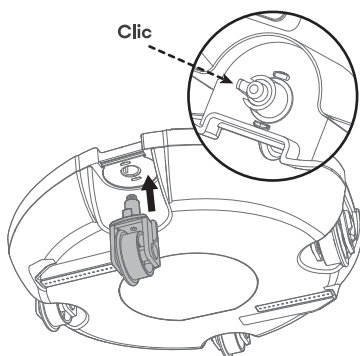

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Per garantire la longevità del robot e prestazioni di pulizia ottimali, fare riferimento alle seguenti istruzioni per la pulizia e la manutenzione dei componenti della spazzatrice.

Parti della macchina	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Coperchio del filtro	Dopo ogni utilizzo	Ogni 2 mesi
Spazzole d'ingresso	1 volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o quando l'usura è grave)
Ruote	1 volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o quando l'usura è grave)

Nota: se il robot rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di ricaricarlo ogni tre mesi per mantenere la batteria in buona salute. La ricarica deve essere effettuata solo con un adattatore di corrente autorizzato. Se il robot viene lasciato a lungo senza carica, la batteria potrebbe subire danni fatali.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni della piscina pulita	850 sq ft / 78.9 sq m piscina piatta
Tensione di esercizio	11,1 V
Tipo di batteria	batteria al litio
Tempo massimo di pulizia	90 minuti
Grado di protezione IP	IPX8 Impermeabile

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Stato anormale	Motivi	Soluzioni
Luce rossa sempre accesa	Bassa potenza	Si prega di caricare tempestivamente il robot
Luce rossa lampeggiante	1. Avvolgimento delle pale del vento 2. Motore anormale	Verificare che non vi siano oggetti estranei incastrati nelle pale del vento; se non si riesce a risolvere il problema, contattare il servizio clienti.
Non pulito	1. Filtro intasato 2. Spazzola di aspirazione danneggiata	Pulire tempestivamente i filtri e le spazzole o contattare il servizio clienti per ottenere nuovi filtri e spazzole.
Dossi sulla strada	1. L'ambiente della piscina non è sufficientemente piatto 2. Danni alle ruote	Controllare e sostituire tempestivamente le ruote difettose.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente este manual y utilice su robot de acuerdo con sus instrucciones. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por un uso inadecuado de este equipo.

Para reducir el riesgo de lesiones o daños, observe las siguientes precauciones de seguridad al instalar, utilizar y mantener el robot.

- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el robot.
- Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas. Si pierde accidentalmente el manual de instrucciones, puede descargarlo como archivo electrónico desde el sitio web oficial (<https://www.Ultenic.com>).
- Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.



El símbolo en el producto o su envase indica:

No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar y utilice un método de recogida selectiva de residuos. Para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles, póngase en contacto con las autoridades locales. Si los aparatos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias nocivas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, perjudicando su salud y sus alimentos. Póngase en contacto con su organismo local o regional de gestión de residuos para obtener más información sobre los sistemas de reciclado, reutilización y recuperación.


SIGA LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.

- No utilice el robot cuando haya personas o animales en la piscina.
- Apague el robot cuando no lo utilice o para realizar tareas de mantenimiento.
- El robot no es un juguete. No se siente ni se ponga de pie sobre el robot. Los niños y las mascotas deben estar vigilados mientras el robot esté en funcionamiento.
- Utilice únicamente adaptadores de corriente autorizados por la División.
- Si el cable de alimentación o el enchufe del adaptador están dañados, deben ser reparados por el fabricante o por una persona con cualificación similar.
- Antes de cada uso, compruebe si la batería presenta daños o fugas. No cargue baterías dañadas o con fugas.
- Antes de cargar, asegúrate de que el puerto de carga está seco.
- No cubra el robot durante la carga, ya que los componentes podrían sobrecalentarse.
- No haga funcionar el robot fuera del agua, ya que podría sobrecalentarse.
- Sólo profesionales certificados deben desmontar su kit de conducción sellado.
- No utilice el robot limpiador y el filtro de la piscina al mismo tiempo.
- La junta de aceite que rodea el motor contiene grasa y puede provocar una contaminación importante del agua si se daña el motor. Si cree que hay una fuga, deje de utilizar la unidad inmediatamente.
- No apriete ni desmonte la batería. No caliente la batería ni la coloque cerca de fuentes de calor.
- No aplaste ni desmonte el robot.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Robot

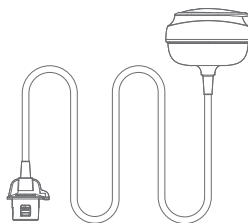


Bola flotante



Adaptador




Cepillo bucal de succión




Juegos de ruedas

RESUMEN DEL PRODUCTO

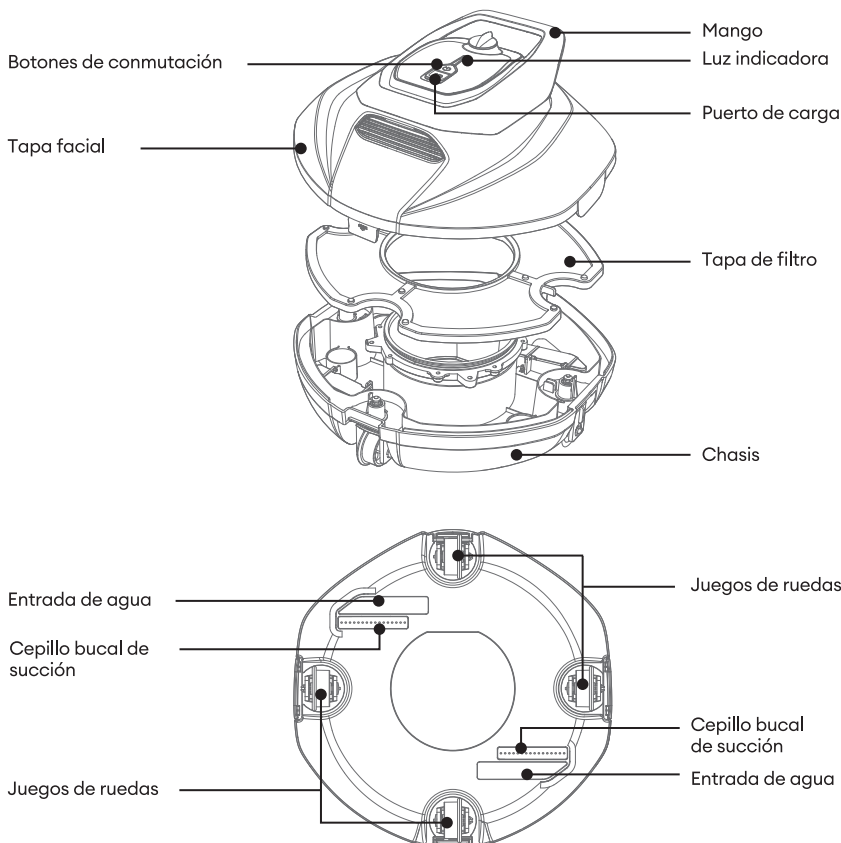

Descripción clave

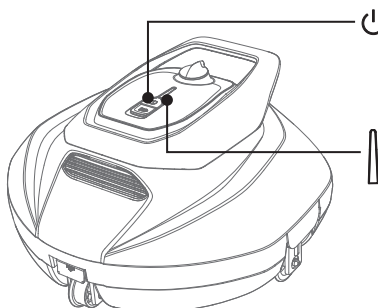

Botones de conmutación

- Pulsar brevemente el botón de conmutación.
- Pulsación larga para apagar



Descripción de la luz indicadora


- Luz azul siempre encendida durante el funcionamiento.
- Luz roja siempre encendida cuando la potencia es baja.
- Luz verde parpadea durante la carga.
- Luz verde siempre encendida cuando está completamente cargado.
- La luz roja parpadea cuando es anormal.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Ejecutar

Nota: Este robot se utiliza mejor con temperaturas del agua de 10-35°C (50-95°F), pH: 7,0-7,4, cloro: máx. 4 ppm, NaCl: máx. 5000 ppm.


- a. Mantenga pulsado el botón de conmutación hasta que la luz indicadora se encienda y emita un pitido.

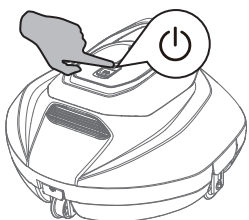


- b. Coloque la parte inferior del robot mirando hacia la pared y bájelo suavemente al agua.

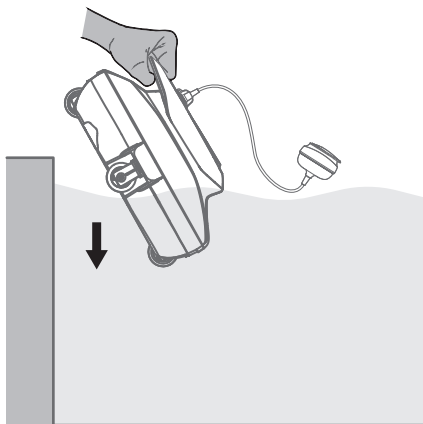

- c. Cuando el robot se quede sin energía, se detendrá automáticamente junto a la pared de la piscina.

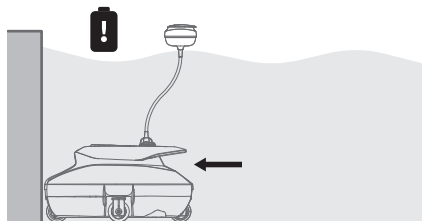


- d. Utiliza el flotador acoplado a tu robot para sacarlo del agua.

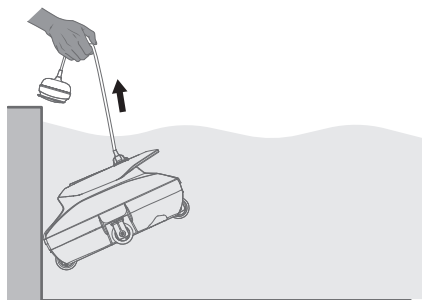

Cargando


Antes de cargar, comprueba que los terminales de carga están secos y limpios.

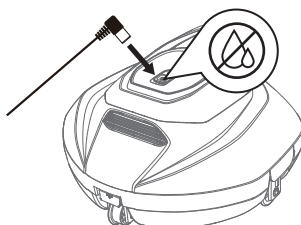


ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Limpieza de la tapa del filtro y del chasis del robot


- a. Abra los clips de sujeción de la parte delantera y trasera del robot.

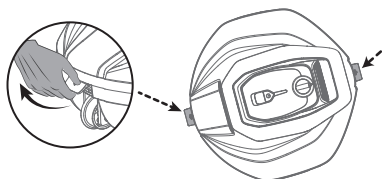


- b. Tire suavemente hacia fuera de ambos lados de la carcasa para extraerla y, a continuación, retire la tapa del filtro.

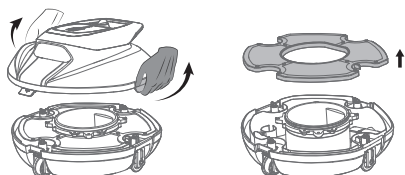

- c. Vacíe el sumidero de cualquier residuo y enjuague el sumidero y la tapa del filtro con agua limpia.

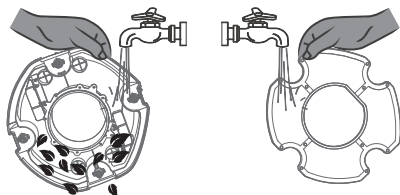


- d. Después de limpiarlo, vuelva a montar el robot por completo.

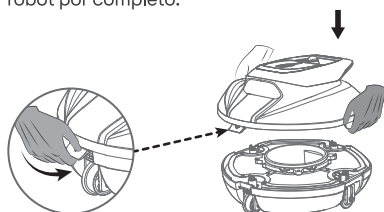


Cepillos de recambio

Si el cepillo está desgastado, siga los pasos que se indican a continuación.


- a. Retire la carcasa de su robot y localice las escobillas.

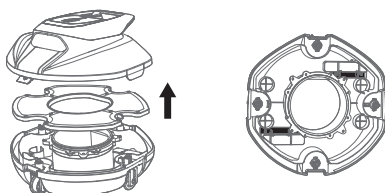


- b. Con una herramienta pequeña o con los dedos, empuje los dos pestillos pequeños hacia ambos lados.

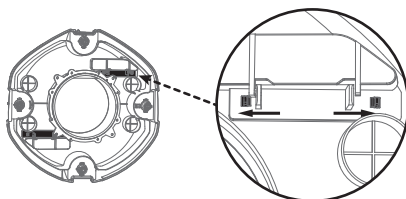

- c. Presione la parte superior de los cepillos por ambos lados y empuje los cepillos hacia fuera.

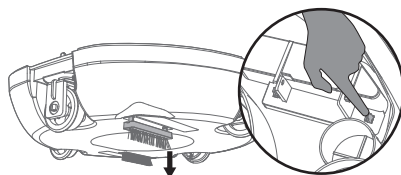

- d. Por último, inserte el cepillo nuevo en la ranura inferior del robot.

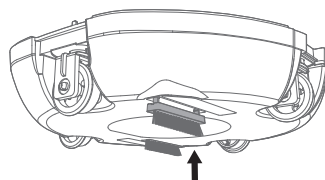


ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



Sustitución de ruedas

Si la rueda de tu robot se rompe, sigue los pasos que se indican a continuación.


a. Retire la carcasa de su robot y localice la rueda rota.

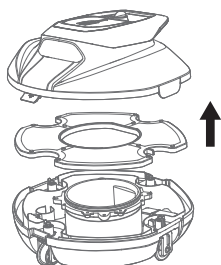

b. Con una herramienta o con los dedos, empuje suavemente hacia fuera, hacia la ranura, y saque el chasis del robot presionando sobre la parte superior de la rueda vieja.

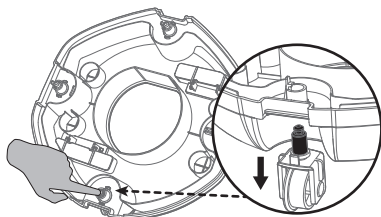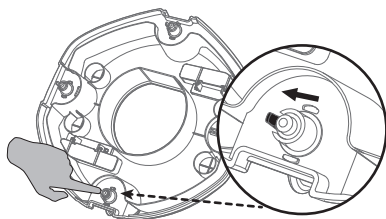

c. Saque la nueva rueda y alinee primero los dos extremos fijos de la rueda con el hueco bajo el chasis del robot. A continuación, presione suavemente y oirá un "clic" si la instalación se ha realizado correctamente.

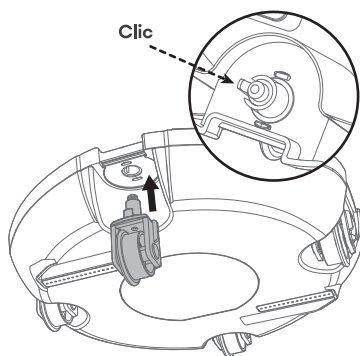

ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Para garantizar la longevidad del robot y un rendimiento de limpieza óptimo, consulte las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento de los componentes de la barredora de suelos.

Piezas de máquinas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Tapas de filtro	Después de cada uso	Cada 2 meses
Cepillo bucal de succión	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste sea grave)
Juegos de ruedas	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste sea grave)

Nota: Si tiene que dejar el robot sin usar durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que lo recargue cada tres meses para mantener la batería en buen estado. Y cárguelo sólo con un adaptador de corriente autorizado. Si deja su robot sin cargar durante mucho tiempo, podría causar daños fatales a la batería.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño de la piscina limpia	78.9 m ² piscina plana
Tensión de funcionamiento	11,1 V
Tipo de batería	Batería de litio
Tiempo máx. de limpieza	90 min
Grado de protección IP	IPX8 Resistente al agua

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado anormal	Razones	Soluciones
Luz roja siempre encendida	Baja batería	Cargue su robot rápidamente
Luz roja intermitente	1. Enrollado de palas de viento 2. Anomalías motoras	Por favor, compruebe si hay algún objeto extraño atascado en las palas de viento, si no puede solucionar el problema póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Sin limpiar	1. Filtro obstruido 2. Cepillo bucal de aspiración dañado	Limpie los filtros y cepillos a tiempo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener filtros y cepillos nuevos.
Baches en el camino	1. El entorno de la piscina no es lo suficientemente plano 2. Daños en las ruedas	Por favor, compruebe y sustituya las ruedas en mal estado a tiempo.

Customer Service

English	support@ultenic.com
Deutsch	service-de@ultenic.com
Français	service-fr@ultenic.com
Español	service-es@ultenic.com
Italiano	service-it@ultenic.com
日本語	service-jp@ultenic.com
Others	support@ultenic.com



www.ultenic.com



Ultenic



ultenic__official



UltenicOfficial



Ultenic



Ultenic_Global

Shenzhen Ultenic Technology Co.,Ltd
2110, Block B, Building 2, Zhongliangxiangyun, Ailian
Community, Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China

Ultenic Sp. z O.O.
ul. Osiedle Przemysłowe 16/2, 69-100 Stubice

ULTENIC UK LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
support@ultenic.com



ULTENIC FRANCE
320 rue Saint-Honoré 75001 Paris
E-mail: support@ultenic.com