


dyson v15 detect

Bedienungsanleitung

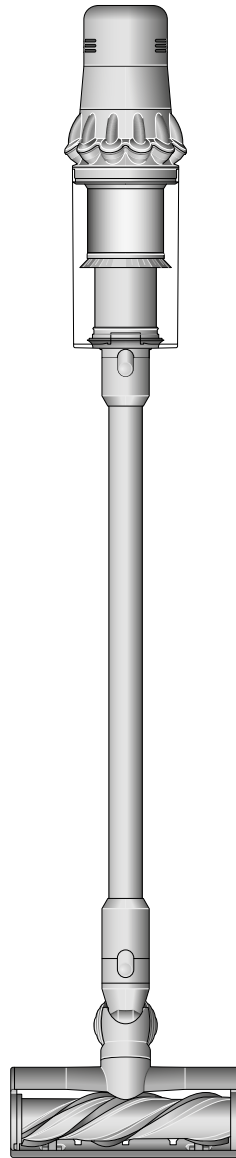

SV47 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NR.01

Inhalt

Lieferumfang

Erste Schritte

Das Display

Pflege deiner Böden

Reinigen des Dyson Nautik™

Bodenaufsatzes mit Nass-Walze

Verwenden des Dyson Nautik™

Bodenaufsatzes mit Nass-Walze

Gerät aufladen

Akku zum Einklicken wechseln

Staubbehälter leeren

Staubbehälter reinigen

Blockierungen entfernen

Blockierungen von der Digital

Motorbar™ Bodendüse entfernen

Blockierungen von der

Haardüse entfernen

Filter waschen

Bürstwalze der Bodendüse mit


Lichtstrahl waschen

Zubehör reinigen


Pflege deines Geräts

Lieferumfang


Dein Gerät wird mit einer oder mehrerer dieser Bodendüsen geliefert – nicht alle sind im Lieferumfang enthalten.

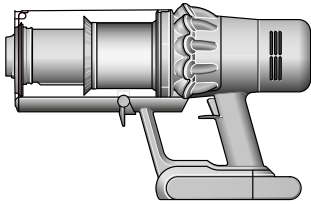


Staubsauger mit Akku zum Einklicken

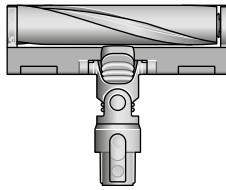

Bodendüse mit Lichtstrahl
Die Bodendüse mit Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar.

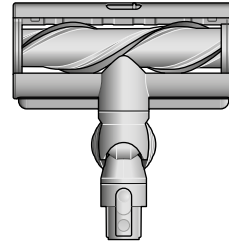

Digital Motorbar™ Bodendüse
Die Dyson DLS™ Technologie überwacht den Widerstand an der Bürstwalze und passt die Saugkraft an die jeweilige Bodenart an. Lamellen zum Entwirren von Haaren befreien die Bürstwalze während des Reinigens automatisch von verfangenen Haaren.




Zusätzlicher Akku zum Einklicken



Saugrohr



Ladegerät
Zum Aufladen des Geräts in oder außerhalb der Ladestation.



Wandhalterung mit Ladefunktion
Der Dyson kabellose Staubsauger kann einfach in die Wandhalterung mit Ladefunktion gesteckt und für die nächste Reinigung aufgeladen werden.

Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Zubehörteile sind auf www.dyson.de erhältlich.




Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse
Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten und in schmalen Spalten.



Verlängerungsschlauch
Sorgt für bis zu 61 cm zusätzliche Reichweite mit allen Aufsätzen. Für die Reinigung an höher oder tiefer gelegenen Stellen zu Hause oder im Auto.



Haardüse
Die Haare werden spiralförmig von der konisch verlaufenden Bürstwalze abgewickelt und in den Staubbehälter befördert. Die Bodendüse mit Direktantrieb eignet sich ideal für die Reinigung von kleineren Flächen.



Flex-Adapter
Für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Vereinfacht das Reinigen unter Möbeln durch einen um bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkel.



LED-Fugendüse
Mit der LED-Fugendüse kannst du dunkle, schwierig zugängliche Bereiche erreichen und dabei sehen, wo du reinigst.




Extra-Soft Bürste
Von weichen Nylonborsten umrandet für ein sanftes Entstauben von empfindlichen Objekten und Oberflächen mithilfe des Staubsaugers.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonborsten lösen tief sitzenden Schmutz von groben Teppichen, stark frequentierten Bereichen und Autoinnenräumen ab.



Gelenk-Aufsatz
Kann auf verschiedene Positionen und Winkel eingestellt werden. Passt auf jede kompatible Bodendüse und ermöglicht effektives Reinigen an schwierig zu erreichenden, höher gelegenen Stellen in deinem zu Hause.




Polsterdüse
Entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Matratzen und Polstermöbeln.



Zubehörhalterung für das Saugrohr
Für die praktische Aufbewahrung von Zubehör am Saugrohr des Staubsaugers.

Erste Schritte

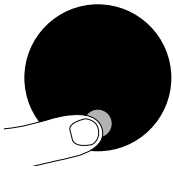

Saugmodi

Dein Gerät verfügt über drei Saugmodi für verschiedene Aufgaben. Du kannst den Saugmodus schnell mithilfe einer einzigen Taste wechseln.



Eco-Modus

Maximale Laufzeit für noch längere Reinigungsvorgänge in deinem gesamten Zuhause.





Auto-/Med-Modus

Die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit. Setze die Bodendüse oder die Haardüse auf, um den Auto-Modus zu aktivieren. Die Saugkraft wird automatisch an die Staubmenge angepasst.



Boost-Modus

Entwickelt für die intensive Reinigung von tief sitzendem Schmutz.

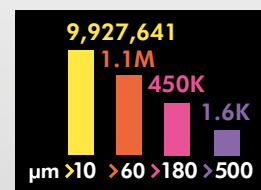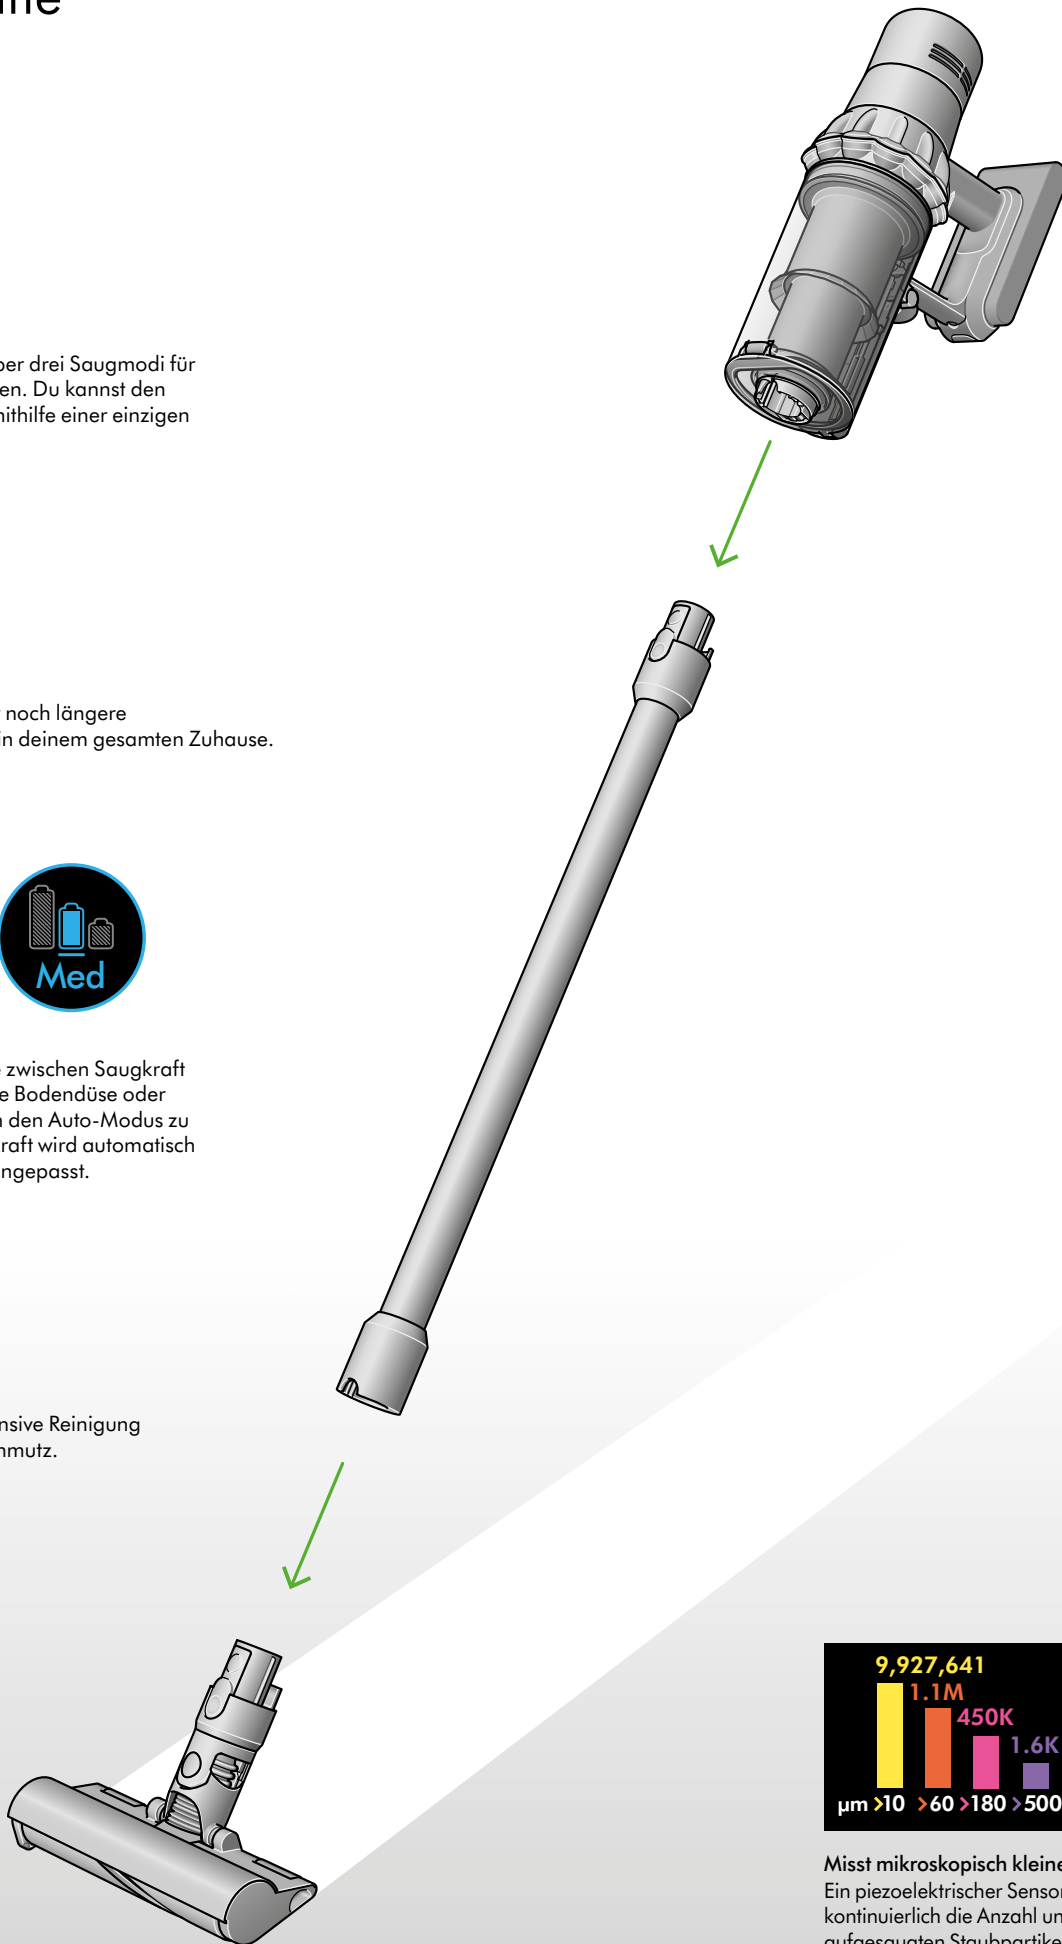


Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel
Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel am Lufteinlass. Setze die Bodendüse oder Haardüse auf und verwende das Gerät im Auto-Modus, damit die Saugkraft bei Bedarf automatisch erhöht wird.

Das Display

Auf dem Display werden Informationen zur Anzahl der aufgesaugten Partikel und Statusinformationen wie der derzeitige Reinigungsmodus, die verbleibende Laufzeit, Hinweise zur Filterwartung und vorhandene Blockierungen angezeigt.

Menü „Einstellungen“

Du kannst die Einstellungen an deinem Gerät über die Auswahl Taste steuern. Um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen, halte die Taste gedrückt, bis der Menübildschirm angezeigt wird. Tippe darauf, um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen.

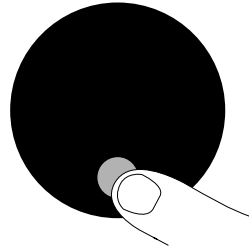

Partikelzählung und grafische Darstellung

Wähle diese Option aus, um die Partikelzählung und -messung einzuschalten. Wenn du die Partikelzählung und -messung ausschaltest, passt dein Gerät die Saugkraft nicht mehr automatisch an und die Grafik wird nicht mehr angezeigt.

Die Saugkraft wird weiterhin automatisch an Hart- und Teppichböden angepasst, wenn du die Digital Motorbar™ Bodendüse verwendest.

Empfindlichkeit der automatischen Anpassung der Saugkraft einstellen

Verwende die Auswahl Taste, um die Empfindlichkeit der Partikelzählung einzustellen. So kannst du anpassen, wie stark das Gerät automatisch auf Staubpartikel reagiert.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online unter: www.dyson.de/support

Sprache ändern

Um die Sprache auf dem Bildschirm zu ändern, drücke die Auswahl Taste und halte sie gedrückt, bis die Sprachliste erscheint. Lass die Taste los.

Tippe auf die Taste und scrolle auf der Liste der verfügbaren Sprachen zu deiner Sprache. Halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abläuft.

Ein grünes Häkchen auf dem Display zeigt an, dass die Sprachauswahl abgeschlossen wurde.

Um die Auswahl aufzuheben, lass die Taste während des Countdowns los.




Einstellungen zu Warnmeldungen ändern

Du kannst das Pulsieren des Motors bei Warnmeldungen deaktivieren. Der Motor wird dann bei Warnmeldungen nicht mehr pulsieren, jedoch werden die Informationen zur Laufzeit-Warnmeldung weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn du Warnmeldungen deaktivierst, wird das Gerät im Falle einer Blockierung trotzdem pulsieren. So wird sichergestellt, dass du immer alle Blockierungen entfernst, um so Schäden am Gerät zu verhindern.

Tippe auf den Bildschirm, um durch das Einstellungsmenü zu scrollen. Wähle die Option „Warnmeldungen“ aus.

Scrolle, um „An“ oder „Aus“ auszuwählen, und halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abgelaufen ist und ein grünes Häkchen auf dem Display erscheint. Um die Auswahl aufzuheben, lass die Taste während des Countdowns los.


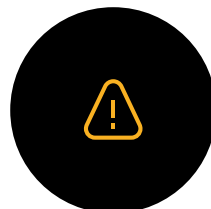


Verbleibende Laufzeit

Sobald der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerät dreimal und auf dem Display weist ein Symbol auf die geringe verbleibende Laufzeit hin.

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Display ein rotes Warnsymbol.

Wenn die Partikelzählung und die grafische Darstellung eingeschaltet sind, wird eine niedrige Akkulaufzeit in Gelb bzw. im Boost-Modus in Rot angezeigt.

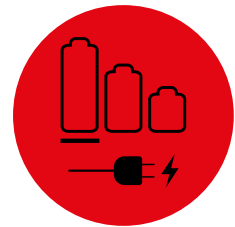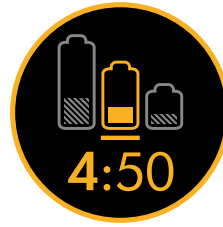

Zustand des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, solltest du den Eco- oder Auto-/Med-Modus verwenden.



Warnmeldungen

Folgende Warnmeldungen erscheinen möglicherweise:

Filter – Der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt oder muss gereinigt werden.

Blockierung – Im Gerät befindet sich eine Blockierung, die entfernt werden muss.



Menü „Einstellungen“ verlassen



Pflege deiner Böden

Überprüfe, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, die zu Beschädigungen führen können.


Überprüfe vor dem Reinigen deiner Böden, Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Teppicharten und Böden beschädigen. Einige Teppiche fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Reinigen des Dyson Nautik™ Bodenaufsatzes mit Nass-Walze


Schritt 1

Schalte dein Gerät aus und nimm den Dyson Nautik™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze vom Saugrohr ab. Lege ihn direkt in den Abtropfbehälter, damit kein Schmutzwasser verschüttet wird.

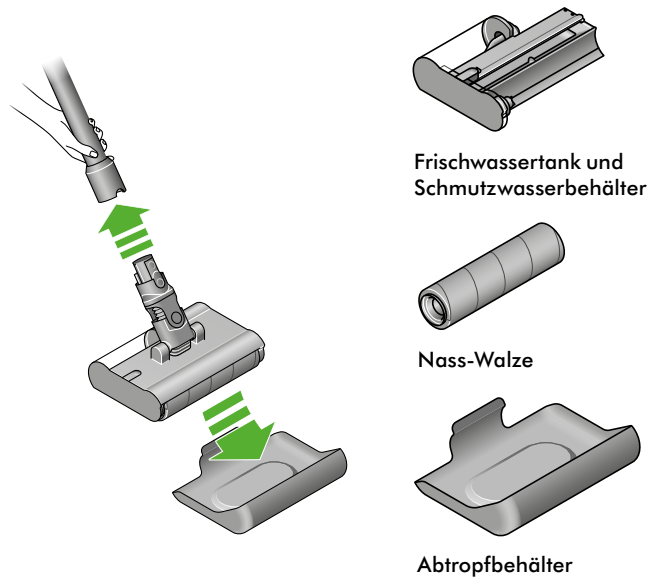

Schritt 2

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze waagrecht im Abtropfbehälter.

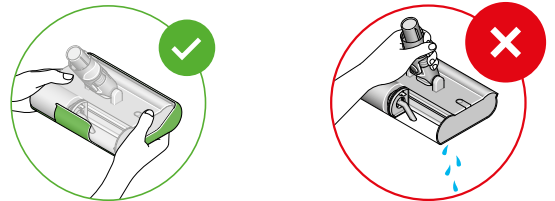


Schritt 3

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze über ein Waschbecken. Entnimm ihn aus dem Abtropfbehälter.

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und schiebe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz.

Nimm das rote Endstück vom Schmutzwassertank ab, um ihn zu entleeren.

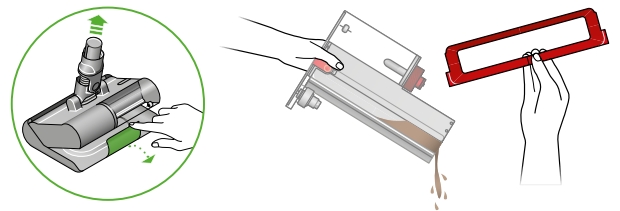


Schritt 4

Achte darauf, dass das Gelenk nicht nass wird, da dies die Verbindung zum Saugrohr beschädigen kann.

Nimm den Nautik™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze auseinander. Alle Teile des Bodenaufsatzes mit Nass-Walze können mit Wasser und einer antibakteriellen Haushaltslösung gewaschen werden, die entsprechend der vom Hersteller empfohlenen Menge verdünnt werden sollte.

Entleere das restliche Wasser aus dem Frischwassertank.

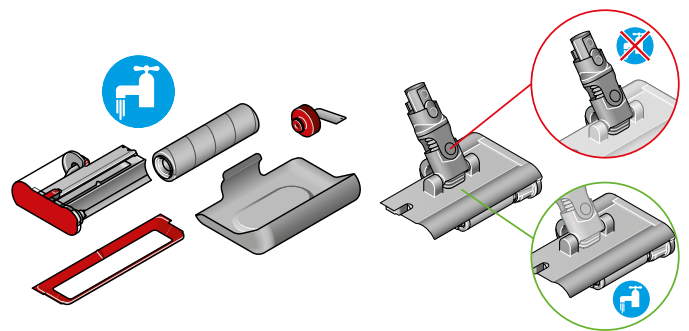


Schritt 5

Lasse die Nass-Walze an einem warmen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen.

Verwende ein Tuch, um Schmutz und überschüssiges Wasser von dem Hauptbodenaufsatz sowie dem Schmutzwasserbehälter und dem Frischwassertank zu entfernen.


Wir empfehlen, die Nass-Walze alle sechs Monate auszutauschen, je nachdem, wie häufig du dein Gerät verwendest. So erhältst du die Leistung aufrecht.

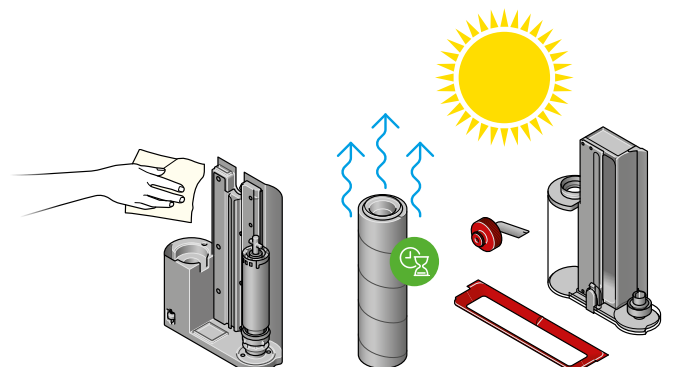

Verwenden des Dyson Nautik™ Bodenaufsatzes mit Nass-Walze


Schritt 1

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und schiebe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz.

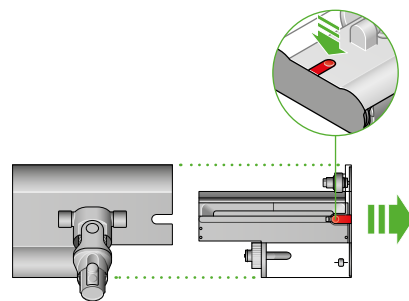


Schritt 2

Nimm das Endstück vom Frischwassertank ab.

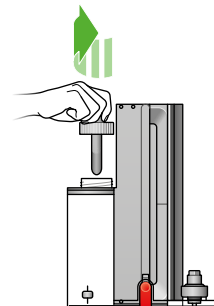


Schritt 3

Fülle den Frischwassertank bis zur MAX-Markierung mit sauberem Wasser.

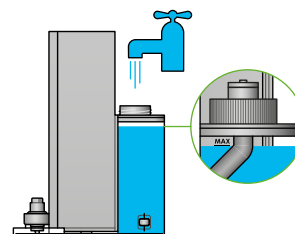

Schritt 4

Setze das Endstück wieder auf den Frischwassertank auf.

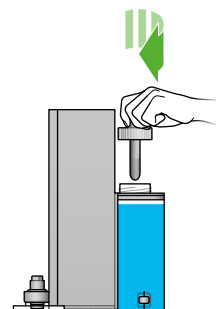

Schritt 5

Schiebe den Schmutzwasserbehälter und Frischwassertank zurück in den Hauptbodenaufsatz, bis du ein Klicken hörst. Setze den Hauptbodenaufsatz auf das Saugrohr.

Das Display zeigt die Restlaufzeit des Akkus als Prozentzahl an. Du kannst deine Böden so lange wischen, bis das Wasser im Frischwassertank zur Neige geht oder die Akkulaufzeit sich dem Ende zuneigt. Um die Nassreinigung fortzusetzen, leere einfach den Schmutzwasserbehälter und fülle den Frischwassertank wieder auf.

Beginne die Nassreinigung nie mit einem leeren Frischwassertank, um ein Überhitzen des Motors zu verhindern.



Gerät aufladen

Es ist wichtig, dass du dein neues Gerät vor dem ersten Einsatz und nach jedem Reinigungsvorgang vollständig auflädst. Der Grund dafür ist, dass der Algorithmus des Akku- und Überwachungssystems des Geräts im Laufe der Zeit lernt. Durch das vollständige Aufladen kann die verbleibende Laufzeit genauer berechnet und sekundengenau angezeigt werden.


Schließe das Ladegerät entweder direkt oder in der Ladestation an.

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten beide LEDs fünf Sekunden lang.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

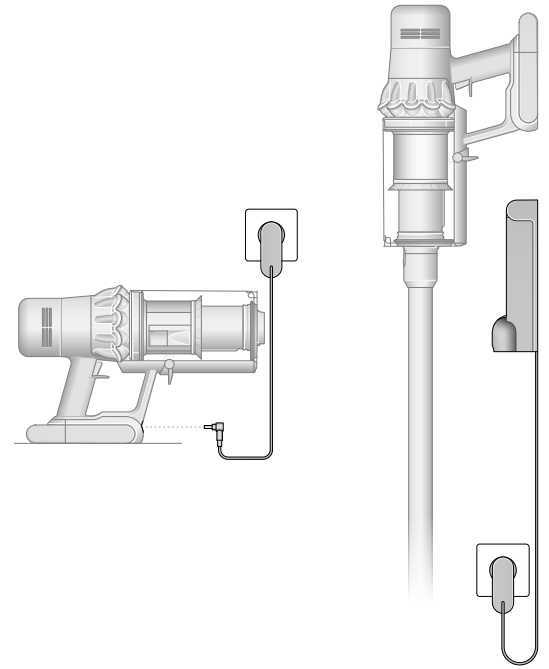

Akku zum Einklicken wechseln

Falls du zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzt, empfehlen wir, regelmäßig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücke die Taste zur Akkuentriegelung am Griff und schiebe den Akku heraus.

Lade den Akku auf.

Akku wieder einsetzen


Richte den Akku am Griff aus und schiebe ihn herein. Drücke diesen in Position, bis er einrastet.

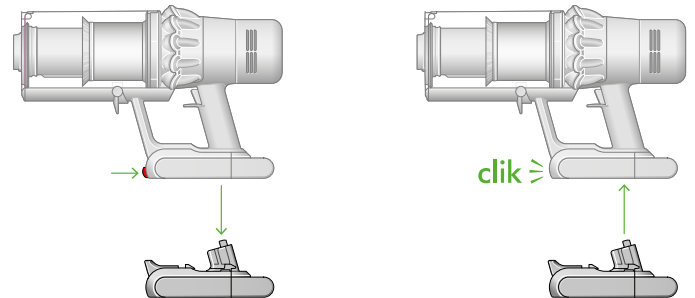

Staubbehälter leeren


Leere den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfülle den Behälter nicht. Wenn du das Gerät verwendest, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und es ist ein häufigeres Waschen des Filters notwendig.

Wird der Staubbehälter überfüllt, ist die Partikelzählung möglicherweise ungenau.

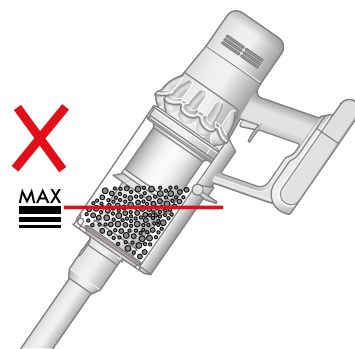

Saugrohr abnehmen

Drücke die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben am Saugrohr befindet, und ziehe das Saugrohr vom Staubbehälter ab.

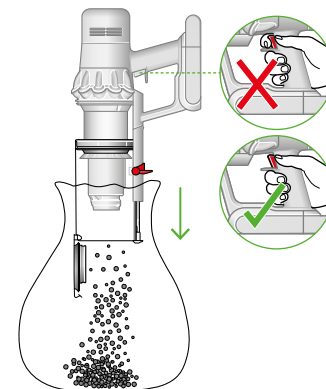


Schmutz entfernen

Halte das Gerät so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Drücke fest auf den roten Knopf zur Staubbehälterentriegelung. Der Behälter rutscht dann nach unten und säubert dabei das Gitter. Anschließend öffnet sich der Behälterboden.

Der Behälterboden öffnet sich nicht, wenn der rote Entriegelungsknopf nicht ganz nach unten gedrückt wird.

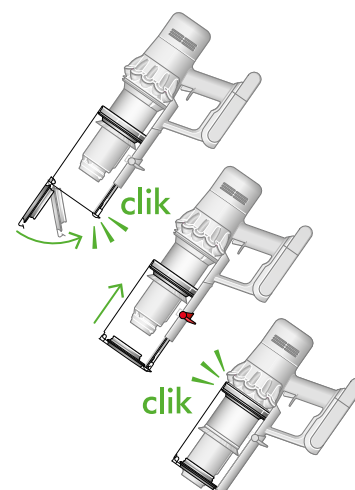

Kontakt mit Staub minimieren

Umschließe die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, verschließe den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

Staubbehälter schließen

Drücke den Behälterboden nach oben, bis der Behälter und Behälterboden einrasten.

Staubbehälter reinigen

Staubbehälter entnehmen

Sollte es nötig sein, den Staubbehälter zu reinigen, leere den Staubbehälter gemäß den Schritten im Abschnitt „Behälter leeren“.

Drücke den roten Knopf auf der Behälterschiene, um den Behälter zu lösen und nach unten zu schieben.

Reinige den Staubbehälter ausschließlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch.


Stelle sicher, dass der durchsichtige Behälter und die Dichtungen vollständig getrocknet sind, bevor der Staubbehälter wieder eingesetzt wird.

Staubbehälter wieder einsetzen

Setze den Staubbehälter auf die Schiene.

Schließe den Behälter, indem du den Behälterboden nach oben drückst, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

Der durchsichtige Behälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet und vom Einsatz von Spülmitteln, Polituren oder Lufterfrischern zum Reinigen des Behälters wird abgeraten, da dies das Gerät beschädigen kann.

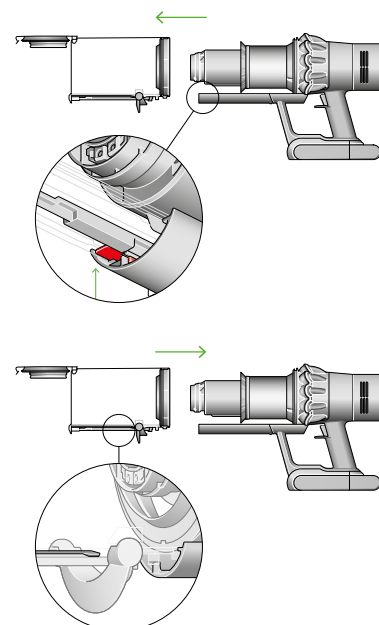

Blockierungen entfernen


Trenne das Gerät vom Ladegerät, bevor du nach Blockierungen suchst.
Achte auf scharfe Gegenstände und darauf, dass du den Ein-/Aus-Schalter nicht berührst.

Lass das Gerät abkühlen, bevor du nach Blockierungen suchst.

Verwende das Gerät nicht, während du nach Blockierungen suchst, da dies zu Verletzungen führen könnte.

Falls das Gerät eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor und du kannst das Gerät nicht verwenden, solange die Blockierung nicht entfernt wurde.

Wenn du versuchst, das Gerät zu verwenden, während der Motor pulsiert, schaltet es sich automatisch ab.

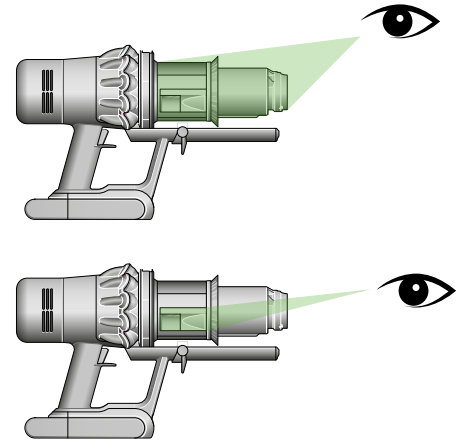

Gerätekörper überprüfen

Entnimm den Staubbehälter und überprüfe den Gerätekörper auf Blockierungen.

Stelle sicher, dass das Gerät frei von Blockierungen ist und alle Teile wieder eingesetzt wurden, bevor du das Gerät wieder verwendest.



Saugrohr und Bodendüse überprüfen


Überprüfe das Saugrohr auf Blockierungen.

Überprüfe die Bodendüse auf Blockierungen und befolge dabei die Anweisungen zum Entfernen der Bürstwalze, falls erforderlich.

Gerät wieder zusammenbauen

Setze alle Teile wieder sicher und ordnungsgemäß zusammen.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von deiner Garantie abgedeckt.

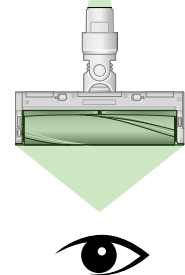

Blockierungen von der Digital Motorbar™ Bodendüse entfernen

In der Digital Motorbar™ Bodendüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.

Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen und ausgeschaltet ist.

Bürstwalze entnehmen


Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Drücke die Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehe die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.

Verwende eine Münze, um das Endstück zu lösen.

Drehe das Endstück und nimm es von der Bürstwalze ab. Das Endstück nicht waschen.

Ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

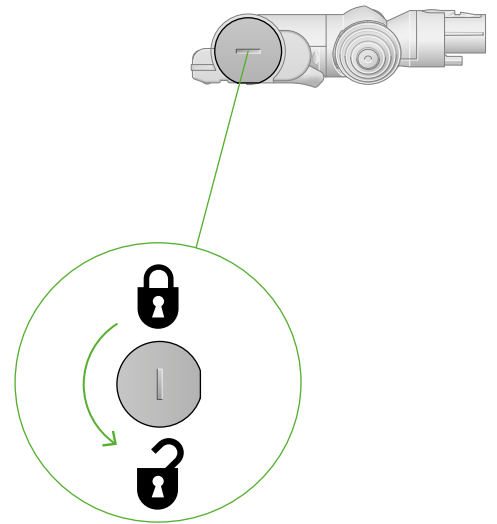

Auf Blockierungen überprüfen

Entferne sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfe, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entferne diese.

Die Digital Motorbar™ Bodendüse und die Bürstwalze sind nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.


Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Bürstwalze wieder einsetzen

Drücke das Endstück wieder auf die Bürstwalze und schiebe sie zurück in die Bodendüse.

Drehe das Endstück in die geschlossene Position.

Die Bodendüse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

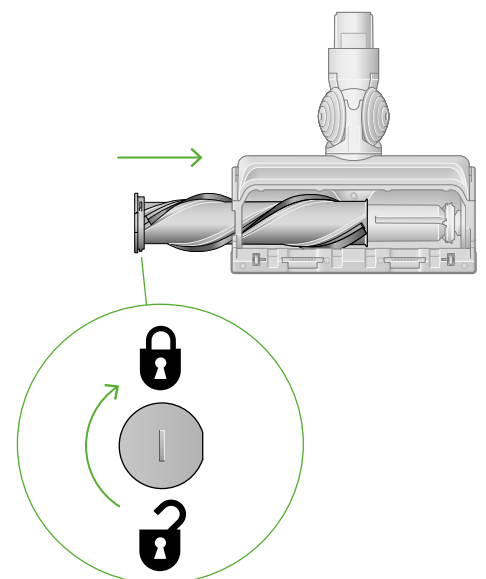

Blockierungen von der Haardüse entfernen

In der Haardüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.

Stelle sicher, dass dein Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achte darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.

Abdeckung und Bürstwalze entnehmen

Nimm die Haardüse vom Saugrohr oder Gerät ab.

Schiebe die Basisplatte auf. Drücke den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehe die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil ab.


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehe die Bürstwalze vom Hauptteil ab.

Überprüfe alle drei Teile der Haardüse auf Blockierungen und entferne diese.

Die Haardüse ist nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

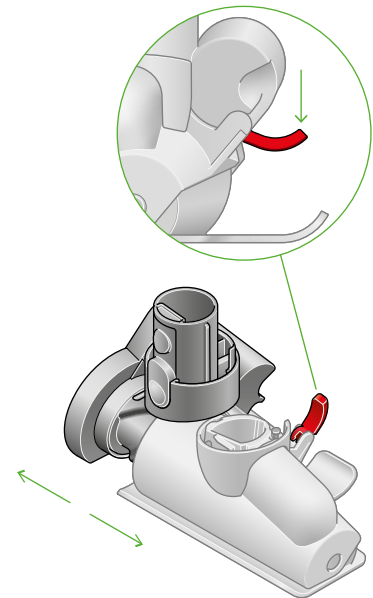


Haardüse wieder zusammenbauen

Setze die Bürstwalze wieder ein und drücke fest darauf, bis sie einrastet.

Prüfe, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht. Richte die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Hauptteil aus. Drücke sie herunter, bis sie einrastet.

Drücke den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und schiebe die Basisplatte wieder ein.

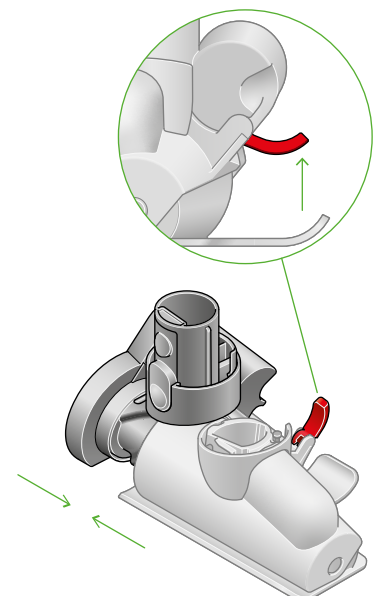


Filter waschen

Wasche den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugkraft zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online unter: www.dyson.de/support


Filter vom Gerät abdrehen

Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab.

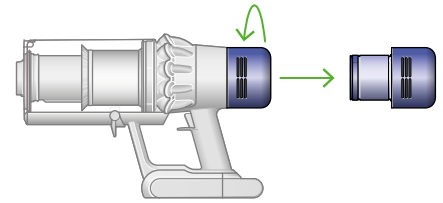

Auf Filter klopfen

Klopfe den Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.

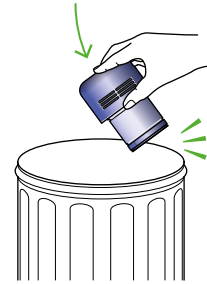

Filter waschen

Wasche den Filter unter warmem, fließendem Leitungswasser und reibe ihn vorsichtig mit den Fingern, um den Schmutz zu entfernen.


Befüllen und schütteln

Halte die Hand auf ein Ende des Filters.

Befülle den Filter mit warmem Leitungswasser.

Halte die Hand auf das offene Ende des Filters und schüttle ihn kräftig, um eingeschlossenen groben und feinen Schmutz zu entfernen.

Wiederhole den Vorgang, bis das Wasser klar bleibt.

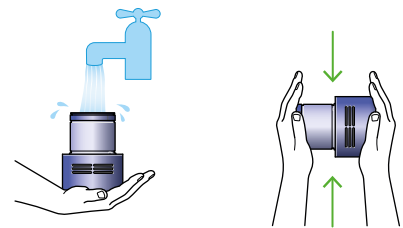

Schütteln und trocknen

Entleere den Filter und schüttle ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.


Schüttle so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Stelle den Filter wie in der Abbildung gezeigt hin.

Stelle den Filter auf das breitere Ende und lass ihn an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

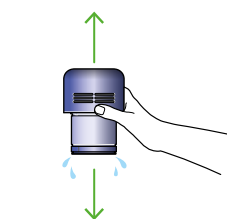

Bürstwalze der Bodendüse mit Lichtstrahl waschen

Die Bürstwalze der Bodendüse mit Lichtstrahl ist waschbar. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, musst du die Bürstwalze regelmäßig kontrollieren und waschen.

Stelle sicher, dass dein Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achte darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.

Bürstwalze entnehmen


Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücke die Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehe die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.

Drücke das Endstück ganz nach oben und ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

Entferne das Endstück von der Bürstwalze. Das Endstück nicht waschen.


Ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

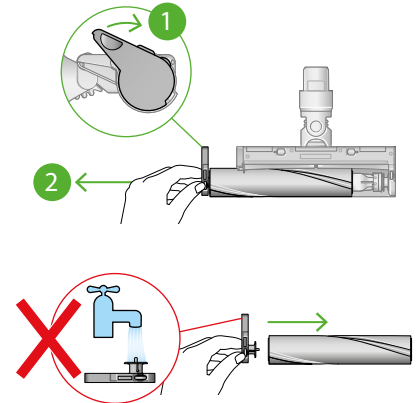

Bürstwalze waschen und trocknen

Halte die Bürstwalze unter fließendes Wasser und reibe sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stelle die Bürstwalze wie dargestellt aufrecht hin. Lass sie mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.

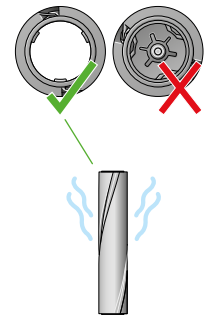


Bürstwalze wieder einsetzen

Überprüfe vor dem Einsetzen, ob die Bürstwalze vollständig trocken ist.

Bringe das Endstück wieder an die Bürstwalze an.

Setze die Bürstwalze in die Bodendüse ein. Drücke das Endstück wieder nach unten, sodass sie geschlossen ist.

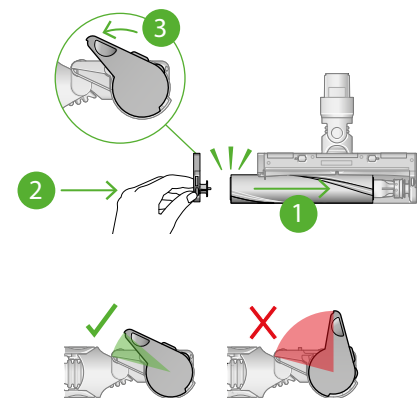

Objektiv reinigen

Halte das Objektiv sauber, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Reinige das Objektiv nur, wenn die Bodendüse nicht an deinem Gerät angebracht ist.

Verwende ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Objektiv abzuwischen.

Zubehör reinigen

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Wische sie mit einem feuchten, fusselreien Tuch ab, ohne dabei das Anschlussende zu berühren.

Stelle sicher, dass die Aufsätze vollständig getrocknet sind, bevor du sie verwendest.



Kombi-Zubehördüse




Fugendüse



Verlängerungsschlauch



LED-Fugendüse



Flex-Adapter




Extra-Soft Bürste



Extra-Hart Bürste



Gelenk-Aufsatz



Polsterdüse

Pflege deines Geräts

Um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Pflege deines Geräts

Falls das Gerät staubig ist, wische es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Überprüfe die Bodendüse, die Aufsätze und den Gerätekörper auf Blockierungen.

Wasche den Filter regelmäßig und lass ihn vollständig trocknen.

Verwende kein Reinigungs- oder Poliermittel, um dein Gerät zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, solltest du den Eco- oder Auto-/Med-Modus verwenden.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Seriennummern

Die Seriennummern findest du auf deinem Gerät, auf dem Akku und auf dem Ladegerät. Verwende die Seriennummer zum Registrieren des Geräts.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online unter: www.dyson.de/support