


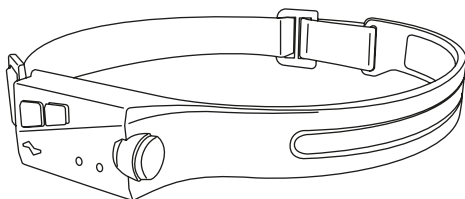

HEADLIGHT PRO

LED Stirnlampe

**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

reklamation.nabo.at

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitung durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anleitungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Anleitung angegeben. Unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt oder seine Umgebung beschädigen.
- Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Stöße, Schläge oder ein Sturz, auch aus geringer Höhe, können es beschädigen.
- Halten Sie das Produkt stets von extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Lampe. Richten Sie die Lampe nicht direkt in die Augen einer Person oder eines Tieres.

Umwelt- & Gesundheitsschäden

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z.B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Entsorgung der Batterie

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe wie: Cd=Kadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei, Li=Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupferzugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Explosionsgefahr

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li=Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanischen Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Umgang mit Li-Batterien

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Die Chemikalien und Metalle in diesem Produkt sind in einer versiegelten Dose enthalten. Eine Exposition gegenüber dem Inhalt ist nicht gegeben, es sei denn, die Batterie läuft aus, wird hohen Temperaturen ausgesetzt oder mechanisch, physisch oder elektrisch missbraucht.

Verschlucken

Wenn die Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Falls die Batterie in der Speiseröhre stecken bleibt, sollte sie sofort entfernt werden, da bereits zwei Stunden nach dem Verschlucken Auslaufen, Verätzungen und Perforationen auftreten können. Bei Reizungen oder Brennen im Mundbereich den Mund und die Umgebung mindestens 15 Minuten lang mit lauwarmem Wasser ausspülen. Verabreichen Sie kein Brechmittel.

Augen

Wenn die Batterie ausläuft und Material in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen 30 Minuten lang gründlich mit reichlich fließendem Wasser aus. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Einatmen

Wenn die Batterie ausläuft, kann der Inhalt die Atemwege reizen. Gehen Sie an die frische Luft. Bei anhaltender Reizung holen Sie ärztlichen Rat ein.

Haut

Wenn die Batterie ausläuft und das Material mit der Haut in Berührung kommt, ziehen Sie alle kontaminierten Kleidungsstücke aus und spülen Sie die freiliegende Haut mindestens 15 Minuten lang mit reichlich fließendem Wasser. Bei anhaltender Reizung, Verletzung oder Schmerzen holen Sie ärztlichen Rat ein.

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Feuerwehreute sollten ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Überdruck und vollständige Schutzkleidung tragen. Bekämpfen Sie Feuer aus der Ferne oder aus einem geschützten Bereich aus. Kühlen Sie die dem Feuer ausgesetzten Batterien ab, um ein Bersten zu verhindern. Vorsicht beim Umgang mit feuergefährdeten Behältern (Batterien können in der Brandhitze explodieren).

Brand- und Explosionsgefahr

Batterien können platzen und gefährliche Zersetzungsprodukte freisetzen, wenn sie einem Feuer ausgesetzt sind.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Bei der thermischen Zersetzung können gefährliche Lithium- und Mangandämpfe, Flusssäure, Kohlenstoff- und Schwefeloxide und andere giftige Nebenprodukte entstehen.

Feuerlöschmittel

Verwenden Sie alle Löschmittel, die für den Brand in der Umgebung geeignet sind.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Sicherheitspersonal bei größeren Freisetzungen benachrichtigen. Aus undichten oder zerbrochenen Batterien können reizende Dämpfe und entzündliche Stoffe austreten. Beseitigen Sie alle Brandquellen. Evakuieren Sie den Bereich und lassen Sie die Dämpfe sich verflüchtigen. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen oder Rauch zu vermeiden. Sorgen Sie für verstärkte Belüftung. Batterien vorsichtig einsammeln und zur Entsorgung in einen geeigneten Behälter geben. Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen und zur Entsorgung einschließen.

Handhabung / Aufbewahrung

Vermeiden Sie mechanischen oder elektrischen Missbrauch. NICHT kurzschließen oder unsachgemäß installieren. Batterien können explodieren, pyrolysieren oder auslaufen, wenn sie zerlegt, zerquetscht, wieder aufgeladen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Installieren Sie die Batterien gemäß den Anweisungen des Geräts. Tauschen Sie alle Batterien in der Ausrüstung gleichzeitig aus. Tragen Sie Batterien nicht lose in einer Tasche oder einem Beutel.

Bewahren Sie die Batterien an einem trockenen Ort bei normaler Raumtemperatur auf.

AUFLADEN

Sicherheitsinformationen

ACHTUNG - Gefahr eines Stromschlags.

- Bei nicht Verwendung, vergewissern Sie sich, dass die Stirnlampe ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Netzgeräte (DC5V/2A)
- Die rote Anzeige bedeutet, dass geladen wird, während grüne Anzeige „voll aufgeladen“ bedeutet.
- Bedienen Sie die Stirnlampe nicht während des Ladevorgangs.
- Decken Sie während des Ladevorgangs die Stirnlampe nicht ab.
- Die Stirnlampe darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Laden Sie den Akku nicht in nassen oder feuchten Umgebungen (z.B. Badezimmer) auf.
- Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse III - Schutz durch Kleinspannung.



Ladeinformation

1. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Steckplatz an der Stirnlampe an.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Adapter (DC 5V/2A).
3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Stirnlampe ausgeschaltet ist.
4. Die rote leuchtende Batterie standanzeige signalisiert, dass der Akku geladen wird.
5. Verwenden Sie die Stirnlampe nicht während des Ladevorgangs.
6. Wenn die Batteriestandanzeige grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
7. Entfernen Sie das Ladekabel nach dem Ladevorgang, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

LIEFERUMFANG

1x Headlight Pro

1x USB-C Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

- 1.200mAh Lithium Akku
- Betriebsspannung: DC5V/2A
- Wiederaufladbar
- Spritzwassergeschützt IPX6
- (BxHxT): 305 X 33 X 21mm
- Gewicht: 70g

VERWENDUNG

5 Licht Funktionen

Stirnleuchte COB

- | | | | |
|----|------|-------|------------|
| 1. | 100% | 350lm | ca. 3 Std* |
| 2. | 50% | 150lm | ca. 5 Std* |

Seitenleuchte XPE

- | | | | |
|----|------|-------|------------|
| 3. | 100% | 150lm | ca. 4 Std* |
| 4. | 50% | 60lm | ca. 8 Std* |

5. Stroboskop Modus

Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, um die COB-Stirnleuchte und die XPE-Seitenleuchte gemeinsam blinken zu lassen. Leuchtdauer ca. 8 Std.


Sensor:

Schalten Sie den Sensorschalter ein, um in den Sensor Modus zu wechseln. In diesem Modus können Sie die Lampe durch eine Handbewegung über den Sensor steuern. Der Sensor befindet sich neben dem Sensorschalter.

Hinweis - Sie können in jedem Modus (nach min 10 Sek. Leuchtdauer) durch drücken des ON/OFF Schalters die NABO HEADLIGHT PRO direkt ausschalten.

** Die angegebene Leuchtdauer ist ein Richtwert bei voll aufgeladenem Akku und kann variieren.*

BEDIENUNG

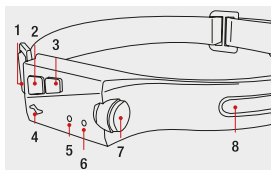

1. Ladebuchse
2. ON/OFF Taste
3. Sensor-Taste
4. Batteriestand Anzeige
5. Sensorempfang
6. Bewegungssensor
7. XPE LED
8. COB LED

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO HEADLIGHT PRO in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

VERANTWORTUNGSVOLLE BATTERIEENTSORGUNG

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 1.200 mAh



Nicht im Hausmüll entsorgen.

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicepartner. Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

ENTSORGUNG | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpa-

ckung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

ENTSORGUNG | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpa-

ckung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

GARANTIEURKUNDE

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nicht-

beachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp _____

Seriennummer _____

Name des Käufers _____

Kaufdatum _____

Stempel / Unterschrift des Händlers _____



nabo.at
nabo.electronics