

Benutzerhandbuch (DE)



Full HD 1080p	H265 codec	Media Player	Auto FastScan	Auto DiSEqC	DLNA	PVR	TimeShift	Eco friendly
CPU NEW CORE 1GHz	RAM HIGH SPEED DDR3H MEMORY	Flash NEW FLASH MEMORY	Display VED DISPLAY	CI COMMON INTERFACE 1x		USB UNIVERSAL SERIAL PORT 2x	LAN 100 MBR ETHERNET 1x	SPDIF OPTICAL OUTPUT 1x

ab **CryptoBox 740HD**

HD Digital Satellite Receiver



**Powered by
WISI-Austria**

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsanweisungen	4
1.1 Hauptmerkmale	7
1.2 Zubehör	8
2. Übersicht	9
2.1 Front	9
2.2 Rückseite	10
2.3 Fernbedienung	11
3. Verbindung mit dem anderen Gerät	12
3.1 Verbindung mit TV	12
3.2 Verbindung mit der Antenne	13
4. Installation	15
4.1 Einschalten	15
4.2 CI Modul richtig einsetzen	15
4.3 Antenneneinstellung	16
4.4 Werkseinstellungen	22
Achtung: Senderliste laden!	22
4.5 USALS Einstellung	23
5. Programme verwalten	23
5.1 Verwalten der Programme	23
5.2 Verwalten der Favoriten - Programme	25
5.3 Sender sortieren	26
5.4 Programmliste verwalten	26
6. Einstellungen	27
6.1 Systemeinstellung	27
6.2 OSD Einstellung	28
6.3 Kindersicherung	29
6.4 Zeiteinstellungen	29

6.4.1	Zeiteinstellung	29
6.5	Event-Timer.....	30
6.5.1	Ausschalttimer.....	31
6.5.2	Autom. Abschaltung	31
6.6	CI Setting	32
6.7	Anschluss zu LAN.....	32
6.8	USB Update	33
6.9	Über Receiver.....	33
7.	X-tras.....	34
7.1	Kalender	34
7.2	Spiele.....	34
7.3	Netzwerk Apps.....	34
8.	Multimedia.....	36
8.1	USB	36
8.1	Einfache Operationen	36
8.2	Einstellung.....	38
8.3	Wiedergabe der Dateien.....	39
9.	Einfache Operationen	43
9.1	Audio.....	43
9.2	EPG	44
9.3	Untertitel.....	45
9.4	Teletext.....	45
9.5	Programmsuche	45
9.6	Programminformationen.....	45
10.	Programmliste.....	47
10.1	OK Liste	47
10.2	FAV Liste	47
11.	Bedienung USB	48
11.1	Aufnahme und Timeshift.....	48
11.2	PVR Liste.....	49
12.	Weitere Informationen	51

12.1	Lösung der Probleme	51
12.2	Technische Daten.....	53
12.3	Erklärung der Begriffe	54

1. Sicherheitsanweisungen

1. Diese Anleitung aufmerksam durchlesen – vor der Inbetriebsetzung des Gerätes lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Die Anweisungen beibehalten – legen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen für die Zukunft ab.
3. Die Hinweise beachten – halten Sie streng alle Hinweise und Warnungen ein.
4. Die Vorschriften einhalten – bei dem Betrieb halten Sie die in dieser Anleitung angegebene Regeln ein.
5. Das Gerät nicht in der nassen Umgebung betreiben – das Gerät nicht in der Nähe der Wasserquelle oder in der nassen Umgebung betreiben, zum Beispiel im Keller, beim Becken usw.
6. Das Gerät nur mit dem trockenen Tuch reinigen.
7. Die Luftöffnungen auf dem Gerätedeckel nicht abdecken. Das Gerät im Einklang mit den Anweisungen von dem Hersteller installieren.
8. Das Gerät nicht bei der Wärmequelle wie Heizkörper oder Ofen oder Anlagen mit Wärmestrahlung betreiben (zum Beispiel Verstärker).
9. Wenn der Gerätestecker für Ihre Steckdose nicht geeignet ist, wenden Sie sich an den Fachmann aus dem Bereich Elektronik, um die Steckdose auszutauschen.
10. Auf die Zuleitung nicht treten, keine Gegenstände legen und diese ebenso nicht stark biegen.
11. Nur das von dem Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
12. Nur die von dem Hersteller spezifizierte Gestände, Tische oder Schränke verwenden. Vorsicht! Kippgefahr bei der Aufstellung oder Ausschlebung des Gerätes in den oder aus dem Tisch.
13. Im Fall des Sturmes oder der langzeitigen Nichtverwendung des Gerätes den Netzstecker ziehen.
14. Die Reparaturen nur in dem autorisierten Service durchführen lassen. Im Fall der Beschädigung muss das Gerät immer kontrolliert werden (auch wenn die Zuleitung beschädigt wird). Das gilt auch für den Fall, dass in das Gerät Wasser oder ein Gegenstand eingedrungen ist, wenn das Gerät der Nässe oder dem Regen

ausgesetzt wurde, wenn es nicht standardmäßig funktioniert oder wenn es gefallen ist.

15. **WARNUNG:** Im Fall des unbefugten oder unsachgemäßen Eingriffes ins Gerät entsteht die Unfallgefahr durch den elektrischen Strom. Die Eingriffe darf nur der autorisierte Servicefachmann durchführen.

16. Überzeugen Sie sich, dass die Luftöffnungen auf dem Gerätedeckel nicht durch Gegenstände wie zum Beispiel Zeitungen, Tischdecke, Vorhang usw. blockiert sind.

17. **HINWEIS:** Aus dem Grund der Unfallgefahr durch den elektrischen Strom das Gerät nicht dem Regen, der Nässe oder dem Spritz- oder Fließwasser exponieren. Auf dem Gerät dürfen sich keine Gegenstände befinden, die mit Wasser gefüllt sind, wie zum Beispiel eine Vase.

18. **HINWEIS:** Die mit dem Symbol gekennzeichneten Stellen oder Endstücke können unter Spannung sein. Mit den externen Verbindungen mit so bezeichneten Stellen darf nur die Person mit entsprechender Qualifizierung handhaben.

19. **WARNUNG:** Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, kann es zur Explosion kommen. Bei dem Batterieaustausch nur den gleichen Batterien typ verwenden.

20. **HINWEIS:** Die Batterien wie auch das Batteriefach dürfen keiner intensiven Wärme wie Sonnenstrahlung, Feuer usw. ausgestellt werden.

21. **HINWEIS:** Die Steckdose dient für die Abschaltung des Gerätes. Aus diesem Grund muss während des Betriebes der Zugang zu der Steckdose gesichert werden.

22. Das Gerät hat Doppelisolierung und ist als Klasse 2 (Class II) klassifiziert. Es ist so ausgelegt, dass keine weitere Erdung notwendig ist.

23. Das Blitzsymbol in dem gleichseitigen Dreieck bedeutet, dass sich im Geräteinneren die Teile ohne Isolierung befinden, die unter Spannung stehen.



- Hinweis: Den Gerätedeckel nicht öffnen – Unfallgefahr durch den elektrischen Strom. Unter dem Deckel gibt es keine Teile, die für die Handhabung von der Seite des Benutzers bestimmt sind. Alle Reparaturen in dem autorisierten Service durchführen lassen.

- Das Rufzeichensymbol in dem gleichseitigen Dreieck macht auf die wichtige Betriebsanweisung in der Anleitung aufmerksam.

24. Das Gerät oder seine Komponente nicht in den Hausmüll werfen. Aus dem Grund des Umwelt- und Gesundheitsschutzes muss das Gerät richtig wiederverwertet werden. In dem Fall, dass Sie das Gerät nicht mehr brauchen oder verwenden, dieses auf den entsprechenden Abfallplatz oder dem Verkäufer bringen, der verpflichtet ist, sein richtiges Recycling sicherzustellen .

1.1 Hauptmerkmale

DVB-S/DVB-S2 (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.265)

SCPC & MCPC Möglichkeit des Empfanges des Bandes Ku und C

universell, Single, Single S & C Band, breitbandig LNB

empfindlicher Tuner mit Loop-Through

DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Unterstützung der Funktion Unicable

Unterstützung der Funktion Blind search / Blindsuche

Auto DiSEqC Suche

PAL/NTSC Konversion

vollfarbiger (32 Bit) Bildschirm (OSD)

Speicher: 100 Satelliten, 4000 Transponder und 6100 Programme

26 Favoriten-Gruppen und Kindersicherung

Unterstützung des mehrsprachigen Menüs

Unterstützung des mehrsprachigen Audio

Unterstützung der mehrsprachigen DVB Untertitel

Der elektronische Programmführer für 7 Tage

Teletextdienst durch den Ausgang VBI und OSD

USB 2.0 Schnittstelle

CI Schacht für CI-Module (z.B. WICAM CL1.4, WICAM 316)

CA Kartenleser deaktiviert

1.2 Zubehör

- ☐ Benutzerhandbuch
- ☐ Fernbedienung
- ☐ Batterien

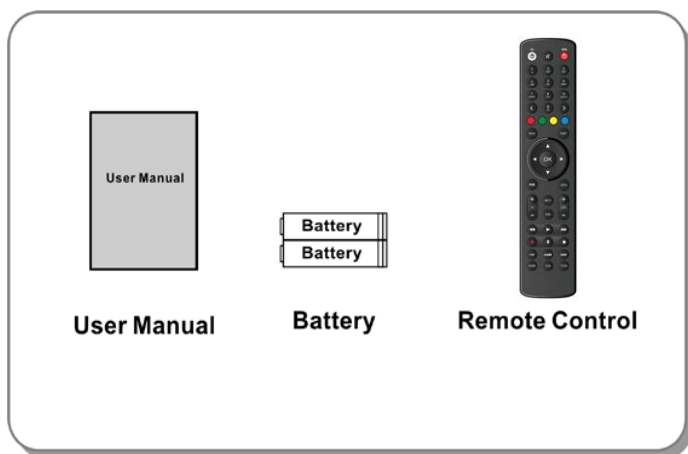


Abbildung 1. Zubehör

2. Übersicht

2.1 Front



Abbildung 2. Front AB Cryptobox 740HD

1. Power LED

Netzanzeige.

2. Bildschirm

Er zeigt die Programmnummer an. In dem Stand-by-Modus zeigt er die aktuelle Zeit an.


3. POWER-Taste

Sie dient für die Umschaltung zwischen dem Betriebs- und Stand-by-Modus.

4. CH+/CH- Taste

Sie dient für die Programmänderungen oder für die Arbeit in der Auswahlliste.

2.2 Rückseite

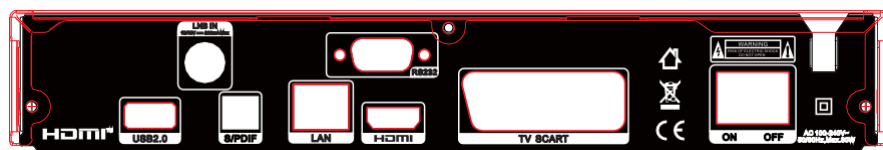

740HD

Abbildung 3. Rückseite

1. LNB IN

Kabelanschluss für LNB.

2. USB2.0

Ein USB 2.0 Host Port.

3. S/PDIF

Digitaler Audioausgang (optisch).

4. LAN

Netzwerkanschluss, RJ-45

5. RS232

Daten RS232

6. HDMI

Digitaler TV-Anschluss mit einem HDMI-Kabel.

7. TV SCART

Analoger TV-Anschluss mit einem Scart-Kabel.

8. ON/OFF

Netzschalter.

2.3 Fernbedienung

1. **STANDBY:** Gerät einschalten / ausschalten.
2. **Roter Knopf:** Funktionstaste.
3. **Grüner Knopf:** Videoformat.
4. **MUTE:** Mute Audio.
5. **I I:** Pause/Time shift.
6. **◀◀:** Schnell rückwärts. / Programm Liste recall.
7. **▶▶:** Schnell vorwärts.
8. **●:** Aufnahme.
9. **▶:** Wiedergabe.
10. **■:** Ende der Aufnahme oder Wiedergabe.
11. **MENU:** Öffnet das Hauptmenü.
12. **EXIT:** Exit.
13. **▲/▼/◀/▶:** Kursortasten.
14. **OK:** Bestätigung.
15. **◀◀:** Drücken Sie in der Live-Sendung, um zur umzuschalten zuletzt gesehener Kanal.
16. **EPG (Elektronischer Programmführer):** EPG anzeigen.
17. **V+/V-:** Lautstärke ändern.
18. **P+/P-:** Programm ändern.
19. **INFO:** Programminformationen anzeigen.
20. **FAV:** Anzeige der Favoriten – Gruppen.
21. **NUMERIC KEY (0~9):** Numerische Tasten.
22. **◀0▶:** Seiten blättern.
23. **MEDIA:** Zugang zu dem USB – Menü.
24. **HELP:** Satellitenliste anzeigen (SAT).
25. **SUB:** Die Liste der verfügbaren Untertitelsprachen anzeigen.
26. **TV/RAD:** Umschaltung zwischen TV und RADIO.
27. **TXT:** Teletext anzeigen.
28. **AUDIO:** Audioliste anzeigen.
29. **TV-Taste:**



Verwenden Sie den QR-Code / die URL, um die Anleitung zum Einstellen der Taste "TV" auf der Fernbedienung anzuzeigen:

<https://abcomeu.com/Downloads/Manuals/AB-ALLTV/RCU-setup.pdf>

3. Verbindung mit dem anderen Gerät

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Verbindung des Gerätes mit TV, LNB und anderen Geräten an. Für den richtigen Anschluss dieses Kapitel ordentlich lesen.

3.1 Verbindung mit TV

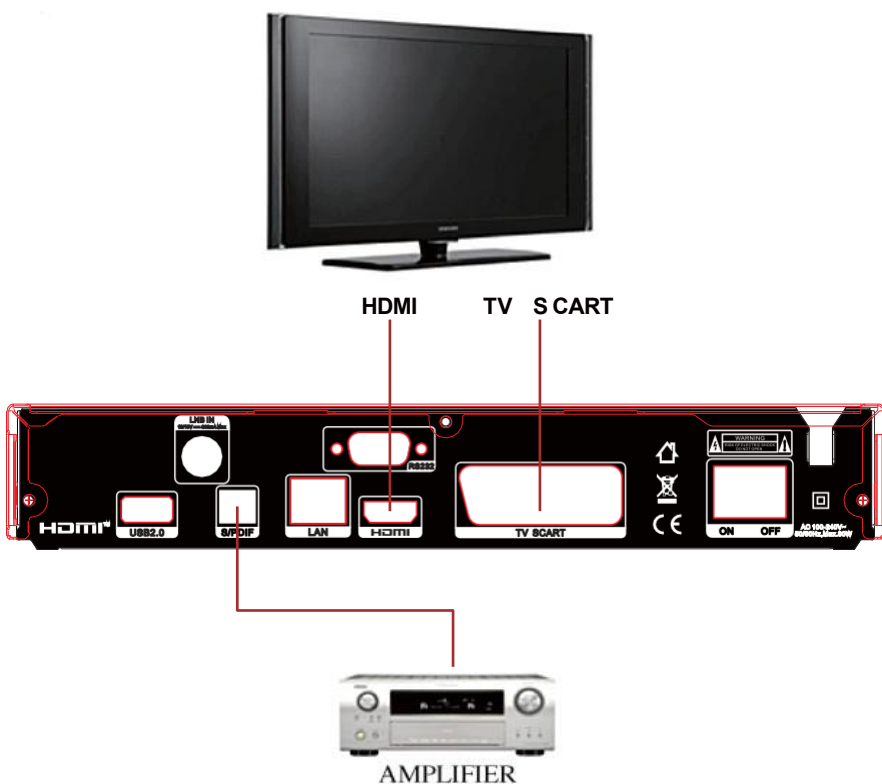


Abbildung 5. Verbindung mit TV & VCR

3.2 Verbindung mit der Antenne

Sie können eine stabile SAT-Antenne mit LNB in den LNB IN Eingang oder mehr LNB in den LNB IN Eingang mit Hilfe des DiSEqC Umschalters anschließen.

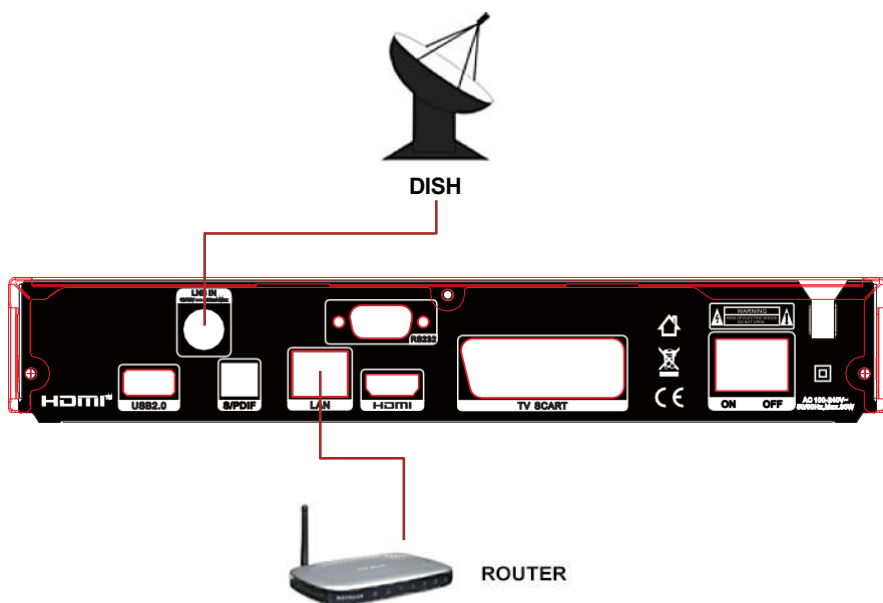


Abbildung 6. Verbindung mit LNB

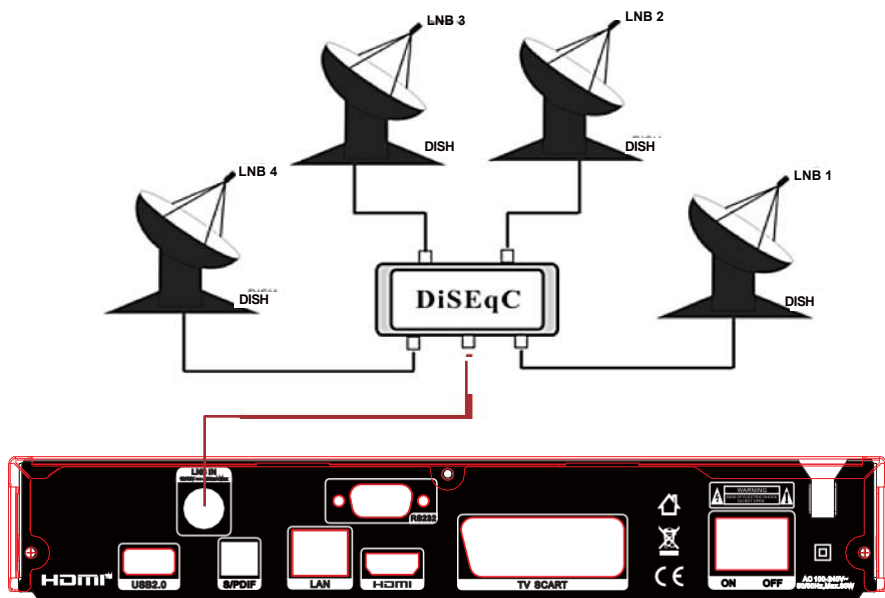


Abbildung 7. Verbindung mit LNB mit Hilfe von DiSEqC

4. Installation

Nach der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät installiert werden.

Tipp: Vorgewähltes Passwort ist **0852**. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, bitte Ihren Verkäufer ansprechen.

4.1 Einschalten


1. Das Netzkabel mit der Steckdose verbinden.
2. Den Netzschalter in die Stellung **ON** umschalten.
3. Das Gerät mit der Taste **STANDBY** in den Betriebsmodus einschalten.

4.2 CI Modul richtig einsetzen*

Das Modul muss waagrecht mit dem bunten Etikett nach oben (Etikett mit Seriennummer nach unten) vorsichtig und ohne Gewalt in Pfeilrichtung in den CI-Schacht* geschoben werden, bis mit spürbar festem Druck das Modul in den Kontakten sitzt. Es erscheint eine kurze Einblendung am Bildschirm. „Modul inserted“.
Als Beispiel sehen Sie rechts WICAM CL14 und WICAM 316.

Hinweis:

Das erworbene CI-Modul muss nach der Inbetriebnahme beim ORF oder Canal+, je nach Anbieter, für den ORF-Empfang registriert und freigeschaltet** werden!
WICAM CL14 ist beim ORF zu registrieren.
WICAM 316 ist bei CANAL+ zu registrieren.

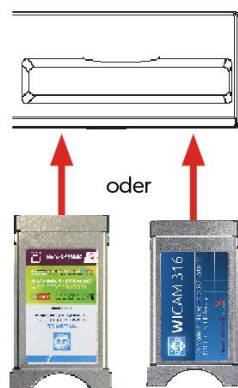

*) Wenn Sie bereits ein CI-Modul besitzen oder mit dem Receiver als SET erworben haben.

**) Die Freischaltung ist beim jeweiligen Anbieter kostenpflichtig.

4.3 Antenneneinstellung

Antenneneinstellung ermöglicht die Einstellung der Antennenparameter. **Menü->INSTALLATION-> Antenneneinstellung**

1. **Satellit:** Den gewünschten Satelliten auswählen.
2. **Transponder (TP):** Mit den Tasten ◀/▶ den gewünschten TP auswählen.
3. **LNB Typ:** Mit den Tasten ◀/▶ die LNB Frequenz auswählen.
4. **LNB Stromversorgung:** Mit den Tasten ◀/▶ die LNB Einspeisung auswählen.
5. **22kHz:** Mit den Tasten ◀/▶ die Funktion **Ein**, **Aus** oder **Auto** auswählen.
6. **DiSEqC 1.0:** Mit den Tasten ◀/▶ den Eingang DiSEqC1.0 auswählen.
7. **DiSEqC 1.1:** Mit den Tasten ◀/▶ den Eingang DiSEqC1.1 auswählen.
8. **Motor:** Mit den Tasten ◀/▶ die Funktion DiSEqC1.2 oder USALS auswählen.
9. **Suchmodus:** Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um den Scan-Modus auszuwählen.
10. **Suchlauf starten:** Mit den Tasten ◀/▶ auswählen: Satellit & Multi-Sat & Blind scan & TP & Multi-TP.



4.3.1 Editieren der Satellitenliste

Mit der Taste **OK** wird die Satellitenliste angezeigt. In diesem Menü kann man die Satelliten einfügen, verschieben, löschen oder umbenennen.

Auswahl

Mit den Navigationstasten den gewünschten Satelliten auswählen und die Wahl mit der Taste **OK** bestätigen.



Einfügen

Die **ROTE** Taste drücken und den neuen Satelliten einfügen. Hier können Sie den Winkel des Satelliten, seine Position und Band (Ku, C) einfügen. Die Wahl mit der Taste **OK** bestätigen.

Verschieben

In diesem Menü können Sie den Satelliten auswählen, den Sie in die Liste durch das Drücken der **grünen** Taste einfügen möchten. Mit der Taste **OK** die Auswahl bestätigen. Nachfolgend kommt die Aufforderung auf Verschiebung des Satelliten und Eingabe der Zielnummer, dann die **OK** Taste drücken. Dann kann man einen Satelliten von einer Stelle auf die andere verschieben.


Löschen

In diesem Menü können Sie den Satelliten löschen. Wählen Sie den zu löschenden Satelliten aus. Dann die **GELBE** Taste drücken. Nachfolgend kommt die Aufforderung auf die Bestätigung, ob der Satellit zu löschen ist oder nicht. Wenn Sie **JA** auswählen, werden alle Kanäle und Transponder auf dem ausgewählten Satelliten gelöscht. Dann wird der ausgewählte Satellit aus der Liste gelöscht.



Umbenennen

Mit Hilfe der **blauen** Taste kann der Satellit umbenannt werden. Es wird die virtuelle Tastatur angezeigt, mit deren Hilfe der neue Name eingegeben wird.

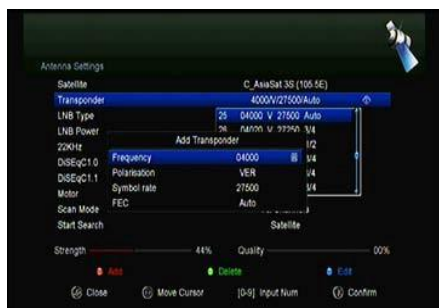

4.3.2 Die Liste Transponder bearbeiten

Mit den Tasten ◀/▶ oder mit der Taste **OK** wird die Liste TP angezeigt. In diesem Menü kann man Transponder einfügen, verschieben, löschen oder umbenennen.

Auswählen

Mit den Tasten ◀/▶ den gewünschten TP auswählen und die Wahl mit der Taste **OK** bestätigen.

Einfügen

Mit der **ROTEN** Taste den neuen TP einfügen. Hier kann man die neue TP Frequenz, Polarisation (Ver, Hor), Symbolrate einfügen und FEC (1/2, 2/3, 3/4, 6/5, 7/8, Auto) auswählen. Die Wahl mit der Taste **OK** bestätigen.

Löschen

In diesem Menü kann man den TP löschen. Wählen Sie den zu löschenden TP aus. Dann die **GRÜNE** Taste drücken. Nachfolgend kommt die Aufforderung auf die Bestätigung, ob der TP zu löschen ist oder nicht. Wenn Sie **JA** auswählen, wird der TP gelöscht und von der Liste entfernt.

Bearbeiten

Drücken Sie die **gelbe** Taste zum Bearbeiten. Hier können Sie die Transponder-Frequenz, Polarisation, Symbolrate und FEC ändern.

Alle löschen

Drücken Sie die **blaue** Taste. Es werden alle Kanäle und Transponder in den ausgewählten Satelliten gelöscht.

4.3.3 Programmsuche

A: Satellitensuche

1. Für den Zugang zu der Satellitenliste die Position **Satellit** auswählen und die Taste **OK** drücken. Danach den Satelliten auswählen, der zu suchen ist.
2. Die Einstellungen der Satellitenantenne beenden.
3. **Suchlauf starten** auswählen, danach Satellit auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

B: Suche von mehreren Satelliten

1. **Suchlauf starten** auswählen, danach **Multi SAT Suche** auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Die gewünschten Satelliten kennzeichnen. Überzeugen Sie sich, ob der DiSEqC Port richtig ist. Die Kennzeichnung mit der Taste **OK** bestätigen.
3. Für den Start der Suche der gewünschten Satelliten die Taste **Exit** drücken.

C: Blind Scan / Blindsuche

1. Für den Zugang in die Satellitenliste die Position **Satellit** auswählen und die Taste **OK** drücken. Nachfolgend den Satelliten auswählen, der zu suchen ist.
2. Die Einstellungen der Satellitenantenne beenden.
3. **Suchlauf starten** auswählen, danach **Blind Scan** auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

D: TP Suche

1. Für den Zugang in die Satellitenliste die Position **Satellit** auswählen und die Taste **OK** drücken. Nachfolgend den Satelliten auswählen, der zu suchen ist.
2. Die Einstellungen der Satellitenantenne beenden.
3. Für den Zugang in die Liste TP den **Transponder** kennzeichnen und die Taste **OK** drücken. Danach den **TP** auswählen, der zu suchen ist.
4. Die Einstellungen der Transponder beenden.

E: Multisuche TP

1. Für den Zugang in die Satellitenliste die Position **Satellit** auswählen und die Taste **OK** drücken. Nachfolgend den Satelliten auswählen, der zu suchen ist.
2. Die Einstellungen der Satellitenantenne beenden.
3. **Suchlauf starten** auswählen, danach **TP** auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
4. Mit der Taste **OK** die gewünschten TP kennzeichnen, die zu suchen sind.
5. Für den Start der Suche der gewünschten TP die Taste **Exit** drücken.

4.3.4 Einstellung der Antenne für Motor

Menü-> INSTALLATION


->Antenneneinstellungen->Motor

1. Motorregime:

DiSEqC 1.2 oder **USALS** mit Hilfe der Tasten ◀/▶ auswählen.

DiSEqC 1.2: Motor unterstützt die Bedienung durch DiSEqC 1.2.

USALS: Motor unterstützt die Bedienung durch USALS.

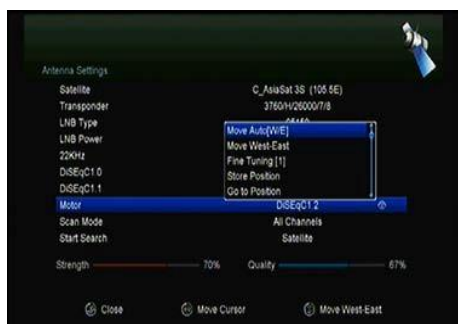

Auto Bewegung [Z/V]

Mit den Tasten ◀/▶ wird die Parabel kontinuierlich entweder in östlicher oder westlicher Richtung bewegt, bis das gewünschte Signal erzielt ist.

Bewegung West - Ost

Mit den Tasten ◀/▶ wird die Parabel schrittweise entweder in östlicher oder westlicher Richtung bewegt, bis das gewünschte Signal erzielt ist.

Feinjustierung (1)

Hier werden die Daten für die Einstellung des Schrittbetriebes eingegeben.

Position speichern

Die aktuelle Position wird gespeichert.

Auf die Position einstellen

Um die Sat-Antenne auf die gespeicherte Position zu bewegen, die Taste **OK** drücken.

Bezugsposition

Um die Sat-Antenne auf die Bezugsposition (Nullposition) zu bewegen, die Taste **OK** drücken.

Einstellung der westlichen Grenze

Hier wird die westliche Grenze der Parabelbewegung eingestellt.

Einstellung der östlichen Grenze

Hier wird die östliche Grenze der Parabelbewegung eingestellt.

Grenzen ausschalten

Die Grenzen werden ausgeschaltet.

Go to X.X

Die Motoreinstellungen mit Hilfe der Funktion **USALS**.

***Tipp:** Vor der Verwendung von **USALS**, ins **Menü** → **INSTALLATION** → **USALS** gehen und die geographische Lage eingeben.*

4.4 Werkseinstellungen

Durch diese Auswahl werden die Werkeinstellungen aktiviert.

Hinweis: Nach der Aktivierung der Werkeinstellungen werden alle Daten GELÖSCHT!

1. **Menü-> Installation -> Werkseinstellung**

2. Das Passwort eingeben.

3. Mit der Taste **OK** bestätigen.

Tipp: Wenn Sie **„ja“** auswählen, werden alle Daten und Einstellungen gelöscht.

Nachfolgend einen Moment warten, bis auf dem Bildschirm das Menü OSD Sprache angezeigt wird, wo Sie die gewünschte Sprache auswählen.

1) **Alle:** Alle Daten und Einstellungen werden gelöscht.

2) **Nur Programmliste:** Alle Programme werden gelöscht.

3) **Nur Radio-Programmliste:** Alle Radioprogramme werden gelöscht.

4) **Nur verschlüsselte Sender:** Alle kodierten Programme werden gelöscht.

5) **Transp. + Programme löschen:** Alle Programme des ausgewählten TP werden gelöscht.

6) **Sat. + Programme löschen:** Alle Programme des ausgewählten Satelliten werden gelöscht.



Achtung: Senderliste laden!

Nach der Werkseinstellung kann der Sendersuchlauf abgebrochen werden und die intern gespeicherte Senderliste geladen werden.

- 1) Brechen Sie den Sendersuchlauf während der Einrichtung mit EXIT ab
- 2) Laden Sie die enthaltene Senderliste mit **Menü->Programme verwalten->Programmliste verwalten->Senderliste laden** und bestätigen Sie die Meldung mit Ja. Warten Sie, bis der Fortschritt beendet ist. Danach können Sie mit EXIT aus dem Menü aussteigen. Die vorsortierte Österreich-Senderliste ist nun gespeichert.

4.5 USALS Einstellung

Menü-> Installation ->USALS Einstellung

Wenn der Motormodus als USALS eingestellt ist, so muss Ihre geographische Lage eingegeben werden.

5. Programme verwalten

Tip: Nach dem Drücken der Taste **Sat** die Auswahl des Satelliten mit der Taste **OK** bestätigen, nachfolgend werden die Programme nur des ausgewählten Satelliten angezeigt.

5.1 Verwalten der Programme

Menü->Programme verwalten->TV Programme /Radio Programme

Durch die Programmverwaltung kann man die Programme verschieben, löschen und sperren / entsperren.

Tip: Die Verwaltung der Radioprogramme ist mit den TV-Programmen identisch.

1. Programme verschieben

- 1) Für den Zugang zu dem entsprechenden Modus die **rote** Taste drücken.
- 2) Das gewünschte Programm suchen und mit der Taste **OK** bestätigen.
- 3) Mit den Tasten **▲/▼** die Stelle auswählen, wo das Programm zu verschieben ist und danach die Taste **OK** erneut drücken.



1.1 Programme in Gruppen

verschieben

- 1) Zum Programm gehen, das zu verschieben ist. Danach die **blaue** Taste drücken.
- 2) Mit den Tasten ▲/▼ oder ◀/▶ weitere Programme auswählen, die zu verschieben sind. Danach die **blaue** Taste drücken.
- 3) Mit den Tasten ▲/▼ die Stelle auswählen, wo das Programm zu speichern ist und die Taste **OK** drücken.



2. Programme löschen

- 1) Mit den Tasten ▲/▼ die Position **Löschen** auswählen und danach die **grüne** Taste drücken.
- 2) Mit den Tasten ▲/▼ das zu löschende Programm auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
- 3) Nach der Beendigung die Taste **EXIT** drücken, danach **Ja** auswählen, wenn das ausgewählte Programm tatsächlich zu löschen ist.

3. Programme sperren / entsperren

- 1) Mit den Tasten ▲/▼ die Position **Sperren** auswählen und danach die **gelbe** Taste drücken.
- 2) Mit den Tasten ▲/▼ das zu sperrende Programm auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
- 3) Das Passwort für die Programmsperre eingeben. Falls noch ein anderes Programm gesperrt werden soll, muss das Passwort nicht erneut eingegeben werden, bis Sie die Taste **EXIT** drücken.

Anmerkung: Wenn das gekennzeichnete Programm gesperrt ist, die Taste **OK** drücken, um es zu entsperren.

5.2 Verwalten der Favoriten - Programme

Menü->Programme verwalten-> TV Favoriten

In den Favorite – Gruppen können Sie die Programme einfügen oder löschen.

1. Wählen Sie die Programme aus, die Sie in / aus der Liste FAV einfügen oder löschen möchten.


2. Mit den Tasten ◀/▶ die Gruppe FAV ändern und die Taste **OK** drücken, um die Programme für die FAV Gruppe

zu kennzeichnen. Mit den farbigen Tasten können Sie direkt die entsprechende Gruppe wählen.

3. Mit der Taste **EXIT** das Menü verlassen, die Programme sind in den FAV Gruppen gespeichert.

Anmerkung:

Wenn Sie die FAV Liste auswählen, die Taste **CH+/CH-** drücken, dann können Sie die Programme nur in dieser Favoriten Liste ändern. Mit der Taste können Sie diese Programme anzeigen.

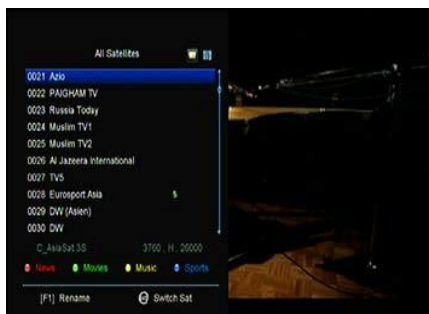

5.3 Sender sortieren

Die Sender können sortiert werden.

Menü -> Programme verwalten -> Sender Sortieren

Wählen Sie die Möglichkeit, die Sie brauchen und drücken Sie OK Taste um die Senderliste zu sortieren. Die Sortierung ist nach dem Alphabet, Transponder, freien + verschlüsselten Sendern, Favoriten und voreingestellten Sendern möglich.

5.4 Programmliste verwalten

Benutzermäßige Programmliste ermöglicht das Speichern oder Einlesen von allen Daten und Einstellungen.

1. Menü-> Programme verwalten -> Programmliste verwalten -> Senderliste speichern

2. Menü-> Programme verwalten -> Programmliste verwalten -> Senderliste laden.

6. Einstellungen

6.1 Systemeinstellung

Menü->Einstellungen->System-einstellung

Tipp: In dem Menü orientieren Sie sich mit den Tasten ◀/▶.




1. **Menüsprache:** Die Sprache vom OSD Menü wird eingestellt.

2. **Audio1:** Die erste Audiosprache wird eingestellt.

3. **Audio2:** Die zweite Audiosprache wird eingestellt.

4. **AD-Service:** Sie können ein- oder ausschalten.

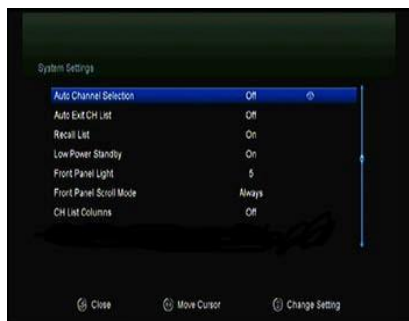

5. **Untertitel-Sprache:** Die Untertitelsprache wird eingestellt.

6. **EPG Sprache:** Die EPG Sprache wird eingestellt.

7. **TXT Sprache:** Die TXT Sprache wird eingestellt.

8. **Digital Audio:** Wenn das Programm AC3 wie auch PCM Audiosprache hat und Sie RAW auswählen, wird die AC3 Audiosprache als vorgewählter Ausgang ausgewählt und bei der Auswahl PCM wird PCM Audiosprache als vorgewählter Ausgang ausgewählt.

9. **Scart-Ausgang:** Während der **HDMI-Modus** auf **576i** oder **480i** eingestellt ist, können Sie den Scart-Ausgang-Modus zwischen **CVBS**-und **RGB** wechseln.

10. **Automatischer Programmwechsel:** Wenn die Funktion **AN** eingestellt wird, werden die Programme automatisch in der Programmliste beim Blättern

umgeschaltet, wenn die Funktion **AUS** eingestellt wird, muss das Programm mit der Taste **OK** bestätigt werden.

11. **Automatisches Verlassen der Programmliste:** Wenn **AN** eingestellt wird, wird nach der Bestätigung des Programmes mit der Taste **OK** die Programmliste automatisch ausgeblendet. Wenn die Funktion **AUS** eingestellt wird, dann ist die Programmliste mit der Taste **Exit** zu verlassen.

12. **Programm Liste Recall:** AN oder AUS. Wenn sie eingeschaltet ist, dann wird nach dem Drücken der Taste **Recall** die Liste der letzten wiedergegebenen Programme angezeigt.

13. **Geringer Verbrauch, Standby:** AN: weniger Stromverbrauch, längerer Boot-Vorgang.

14. **PLSN Super Scan:** Sie können AN oder AUS einstellen..

15. **Displaybeleuchtung:** die Einstellung der Helligkeit des Displays.

16. **Front Panel Display:** Programmnummer oder Uhr kann ausgewählt werden.

17. **Channel list type:** Simple oder Wide kann ausgewählt werden.

18. **RCU Type:** Die Einstellung RCU New darf nicht verändert werden.

19. **Autom.** Programmnamen-Aktualisierung: Aktualisierung bei Änderung der übertragenen Programmnamen ein- oder ausschalten.

20. **CI-Message:** Hier können Sie festlegen, ob die CI-Nachricht angezeigt werden soll oder nicht.

6.2 OSD Einstellung

Menü->Einstellungen->OSD

Einstellung

1. **Menü - Transparenz:** Die Durchsichtigkeit vom OSD Menü einstellen.

2. **Videotext Transparenz:** Die Durchsichtigkeit vom TXT Menü einstellen.



3. **Bildschirm Auflösung:** Das Format HD von den 1080p, 1080i, 720p, 576i oder 576p auswählen.
4. **Typ TV:** PAL/NTSC/Auto auswählen.
5. **TV Format:** Das Anzeigeformat in der Abhängigkeit von dem Bildschirmverhältnis einstellen. Den Anzeigeformat 4:3 oder 16:9 in der Abhängigkeit von dem Fernseher einstellen oder direkt die Taste **MODE** auf der Fernbedienung drücken.
6. **OSD Anzeigezeit:** Die Länge der angezeigten Informationsleiste einstellen.

6.3 Kindersicherung

Menü-> Einstellungen ->Kindersicherung

Die Kindersicherung ermöglicht die Sperre von bestimmten Menüarten sowie die PIN Änderung. Es können die **Installation, Senderbearbeitung, Einstellungen** durch PIN-Abfrage gesperrt werden. Ebenso können Sie die **Altersbeschränkung** für Programme einstellen.

PIN ändern: Hier kann ein beliebiger 4-stelliger PIN eingegeben werden. Der PIN von Werk aus ist 0000.

6.4 Zeiteinstellungen

Menü-> Einstellungen ->Zeiteinstellungen

6.4.1 Zeiteinstellung

Menü-> Einstellungen -> Zeiteinstellungen->Zeiteinstellungen

Hier werden der Zeitmodus, die Zeitzone und die Sommerzeit eingestellt.



1. Zeitmodus

Mit den Tasten ◀/▶ den Zeitmodus als Autom. oder Manuell einstellen, im Fall der Auswahl von Manuell muss die Zeit manuell eingegeben werden.

2. Zeitzone

Die Zeitzone laut Ihrer Stadt einstellen.

3. Sommerzeit

Wenn in Ihrer Region die Sommerzeit einzustellen ist, die Taste ◀/▶ benutzen und die Funktion **EIN** auswählen.

4. Zeit

Sie können zwischen Netzwerk oder Satellit auswählen.

6.5 Event-Timer

Hier können bis 8 Zeitereignisse eingestellt werden, mit deren die automatische Aufnahme oder Wiedergabe möglich ist.

1. Menü-> Einstellungen -> Zeiteinstellungen-> Event-Timer

oder direkt die Taste **TIMER/Zeitsteuerung** drücken.

2. Für die Einstellung der Zeitsteuerung die **GRÜNE** Taste drücken und mit **OK** bestätigen.

Programme

Das Programm von der Liste auswählen.

Datum

Das Startdatum eingeben.

Start/Stop

Das Start- und Stopdatum eingeben.



Wiederholen

- <1X> nur ein Mal.
- <Day> jeden Tag.
- <Weekly> jede Woche.
- <1-5> Vom Montag bis Freitag.
- <6-7> Vom Samstag bis Sonntag.

Standby - Betrieb nach der Beendigung

Wenn Sie **Ja** auswählen, wird nach der Beendigung des Ereignisses das Gerät automatisch in den Standby – Betrieb umgeschaltet.

Aufnahme

Wenn Sie **Ja** auswählen, wird die Aufnahme automatisch auf die angeschlossene USB Einrichtung gespeichert.

3. Im Menü **Event-Timer** wird mit der **roten** Taste das Ereignis gelöscht und mit der **gelben** Taste das Ereignis editiert.

6.5.1 Ausschaltimer

Ausschaltimer sichert die automatische Ausschaltung des Gerätes.

1. Menü-> **Einstellungen** ->**Zeiteinstellungen**-> **Ausschaltimer**.
2. Mit den Tasten ◀/▶ die Funktion auswählen oder die Anzahl in Minuten eingeben.
3. Die Taste **OK** drücken, um es zu speichern.

6.5.2 Autom. Abschaltung

Zeiteinstellung in Min. / Stunden / AUS, um das Gerät nach **der gewünschten Zeit ohne Bedienung** automatisch abschalten zu lassen.

6.6 CI Setting

Wenn man verschlüsselte Programme sehen möchte, wird ein CI Modul (für ORF z.B. WICAM CL1.4 oder WICAM 316) benötigt.

Menü -> Einstellungen->CI

Setting

1. Bitte das CI Modul in den Slot einführen und fest andrücken.
2. Nach der Initialisierung des CI Moduls kann man detaillierte Informationen über das Modul lesen.
3. Kodierte Programme, die dem Standard von CI Modul entsprechen, können dekodiert werden.



6.7 Anschluss zu LAN

6.7.1 IP Einstellungen

1. Das Ethernetkabel zum Router anschließen.

2. **Menü->Einstellungen->IP Einstellungen**

Wenn das Kabel richtig

angeschlossen ist, wird „**Connect /**

angeschlossen“ angezeigt. In diesem Menü kann die IP Adresse manuell oder



automatisch eingestellt werden.

Rot: Automatische Einstellung der IP Adresse.

Grün: Netztest.

6.7.2 Verbindung zum 3G herstellen

1. Stecken Sie den 3G-Dongle in den USB-Anschluss.
2. Rufen Sie Menü -> EINSTELLUNGEN -> 3G auf.
3. Wählen Sie den Zugangspunkt aus oder stellen Sie die automatische Erkennung ein, und schließen Sie das Netzwerk an.

6.7.3 WiFi

1. Wireless USB dongle zu USB Port anschließen
2. Ins **Menü-> Einstellungen ->WiFi ->Zugangspunkt suchen** gehen.
3. Das Kabellose Netz von der Liste auswählen.
4. Die Taste **OK** drücken und das Passwort eingeben.

6.8 USB Update

Menü -> Einstellungen ->USB Update

Mit USB Update kann die Software mit Hilfe von USB HDD oder USB Stick aktualisiert werden.

6.9 Über Receiver

Menü-> Einstellungen->Über Receiver

In diesem Menü befinden sich alle Informationen über das Gerät.

Software & Hardware Version, Seriennummer, etc. Halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie Hilfe oder Service benötigen.

7. X-tras

7.1 Kalender

Menü->X-tras->Kalender

Kalender der Abbildung des aktuellen Tages im Kalender. Zum Tag kann eine Bemerkung hinzugefügt werden.

7.2 Spiele

Menü->X-tras-> Spiele

9 Spiele für die Freizeit.

7.3 Netzwerk Apps

7.3.1 FTP Download

Sie können S/W, Musik, Fotografien und weitere mediale Dateien aus FTP aufnehmen.

1. *Menü->X-tras->Netzwerk Apps*


->FTP Download

2. Die richtigen Informationen für alle Möglichkeiten eingeben.

3. Auf **Connect Net/Netz verbinden** gehen und die Taste **OK** drücken, um die Verbindung mit FTP herzustellen.

4. Die Datei auswählen, die auf USB einzuspielen ist und mit der Taste **OK** bestätigen.

5. Für den Zugang in den *FTP_DOWNLOAD* Ordner auf USB die **rote** Taste drücken.

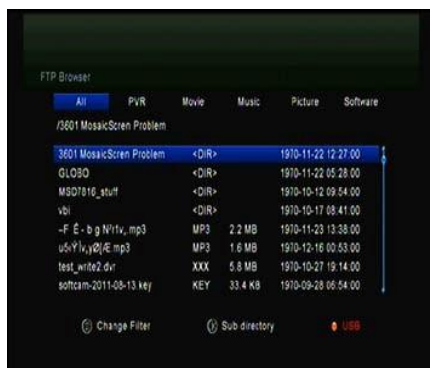

7.3.2 Wettervorhersage

Menü->X-tras->Netzwerk Apps

->Wetter

Hier können Sie Ihre Stadt eingeben, um die Wettervorhersage für 2 Tage anzuzeigen.

Rot: Änderung der Stadt und Temperatureinheit.



7.3.3 RSS

Menü-> X-tras->Network Apps ->RSS

Mit der **roten** Taste wird die RSS Webseite eingefügt, dann können Sie ihren Inhalt lesen. Mit der **gelben** Taste wird die RSS Seite gelöscht.

7.3.4 Währungsrechner

Kann für die Kurs- Informationen und Währungsübetragung genutzt werden.

Menü-> X-tras->Network Apps ->Währungs Rechner

7.3.5 Stock View

Zeigt die Aktien-Informationen.

Menü-> X-tras->Network Apps ->Stock View

8. Multimedia

8.1 USB

Menü-> Multimedia -> USB oder direkt die Taste **MEDIA**.

USB kann eine Menge der multimedialen Dateien wiedergeben, ebenso die Programme aufnehmen und diese können nachfolgend mit Hilfe von USB HDD oder USB Platte angeschaut werden.

Anmerkung: Das Gerät unterstützt FAT, FAT32 und NTFS Format für die USB Platte oder USB HDD.

8.1 Einfache Operationen

1. Werkzeuge

Datei umbenennen

- 1) Den Ordner öffnen.
- 2) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Umbenennen** auswählen.
- 3) Die Taste **OK** drücken, um den Ordner oder die Datei umzubenennen.



Dateien löschen

- 1) Den Ordner öffnen.
- 2) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Löschen** auswählen.
- 3) Die Taste **OK** drücken, um den Ordner oder die Datei zu löschen.

Dateien verschieben

- 1) Den Ordner öffnen.
- 2) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Verschieben nach** auswählen.

- 3) Den Zielort auswählen.
- 4) Nachfolgend die Taste **OK** drücken.

Dateien kopieren

- 1) Den Ordner öffnen.
- 2) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Kopieren nach** auswählen.
- 3) Den Zielort auswählen.
- 4) Die Taste **OK** drücken und die Datei oder den Ordner kopieren.

Neuen Ordner erstellen

- 1) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Neuer Ordner** auswählen.
- 2) Die Taste **OK** drücken und **neuen Ordner** erstellen.

Sortieren

- 1) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Sortieren** auswählen.
- 2) Die Art der Sortierung auswählen (Name / Datum / Größe).
- 3) Die Taste **OK** drücken und die Sortierung starten.

Medium formatieren

- 1) Die Platte oder ihren Teil bezeichnen oder eingeben.
- 2) Die **rote** Taste drücken und die Funktion **Platte formatieren** auswählen.
- 3) Die Taste **OK** drücken und nachfolgend den Formatierungsmodus auswählen (Fat und NTFS). Die Taste **OK** drücken und die Formatierung starten. Nach dem Formatieren werden alle DATEN GELÖSCHT!

2. Hochladen

- Upload Data auf USB

- 1) USB anschließen.
- 2) Die **gelbe** Taste drücken und die Funktion **Upload Data auf USB** auswählen.
- 3) Die Taste **OK** drücken und USB einstellen.

- Upload auf FTP

- 1) Die Datei oder den Ordner kennzeichnen.
- 2) Die **gelbe** Taste drücken und die Funktion **Upload auf FTP** auswählen.
- 3) Für Upload die Taste **OK** drücken oder den Ordner auf FTP auswählen.

8.2 Einstellung

1. Abspielmodus

Schleife


Die Einstellung von Loop auf **normal**, **rückwärts**, **zufällig**, **single** oder **off**.

Bild Intervall

Das Slide Show Intervall von **2S** bis **10S** einstellen.

Bilder Ansichtsmodus

Der Anzeigemodus der Bilder auf **volle Ansicht**, **2x2 Ansicht** oder **2x3 Ansicht** einstellen.

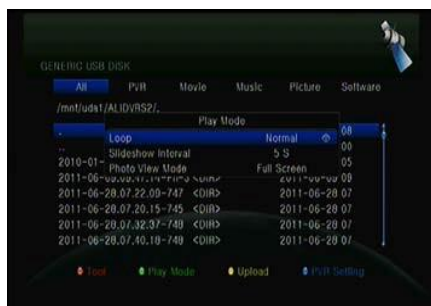

2. PVR Einstellung

Aufnahmen Partition

Den Ort auswählen, wo die Aufnahmen gespeichert werden.

Aufnahme Typ

TS oder **PS** auswählen.

Aufnahmezeit

Die Zeit der Aufnahme auf **aus**, **30**, **60**, **90**, **120** Minuten einstellen oder direkt die Zahl in Minuten eingeben.

Auto Timeshift

Den automatischen Start der Funktion Timeshift einstellen.



Puffergröße (MB)

Die Einstellung der Größe des Zwischenspeichers auf **aus, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 MB**.

Wiedergabe Start

Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe der Aufnahme von der letzt beendeten Stelle oder von Beginn an.

8.3 Wiedergabe der Dateien

1. Musik

- 1) Die Taste ◀/▶ drücken und die Position **Musik** auswählen.
- 2) Die Taste ▲/▼ drücken und den Ordner oder die Datei ändern und mit der Taste **OK** bestätigen, um den Ordner zu öffnen oder die Datei zu wiedergeben.

OK: Wiedergabe des ausgewählten Ordners.

▲/▼: Die Auswahl der Datei.

▶: Wiedergabe.

■: Ende der Wiedergabe.

◀◀: Wiedergabe der letzten Datei.

▶▶: Wiedergabe der nächsten Datei.


◀◀: Schnellwiedergabe rückwärts.

▶▶: Schnellwiedergabe vorwärts.

PAUSE/||: Pause.

VOL+/VOL-: Lautstärke ändern.

EXIT: Wiedergabe beenden.

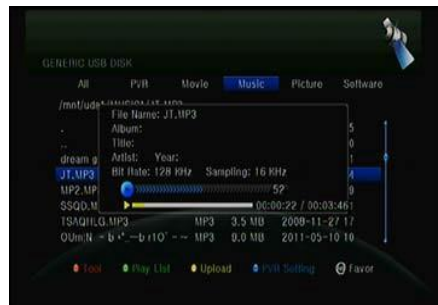

2. Bilder

1) Die Taste ◀/▶ drücken und die Funktion **Bilder** auswählen.

2) Die Taste ▲/▼ drücken und den Ordner oder die Datei ändern und mit der Taste **OK** bestätigen, um den Ordner mit den Fotografien zu öffnen

Tipp: Mit der **grünen** Taste ins Menü **Wiedergabe** gehen und dort den Anzeigemodus der Fotografien aus **Vollansicht**, **2x2 Ansicht** oder **2x3 Ansicht** auswählen.



OK: Dient für die Anzeige der Fotografien.

▲/▼/◀/▶: Mit diesen Tasten orientieren Sie sich in der Bilderliste.

◀◀◀: Wiedergabe der letzten Datei.

▶▶▶: Wiedergabe der nächsten Datei.

PAUSE/||: Pause

ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1.

EXIT: Das Menü verlassen.

3. Filme

1) Die Taste ◀/▶ drücken und die Funktion **Filme** auswählen.

2) Die Taste ▲/▼ drücken und den Ordner oder die Datei ändern und mit der Taste **OK** bestätigen, um den Ordner mit den Filmen zu öffnen.

OK: Playlist wird angezeigt oder die ausgewählte Datei wird wiedergeben.

▶: Die ausgewählte Datei wird wiedergeben.

PAUSE/||:Pause

■: Die Wiedergabe wird beendet.

◀◀◀: Schnellwiedergabe rückwärts.

▶▶▶: Schnellwiedergabe vorwärts.

◀◀◀: Wiedergabe der letzten Datei.

▶▶▶: Wiedergabe der nächsten Datei.

INFO: Der Fortschritt der Wiedergabe wird angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste werden die ausführlichen Informationen über die Datei angezeigt.

AUDIO: Die Audiosprache wird eingestellt.

SUB: Wenn die Datei Untertitel hat, werden diese nach dem Drücken der Taste **SUB** angezeigt.

VOL+/VOL- : Änderung der Lautstärke.

Find &(0-9): Sprung auf die vorgewählte Position.

ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1.

EXIT: Das Menü verlassen.

4. PVR

1) Die Taste ◀/▶ drücken und die Position **PVR** auswählen.

2) Die Taste ▲/▼ drücken und den Ordner oder die Datei ändern und die Taste **OK** drücken, um den Ordner PVR zu öffnen.

Die aufgenommenen Dateien sind in dem Ordner ALIDVRS2 gespeichert.

OK: Playlist wird angezeigt oder die ausgewählte Datei wiedergeben.

▶ : Der Fortschritt der Wiedergabe wird angezeigt.

PAUSE/||: Pause oder Schritt.

■: Die Wiedergabe beenden.

◀◀: Schnellwiedergabe rückwärts.

▶▶: Schnellwiedergabe vorwärts.

I◀◀: Wiedergabe der letzten Datei.

▶▶I: Wiedergabe der nächsten Datei.

INFO: Der Ablauf der Wiedergabe wird angezeigt. Durch erneutes Drücken werden die ausführlichen Informationen über EPG angezeigt.

AUDIO: Die Audiosprache wird eingestellt.

SUB: Wenn die Datei Untertitel hat, werden diese nach dem Drücken der Taste **SUB** angezeigt.

TXT: Wenn die Datei TXT hat, wird TXT nach dem Drücken der Taste **TXT** angezeigt.

CH+: Das Zeichen einfügen.

CH-: Auf das Zeichen springen.

Find&(0-9): Sprung auf die vorgewählte Position.

◀/▶: Verzug vorwärts oder rückwärts.

EXIT: Das Menü verlassen.

5. Abspielliste

Aus Playlist können Sie **Filme / Fotografien / Musik / PVR** Dateien wiedergeben.

1) Im **USB Menü** auf *Filme / Bilder / Musik / PVR Dateien* gehen und die Taste **FAV** drücken, auswählen, danach die **grüne** Taste drücken, um ins Menü **Abspielliste** zu gehen, wo die gekennzeichneten Dateien zu sehen sind.


2) Die Dateien können in *Filme / Fotografien / Musik / PVR* mit der Taste **FAV** in **Playlist** nur im Einklang mit der Hilfe verschoben werden.

3) Mit der **roten** Taste die Datei kennzeichnen und mit der Taste **OK** die Datei auf den bestimmten Ort verschieben.

4) Mit der **grünen** Taste den **Wiedergabemodus** einstellen.

5) Mit der **gelben** Taste die ausgewählte Datei von **Playlist** löschen.

6) Mit der **blauen** Taste alle Dateien von **Playlist** löschen.

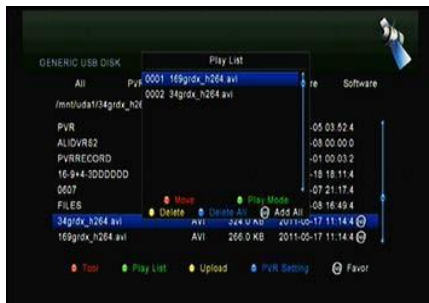

9. Einfache Operationen

9.1 Audio

Hier wird die gewünschte

Audiosprache eingestellt werden, wenn das Programm über mehrere Sprachen verfügt.

1. Die Taste **AUDIO** drücken.
2. Mit den Tasten **▲/▼** die Sprache auswählen und die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen.
3. Die Auswahl der Lautorientierung (links, rechts, Stereo).
4. Die Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.



9.2 EPG

Hier werden die EPG Informationen von allen Programmen angezeigt.

1. Die Taste **EPG** drücken.
2. Mit der **grünen** Taste wird der EPG Modus zwischen **Wöchentliche EPG** und **Tägliche EPG** umgeschaltet.

Wöchentliche EPG:

- 1) Mit den Tasten **▲/▼** das Programm ändern.
- 2) Mit den Tasten **gelb/grün** das Datum ändern.
- 3) Die Taste **OK** drücken, dann mit den Tasten **▲/▼** das gewünschte EPG Ereignis kennzeichnen. Mit der **Aufnahme** Taste ins Menü **Einstellung der Zeitsteuerung** gehen. Nach der Einstellung die Taste **OK** drücken und das Zeitereignis mit EPG einfügen.

Tägliche EPG:

- 1) Die Tasten **▲/▼** drücken und das Programm ändern.
- 2) Die Tasten **◀/▶** drücken und das EPG Ereignis des ausgewählten Programmes ändern.
- 3) Das EPG Ereignis auswählen, die **rote** Taste drücken und ins Menü **Einstellung der Zeitsteuerung** gehen. Nach der Einstellung die Taste **OK** drücken und das Zeitereignis mit Hilfe EPG einfügen.



9.3 Untertitel

Wenn die Untertitel zur Verfügung sind, kann hier ihre Sprache ausgewählt werden.

1. Die Taste **SUB** drücken.
2. Die gewünschte Untertitelsprache auswählen und die Taste **OK** drücken. Die Untertitel werden in der gewünschten Sprache im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt.

9.4 Teletext

Die Teletextinformationen können angezeigt werden.

1. Die Taste **TXT** drücken.
2. Mit den Tasten **▲/▼** die Seiten in Richtung oben oder unten blättern.
3. Mit den **Zahlen (0 – 9)** direkt die Auswahl eingeben.
4. Mit der farbigen Taste können Sie um eine Seite zurück blättern.




9.5 Programmsuche

Das Programm kann sehr schnell mit der Taste **FIND** gesucht werden, ebenso auch mit der **blauen** Taste in **OK Liste / FAV Liste**.

9.6 Programminformationen

Wenn bei der Wiedergabe die Taste **INFO** gedrückt wird, werden die Programminformationen angezeigt.

1. Hauptinformationen

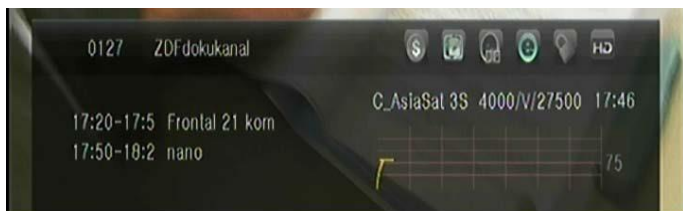

-  : FTA Programm.
-  : Kodiertes Programm.
-  : Der Laut des aktuellen Programmes ist nicht Dolby.
-  : Der Laut des aktuellen Programmes ist Dolby.
-  : Aktuelles Programm hat keine EPG Informationen.
-  : Aktuelles Programm hat EPG Informationen.
-  : Aktuelles Programm hat keine TXT Informationen.
-  : Aktuelles Programm hat TXT Informationen.
-  : Aktuelles Programm ist entsperrt.
-  : Aktuelles Programm ist gesperrt.
-  : Aktuelles Programm ist nicht HD.
-  : Aktuelles Programm ist HD.

2. EPG Informationen

Die Taste **INFO** drücken und die ausführlichen Informationen EPG anzeigen. Die Taste **◀/▶** drücken und das nächste Ereignis anzeigen. Durch erneutes Drücken der Taste **INFO** wird die Anzeige wieder ausgeblendet.




10. Programmliste

Dieses Kapitel hilft Ihnen bei der Arbeit in der Programmliste.

10.1 OK Liste

1) Die Taste **OK** drücken und in die Programmliste während der Wiedergabe gehen.

2) Mit den Tasten **◀/▶** die Art der Programmliste ändern. (**Alle Programme / FTA Programme / kodierte Programme / HD Programme**).

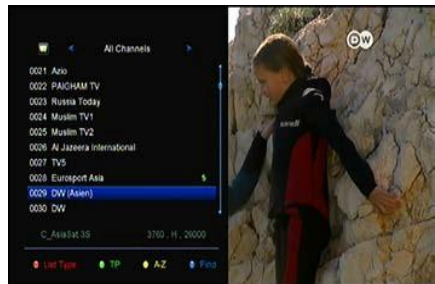

3) Die **rote** Taste drücken und die Programme sortieren. Die gewünschte Funktion auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

4) Die **grüne** Taste drücken und die Programme laut TP sortieren.

5) Mit der **gelben** Taste können Sie schnell laut des Anfangsbuchstabes suchen.

6) Mit der **blauen** Taste das Menü **Schnellsuche** öffnen.

10.2 FAV Liste

1) Wenn Sie einige FAV Listen erstellen möchten, drücken Sie die Taste **FAV**, um in die FAV Gruppe zu gehen.

2) Mit den Tasten **◀/▶** die FAV Gruppen ändern und mit der Taste **OK** das Programm in konkrete Gruppe auswählen.



- 3) Die **rote** Taste drücken und die Programme sortieren.
- 4) Die **grüne** Taste drücken und die Programme in der FAV Liste anpassen (verschieben, löschen, umbenennen, sperren / entsperren, Programme in den FAV Liste austauschen).
- 5) Mit der **gelben** Taste die Schnellsuche laut des Anfangsbuchstabes starten.
- 6) Mit der **blauen** Taste das gewünschte Programm im Schnellmodus suchen.

Anmerkung: **Wenn die FAV Liste ausgewählt wird, kann man mit den Tasten CH + / CH- vielleicht nur die Programme in dieser FAV Liste ändern.**

11. Bedienung USB

11.1 Aufnahme und Timeshift

11.1.1 Aufnahme

1. Start der Aufnahme

- 1) Nach dem Drücken der Taste **●** wird das Aufnehmen des aktuellen Programmes gestartet.
- 2) Wenn die Zeitsteuerung eingestellt und die Funktion **Zeitaufnahme** eingeschaltet ist, dann wird das Aufnehmen in der eingestellten Zeit gestartet.

2. Ende der Aufnahme

- 1) Nach dem Drücken der Taste **■** wird das Aufnehmen beendet.
- 2) Wenn die Zeitsteuerung eingestellt ist, wird das Aufnehmen automatisch beendet.
- 3) Ebenso wird das Aufnehmen automatisch beendet, wenn auf USB HDD oder USB Gerät ungenügende Kapazität ist.

3. Andere Operationen beim Aufnehmen

Die Taste **INFO** drücken und es werden die Informationen über die Länge der

Aufnahme angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste werden die ausführlichen Informationen der Aufnahme angezeigt. Mit der Taste ► auf den Wiedergabemodus umschalten. Mit der Taste ● die Länge der Aufnahme einstellen. Mit der Taste **PAUSE/||** können Sie die Aufnahme stoppen, durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Aufnahme wieder starten. Mit den Tasten ◀◀/▶▶ können Sie in dem Wiedergabemodus das schnelle Abspielen vorwärts oder rückwärts initiieren.

11.1.2 Timeshift

Timeshift ermöglicht die Live Sendung zu stoppen und diese später weiter anzusehen, wo sie gestoppt wurde.

Mit der Taste **PAUSE/||** Timeshift starten. Mit der Taste ► das Programm starten. Die Taste **INFO** drücken und die Informationen über Aufnahme anzeigen. Mit der Taste **PAUSE/||** können Sie die Aufnahme stoppen / starten. Mit den Tasten ◀◀/▶▶ das schnelle Abspielen vorwärts oder rückwärts aktivieren. Mit der Taste ■ wird die Funktion Timeshift beendet. Sie wird ebenso bei jeder Programmänderung beendet.


11.2 PVR Liste

1. Die Taste ► drücken und die Liste PVR öffnen.

2. Mit den Tasten ▲/▼ die geforderte Aufnahme auswählen und die Wiedergabe mit der Taste **OK** starten.

3. Mit der **blauen** Taste die Wiedergabe auf dem vollen Bildschirm aktivieren. Mit der Taste **Exit** erneut die PVR Liste öffnen.

4. Die PVR Datei mit den Tasten ▲/▼ auswählen, **gelbe** Taste drücken und die Datei löschen.

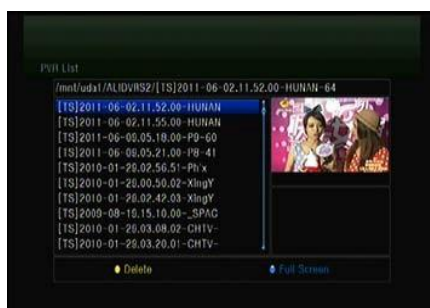

12. Weitere Informationen

12.1 Lösung der Probleme

1. Die Anzeige auf der Frontplatte leuchtet nicht.

- Das Netzkabel ist nicht angeschlossen – den Kabelanschluss kontrollieren.
- Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter auf ON / EIN umgeschaltet ist.

2. Keine Anzeige am TV-Gerät

- Kontrollieren Sie den Betriebsmodus des Gerätes (die STANDBY Taste drücken).
- Kontrollieren Sie die Verbindung des AV/HDMI/YUV Kabels mit TV.
- Kontrollieren Sie, ob das Antennenkabel ordentlich mit dem Gerät verbunden ist.

3. Schlechte Anzeige- oder Lautqualität

- Kontrollieren Sie, ob in der Nähe zufällig nicht ein Handy ist.
- Kontrollieren Sie den Anschluss der externen Einheit einschließlich der Verkabelung und LNB.

4. Keine Anzeige oder Lautstärke

- Kontrollieren Sie den Anschluss des AV/HDMI Kabels.
- Kontrollieren Sie die Lautstärke auf dem TV.
- Kontrollieren Sie, ob die Funktion MUTE aktiv ist.

5. Fernbedienung funktioniert nicht

- Die Fernbedienung direkt auf das Gerät richten.
- Die Batterien herausnehmen und erneut einlegen.
- Neue Batterien verwenden.

6. Kein Netzzugriff

- Kontrollieren Sie, ob das Hausnetz ordentlich arbeitet.
- Kontrollieren Sie die Verbindung des LAN Kabels mit dem Router.

- Kontrollieren Sie, ob auch andere Geräte in Ihrem WLAN funktionieren
- Geben Sie erneut das Passwort für Ihr WLAN ein
- Geben Sie erneut die IP Adresse ein.
- Das Gerät erneut starten.

12.2 Technische Daten

Tuner & Programme

Tuner Nummer	1
Frequenzbereich	950 MHz bis 2150 MHz
Signalniveau	-25 to -65 dBm
LNB Einspeisung	13V/18V/14V/19V/OFF, I _{max} = 400mA
LNB Tone Umschalter	22KHz+/-2KHz, 0.6Vpp+/-0.2V
DiSEqC	Version DiSEq C 1.0/1.1/1.2/1.3(USALS) kompatibel, Tone burst A/B

MPEG

Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818Transport stream Spezifizierung
Profilniveau	MPEG1,MPEG-2 MP@ML,H.264, VC1, DV, DivX, a MPEG4
Eingangs- geschwindigkeit	80 Mbps for MPEG Transport Stream und 25 Mbps für DV stream
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Videoauflösung	576i, 576p, 480i, 480p, 720p50, 720p60, 1080i,1080p
Audiodekodierung	MPEG-2 layer I und II (Music cam),MPEG4 AAC und MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital (AC-3) mit den Übertragungsraten bis zu 640 K bits /s, LPCM bis zu 48 KHz,MP3.
Audiomodus	Single Kanal/Duokanal/Joint Stereo/Stereo
Abtastung	32, 44.1 a 48 KHz

Einspeisung

Eingangsspannung	AC 100 ~240V, 50/60Hz
Verbrauch	maximal 25 W
Schutz	interne Sicherung

Physische Merkmale

Gewicht (Netto)	ca. 0,7 kg
Betriebstemperatur	0°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 65°C

12.3 Erklärung der Begriffe

System der Zugangsregelung

Der kontrollierte Zugang zu der Wiedergabe und Aufnahme des Programmes oder des ganzen Multiplexes wird durch Kodierung erzielt. Der Dekodiermodul ermöglicht die Wiedergabe und ist in der Regel mit der Chipkarte ausgestattet. Das Gerät kann den CA Dekodiermodul direkt installiert haben oder mit dem CI Slot für seinen Anschluss ausgestattet werden.

EPG

EPG ist die englische Abkürzung von Electronic Program Guide (Elektronischer Programmführer), die standardmäßige Dienstleistung der digitalen Fernseher bezeichnet. Es geht um Fernsehprogramm, das im Rahmen von allen Multiplexen gesendet wird und um die ausführlichen Programminformationen ergänzt ist.

DiSEqC

(Digital Satellite Equipment Control) ist spezielles Kommunikationsprotokoll, das zwischen dem Satellitengerät und Einrichtungen wie Motor für die Parabeldrehung oder Umschalter zwischen den Signalquellen aus mehreren Parabeln verwendet wird. Die Einspeisung und Übertragung der Befehle werden mit dem gleichen Koaxialkabel ausgeführt, durch das ein Signal in den Satellitenempfänger gesendet wird.

Polarisierung

Die Orientierung des elektrischen und magnetischen Signalfeldes. Die Satelliten verfügen vor allen Dingen über die vertikale und horizontale Polarisierung.

LNB (low-noise block converter) or LNBF

Low-noise block converter (LNB, LNC) ist Gerät im Fokus der Satellitenantenne (Parabel), es empfängt das Signal aus dem Satelliten, verstärkt und überführt es auf die niedrigere Frequenz. Solches Signal wird durch das Koaxialkabel zum Satellitenempfänger zugeführt, dort wird es weiter entmoduliert und bearbeitet.

LNB wird oftmals schlecht als "Low Noise Block" oder als "Low Noise Blocker" genannt. LNB arbeiten gewöhnlich mit den Frequenzen 10.7-11.8 GHz 11.6 -12.7 GHz. Beide Frequenzbänder werden mit dem Signal 22kHz umgeschaltet. Die Umschaltung der Polarisierung ist mit der Gleichspannung geregelt, die zu LNB

von dem Satellitenempfänger zugeführt wird. 12.5V - 14.5V stellt die vertikale Polarisierung und 15.5V- 18V die horizontale Polarisierung ein.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI ist die englische Abkürzung von High-Definition Multi-media Interface.

Es ist die Schnittstelle für die Übertragung des nicht komprimierten Bild- und Lautsignals in dem Digitalformat. Hier kann das Gerät wie zum Beispiel Satellitenempfänger, DVD oder A/V Receiver mit dem kompatiblen Eingangsgerät wie zum Beispiel Plasma TV verbunden werden.

HDMI unterstützt die Videoübertragung in der standardmäßigen, erweiterten oder high-definition Qualität und sogar den digitalen 8-Programmlaut. Die Schnittstelle hängt nicht von verschiedenen TV- oder Satellitenstandards ab, da die nicht komprimierten Videodaten übertragen werden.

PID

Es ist die Abkürzung für den Paketidentifizierer. Es geht um eine Einheit der Zahlen, die Pakete in einem Datenfluss identifizieren.

Teletext

Teletext ist die Übertragung der Textinformationen durch das TV-Signal. Der Teletext entstand im Jahr 1970 in Großbritannien.

Bei der standardmäßigen Fernsehsendung werden pro Sekunde einige Zehner der Halbaufnahmen gesendet. Und zwischen diesen Halbaufnahmen bleibt die Zeit für die Sendung der Teletextinformationen, die normal Nachrichten, TV-Programm, Werbung und anderes beinhalten. Für die Sendung der Teletextinformationen werden die umnebelten Zeilen 19 und 20 der ungeraden Halbaufnahmen und 332 und 333 der geraden Halbaufnahmen verwendet. Der Teletext wird nicht kontinuierlich gesendet, sondern unterbrochen mit Hilfe der Datenblöcke, die als Pakete gekennzeichnet werden. Es werden eigentlich die Zahlsignale gesendet, ein Teil der Signale wird als Steuerinformation für den Teletextdekoder des Fernsehers verwendet.

Forward Error Correction (FEC)

Abkürzung für Forward Error Correction. Die Methode zur Identifizierung und Beseitigung der Störungen, die bei der Übertragung entstehen. Sie nutzt das Einfügen der zusätzlichen Kontrollbits aus. Das ermöglicht die Identifizierung und Beseitigung der Störungen (auch einige zusammenhängende) von der Seite des Empfänger ohne den Sender um weitere Daten zu bitten. Der Vorteil der Störungsbeseitigung ist, dass kein Rückprogramm für die Kommunikation mit dem Sender notwendig ist (auch wenn der Hauptdatenfluss höher ist).

8PSK

8-PSK (Phase Shift Keying) ist ein Typ der Phasenmodulation, der 8 Zustände ausnutzt. Die Änderung der Information wird durch Änderung der Phase bestimmt, deshalb sprechen wir über die Phasenmodulation. Dank der 8 Zustände kann 1 Modulationszustand 8-PSK bis 3 Bits der Informationen realisieren ($2^3 = 8$... ein Bit kann 2 Zustände repräsentieren, zwei Bits 4 Zustände, 3 Bits 8 Zustände). Der Vorteil gegenüber den Modulationen mit nicht so vielen Zuständen (mehr Bits für 1 Zustand -> höhere Übertragungsrate) ist die höhere Übertragungsrate oder es kann man bei der Verwendung der Modulation 8-PSK die Übertragungsbandbreite begrenzen. Damit wird den Datenfluss reduziert aber die Beständigkeit gegen die Geräusche (S/N) wie auch gegen das Übersprechen wird schlechter.

Allgemeines

AB-Com, s.r.o. M. Rázusa 4795/34, 95501 Topolčany, Slovensko

Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und erfüllt die erforderlichen EU-Normen.

Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar.

<https://images.abcom.tv/marketing/DoC/AB-CryptoBox/doc-ab-cryptobox-740hd.pdf>



Müllentsorgung

Elektronische Geräte sind kein Hausmüll, sondern müssen gemäß der Richtlinie 2002/96 / EG des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen.



Umweltschutz

Verpackungen und Verpackungshilfen, die nicht mehr benötigt werden, sind recycelbar und sollten immer recycelt werden.

Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen an einer Sammelstelle abgegeben werden. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc

