

# Wärmepumpentrockner

## Benutzerhandbuch

---

DV9\*DB8845\*\* / DV9\*DB7845\*\*

---

**SAMSUNG**

# Inhalt

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheitsinformationen</b>                                    | <b>4</b>  |
| Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen                 | 4         |
| Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise                           | 4         |
| Wichtige Hinweise zur Sicherheit                                   | 5         |
| Wichtige Warnhinweise für die Installation                         | 8         |
| Wichtige Warnhinweise für die Verwendung                           | 10        |
| Warnhinweise für die Verwendung                                    | 11        |
| Wichtige Warnhinweise für die Reinigung                            | 12        |
| Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren                                   | 13        |
| Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung                                    | 13        |
| Ecodesign                                                          | 14        |
| <b>Aufstellen des Geräts</b>                                       | <b>15</b> |
| Lieferumfang                                                       | 15        |
| Voraussetzungen für die Installation                               | 17        |
| Installation Schritt-für-Schritt                                   | 18        |
| Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle) | 22        |
| Umwelt                                                             | 26        |
| <b>Vor der ersten Verwendung</b>                                   | <b>27</b> |
| Ersteinrichtung                                                    | 27        |
| Hinweise zum Trocknen                                              | 28        |
| <b>Bedienung</b>                                                   | <b>30</b> |
| Bedienfeld                                                         | 30        |
| Starten von Programmen                                             | 32        |
| Programmübersicht                                                  | 33        |
| Optionen                                                           | 37        |
| Spezialfunktionen                                                  | 41        |
| <b>Wartung und Pflege</b>                                          | <b>45</b> |
| Leeren des Wasserbehälters                                         | 45        |
| Reinigung                                                          | 46        |
| Reinigung des Feuchtigkeitssensors                                 | 48        |

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Fehlerbehebung</b> | <b>51</b> |
|-----------------------|-----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Prüfpunkte        | 51 |
| Informationscodes | 53 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Anhang</b> | <b>55</b> |
|---------------|-----------|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bedeutung der Pflegesymbole                | 55 |
| Umweltschutzhinweise                       | 56 |
| Ersatzteilgarantie                         | 57 |
| Technische Daten                           | 58 |
| Standby-Stromverbrauch mit Netzwerkbetrieb | 59 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Kontaktinformationen</b> | <b>60</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Fragen oder Hinweise? | 60 |
|-----------------------|----|

# Sicherheitsinformationen

---

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

## Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

---

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

## Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

---

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

### **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

### **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

### **WARNUNG**

Um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen.

### **HINWEIS**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

### **VORSICHT**

#### **Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Gefahr der Beschädigungsgefahr von Sachen und des Geräts**

Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann dies zu Bränden oder Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreislaufs.

### **Lesen Sie die Anweisungen**

**Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.**

**Befolgen Sie die Hinweise genau.**

**Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.**

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

## **WARNUNG**

### **Brandgefahr**

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

## **Wichtige Hinweise zur Sicherheit**

## **WARNUNG**

**Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:**

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

# Sicherheitsinformationen

---

3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppiche oder Matten verdeckt werden.
6. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
7. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der Thermoabschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
9. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
10. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
11. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.

- 
- 
- 
- 
12. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.
  13. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
  14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
  15. Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
  16. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
  17. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
  18. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
  19. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.

# Sicherheitsinformationen

---

- 20. WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
- 21.** Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.



## **WARNUNG; BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN**

- 22. WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
- 23. WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.
- 24.** Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.  
Halten Sie Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.

## **Wichtige Warnhinweise für die Installation**

---

### **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.



- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuscentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Diensteanbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



# Sicherheitsinformationen

## Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

### **WARNUNG**

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammable Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie zum Enlüften keinen elektrischen Ventilator.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.



Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

## Warnhinweise für die Verwendung

### VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Trockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (z. B. Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht die Möglichkeit der Verformung sowie Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.



# Sicherheitsinformationen

---

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffbindегürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenet, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

---

### **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, denn dabei besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

---

## Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

---

- Installieren Sie den Trockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass nach dem Gebrauch in keinem der Schläuche mehr Wasser zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

---



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

# Sicherheitsinformationen



## Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Nur für Modelle in Deutschland)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie auf der Seite unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com), auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

## Entsorgung des Geräts in Frankreich



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ LIVRET  
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

## Ecodesign


Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2023/2533) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

# Aufstellen des Geräts

## Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

## Der Trockner auf einen Blick

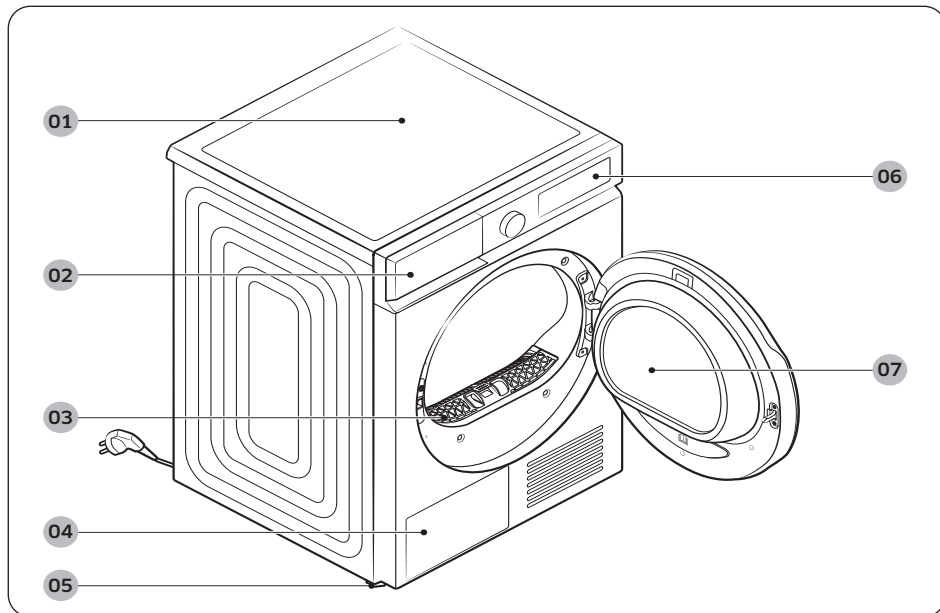

01 Obere Abdeckung

02 Wasserbehälter

03 Flusenfilter

04 Wärmetauscher


05 Nivellierfüße

06 Bedienfeld


07 Gerätetür

# Aufstellen des Geräts


## Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

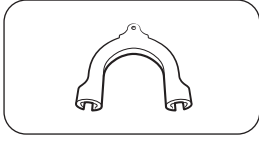


Schlauchführung

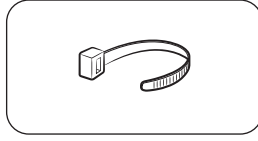


Kabelbinder

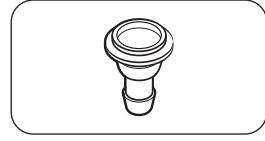


Schlauchanschluss

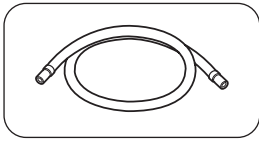


Langer Abwasserschlauch (2 m)

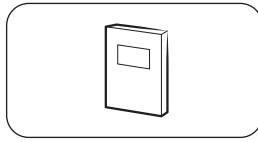

Benutzerhandbuch

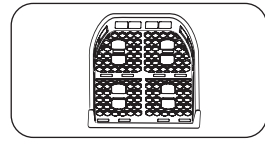

Trocknerfach (nur bestimmte Modelle)

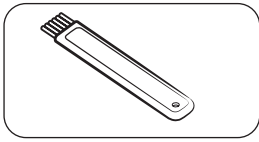

Reinigungsbürste

### HINWEIS

- Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Der Stapelbausatz kann beim Samsung-Kundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen darüber, mit welchem Modell des Stapelbausatzes Sie Ihren Trockner auf die Waschmaschine stellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrer Samsung-Waschmaschine beiliegt.



---

## Voraussetzungen für die Installation

---

### HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

### WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

### Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

### WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete dreipolige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.



# Aufstellen des Geräts

## Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder einem Wandschranks sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

| Seiten | Oberseite | Vorderseite | Rückseite |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 25 mm  | 25 mm     | 490 mm      | 50 mm     |

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 550 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Mindestgröße des Einbauraums: 3,9 m<sup>3</sup>

## Installation Schritt-für-Schritt

Ehe Sie Ihren Trockner installieren, müssen Sie auf jeden Fall den Abschnitt **Voraussetzungen für die Installation** auf Seite 17 lesen.

### STEP 1 Aufstellort auswählen

#### Anforderungen an den Aufstellort


Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.

Für einen höheren Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner neben oder in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.


#### **WARNUNG**

- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Die Umgebungstemperatur für die Installation beträgt 5~35°C.
  - Wenn die Umgebungstemperatur so niedrig ist, dass das Kondenswasser im Trockner und in den Schläuchen gefriert, funktioniert der Trockner möglicherweise nicht oder kann beschädigt werden.
  - Stellen Sie sicher, dass die Temperatur am Aufstellungsort des Trockners nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt. Die Trocknungsleistung kann sich verringern.
  - Stellen Sie den Trockner nicht in einer geschlossenen Umgebung oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten auf.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Nicht in einem schlecht gelüfteten Raum verwenden.
- Verwenden Sie nur eine Wandsteckdose.

## STEP 2 Stellfüße ausrichten

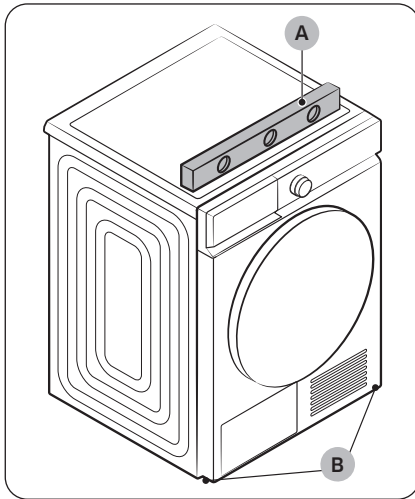

1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagrecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagrecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.

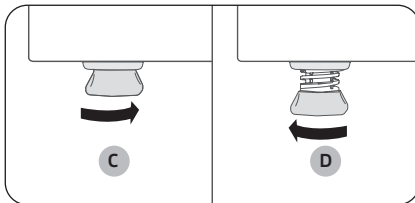


### HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig **eingefahren sind (C)**. Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach **links (D)**, bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zu Vibrationen des Trockners führen.

# Aufstellen des Geräts


## STEP 3 Anschließen des Abwasserschlauchs

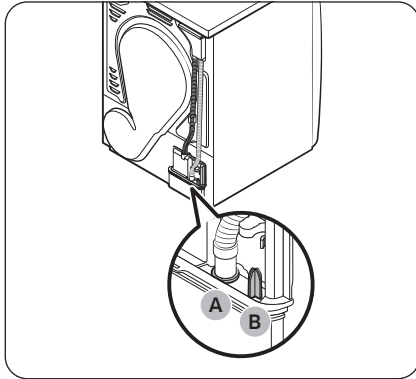


- Wir empfehlen dringend, den Abwasserschlauch an Ihr Entwässerungssystem anzuschließen.
- Wenn der Abwasserschlauch am Trockner zu kurz ist, um das Entwässerungssystem zu erreichen, verwenden Sie den mitgelieferten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch).
- Verwenden Sie den eingebauten Wassertank nur, wenn Sie den Abwasserschlauch nicht an ein Entwässerungssystem anschließen können.

### HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet.

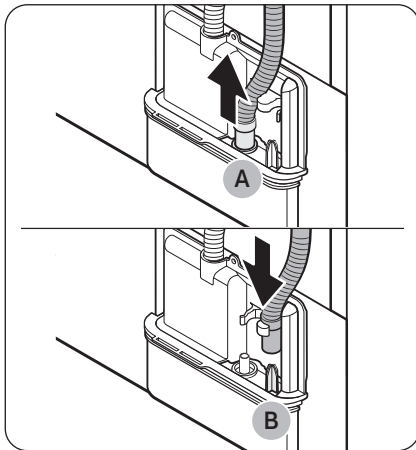


1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von **Anschluss (A)** ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit **Teil (B)**.

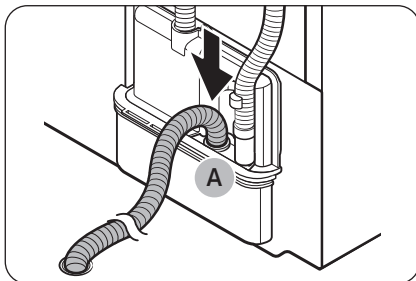

2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit **Anschluss (A)**.
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

## Über ein Waschbecken:

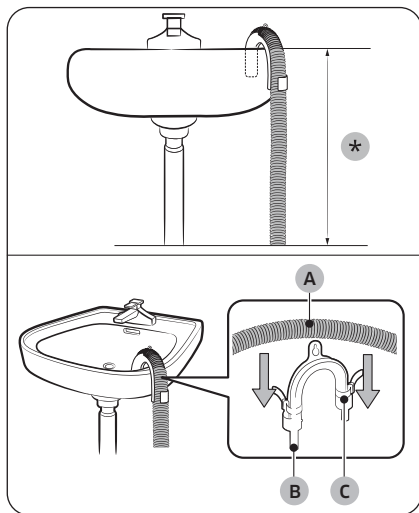


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (\*)** über dem Boden des Trockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

### ⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie den langen Abwasserschlauch.

## Über das Abflussrohr des Waschbeckens:

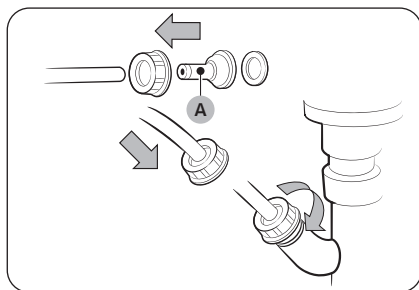

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

### ⚠ VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.



2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

# Aufstellen des Geräts

## STEP 4 Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:

- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

## STEP 5 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf , um den Trockner einzuschalten.

### HINWEIS


Lassen Sie das Zeitprogramm 20 Minuten lang laufen, um sich zu vergewissern, dass das Gerät läuft, heizt und abgeschaltet wird. Wenn der Informationscode **HC** wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.

## Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle)


Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür ändern.

### WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

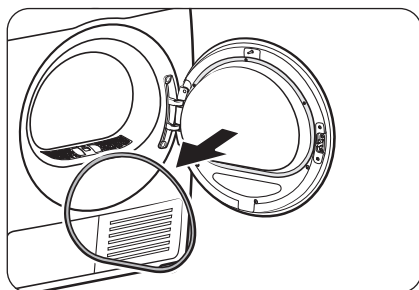


1. Befreien Sie die Gerätetür von ihrer Türdichtung.

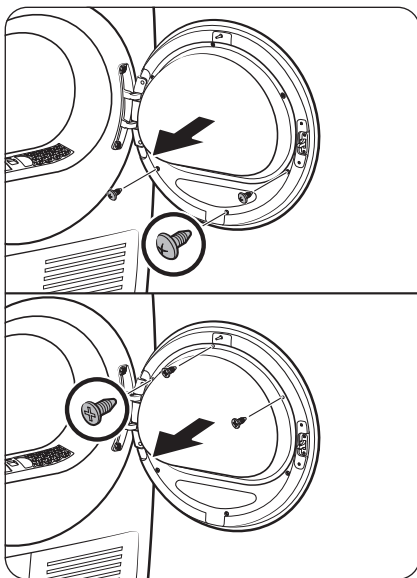

2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren Glashalterung der Gerätetür.


- Lösen und entfernen Sie zuerst die 3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und entfernen Sie dann die drei Schrauben oben am Halter.

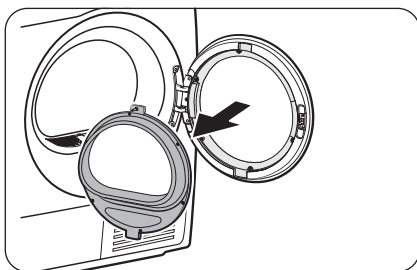

3. Lösen Sie die Glashalterung.

**⚠ VORSICHT**


Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden (Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.

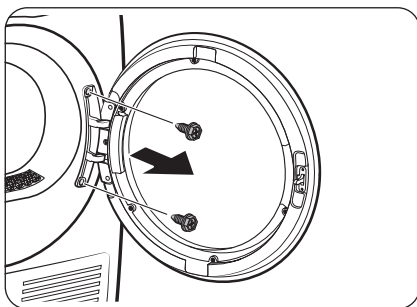


4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und nehmen Sie die Tür ab.

- Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Türrahmen.
- Um Abnutzung der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Sechskantschraubendreher.


# Aufstellen des Geräts

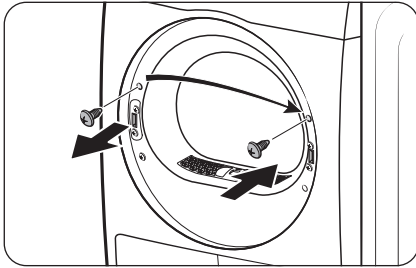


5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein. Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren Halterung.

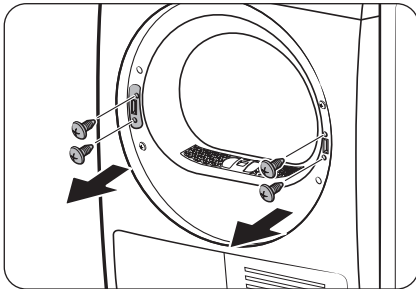


6. Entfernen Sie zuerst die 2 Kammerschrauben am rechten Rahmen und dann die 2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.

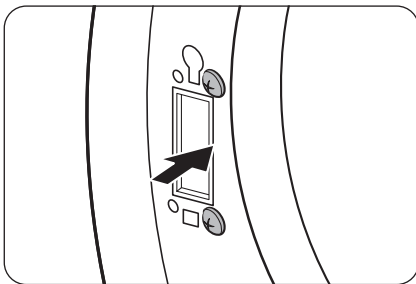


7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein (siehe Abbildung).
  - Die richtige Position der Schrauben wird in der Abbildung rechts gezeigt.

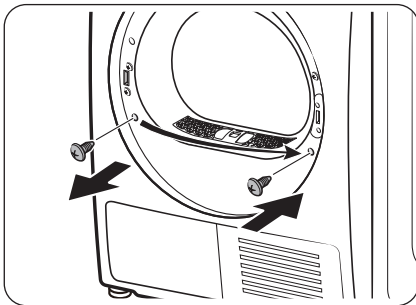


8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken Rahmens und führen Sie sie in die entsprechende Bohrung am rechten Rahmen ein.

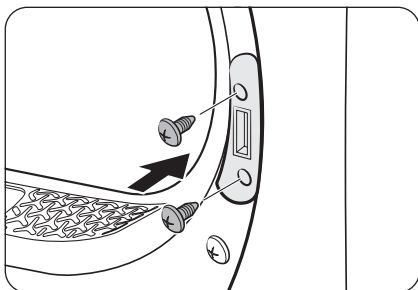


9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den rechten Rahmen und ziehen Sie dann die 2 Halterungsschrauben fest.

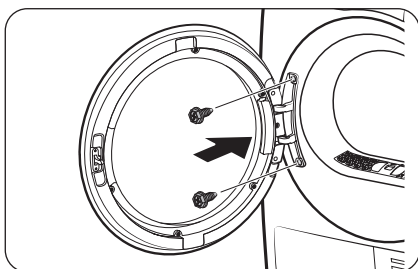

10. Führen Sie das Türscharnier in die entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.

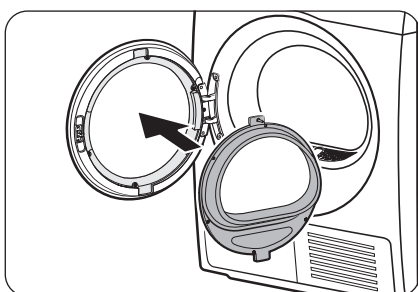


11. Setzen Sie den inneren Glashalter in die Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken Rahmen angebracht haben.

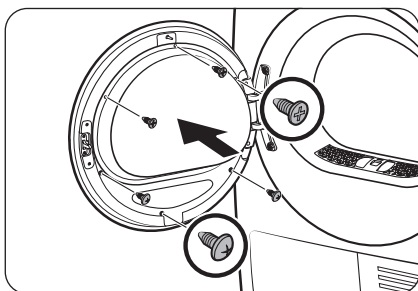

12. Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die 3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.

# Aufstellen des Geräts

---

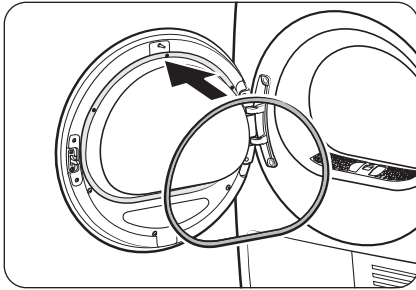

13. Bringen Sie die Türdichtung wieder an der Gerätetür an.

## HINWEIS

Wenn Sie die ursprüngliche Anschlagrichtung der Tür wiederherstellen möchten, wiederholen Sie die genannten Schritte. Bitte beachten Sie, dass dabei die Gerätetür, Scharniere und sonstigen Teile entgegengesetzt angeordnet und ausgerichtet wären als in den obigen Schritten beschrieben.

## Umwelt

---

Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

# Vor der ersten Verwendung

## Ersteinrichtung

- Wenn Sie Ihren Trockner erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm um den Vorgang abzuschließen.
- Wenn Sie ein Programm nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung länger als eine Minute laufen lassen, wird die Ersteinrichtung nicht mehr vorgeschlagen.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Wenn Sie auf eine Schaltfläche tippen möchten, müssen Sie genau auf das Symbol tippen.
- Wenn Sie Waschmaschine und Trockner gleichzeitig laufen lassen, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst. Ob das geschieht, hängt von der Elektroinstallation und der Leistung der Sicherung ab.

|                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Sprachauswahl                                                                                                                                                                              |  | 02 Begrüßungsbildschirm                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>⊗</div></div></div><div><div>English</div><div>Dansk</div></div></div><div><div>Turn dial &amp; Tap O</div></div></div></div> |  | <div><div>Willkommen!</div></div>                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| 03 Anleitung                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| <div><div>Entdecke Deinen neuen Trockner!</div><div>[Zum Überspringen o tippen]</div></div>                                                                                                   |  | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Drehen, um die Programme zu erkunden</div></div><div>[Zum Überspringen o tippen]</div></div> | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gedrückt halten, um das Programm zu starten</div></div><div>[Zum Überspringen o tippen]</div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Hier tippen, um Optionen anzuzeigen</div></div><div>[Zum Überspringen o tippen]</div></div>                                                   |  | <div><div>Speichere Favoriten unter 'Meine Programme'</div></div>                                                                            | <div><div>Dein persönlicher Trockner</div><div>Fertig!</div></div>                                                                                  |



# Vor der ersten Verwendung

---

## Hinweise zum Trocknen

---

### STEP 1 Sortierung

---

- Mischen Sie schwere Kleidungsstücke nicht mit leichten.
- Waschen und trocknen Sie dunkle Wäsche getrennt von heller.
- Sofern auf dem Pflegeetikett nicht abweichend angegeben, dürfen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser trocknen.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche.
- Trocknen Sie keine nasse Wäsche, die nach dem Waschen nicht ausreichend geschleudert wurden. Dies könnte einen Geruch im Inneren des Trockners verursachen oder zu einer Fehlfunktion führen.
- Für Babysocken und andere kleine, leichte Textilien empfehlen wir die Verwendung eines Wäschenetzes.

### STEP 2 Leeren Sie die Taschen und ziehen Sie sie auf links.

---

- Ziehen Sie dunkle Kleidung auf links, bevor Sie sie trocknen. Das verhindert beim Trocknen das Entstehen von Gewebeschäden durch Reibung und schützt die inneren Teile des Trockners vor Verfärbung und Beschädigung.
- Ziehen Sie Wäschestücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, bevor Sie sie trocknen.

#### **VORSICHT**

- Leeren Sie die Taschen aus. Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.
- Entfernen Sie alle an der Wäsche befestigten Metallgegenstände und schließen Sie Reißverschlüsse und Verriegelungshaken vor dem Trocknen. An der Wäsche befestigte Metallobjekte können neben der Trommel auch andere Wäschestücke beschädigen.

### STEP 3 Überprüfen Sie den Flusenfilter

---

Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter richtig eingesetzt ist, ehe Sie Wäsche in den Trockner geben. Ohne den Flusenfilter funktioniert der Trockner nicht.

- Reinigen Sie den Flusenfilter stets vor dem Trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Flusenfilter**“ auf Seite 46.





---

## STEP 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.

Überladen Sie den Trockner nicht. Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein trockenes Handtuch mit in die Trommel.
- Um beste Trockenergebnisse zu erzielen sollten Sie die Wäsche entwirren, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Verhedderte Wäsche kann die Trockenwirkung verschlechtern oder dazu führen, dass die Tür geöffnet wird.

### VORSICHT

Wenn Sie Wäsche aus dem Trockner herausnehmen oder hineinlegen, muss der Flusenfilter eingebaut sein. Wenn der Filter nicht eingesetzt ist, können kleine Gegenstände in den Filterschlitz fallen und eine Fehlfunktion des Trockners verursachen.

---


## STEP 5 Nach Ende des Trockenvorgangs

- Leeren Sie den Wasserbehälter, damit kein Wasser auslaufen kann. Weitere Informationen zum Leeren des Wasserbehälters finden Sie im Abschnitt „**Leeren des Wasserbehälters**“ auf Seite 45.
- Wenn im Display die Meldung „**Wärmetauscher reinigen**“ erscheint, lesen Sie den Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf der Seite 48 und reinigen Sie den Wärmetauscher.
- Um das Innere des Trockners hygienischer zu halten, lassen Sie die Tür des Trockners und die Abdeckung des Wärmetauschers nach dem Trocknen geöffnet.



# Bedienung

## Bedienfeld

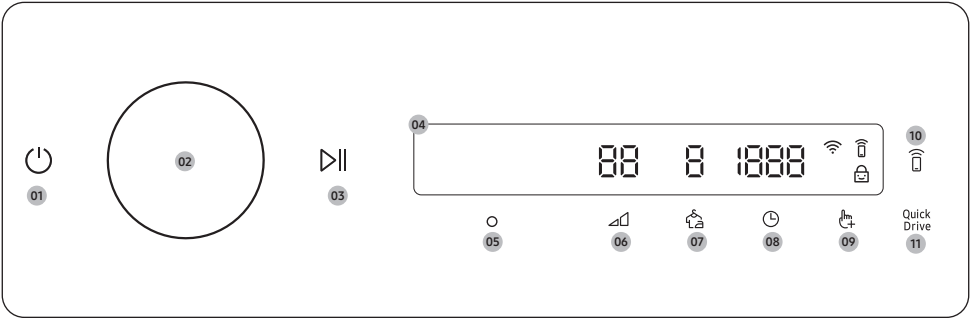

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Ein/Aus        | <p>Tippen Sie auf diese Taste, um den Wäschetrockner ein- bzw. auszuschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Bedienfeld nach dem Einschalten des Trockners 10 Minuten lang nicht benutzen.</li><li>• Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn das Trocknen beendet ist.</li></ul> <p><b>⚠ VORSICHT</b></p> <p>Während des Trocknens darf der Trockner nicht durch Tippen auf  ausgeschaltet werden. Tippen und halten Sie , um zuerst das Programm anzuhalten. Wenn Sie danach auf  tippen, wird der Trockner ausgeschaltet.</p> |
| 02 Navigationsrad | <p>Drehen Sie das <b>Navigationsrad</b> nach links oder rechts, um durch Programme und Funktionen zu navigieren. Wenn Sie das <b>Navigationsrad</b> drehen, zeigt das Display Ihre Auswahl an (z. B. Programm, Zusatzfunktionen und Systemfunktionen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03 Start/Pause    | <p>Zum Starten oder Anhalten eines Vorgangs tippen und gedrückt halten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04 Display        | <p>Das Display zeigt das aktuelle Programm, die geschätzte Restzeit, die Programmoptionen und andere nützliche oder warnende Meldungen an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05 OK             | <p>Tippen Sie hier, um die von Ihnen ausgewählte Funktion oder Einstellung zu bestätigen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 Trocknungsgrad  | <p>Tippen Sie hier, um den Trocknungsgrad für das gewählte Programm zu ändern. Sie können einen Trocknungsgrad von 1 bis 4 wählen. Welcher Trocknungsgrad allerdings verfügbar ist, hängt vom gewählten Programm ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4:</b> Geeignet für große und dicke Wäsche</li> <li>• <b>3:</b> Standardtrocknung</li> <li>• <b>2:</b> Der Feuchte-/Trocknungsgrad ist für teilweise getrocknete Wäsche bestimmt. Verwenden Sie ihn daher für Wäschestücke, die Sie zum Trocknen noch aufhängen oder ausbreiten.</li> <li>• <b>1:</b> Schonendes Trocknen der Wäsche, um das Gewebe zu schützen. Geeignet für empfindliche Wäsche oder Wäsche, die Sie auf natürliche Weise trocknen möchten. (Durch Aufhängen oder flaches Auflegen auf ein Trockengestell, wenn sie feucht sind.)</li> </ul> |
| 07 Knitterschutz   | <p>Tippen Sie hier, um den Knitterschutz zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, dreht der Trockner die Trommel nach Abschluss des Trockenprogramms abwechselnd in beide Richtungen, damit keine Falten entstehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08 Dauer           | <p>Tippen Sie hier, um in den Programmen Zeit Trocknen, Lüften warm und Lüften kalt die Programmdauer auszuwählen. Sie können eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einstellen. Die mögliche Trockenzeit hängt vom gewählten Programm ab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09 Optionen        | <p>Tippen, um das Menü Optionen zu öffnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 Smart Control  | <p>Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Smart Control-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihren Trockner über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone aus der Ferne bedienen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 Quick Drive   | <p>Tippen Sie hier, um die Quick Drive-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die Gesamtwaschzeit des eingestellten Waschprogramms verkürzen. Quick Drive kann für das Programm Eco Baumwolle, Pflegeleicht verwendet werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Symbolbeschreibungen

|                                                                                     |                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WLAN</b>             | Dieses Symbol zeigt an, dass der Trockner mit einem WLAN verbunden ist.                                                                                  |
|  | <b>Smart Control</b>    | Dieses Symbol zeigt an, dass die Smart Control aktiviert ist. Weitere Informationen über „ <b>Smart Control</b> “ finden Sie auf Seite <b>41</b> .       |
|  | <b>Bedienfeldsperre</b> | Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienfeldsperre aktiviert ist. Weitere Informationen über „ <b>Bedienfeldsperre</b> “ finden Sie auf Seite <b>38</b> . |

# Bedienung

## Starten von Programmen

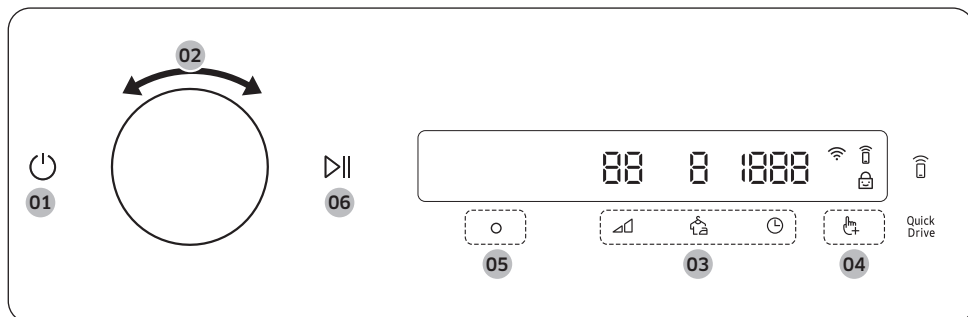

1. Tippen Sie auf **01**, um den Trockner einzuschalten.
2. Wählen Sie mit dem **Navigationsrad** das gewünschte Programm aus. Weitere Informationen über „**Programmübersicht**“ finden Sie auf Seite **33**.
3. Tippen Sie auf **05**, **03** oder **04**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
4. Tippen Sie auf **04**, und drehen Sie dann das **Navigationsrad**, um eine Zusatzfunktion auszuwählen. Weitere Informationen über „**Optionen**“ finden Sie auf Seite **37**.
5. Tippen Sie auf **05**, um die Einstellungen für die ausgewählte Zusatzfunktion zu ändern. Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
6. Zum Starten des Betriebs tippen und halten Sie **06**. Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung, die maximale Wäscheladung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Waschfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.

## Programmübersicht

### HINWEIS

Andere Programme können Sie verwenden, nachdem Sie sie mit der Funktion Meine Programme zu Ihrer Programmliste hinzugefügt haben. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Meine Programme**“ auf Seite 38.)

### Sensortrockenprogramme

| Programm      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Max. Füllmenge<br>(in kg) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Eco Baumwolle | Das Ökoprogramm eignet sich zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign verwendet.<br>Das Ökoprogramm ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Energieverbrauch beim Trocknen von nasser Baumwollwäsche. | 9,0                       |
| AI Dry+       | Trocknet mit Programmeinstellungen, die von der Technologie für „AI Dry“ in Abhängigkeit von der Beladung und Feuchtigkeit der Kleidung optimiert werden.<br>Vor der Verwendung des Programms AI Dry+ ist das Pflegeetikett zu beachten.                                                 | 9,0                       |
| Super Speed   | Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.                                                                                                                                                                                                          | 5,0                       |
| Pflegeleicht  | Dieses Programm ist für Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.                                                                                                                                                | 4,0                       |
| Feinwäsche    | Für Feinwäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.                                                                                                                                                                                                           | 2,0                       |
| Handtücher    | Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von z. B. Badetüchern.                                                                                                                                                                                                                        | 4,0                       |
| XXL-Wäsche    | Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.                                                                                                                                                                                                                     | 2,0                       |
| Hemden        | Hiermit können Sie ein Wäschestück, z. B. ein Hemd, schnell trocknen.                                                                                                                                                                                                                    | 1,0                       |
| Wolle         | Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.<br>Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.                                                                                             | 1,0                       |

# Bedienung

| Programm      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. Füllmenge<br>(in kg) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Outdoor       | Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser. Wir empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm <b>Outdoor</b> Ihrer Waschmaschine gewaschen haben.                                                         | 2,0                       |
| Super Leise   | Für Mischwäsche mit Baumwolle und Synthetik, die Sie leise trocknen möchten. Dieses Programm kann zusammen mit dem Knitterschutz verwendet werden, sodass Sie vor dem Schlafengehen ein Programm beginnen, das am Morgen beendet ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>nur bestimmte Modelle DV9*DB8845**</li> </ul> | 9,0                       |
| Bügel trocken | Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.                                                                                                                                                                                                         | 9,0                       |

## Manuelle Trockenprogramme

| Programm       | Beschreibung                                                                                                                                                                  | Max. Füllmenge<br>(in kg) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Super Kurz 35' | Zum Trocknen von Wäschestücken aus leichter Baumwolle, Synthetikfasern oder von Wäsche, die schnell getrocknet werden soll.<br>Die Standardtrocknungszeit beträgt 35 Minuten. | 1,0                       |



| Programm      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max. Füllmenge<br>(in kg) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zeit Trocknen | <p>Hiermit können Sie eine Zeit einstellen, zu der die Wäsche getrocknet werden soll.</p> <p>Drehen Sie das <b>Navigationsrad</b> so weit, bis <b>Zeit Trocknen</b> ausgewählt ist, und tippen dann Sie auf , um die Trockenzeit zwischen 20 Minuten und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: <b>20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240</b>.</p> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach Trockenheit der Wäschestücke.</li><li>• Wenn Sie nach Abschluss eines der Sensor-Trocknen (siehe Seite <b>33</b>) dieses Programm für einen zusätzlichen Trockengang verwenden, müssen Sie die Mindesttrockenzeit (20 Minuten) einstellen. Durch übermäßiges Trocknen kann die Wäsche beschädigt werden oder ihre Form verlieren.</li></ul> | -                         |
| Lüften warm   | <p>Für kleine, bereits angetrocknete Wäschestücke.</p> <p>Ein zeitgesteuertes Programm für alle Gewebeanlagen außer Wolle und Seide. Es dient zum Trocknen von Wäsche, die noch leicht feucht ist oder bereits vorgetrocknet wurde.</p> <p>Es ist auch geeignet für die Anschluss-trocknung von dicken Wäschestücken mit mehreren Schichten, die sich nicht leicht trocknen lassen.</p> <p>Drehen Sie das <b>Navigationsrad</b> so weit, bis <b>Lüften warm</b> ausgewählt ist, und tippen Sie dann, um eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: <b>20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         |
| Lüften kalt   | <p>Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.</p> <p>Drehen Sie das <b>Navigationsrad</b> so weit, bis <b>Lüften kalt</b> ausgewählt ist, und tippen Sie dann auf , um eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: <b>20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |



# Bedienung

## Air Wash-Programme


| Programm        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             | Max. Füllmenge<br>(in kg) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hygiene         | Dienst zum Desinfizieren von nasser und trockener Kleidung und zum Entfernen von Bakterien aus Bettwäsche.                                                                                                                               | 2,0                       |
| Air Refresh     | Verwenden Sie dieses Programm, um die Wäsche zu desinfizieren und dafür zu sorgen, dass sie sich frischer und sauberer anfühlt.                                                                                                          | 1,0                       |
| Selbsttrocknung | Verwenden Sie dieses Programm, um sowohl die Trommel als auch den Wärmetauscher frisch zu halten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Starten Sie dieses Programm nicht, solange sich noch Wäsche in der Trommel befindet.</li></ul> | -                         |

### HINWEIS

Die maximale Beladung des Trockners, die in diesem Abschnitt für jeden Zyklus angegeben ist, trägt zur Energieeinsparung bei.

## Optionen

### Verwenden von Optionen

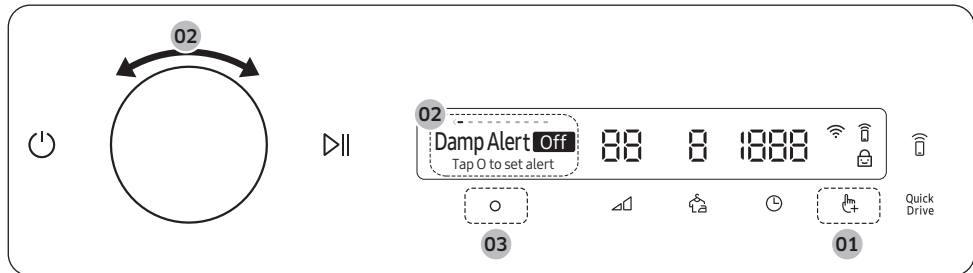

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Zusatzfunktion auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Einstellungen der ausgewählten Funktion zu ändern oder die Funktion zu starten.

#### HINWEIS

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf  oder drehen das **Navigationsrad** auf **Zurück**. Anschließend tippen Sie auf .
- Wenn die ausgewählte Funktion nicht unterstützt wird, erscheint die Meldung **Zurzeit nicht unterstützt**, und die Taste  wird nicht aktiviert.
- Wenn Sie eine zusätzliche Funktion auswählen, erscheint bei den ersten zehn Benutzungen eine kurze Hilfefeldung.
- Die Anzeige wechselt wieder zum Hauptbildschirm, wenn Sie das Bedienfeld 7 Sekunden lang nach dem Aufrufen des Menüs Optionen nicht verwenden.

### Signal 80%

Mit dieser Funktion werden Sie gewarnt, wenn Hemden und andere Bügelwäsche trocken genug sind, um gebügelt zu werden.

1. Wählen Sie ein Programm und ändern Sie die Programmeinstellungen nach Bedarf.
  - Diese Funktion ist die Programme Eco Baumwolle, AI Dry+, Super Speed, Pflegeleicht, Hemden und Super Leise verfügbar, wenn der Trocknungsgrad  auf 2, 3 oder 4 eingestellt ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Signal 80%** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen und halten Sie .

# Bedienung

## Trommelbeleuchtung

Dadurch wird das Licht im Inneren der Trommel eingeschaltet, so dass Sie den Zustand der darin befindlichen Wäsche kontrollieren können.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Trommelbeleuchtung** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
  - Selbst wenn der Trockner ausgeschaltet ist, wird die Trommelbeleuchtung eingeschaltet, solange das Netzkabel angeschlossen ist.
  - Wenn die Funktion Trommelbeleuchtung aktiviert ist, schaltet sich das Licht nach 2 Minuten automatisch aus.
  - Beim Öffnen der Trocknertür wird die Trommelbeleuchtung automatisch eingeschaltet. Die Trommelbeleuchtung wird dann nach 2 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet.

## Meine Programme

Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Meine Programme** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
  - Nur wenn der Trockner nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen.
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um das gewünschte Programm auszuwählen.
4. Tippen Sie auf , um das ausgewählte Programm hinzuzufügen oder zu entfernen.
  - Das Hinzufügen und Entfernen eines Programms wird automatisch gespeichert.
5. Wenn Sie das Erstellen von Meine Programme abgeschlossen haben, tippen Sie auf , um zur Programmanzeige zurückzukehren.

### HINWEIS

Die Programme Eco Baumwolle, Pflegeleicht, Bügeltrocken und Selbsttrocknung können nicht aus der Programmliste entfernt werden.

## Bedienfeldsperre

Um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Trockner versehentlich starten oder Einstellungen ändern, können mit der **Bedienfeldsperre** alle Tasten mit Ausnahme von  und  gesperrt werden.

1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Bedienfeldsperre** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
  - Das Symbol **Bedienfeldsperre**  wird angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
  - Sie können die Bedienfeldsperre nicht bei geöffneter Tür aktivieren. Wenn Sie die Meldung „Gerätetür offen“ auf dem Display sehen, während Sie versuchen, die Bedienfeldsperre zu aktivieren, müssen Sie die Tür schließen und es erneut versuchen.

### HINWEIS

- Wenn die Bedienfeldsperre eingeschaltet ist, sind alle Tasten außer  und  deaktiviert.



- Wenn Sie bei aktivierter Kindersicherung auf eine Schaltfläche tippen, wird ein Alarm mit der Meldung **Kindersicherung aktiviert** ausgelöst.
- Wenn Sie die Tür bei eingeschalteter Bedienfeldsperre öffnen und schließen, wird ein Alarm mit den Meldungen **Tür öffnen und Trommel prüfen** und **Kindersicherung aktiviert** ausgelöst.
- Um diese Benachrichtigung zu verwerfen, schalten Sie die Bedienfeldsperre oder den Strom aus.

## Ki-Intelligente

Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Ki-Intelligente** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
  - Die Standardeinstellung ist **Ein**. Deaktivieren Sie **Aus** diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
  - Wenn Sie die Funktion aktivieren, merkt sich der Trockner häufig verwendete Programme und ihre Einstellungen „(Trocknungsgrad , Dauer )“ und speichert sie in der Reihenfolge der Benutzungshäufigkeit.
  - Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.

## Kalibrierung

Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Kalibrierung** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
- Die Kalibrierung startet nur dann, wenn die Tür richtig geschlossen ist.
  - Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
3. Nach Abschluss der Kalibrierung wird im Display die Meldung „**Kalibrierung fertig**“, und der Trockner wird automatisch ausgeschaltet.

## Lautstärke

Sie können die Lautstärke für System- und Medientöne einstellen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Lautstärke** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
  - Die Standardeinstellung ist 3.
  - Sie können zwischen 1, 2, 3, und  wählen.

## Sprache

Sie können die Systemsprache ändern.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Sprache** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und tippen Sie dann auf .



# Bedienung

---

## WLAN

Sie können das WLAN des Trockners ein- bzw. ausschalten.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **WLAN** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
  - Das WLAN des Trockners ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN des Trockners wird jedoch automatisch aktiviert, wenn Sie den Trockner zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung des Trockners erhalten.
  - Nachdem Sie das WLAN des Trockners einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt der Trockner auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten.
  - WLAN  zeigt an, dass der Trockner über das WLAN mit dem Router verbunden ist.

## HINWEIS

Durch Aktivieren des WLANs steigt der Energieverbrauch. In einer Umgebung, in der WLAN häufig aktiviert wird, kann der tatsächliche Energieverbrauch die im Abschnitt mit den technischen Daten angegebenen Werte übersteigen.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihren Trockner zurücksetzen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
- Ihr Trockner wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



---

## Spezialfunktionen

---

### Smart Control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihren Trockner aus der Ferne bedienen.

#### Anschließen Ihres Trockners

- Laden Sie die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunter, und Öffnen Sie sie.
- Tippen und halten Sie , um den Trockner einzuschalten.
- Tippen und halten Sie  auf dem Trockner.
  - a. Der Trockner wechselt in den AP-Modus und stellt die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät her.
  - b. Tippen Sie auf , um Ihren Trockner auf Ihrem Mobilgerät zu authentifizieren.
  - c. Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihr Trockner mit der App verbunden. Sie können die verschiedenen in der SmartThings-App verfügbaren Funktionen nutzen.

#### HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihr Trockner keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihres Trockners mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN deaktiviert ist, tippen und halten Sie  3 Sekunden lang, um die **Systemfunktionen** zu öffnen. Wählen Sie dann **WLAN** und tippen Sie auf , um es zu aktivieren.
- Wenn Sie das WLAN des Trockners einschalten, können Sie unabhängig von der Stromversorgung des Trockners über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone eine Verbindung mit dem Trockner herstellen. Der Trockner wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN des Trockners ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Smart Control-Funktion aktivieren.
- Wenn Sie den Trockner 20 Mal benutzen, ohne eine Verbindung mit SmartThings herzustellen, erscheint beim nächsten Einschalten des Trockners 3 Sekunden lang ein Pop-up-Hinweis zur Verbindung mit Smart Control.
- Wenn das WLAN des Trockners nicht mit einem AP (Zugangspunkt) verbunden ist, schaltet sich das WLAN beim Ausschalten des Geräts aus.

### Stay Connected

Richten Sie die Funktion Stay Connected in Ihrer SmartThings-App ein. Ihr Trockner bleibt mit der App verbunden, so dass Sie den Trockner auch dann benutzen können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connected in der SmartThings-App einschalten, bleibt der Trockner nach Abschluss eines Programms im Standby-Stromsparmmodus.
  - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt Stay Connected bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Smart Control  und WLAN  luchten auf dem Display Ihres Trockners, solange Stay Connected aktiv ist.
3. Bedienen Sie Ihren Trockner bequem mit der SmartThings-App.

#### HINWEIS

Auch wenn das Gerät nicht mit der SmartThings-App verbunden ist, wechselt der Trockner in den Standby-Stromsparmmodus, wenn der Betrieb angehalten wird.



# Bedienung

## SmartThings

### WLAN-Verbindung

Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die **Settings (Einstellungen)** auf, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.

### Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

### HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.

### Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

### HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch angemeldet.

### So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone.
3. Wird die Meldung wie „A new device is found.“ (Ein neues Gerät wurde gefunden.) angezeigt, so wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaueres Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei SmartThings.
  - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
  - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

---

## Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Software. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP2\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0) führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



## HINWEIS



Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

Maximale Leistung des RF-Senders: 20 dBm bei 2,402 GHz – 2,480 GHz.

# Bedienung

## Verwenden des Trocknerfachs (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Trockenzeitprogramm zu verwenden.

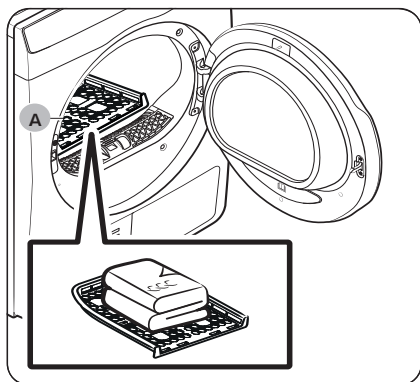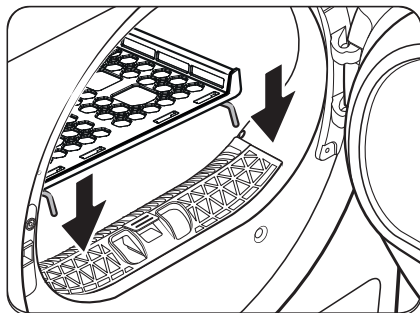

A. Trocknerfach

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.
2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf . Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Zeit Trocknen** zu wählen, und tippen Sie dann auf , um die Trockenzeit auszuwählen.
4. Tippen und halten Sie .

## Trocknungsempfehlungen

| Wäschestücke (Max. 1,5 kg)                                      | Beschreibung                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen) | Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern. |
| Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)   |                                                                                                                                        |


### VORSICHT

- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
- Produkte mit Klebstoff können sich durch die Hitze des Wäschetrockners lösen oder beschädigt werden.

# Wartung und Pflege

## Leeren des Wasserbehälters


Um Wasseraustritt zu vermeiden, sollten Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch leeren.

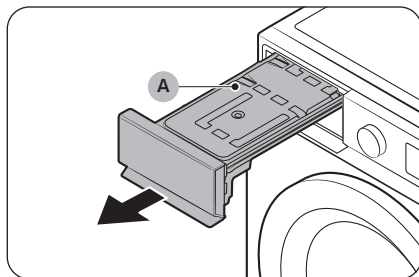

1. Entfernen Sie den **Wasserbehälter (A)** aus dem Trockner.
  - Ziehen Sie den Griff des Wasserbehälters mit einer Hand bis zur Hälfte heraus.
  - Wenn der Wasserbehälter zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie den Behälter auf der Unterseite mit der anderen Hand ab und ziehen ihn dann vorsichtig mit beiden Händen heraus.

### ⚠ VORSICHT

- Der Wasserbehälter ist schwer. Entfernen Sie den Wasserbehälter langsam mit beiden Händen. Achten Sie dabei darauf, dass der Behälter waagrecht ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Wassertank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

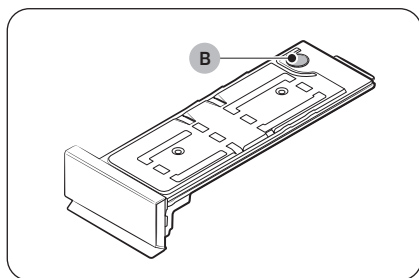

2. Entleeren Sie das Wasser über den **Abfluss (B)** und reinigen Sie den Behälter dann innen.
  - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter über den **Abfluss (B)** mit dem Gemisch und lassen Sie ihn 30 Minuten stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

### 📖 HINWEIS

Wenn der Trockner die Meldung **Wasserbehälter leeren** anzeigt und beim Trocknen anhält, müssen Sie den Wasserbehälter entleeren und dann auf ►|| tippen und halten. Die Meldung **Wasserbehälter leeren** verschwindet, und der Trockner setzt das Trocknen wieder fort.

# Wartung und Pflege

## Reinigung

### ⚠ WARNUNG

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

### Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem (separat erhältlichen) Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

### Bedienfeld

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

### Waschtrommel

Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.

Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

### Gerätetür


Fremdstoffe können die Tür verunreinigen oder sich auf der Innenseite ablagern. Reinigen Sie die Innenseite der Tür mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.

### ⚠ VORSICHT


Lösen Sie nicht die Gummidichtung der Tür.

### Flusenfilter


Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners.

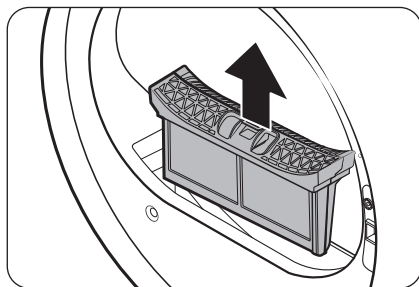


1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, fassen Sie den Flusenfilter oben an und ziehen Sie ihn heraus.
  - Lösen Sie die Gummidichtung nach dem Herausziehen des Siebes nicht ab.

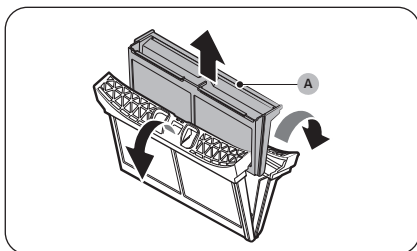


2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den **inneren Filter (A)**.

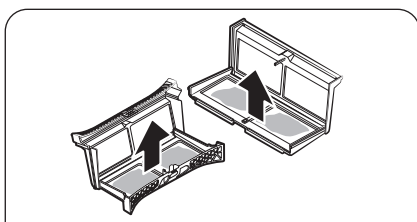

3. Klappen Sie den äußeren Filter und den inneren Filter auseinander.

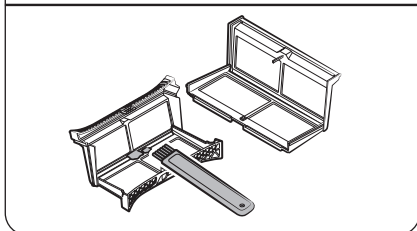


4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

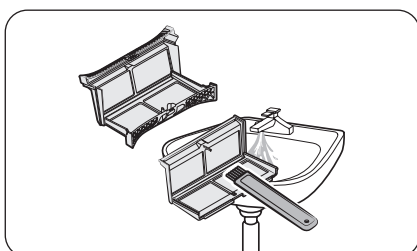

#### **HINWEIS**

- Um die Filter gründlich zu reinigen, reinigen Sie sie mit dem Staubsauger und verwenden Sie dabei die weiche Bürste.
- Die in den Filtern gesammelten Flusen können je nach Art der gewaschenen Wäsche Mikroplastikpartikel enthalten. Daher sollten die Flusen aus den Filtern normalerweise nicht durch den Abfluss gespült werden, um die Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden. Viele nicht leicht sichtbare Flusen können auch nach der Verwendung eines Staubsaugers im Filternetz hängen bleiben und die Trockenleistung beeinträchtigen. Spülen Sie in diesem Fall den Filter unter Wasser ab, um alle verbleibenden Flusen zu entfernen und die Trockenleistung aufrechtzuerhalten. Anschließend muss der Filter vollständig getrocknet werden.

# Wartung und Pflege

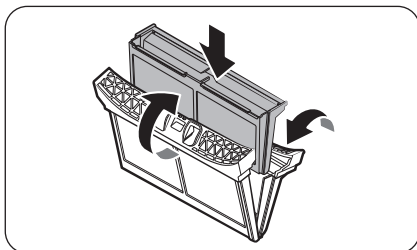


5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie den Flusenfilter wieder in der ursprünglichen Position ein.

## ⚠ VORSICHT

- Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
  - Das Einsetzen des Filters in nassem Zustand kann zu Schimmel- und/oder Geruchsbildung und/oder zu schlechterer Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusenfilters darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

## Reinigung des Feuchtigkeitssensors

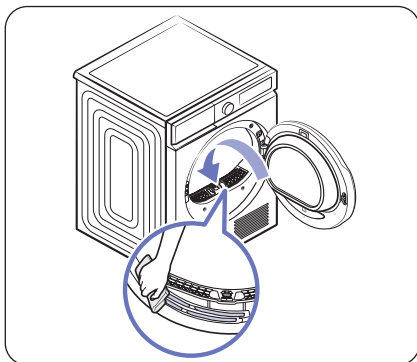

- Der Feuchtigkeitssensor erkennt, wie trocken die Wäsche ist, und passt die Trockenzeit an.
- Um eine einwandfreie Trocknung zu gewährleisten, sollten Sie die Sensorfläche im Inneren des Wäscheinlasses regelmäßig reinigen, um die Ansammlung von Fremdkörpern zu vermeiden.

## 📖 HINWEIS

Wenn der Sensor mit Fremdstoffen verunreinigt ist, kann die Wäsche als nass erkannt werden, was die Trockenzeit eventuell verlängert.

## Wärmetauscher


Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, warnt Sie der Trockner mit der Meldung **Wärmetauscher reinigen**.

Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.


Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen, da dies zu Verletzungen führen kann.

## HINWEIS


- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Öffnen Sie die Wärmetauscherabdeckung und belüften Sie den Trockner, wenn Sie vorhaben, den Trockner über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen.

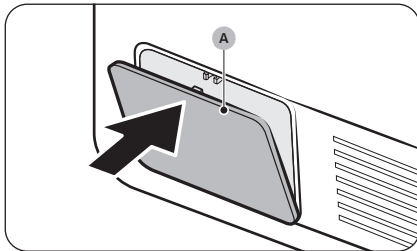

1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

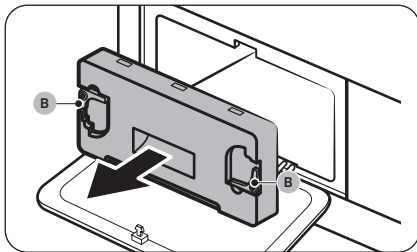

2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.
  - Im Bereich des Wärmetauschers kann eine geringe Menge von ausgetretenem Kältemittel zurückbleiben. Öffnen Sie vor dem Reinigen die Abdeckung des Wärmetauschers und lüften Sie ihn etwa 10 Minuten lang.

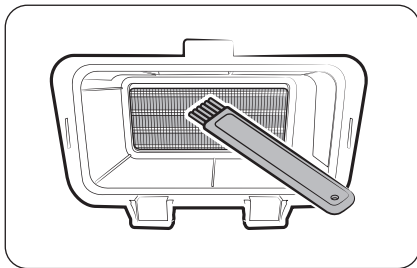


3. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Bürste den Staub auf dem Wärmetauscher.
  - Nach dem Reinigen mit der Bürste wischen Sie den restlichen Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

## VORSICHT


- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder mit Stahlwerkzeugen reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

## HINWEIS

Wenn der Wärmetauscher völlig getrocknet und somit schwer zu reinigen ist, sprühen Sie zuerst etwas Wasser auf den Wärmetauscher und reinigen Sie ihn dann mit einer Bürste.

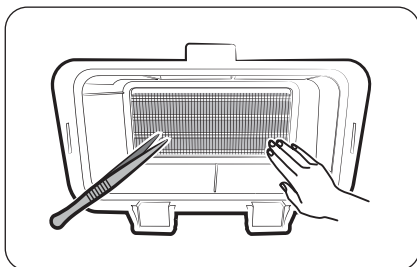


# Wartung und Pflege

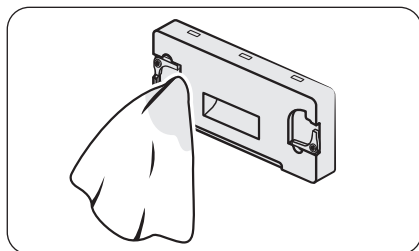

4. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.

- Im Bereich der inneren Abdeckung können Feuchtigkeit und Fremdkörper vorhanden sein.

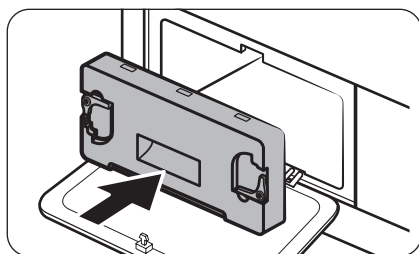

5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie dann die Fixierungen.

6. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.

## HINWEIS

- Tippen Sie nach dem Reinigen des Wärmetauschers auf , um die Benachrichtigungsmeldung zu verwerfen. Die Nachricht wird solange angezeigt, bis Sie sie verwerfen.
- Wenn der Alarm nach dem Verwerfen fortgesetzt wird, trennen Sie kurzzeitig den Netzstecker vom Netz. Danach können Sie die Innenabdeckung des Wärmetauschers wieder entfernen und einsetzen.

# Fehlerbehebung

## Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

| Problem                                       | Abhilfemaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät startet nicht.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.</li> <li>• Wenn Sie die Tür während eines Programms geöffnet haben, tippen und halten Sie <b>▷  </b> erneut.</li> <li>• Reinigen Sie den Filter.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldsperre nicht aktiviert ist.</li> </ul>                                                                                                |
| Der Trockner erwärmt sich nicht.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.</li> <li>• Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Reinigen Sie sie nötigenfalls.</li> <li>• Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Wäsche wird nicht getrocknet.             | <p>Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: Zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überladen Sie den Trockner nicht. Wenn der Trockner überladen ist, kann es länger dauern, bis die gesamte Wäsche getrocknet ist.</li> <li>• Trocknen Sie schwere Gewebe getrennt von leichten.</li> <li>• Die Wäsche ist zu klein und wird in der Trommel möglicherweise nicht ausreichend herumgewirbelt.</li> <li>• Reinigen Sie den Filter.</li> <li>• Reinigen Sie den Wärmetauscher.</li> <li>• Wenn ein Abwasserschlauch angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abläuft.</li> </ul> |
| Der Trockner ist zu laut.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort.</li> <li>• Überprüfen Sie den Flusenfilter. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusenfilter stecken geblieben sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht und sicher auf dem Boden steht.</li> <li>• Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dieses Phänomen ist normal.</li> </ul>                                                                                          |
| Die Wäsche wird nicht gleichmäßig getrocknet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dieses Phänomen ist normal.</li> <li>• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Fehlerbehebung

| Problem                                                                                     | Abhilfemaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geruch tritt aus dem Trockner aus.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möglicherweise liegt der Geruch von Farben, Lacken, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltssachen in der Luft und ist in den Trockner gelangt. Wenn Sie einen solchen Geruch bemerken, lüften Sie den Trockner vollständig durch, ehe Sie ihn benutzen.</li> <li>• Beim Trocknen in einem geschlossenen Raum kann der Trockner einen Anstieg der Umgebungstemperatur verursachen. Achten Sie deshalb darauf, ein Fenster geöffnet zu halten und den Raum zu lüften.</li> <li>• Versuchen Sie nicht, nasse Wäsche zu trocknen, nachdem Sie sie längere Zeit in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen haben.</li> <li>• Lassen Sie nach der Verwendung des Trockners die Tür offen, um den Innenraum zu lüften.</li> </ul> |
| Der Trockner wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie ein paar zusätzliche Wäschestücke, z. B. Handtücher, hinein und probieren Sie noch einmal zu trocknen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Kleidung ist mit Flusen bedeckt.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie immer darauf, dass der Flusenfilter sauber ist, bevor Sie Wäsche in den Trockner geben. Beim Trocknen von Wäsche, die eine große Menge an Flusen erzeugt, müssen Sie den Flusenfilter möglicherweise mitten im Programm reinigen.</li> <li>• Manche Gewebe (z. B. weiße Handtücher) verursachen mehr Flusen und sollten deshalb getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen sich Flusen leicht festsetzen können (z. B. schwarze Leinenhosen).</li> <li>• Prüfen Sie Taschen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Trocknen leer sind.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Die Umgebungstemperatur in der Nähe des Trockners steigt an oder es riecht feucht und nass. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmepumpentrockner wälzen beim Trocknen Umgebungsluft um, um das System zu kühlen. Bei Verwendung des Trockners in einem schlecht belüfteten Raum kann die die Umgebungsfeuchte je nach Betriebsumgebung zunehmen oder es kann zur Entstehung eines feuchten, klammen Geruchs kommen. Achten Sie bei Verwendung des Trockners auf die richtige Belüftung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Wasser fließt nicht ab.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob der Abwasserschlauch verdreht oder geknickt ist. Wenn er verdreht oder geknickt ist, müssen Sie den Schlauch richten und ihn fest mit dem Bodenabfluss verbinden.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob Wasser im Abwasserschlauch gefroren ist. Wenn der Schlauch gefroren ist, tauchen Sie ihn in warmes Wasser, damit das Wasser im Schlauch schmelzen und abfließen kann. Schließen Sie den Schlauch wieder an und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß entleert ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

- Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

## Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

| Informationscode                                                 | Bedeutung                                                                                                       | Abhilfemaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerätetür offen</b>                                           | Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie die Gerätetür, und starten Sie erneut.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Bedienfeldsperre aktiviert ist. Wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist, wird diese Meldung möglicherweise angezeigt, wenn Sie die Tür öffnen, obwohl der Trockner nicht in Betrieb ist.</li> </ul>                                                                   |
| <b>Tür öffnen und Trommel prüfen (Kindersicherung aktiviert)</b> | Die Bedienfeldsperre ist aktiviert. Öffnen Sie die Gerätetür und prüfen Sie die Innenseite der Trommel.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder den Strom abschalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Filter überprüfen</b>                                         | Problem mit dem Flusenfilter                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Flusenfilterbaugruppe.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wärmetauscher überprüfen</b>                                  | Problem mit Innenverkleidung des Wärmetauschers                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Innenverkleidung des Wärmetauschers.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wasserablauf prüfen / Wasserbehälter leeren</b>               | Störung beim Entleeren<br>Fehlfunktion der Abwasserpumpe<br>Abwasserschlauch eingefroren<br>Wasserbehälter voll | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder beschädigt ist.</li> <li>Wenn der Schlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.</li> <li>Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten Sie den Trockner ein und starten Sie ihn erneut.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul> |

# Fehlerbehebung

| Informationscode | Bedeutung                                                                     | Abhilfemaßnahme                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tC               | Problem: Lufttemperatursensor                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie den Flusenfilter oder den Wärmetauscher.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                                  |
| tC5              | Problem: Temperatursensor des Kompressors                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warten Sie zwei bis drei Minuten.</li> <li>Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.</li> </ul>                                                           |
| tC7              | Überprüfen Sie den Temperatursensor am Verdampfereingang                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                    |
| 3C               | Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie, das Programm neu zu starten.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                                            |
| AC6              | Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie, das Programm neu zu starten.</li> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul>                                            |
| HC               | Kompressor überhitzt                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.</li> </ul> <p>Bitte überprüfen Sie den Reinigungszustand des Wärmetauschers und des Flusenfilter.</p>      |
| HCL              | Kältemittel tritt aus.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.</li> </ul> <p>Der Trockner kann bis zum Besuch des Wartungstechnikers nicht benutzt werden, außer zum Ein- und Ausschalten.</p> |

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

# Anhang

## Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und Professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

### Waschen

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | 95 °C Kochwäsche.                                        |
|  | 60 °C Buntwäsche.                                        |
|  | 60 °C Buntwäsche. ("Easy care" pflegeleichte Buntwäsche) |
|  | 40 °C Buntwäsche.                                        |
|  | 40 °C Schonwäsche                                        |
|  | 40 °C Pflegewäsche                                       |
|  | 30 °C Feinwäsche.                                        |
|  | 30 °C milde Feinwäsche.                                  |
|  | 30 °C sehr milde Feinwäsche.                             |
|  | Handwäsche                                               |
|  | Nicht waschen                                            |

### HINWEIS

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

### Bleichen

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt.              |
|  | Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt. |
|  | Nicht bleichen.                                     |

### Trocknen

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 80 °C mit normalem Trocknungsvorgang. |
|  | Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 60 °C mit mildem Trocknungsvorgang.   |
|  | Nicht im Wäschetrockner behandeln                                                               |
|  | Auf der Leine trocknen.                                                                         |
|  | Tropfend auf der Leine trocknen.                                                                |
|  | Liegend trocknen.                                                                               |
|  | Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand.                                                   |
|  | Auf der Leine im Schatten trocknen.                                                             |
|  | Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen.                                                   |
|  | Liegend trocknen im Schatten.                                                                   |
|  | Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten.                                       |

### HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.
- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

# Anhang

## Bügeln

|                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 200 °C.                          |
|  | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 150 °C.                          |
|  | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110 °C.<br>Kein Bügeln mit Dampf |
|  | Nicht bügeln.                                                                             |

### HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

## Professionelle Textilpflege

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess   |
|  | Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess |

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess   |
|  | Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess |
|  | Nicht trockenreinigen.                                                      |
|  | Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess.                             |
|  | Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess.                           |
|  | Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess.                 |
|  | Nicht nassreinigen.                                                         |

### HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel ( P, F ), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung ( W ).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung ( z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel ). Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

## Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Kältemittel (Typ): R290  
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,149 kg

---

## Ersatzteilgarantie

---

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.


- Gerätetüren
- Türdichtungen
- Türgriffe
- Türschlösser und Scharniere
- Flusenfilter
- Luftfilter
- Zubehör aus Kunststoff
- Kondensattank

### HINWEIS

Die aufgelisteten Teile können unter <http://www.samsung.com/support> bezogen werden. Abmessungen abweichen.

# Anhang

## Technische Daten

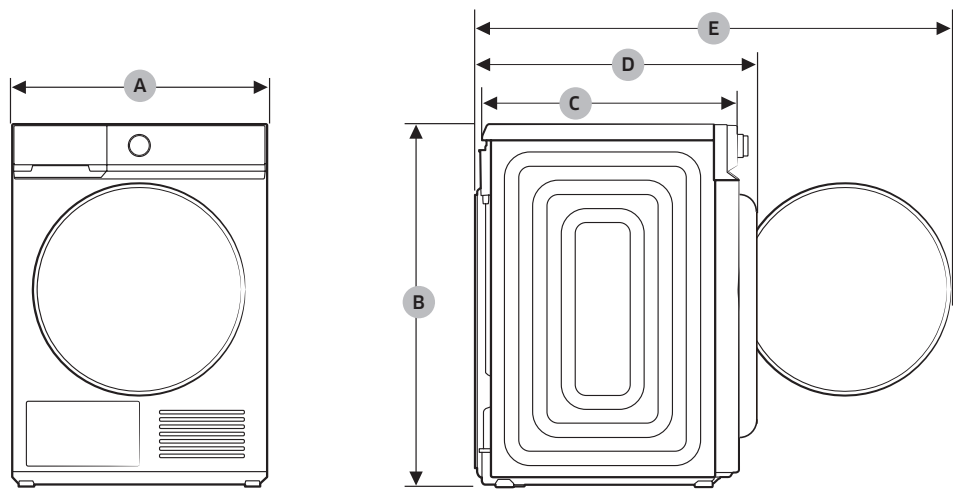

| TYP                                  |                                  | FRONTLADER   |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| MODELLBEZEICHNUNG                    |                                  | DV9*DB8845** | DV9*DB7845** |
| ABMESSUNGEN                          | A                                | 600 mm       | 600 mm       |
|                                      | B                                | 850 mm       | 850 mm       |
|                                      | C                                | 600 mm       | 600 mm       |
|                                      | D                                | 650 mm       | 650 mm       |
|                                      | E                                | 1100 mm      | 1100 mm      |
| GEWICHT                              |                                  | 52 kg        | 50 kg        |
| ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG | 220-240 V Wechselstrom bei 50 Hz | 1000 W       | 1000 W       |
| ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR        |                                  | 5 bis 35 °C  | 5 bis 35 °C  |

### HINWEIS

Die hier angegebenen Abmessungen können je nach Messmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

## Standby-Stromverbrauch mit Netzwerkbetrieb

|                   |                                                    |        |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Leistungsaufnahme | Ausgeschaltet                                      | 0,50 W |
|                   | Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb                  | 2,00 W |
|                   | Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (Wi-Fi) | 10 min |

## Richtwerte (gemäß EU 2023/2533)

| Modell       | Programme     | Füllmenge (kg) | Programmdauer (HH:MM) | Energieverbrauch (kWh/Programm) | Endgültiger Feuchtigkeitsgehalt nach dem Trocknungsprogramm (%) | Rauschen (nur bei Volllast) |
|--------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DV9*DB8845** | ECO BAUMWOLLE | 9,0            | 4:45                  | 1,20                            | 0%                                                              | 60                          |
|              |               | 4,5            | 2:40                  | 0,66                            | 0%                                                              | -                           |
|              | PFLEGELEICHT  | 4,0            | 1:14                  | 0,50                            | 2%                                                              | -                           |
|              | FEINWÄSCHE    | 2,0            | 1:10                  | 0,41                            | -1%                                                             | -                           |
| DV9*DB7845** | ECO BAUMWOLLE | 9,0            | 4:45                  | 1,20                            | 0%                                                              | 64                          |
|              |               | 4,5            | 2:40                  | 0,66                            | 0%                                                              | -                           |
|              | PFLEGELEICHT  | 4,0            | 1:14                  | 0,50                            | 2%                                                              | -                           |
|              | FEINWÄSCHE    | 2,0            | 1:10                  | 0,41                            | -1%                                                             | -                           |

Die für andere Programme als das Ökoprogramm angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

## EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), wobei \*\*\*\*\* die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

# Kontaktinformationen

## Fragen oder Hinweise?

| LAND            | RUFEN SIE UNS AN                                                             | ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK              | 0333 000 0333                                                                | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                       |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                       |
| GERMANY         | 06196 77 555 77                                                              | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                       |
| FRANCE          | 01 48 63 00 00                                                               | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                       |
| SPAIN           | 91 175 00 15                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                       |
| PORTUGAL        | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                       |
| LUXEMBURG       | 261 03 710                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                 |
| NETHERLANDS     | 088 90 90 100                                                                | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                       |
| BELGIUM         | 02-201-24-18                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| NORWAY          | 21629099                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                       |
| DENMARK         | 707 019 70                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                       |
| FINLAND         | 030-6227 515                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                       |
| SWEDEN          | 0771-400 300                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                       |
| AUSTRIA         | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)                                                | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                       |
| SWITZERLAND     | 0800 726 786                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)                                                  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                       |
| CZECH           | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                   | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                       |
| SLOVAKIA        | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                                                | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                       |
| CROATIA         | 072 726 786                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                       |
| BOSNIA          | 055 233 999                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>                                                                                                       |
| North Macedonia | 023 207 777                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>                                                                                                       |
| MONTENEGRO      | 020 405 888                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                             |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)                                            | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>                                                                                                       |
| SERBIA          | 011 321 6899                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                                                                                                       |

# Kontaktinformationen

| LAND      | RUFEN SIE UNS AN                                                                                                                                                       | ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosovo    | 038 40 30 90                                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                |
| ALBANIA   | 045 620 202                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>          |
| BULGARIA  | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>          |
| ROMANIA   | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>          |
| ITALIA    | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>          |
| CYPRUS    | 8009 4000 only from landline, toll free                                                                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>          |
| GREECE    | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line                                                                      |                                                                                     |
| POLAND    | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora)                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a> |
| LITHUANIA | 8-800-77777                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>          |
| LATVIA    | 8000-7267                                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>          |
| ESTONIA   | 800-7267                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>          |

**SAMSUNG**