

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Blu-Ray Player BCBR2025



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL** ENTSCIEDEN HABEN.



DE

EN

28

BE COOL

DE



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, DEM BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



BE COOL

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Blu-ray Player ist ausschließlich für die Wiedergabe von Blu-ray Discs, DVDs, CDs und kompatiblen Medien im Innenbereich vorgesehen.

Er ist für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie den Blu-ray Player ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Jede darüber hinausgehende Nutzung gilt als unsachgemäß und kann zu Schäden oder Gefahren sowie zum Ausschluss der Garantie führen.

Stromversorgung und Netzanschluss

- **Netzanschluss:**

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung (100–240 V~, 50/60 Hz) an.

- **Mehrfachsteckdosen:**

Nutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, die nicht für die Leistungsaufnahme des Gerätes geeignet sind.

- **Netzstecker als Trennvorrichtung:**

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker stets frei zugänglich bleibt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt werden.

- **Trennen vom Netz:**

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie

BE COOL

das Gerät reinigen, bei Gewitter, längerer Nichtbenutzung, Transport oder Umzug des Geräts.

- **Netzkabelschutz:**

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht geknickt, gequetscht, beschädigt oder darüber gestolpert wird – insbesondere am Stecker, an Mehrfachsteckdosen oder an den Stellen, an denen das Kabel das Gerät verlässt.

Aufstellung und Betrieb

- **Aufstellort:**

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass alle Lüftungsöffnungen frei bleiben und das Gerät ausreichend belüftet ist. Decken Sie das Gerät niemals ab.

- **Umgebungseinflüsse:**

Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit und aggressiven Flüssigkeiten (z. B. Reinigungsmittel). Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen, Tassen) auf das Gerät stellen.

- **Wärmequellen:**

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, Öfen, andere Geräte, die Wärme erzeugen, einschließlich Verstärker).

- **Belüftung:**

Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Das Gerät darf nicht in

BE COOL

Einbauschränken, Regalen ohne Belüftung oder auf weichen Unterlagen betrieben werden.

Verwendung und Wartung

- **Reinigung:**
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch. Keine Flüssigreiniger oder Sprays verwenden.
- **Keine Fremdkörper:**
Führen Sie niemals Gegenstände durch Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen ein. Dies kann zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder gefährlichen Spannungen führen.
- **Betrieb mit trockenen Händen:**
Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder in feuchter Umgebung.
- **Zubehör:**
Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene oder mitgelieferte Zubehör (z. B. Ständer, Halterungen, Tisch).
Bei Einsatz eines fahrbaren Untersatzes, bewegen Sie die Kombination vorsichtig, um ein Umkippen zu vermeiden.

Umgang mit Batterien (Fernbedienung)

- **Batterietyp:**
Verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Batterietyp.
Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität.
- **Batterien entsorgen:**
Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder in den Hausmüll.

BE COOL

- **Schutz vor Überhitzung:**

Setzen Sie Batterien nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder anderen Wärmequellen aus.

- **Ausgelaufene Batterien:**

Entfernen Sie ausgelaufene Batterien sofort. Hautkontakt vermeiden und betroffene Bereiche gründlich reinigen.

- **Wiederaufladbare Batterien:**

Verwenden Sie keine nicht dafür geeigneten Batterien zum Wiederaufladen. Gefahr der Explosion!

Schutz vor Kindern und Haustieren

- **Kinder- und Tierschutz:**

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Haustiere von allen Anschlusskabeln, Batterien und Kleinteilen fern. Es besteht Erstickungsgefahr und Stromschlaggefahr.

Transport

- **Gerätetransport:**

Transportieren Sie das Gerät stets im ausgeschalteten Zustand, nachdem alle Kabel entfernt wurden. Halten Sie das Gerät beim Transport sicher fest.

Laser-Sicherheit

- **Laser-Hinweis:**

In diesem Gerät wird ein Laser der Klasse 1 verwendet. Das Gehäuse darf keinesfalls geöffnet werden. Direkter Kontakt mit Laserstrahlung ist gefährlich für Augen und Gesundheit.

BE COOL

- **Optische Bauteile:**

Niemals optische Bauteile direkt anschauen oder mit Instrumenten darauf richten – Gefahr bleibender Augenschäden.

- **Hinweis:**

Die Bedienung, Einstellungen oder Verfahren, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind, können gefährliche Strahlung verursachen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- **Störquellen:**

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Verwenden Sie ausschließlich geeignete Anschluss- und Signalkabel. Bei unsachgemäßer Installation oder beschädigten Kabeln kann es dennoch zu Störungen anderer Geräte kommen.

Unsachgemäße Verwendung

- **Haftungsausschluss:**

Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Bedienung außerhalb der Spezifikation, oder bei Missachtung der Hinweise sind von der Gewährleistung und Haftung ausgenommen.

Warnhinweise (zusammengefasst)

- **Warnung! Stromschlaggefahr!**

Öffnen Sie niemals das Gehäuse – es besteht Lebensgefahr

BE COOL

durch Hochspannung. Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal!

- **Warnung! Laserstrahlung!**
Niemals in den Laserstrahl schauen oder optische Elemente öffnen. Gefahr bleibender Augenschäden!
- **Warnung! Feuer- und Explosionsgefahr!**
Gerät und Batterien vor Hitze, Feuer und Wasser schützen. Keine Flüssigkeiten oder metallischen Gegenstände auf oder in das Gerät bringen!

Achtung:

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, entfernen Sie niemals das Gehäuse (weder die Vorder- noch die Rückseite) des Gerätes.

Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Überlassen Sie Reparaturen ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.



LASERPRODUKT DER KLASSE 1

Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Durchführung von Verfahren, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Achtung:

Dieses Produkt arbeitet mit einem Laser. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und führen Sie keine eigenen Reparaturen durch. Überlassen Sie Wartung und Reparatur ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BE COOL

Hinweis zu Markenrechten

- Das DVD-Logo ist eine Marke der DVD Format / Logo Licensing Corporation.
- Die Wortmarken und Logos Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken; DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken des HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Java und alle weiteren Java-Marken sowie das Java-Logo sind eingetragene Marken von Oracle und/oder verbundenen Unternehmen.

Hinweis zu Cinavia

Dieses Produkt verwendet die Cinavia-Technologie, um die Nutzung unautorisierter Kopien bestimmter Filme, Videos und deren Soundtracks einzuschränken. Wenn eine unautorisierte Kopie erkannt wird, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm und die Wiedergabe oder das Kopieren wird gestoppt.

Typische Cinavia-Meldungen:

Anzeige auf dem Bildschirm	Cinavia-Meldungscode
Die Wiedergabe dieser Disc ist nicht möglich. Das Gerät hat eine nicht autorisierte Kopie erkannt.	1
Die Kopierfunktion wurde gestoppt. Diese Kopie ist nicht autorisiert und durch Cinavia geschützt.	2

BE COOL

Der Ton dieses Videos wurde deaktiviert, da es sich um eine nicht autorisierte Kopie handelt.	3
Dieser Inhalt ist durch Cinavia geschützt und kann nicht wiedergegeben werden.	4

Weitere Informationen zur Cinavia-Technologie finden Sie unter www.cinavia.com.

Sie können auch schriftlich Informationen anfordern:

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Technische Informationen

Wenn der Blu-ray Player über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem trockenen, gut belüfteten und geschützten Ort. Stellen Sie vor der erneuten Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät sauber ist, keine Rückstände oder Fremdkörper im Gehäuse oder in den Anschlüssen vorhanden sind.

Führen Sie diese Kontrolle durch, bevor Sie den Blu-ray Player an das Stromnetz anschließen.




Lieferumfang

- 1x Blu-Ray Player
- 1x Fernbedienung
- 1x AV-Kabel
- 1x HDMI Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

BE COOL

Produktbeschreibung

Bedienfeld:

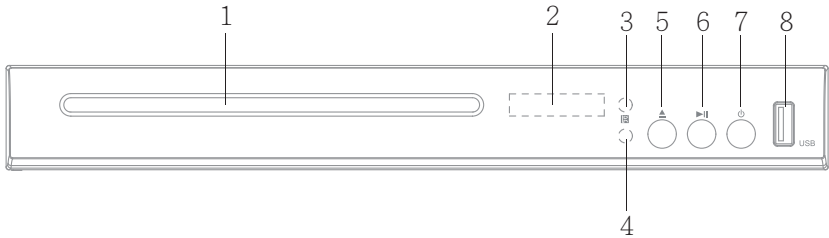


1. Disc-Fach
2. Displayanzeige
3. IR-Sensor: Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Sensor
4. Betriebsanzeige
5. ▲ Öffnen/Schließen des Disc-Fachs
6. ►|| Wiedergabe starten (fortsetzen) / Pause
7. ⏻ Ein-/Ausschalten
8. USB-Anschluss mit Anzeige

Anzeige am Frontpanel	Bedeutung
Load	Eine Disc wird geladen
BDMV	Blu-Ray Disc wird erkannt
SET	Setup-Menü wird angezeigt

BE COOL

Fernbedienung:

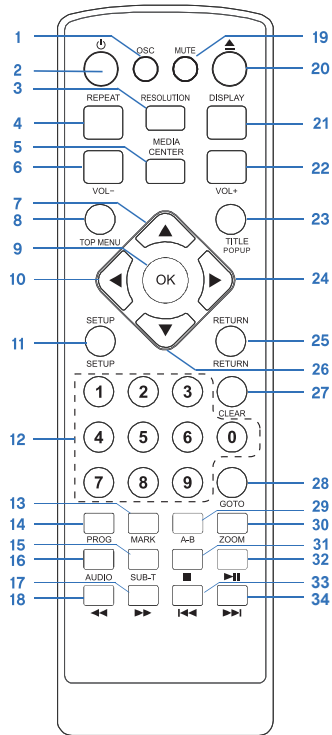

NO.	Taste	Funktion
1	OSC	Öffnet das Bildschirm-Menü (On Screen Control)
2	Ein/Aus	Schaltet den Player ein oder in den Standby-Modus
3	RESOLUTION	Ändert den Auflösungsmodus des Players
4	REPEAT	Wählt den Wiederholungsmodus (je nach Disc-Typ unterschiedlich): - DVD: Kapitel wiederholen > Titel wiederholen > Alles wiederholen > Wiederholung aus - CD/VCD: Titel wiederholen > Alle wiederholen > Wiederholung aus - Wiedergabeliste: Datei wiederholen > Liste wiederholen > Wiederholung aus
5	MEDIA CENTER	Schaltet das Media Center ein/aus


BE COOL

6	VOL-	Verringert die Lautstärke
7	OBEN	Navigation in den Menüs nach oben
8	TOP MENU	Öffnet das Hauptmenü einer BD/DVD-Video-Disc
9	OK	Bestätigt eine Eingabe oder Auswahl
10	LINKS	Navigation in den Menüs nach links
11	SETUP	Öffnet das SETUP-Menü
12	ZAHLN	Direkteingabe von Kanälen oder Titeln
13	MARK	Setzt eine Lesezeichenmarke während der Wiedergabe
14	PROG	Programmiert und spielt eine individuelle Wiedergabeliste ab
15	SUBTITLE	Wählt die gewünschte Untertitelsprache aus
16	AUDIO	Wählt die gewünschte Audiosprache aus
17	VORSPULEN	Sucht vorwärts
18	ZURÜCKSPULEN	Sucht rückwärts
19	MUTE	Stummschalten, nochmal drücken zum Aufheben
20	Disc-Fach öffnen/schließen	Öffnet oder schließt das Disc-Fach
21	DISPLAY	Zeigt aktuellen Status oder Disc-Informationen an
22	VOL+	Erhöht die Lautstärke
23	TITLE / POPUP	Öffnet das Titelmanü einer Disc / Blendet das Popup-Menü ein oder aus
24	RECHTS	Navigation in den Menüs nach rechts
25	RETURN	Zurück zum vorherigen Menü
26	UNTEN	Navigation in den Menüs nach unten
27	CLEAR	Löscht eine Eingabe
28	GOTO	Springt zu einer bestimmten Wiedergabezeit
29	A-B	Wiederholt einen selbst definierten Abschnitt zwischen A und B
30	ZOOM	Vergrößern oder Verkleinern des Bildausschnitts
31	STOP	Beendet die Wiedergabe
32	PLAY/PAUSE	Startet/Fortsetzt oder pausiert die Wiedergabe
33	PREV	Zum vorherigen Titel/Kapitel/Titel springen
34	NEXT	Zum nächsten Titel/Kapitel/Titel springen

Anschlüsse


1. Anschluss an HDMI

Verbinden Sie den Blu-ray Player mit einem HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

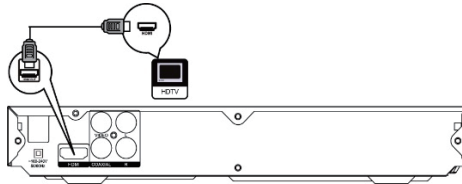

2. Anschluss an Composite Video

Schließen Sie den Blu-ray Player mit einem Composite-Video-Kabel (gelber Stecker) an den entsprechenden Videoeingang des Fernsehers an.

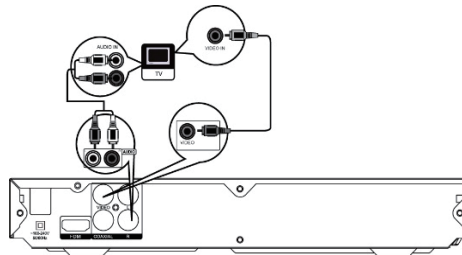

3. Anschluss an digitalen Verstärker/Receiver

Verbinden Sie den Blu-ray Player über ein digitales Audiokabel (optisch oder koaxial) mit dem Eingang Ihres Verstärkers oder Receivers.

4. Anschluss an ein analoges Stereo-System

Verwenden Sie ein Cinch-Kabel (rot/weiß), um den Blu-ray Player mit Ihrem analogen Stereo-System zu verbinden.

Grundfunktionen

Einschalten

- Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um den Blu-ray Player einzuschalten.
- Schalten Sie anschließend den Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Video-Eingang (siehe Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers).

BE COOL

Setup-Menü

- Drücken Sie die Taste „SETUP“, um das Setup-Menü auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

Navigation im Menü

- Wenn ein Menü angezeigt wird, navigieren Sie mit den Richtungstasten der Fernbedienung durch die Menüpunkte.

Menüsprache wählen

1. Wählen Sie im SETUP-Menü den Punkt „Allgemeine Einstellungen“ (General Settings) aus.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten „Hoch/Runter“, um „Sprache“ (Language) auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste „Rechts“, um „OSD“ auszuwählen, und nochmals „Rechts“, um das Auswahlmenü zu öffnen.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Disc abspielen

1. Drücken Sie die ▲ Taste zum Öffnen des Disc-Fachs.
2. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
3. Drücken Sie die ▲ Taste zum Schließen des Disc-Fachs, um die Wiedergabe zu starten.
4. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die „STOP“-Taste ■ .

Videowiedergabe steuern

1. Einen Titel abspielen
2. Steuern Sie die Wiedergabe mit der Fernbedienung:

Taste	Funktion
PLAY/PAUSE	Startet oder setzt die Wiedergabe fort / Pausiert die Wiedergabe
STOP	Beendet die Wiedergabe
PREV/NEXT	Zum vorherigen/nächsten Titel oder

BE COOL

	Kapitel springen
VORSPULEN / ZURÜCKSPULEN	Schneller Vorlauf/Rücklauf. Mehrfaches Drücken erhöht die Suchgeschwindigkeit

Hinweis:

Bei Blu-ray Discs mit Java-Anwendungen steht die „Resume“-Funktion (Fortsetzen) nicht zur Verfügung.

Menü anzeigen

BD-Video Disc:

- TOP MENU: Stoppt die Wiedergabe und kehrt ins Disc-Menü zurück (abhängig von der Disc).
- POPUP: Ruft das Disc-Menü auf, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

DVD-Video Disc:

TOP MENU: Zeigt das Hauptmenü der Disc an.

- DISPLAY: Zeigt Disc-Informationen an und unterstützt bei der Auswahl verfügbarer Funktionen.

Wiedergabefunktionen ändern

Taste	Funktion
AUDIO	Auswahl der Audiosprache
SUBTITLE	Auswahl der Untertitelsprache
REPEAT	Wiederholungsmodus wählen oder deaktivieren (Optionen variieren je nach Disc)
DISPLAY	Zeigt den aktuellen Status oder Disc-Informationen an
ZOOM	Bild vergrößern/verkleinern
BOOK MARK	Setzt eine Lesezeichenmarke während der Wiedergabe
A-B	Start-/Endpunkt für wiederholte Wiedergabe eines Abschnitts festlegen (nur innerhalb eines Tracks/Titels möglich)
PROGRAM	Programmieren und Abspielen einer individuellen Wiedergabeliste
GOTO	Springt zu einer benutzerdefinierten Zeit während der Wiedergabe
OSC	Ruft Optionen zur aktuellen Funktion auf und steuert die

BE COOL

Videowiedergabe

Blu-ray Video Disc abspielen

Blu-ray Discs bieten eine hohe Speicherkapazität und unterstützen Funktionen wie hochauflösendes Video, Mehrkanal-Surround-Sound, interaktive Menüs und mehr.

1. Legen Sie eine Blu-ray Disc (BD-Video) ein.
2. Die Wiedergabe startet automatisch oder Sie wählen im Menü eine Abspieloption und bestätigen mit „OK“.
3. Während der Wiedergabe können Sie mit TOP MENU zusätzliche Informationen, Funktionen oder Inhalte anzeigen, die auf der Disc gespeichert sind.
4. Mit POPUP können Sie während der Wiedergabe das Disc-Menü aufrufen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
5. Mit der Taste OSC auf der Fernbedienung rufen Sie während der Wiedergabe das Bildschirm-Menü (On Screen Menu) auf.

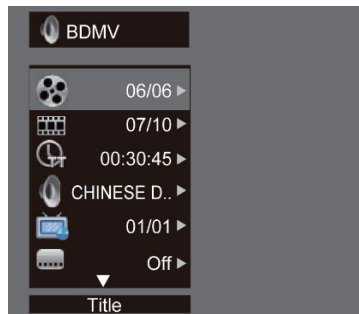


Bild-in-Bild-Funktion (Second Video)

- Einige Blu-ray Discs unterstützen die Anzeige eines zweiten Videos (z. B. Bonusmaterial als kleines Fenster – Bild-in-Bild).
- Drücken Sie die Richtungstaste [Pfeil], um das Auswahlfenster für das zweite Video zu öffnen.

BE COOL

- Mit den Richtungstasten [Links]/[Rechts] wählen Sie, ob das Hauptvideo oder das zweite Video im Vollbild angezeigt wird oder das zweite Video als kleines Fenster (Bild-in-Bild).



(A) Hauptvideo (B) Zweitvideo

Zweiter Audio-Kanal (Second Audio)

- Auf manchen Blu-ray Discs steht ein zweiter Audiokanal zur Verfügung (z. B. für Regiekommentare).
- Öffnen Sie das Auswahlfenster für den zweiten Audiokanal mit der Richtungstaste [Pfeil].
- Mit den Richtungstasten [Links]/[Rechts] können Sie den zweiten Audiokanal ein- oder ausschalten.

Musik abspielen

Musikwiedergabe steuern

Steuern Sie die Musikwiedergabe mit der Fernbedienung:

Taste	Funktion
▶▶ PLAY/PAUSE	Startet oder setzt die Wiedergabe fort / Pausiert die Wiedergabe
■ STOP	Beendet die Wiedergabe
⏮ ⏭ PREV/NEXT	Zum vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel springen
⏮ ⏭ VORSPULEN/ZURÜCK	Schneller Vorlauf/Rücklauf. Mehrfaches Drücken ändert die Geschwindigkeit
REPEAT	Wiederholungsmodus wählen oder deaktivieren

BE COOL



Wählen Sie einen Titel zur Wiedergabe aus

Foto-Diashow abspielen

Sie können JPEG-Bilder von einer Disc oder einem USB-Gerät als Diashow abspielen.

1. Legen Sie eine Disc oder ein USB-Gerät mit JPEG-Dateien ein.
2. Wählen Sie einen Foto-Ordner und drücken Sie „OK“, um ihn zu öffnen.
 - Um ein Foto auszuwählen, nutzen Sie die Navigationstasten.
 - Um das ausgewählte Foto zu vergrößern und die Diashow zu starten, drücken Sie „OK“.

Hinweise:

- Bei sehr vielen Musikstücken oder Fotos auf einer Disc kann das Laden etwas länger dauern.
- Das Gerät zeigt nur Fotos im JPEG-EXIF-Format an (wie von den meisten Digitalkameras verwendet). Motion JPEG, andere Formate oder mit Ton verknüpfte Bilder werden nicht unterstützt.
- Übermäßig große Ordner oder zu viele Dateien können eventuell nicht angezeigt oder abgespielt werden.

Diashow steuern

Taste	Funktion
◀ ▶ ROTATE	Foto drehen
▲ ▼ FLIP	Foto spiegeln
■ STOP	Diashow beenden

Diashow-Intervall und Animation einstellen

1. Während der Diashow drücken Sie „OSC“. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Navigieren Sie mit den Richtungstasten zu den gewünschten Optionen.
3. Wählen Sie eine Option und bestätigen Sie mit „OK“.

BE COOL

Musik während Diashow abspielen

Erstellen Sie eine Musik-Diashow, indem Sie Musik und JPEG-Fotos von derselben Disc abspielen:

1. Wählen Sie die gewünschte Musikdatei und starten Sie die Wiedergabe.
 2. Drücken Sie „Media Center“, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
 3. Navigieren Sie zu einem Foto-Ordner und drücken Sie „OK“, um die Diashow zu starten.
- Die Diashow läuft bis zum Ende des Foto-Ordners.
 - Die Musik läuft bis zum Ende der Disc.
 - Um die Diashow zu stoppen, drücken Sie „STOP“.
 - Um die Musik zu stoppen, drücken Sie „STOP“ erneut.

Allgemeine Einstellungen

Grundlegende Menübedienung

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal „STOP“.
2. Drücken Sie „SETUP“, um das SETUP-Menü anzuzeigen.
3. Wählen Sie ein Hauptmenü mit „LINKS/RECHTS“.
4. Wählen Sie mit „OBEN/UNTEN“ den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie „RECHTS“, um ihn zu öffnen.
 - Mit „OBEN“ gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.
5. Wählen Sie eine Option mit „OBEN/UNTEN“ und drücken Sie „RECHTS“.
 - Mit „LINKS“ gelangen Sie ins vorherige Menü.
6. Wählen Sie mit „OBEN/UNTEN“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.
 - Mit „LINKS“ gelangen Sie ins vorherige Menü.
7. Mit „RETURN“ kehren Sie jederzeit aus einem Untermenü ins Hauptmenü zurück.
8. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie „SETUP“.

Allgemeine Geräteeinstellungen

System

1. Bildschirmschoner: Ein-/Ausschalten. Der Bildschirmschoner erscheint nach 3 Minuten Inaktivität.
2. Disc-Auto-Wiedergabe: Automatische Wiedergabe bei Einlegen einer Disc aktivieren/deaktivieren.

BE COOL

3. Disc-Auto-Upgrade: Automatische Aktualisierung von Disc-Inhalten aktivieren/deaktivieren.
4. Werkseinstellungen laden: Setzt das Gerät auf die Standardwerte zurück.
5. Upgrade: Software des Players auf die neueste Version aktualisieren.
6. BUDA: Speicher für BD-J festlegen. Hinweis: Es gibt die Optionen „Extern“ und „Intern“. Für „Extern“ muss ein USB-Gerät angeschlossen werden.

Sprache

1. OSD: Sprache der Bildschirmmenüs auswählen.
2. Menü: Sprache für Disc-Menüs auswählen.
3. Audio: Sprache der Audiospur wählen.
4. Untertitel: Sprache der Untertitel wählen.

Hinweis: Die Auswahlmöglichkeiten hängen von der jeweiligen Disc ab.

Wiedergabe

1. Untertitel (Closed Caption): Ein-/Ausschalten.
2. Winkelmarkierung: Winkelanzeige aktivieren/deaktivieren.
3. PIP-Markierung: Bild-in-Bild-Anzeige aktivieren/deaktivieren.
4. Sekundäre Audio-Markierung: Anzeige für Zweitton aktivieren/deaktivieren.
5. Letzte Position merken: Funktion aktivieren/deaktivieren.
6. PBC: Wiedergabesteuerung (PBC) ein-/ausschalten.
7. Audio Watermark Level 3: Funktion reserviert.

Sicherheit

1. Passwort ändern: Passwort für Kindersicherung ändern.
2. Kindersicherung: Einstellungen für Jugendschutz festlegen.
3. Ländercode: Ländercode auswählen.

Hinweis: Das voreingestellte Passwort ist 0000 und kann vom Benutzer geändert werden.

Anzeige-Einstellungen

TV

1. TV-Bildschirm: Wählen Sie den Anzeigemodus für den Fernseher

BE COOL

2. Auflösung: Wählen Sie die gewünschte Auflösung für den Fernseher



3. TV-System: Wählen Sie den TV-Systemtyp (PAL/NTSC)
4. Farbraum: Wählen Sie den Farbraum
5. HDMI Deep Color: HDMI-Farboption aktivieren/deaktivieren
6. HDMI 1080 24Hz: Diese Einstellung ein-/ausschalten

Videoverarbeitung

1. Videoeinstellung: Öffnet das Untermenü zur Bildanpassung
2. Schärfe: Wählen Sie den Wiedergabeschärfe-Modus
Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sättigung an, um das Bild an Ihre Wünsche anzupassen.

Audio-Einstellungen

1. SPDIF: Wählen Sie den SPDIF-Modus
2. HDMI: Wählen Sie den HDMI-Modus
3. Downsampling: Downsampling aktivieren/deaktivieren (wählen Sie dies, wenn Ihr Verstärker keine 96kHz unterstützt)
4. DRC: Dynamikumfangkompensation ein/aus oder automatisch

Lautsprechereinstellungen

1. Konfiguration: Kanäle 2.x
2. Testton: Testsignal für Lautsprecher

Discs reinigen

Reinigen Sie Discs mit einem Mikrofasertuch vom Mittelpunkt nach außen in geraden Linien.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder antistatische Sprays für Discs zur Reinigung des Players!

BE COOL

Batteriewechsel der Fernbedienung

Um die Batterien in der Fernbedienung auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Batteriefach öffnen:**

Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig in Pfeilrichtung nach unten und nehmen Sie sie ab.

2. **Alte Batterien entfernen:**

Entnehmen Sie die alten Batterien, sofern vorhanden.

3. **Neue Batterien einsetzen:**


Legen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA (Micro) in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Polarität (+/-) entsprechend der Markierung im Batteriefach.

4. **Batteriefach schließen:**

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie sie zurück, bis sie einrastet.

Hinweis:

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gemischt.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht und niemals im Hausmüll.

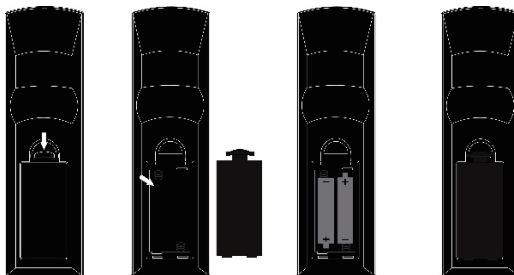

BE COOL

Technische Daten

Kategorie	Wert / Details
Wiedergabeformate	BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, VCD, CD, CD-R/RW
Videoformate	H.264, MPEG1, MPEG-2, MPEG4, WMV, AVCHD
Audioformate	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, WMA
Fotoformate	JPEG, PNG, GIF
Video	Signalsystem: PAL / NTSC Composite-Video-Ausgang: 1 Vp-p (75 Ohm) HDMI-Video-Ausgang: Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p@24Hz
Audio	2-Kanal-Analogausgang (Front L/R: 2 Vrms (>1 kOhm)) Digitalausgang: 0,5 Vp-p (75 Ohm) HDMI-Ausgang
Netzspannung	100–240V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme Standby	<0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	260 x 42 x 193 mm
Gewicht	0,95 kg
Wellenlänge	BD: 405 ± 5 nm DVD: 650 +13/–10 nm CD: 790 ± 15 nm
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung (Batterien nicht enthalten), Bedienungsanleitung, HDMI-Kabel, RCA-Kabel

BE COOL

Fehlerbehebung

WARNUNG:

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, prüfen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Stromschlaggefahr! Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.

Zur Wahrung der Garantie versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Problem	Mögliche Lösung
Keine Reaktion auf die Fernbedienung	– Prüfen Sie den Netzanschluss – Batterien korrekt einlegen – Fernbedienung auf den IR-Sensor richten – Batterien ggf. austauschen
Kein Bild	– Prüfen Sie am TV den korrekten Video-Eingang (siehe TV-Anleitung) – Videoeingang wechseln, bis Bild erscheint
Kein Bild über HDMI	– Nicht unterstütztes Anzeigegerät: Audio-/Videosignal wird ggf. nicht angezeigt – HDMI-Kabel prüfen und ggf. ersetzen – Nach Änderung der Auflösung Taste "Resolution" mehrfach drücken, bis das Bild erscheint
HD-Signal wird nicht wiedergegeben	– Audiokabel korrekt an den Audioeingang des TVs anschließen – Audioeingang dem entsprechenden Videoeingang zuweisen (siehe TV-Anleitung)
Kein Ton über HDMI	– Prüfen, ob das angeschlossene Gerät HDCP-konform ist (kein Ton bei nur DIVI-kompatiblen Geräten)
Disc kann nicht abgespielt werden	– Disc korrekt einlegen – Disc-Format wird unterstützt (siehe Technische Daten) – Region-Code prüfen – Bei DVD+RW: Disc finalisieren – Disc reinigen
Daten-Dateien können nicht gelesen werden	– Datei im UDF-, ISO9660- oder JOLIET-Format speichern – JPEG-Endung prüfen: .jpg, .JPG, .jpeg oder .JPEG
„Nicht möglich“-Symbol erscheint	– Die gewünschte Funktion ist für diesen Inhalt nicht verfügbar

BE COOL

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BECOOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezettels, auf dem die Gerätetypen sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräteück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezettels gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Vertrieb BE COOL
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
1140 Wien, Austria
Tel.: +43 (1) 970 21

Typenbezeichnung:

Seriennummer:

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte auszuhändigen.

BE COOL

BE COOL

EN



Current operating instructions and other languages

Download the latest operating instructions in various languages via the link www.becool.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



BE COOL

Intended use

The Blu-ray player is intended exclusively for the playback of Blu-ray discs, DVDs, CDs and compatible media indoors. It is intended for private use in the home and is not suitable for commercial use.

Only use the Blu-ray player in accordance with the instructions in this user manual.

Any other use is considered improper and may result in damage or danger and invalidate the warranty.

Power supply and mains connection

- **Mains connection:**

Only use the mains cable supplied. Only connect the appliance to a properly installed, earthed socket with the voltage specified on the rating plate (100-240 V~, 50/60 Hz).

- **Multiple sockets:**

Do not use multiple sockets, extension cables or adapters that are not suitable for the power consumption of the appliance.

- **Mains plug as a disconnecting device:**

Ensure that the mains plug remains freely accessible at all times. The appliance can only be completely disconnected from the mains by pulling out the mains plug.

- **Disconnecting from the mains:**

Disconnect the mains plug from the socket when cleaning the appliance, during thunderstorms, prolonged periods of non-use, transportation or when moving the appliance.

- **Power cord protection:**

Route the mains cable so that it is not kinked, crushed,

BE COOL

damaged or tripped over - especially at the plug, multiple sockets or where the cable leaves the appliance.

Installation and operation

- **Installation location:**

Place the appliance on a stable, level and dry surface. Ensure that all ventilation openings remain unobstructed and that the appliance is sufficiently ventilated. Never cover the appliance.

- **Environmental influences:**

Keep the device away from water, moisture and aggressive liquids (e.g. cleaning agents). The device must not be exposed to dripping or splashing water. Do not place any containers filled with liquid (e.g. vases, cups) on the appliance.

- **Heat sources:**

Do not place the device near heat sources (e.g. radiators, ovens, other devices that generate heat, including amplifiers).

- **Ventilation:**

Ensure that there is sufficient air circulation. Do not block any ventilation openings. The appliance must not be operated in built-in cabinets, shelves without ventilation or on soft surfaces.

Use and maintenance

- **Cleaning:**

Always unplug the appliance before cleaning. Only use a dry, soft cloth. Do not use liquid cleaners or sprays.

BE COOL

- **No foreign objects:**

Never insert objects through ventilation slots or other openings. This can lead to short circuits, fire hazards or dangerous voltages.

- **Operation with dry hands:**

Never operate the appliance with wet hands or in a damp environment.

- **Accessories:**

Only use the accessories recommended or supplied by the manufacturer (e.g. stands, brackets, table). When using a mobile base, move the combination carefully to prevent it from tipping over.

Handling batteries (remote control)

- **Battery type:**

Only use the recommended battery type. Ensure correct polarity when inserting.

- **Disposing of batteries:**

Dispose of batteries in an environmentally friendly manner. Never dispose of batteries in a fire or with household waste.

- **Protection against overheating:**

Do not expose batteries to direct sunlight, fire or other sources of heat.

- **Leaking batteries:**

Remove leaking batteries immediately. Avoid skin contact and clean affected areas thoroughly.

BE COOL

- **Rechargeable batteries:**

Do not use batteries that are not suitable for recharging.
Danger of explosion!

Protection from children and pets

- **Child and animal protection:**

This appliance is not a toy. Keep children and pets away from all connecting cables, batteries and small parts. There is a risk of suffocation and electric shock.

Transportation

- **Transporting the appliance:**

Always transport the appliance when it is switched off and all cables have been removed. Hold the device securely during transportation.

Laser safety

- **Laser notice:**

A class 1 laser is used in this device. The housing must never be opened. Direct contact with laser radiation is dangerous to eyes and health.

- **Optical components:**

Never look directly at optical components or point instruments at them - risk of permanent eye damage.

- **Note:**

Operation, settings or procedures not expressly described in these instructions may cause hazardous radiation.

BE COOL

Electromagnetic compatibility

- **Sources of interference:**

This device complies with the regulations on electromagnetic compatibility (EMC). Only use suitable connection and signal cables. Improper installation or damaged cables may still cause interference with other devices.

Improper use

- **Exclusion of liability:**

Damage caused by improper use, operation outside the specifications or disregard of the instructions is excluded from the warranty and liability.

Warnings (summarized)

- **Warning! Risk of electric shock!**

Never open the housing - danger to life due to high voltage.
Maintenance by qualified personnel only!

- **Warning! Laser radiation!**

Never look into the laser beam or open optical elements.
Risk of permanent eye damage!

- **Warning! Risk of fire and explosion!**

Protect the device and batteries from heat, fire and water. Do not place any liquids or metal objects on or in the device!

Caution:

To reduce the risk of electric shock, never remove the housing (neither the front nor the back) of the device.

BE COOL

There are no user-serviceable parts inside. Refer all repairs to qualified service personnel.



CLASS 1 LASER PRODUCT

The use of controls, adjustments or performance of procedures not expressly described in this manual may result in hazardous radiation exposure.

Caution:

This product uses a laser.

Do not open the housing and do not carry out any repairs yourself. Leave maintenance and repairs to qualified personnel only.

Recycling, disposal, declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in sorted waste
	<u>DISPOSAL</u> The "crossed-out wheeled garbage can" symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of them in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. This will help to protect resources and the environment. For further information, please contact your dealer or the local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>BATTERY DISPOSAL</u> In accordance with Legislative Decree 188 of November 20, 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the crossed-out wheeled garbage can symbol on the battery indicates that it is forbidden to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain highly polluting substances. The user is obliged to dispose of used batteries at the collection points in the municipality or in the appropriate containers. The service is free of charge. In this way, the legal requirements are complied with and the environment is protected. You will find these symbols on batteries:

BE COOL

	Li = battery contains lithium Al = battery contains alkaline Mn = battery contains manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: https://www.schuss-home.at/downloads

Errors and technical changes excepted.

Note on trademark rights

- The DVD logo is a trademark of the DVD Format / Logo Licensing Corporation.
- The Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ word marks and logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Information on DTS patents can be found at <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the symbol and DTS and the symbol together are registered trademarks; DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. all rights reserved.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Java and all other Java trademarks and the Java logo are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Note on Cinavia

This product uses Cinavia™ technology to restrict the use of unauthorized copies of certain movies, videos and their soundtracks. If an unauthorized copy is detected, a message appears on the screen and playback or copying is stopped.

Typical Cinavia messages:

BE COOL

Display on the screen	Cinavia message code
Playback of this disc is not possible. The device has detected an unauthorized copy.	1
The copy function has been stopped. This copy is unauthorized and protected by Cinavia.	2
The sound of this video has been deactivated because it is an unauthorized copy.	3
This content is protected by Cinavia and cannot be played back.	4

For more information on Cinavia technology, please visit www.cinavia.com.
You can also request information by writing to:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Technical information

If the Blu-ray player is not used for a longer period of time, store it in a dry, well-ventilated and protected place.

Before using the device again, make sure that it is clean and that there are no residues or foreign objects in the housing or in the connections.

Carry out this check before connecting the Blu-ray player to the power supply.




Scope of delivery

- 1x Blu-ray player
- 1x remote control
- 1x AV cable
- 1x HDMI cable
- 1x instruction manual

BE COOL

Product description

Control panel:

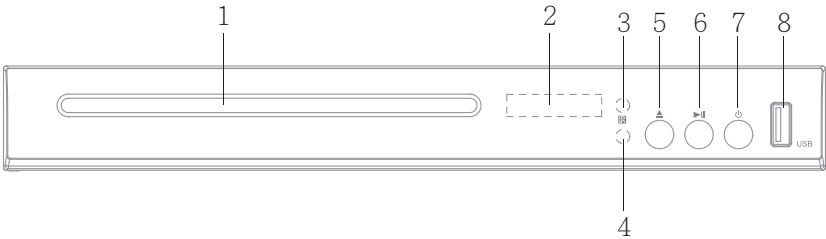


1. Disc tray
2. Display indicator
3. IR sensor: Point the remote control at the IR sensor
4. Power indicator
5. ▲ Opening/closing the disc tray
6. ▶|| Start (resume) / pause playback
7. ⏻ Switch on/off
8. USB connection with display

Display on the front panel	Meaning
Load	A disc is being loaded
BDMV	Blu-Ray disc is recognized
SET	Setup menu is displayed

BE COOL

Remote control:

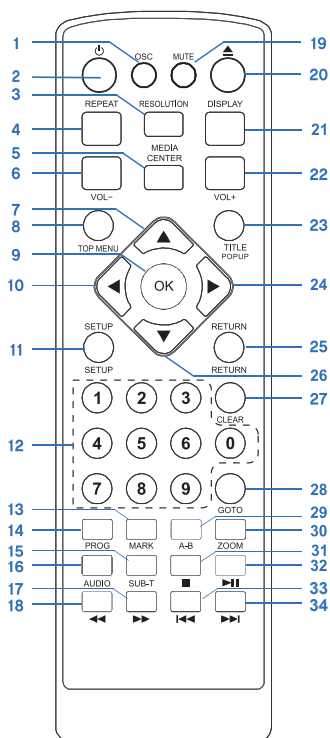

NO.	button	Function
1	OSC	Opens the on-screen menu (On Screen Control)
2	On/Off	Switches the player on or to standby mode
3	RESOLUTION	Changes the resolution mode of the player
4	REPEAT	Selects the repeat mode (varies depending on the disc type): - DVD: Repeat chapter > Repeat title > Repeat all > Repeat off - CD/VCD: Repeat title > Repeat all > Repeat off - Playlist: Repeat file > Repeat list > Repeat off
5	MEDIA CENTER	Switches the Media Center on/off
6	VOL-	Decreases the volume
7	UP	Navigates upwards in the menus
8	TOP MENU	Opens the main menu of a BD/DVD video disc


BE COOL

9	OK BUTTON	Confirms an entry or selection
10	LEFT	Navigation in the menus to the left
11	SETUP	Opens the SETUP menu
12	NUMBERS	Direct input of channels or tracks
13	MARK	Sets a bookmark during playback
14	PROG	Programs and plays an individual playlist
15	SUBTITLE	Selects the desired subtitle language
16	AUDIO	Selects the desired audio language
17	FORWARD	Searches forward
18	REWIND	Searches backwards
19	MUTE	Mute, press again to unmute
20	Open/close disc tray	Opens or closes the disc tray
21	DISPLAY	Displays current status or disc information
22	VOL+	Increases the volume
23	TITLE / POPUP	Opens the title menu of a disc / Shows or hides the pop-up menu
24	RIGHT	Navigation in the menus to the right
25	RETURN	Back to the previous menu
26	DOWN	Navigation downwards in the menus
27	CLEAR	Deletes an entry
28	GOTO	Jumps to a specific playback time
29	A-B	Repeats a self-defined section between A and B
30	ZOOM	Enlarges or reduces the image section
31	STOP	Stops playback
32	PLAY/PAUSE	Starts/resumes or pauses playback
33	PREV	Skip to the previous title/chapter/track
34	NEXT	Skip to the next title/chapter/track

Connections


5. Connection to HDMI

Connect the Blu-ray player to the HDMI input of your TV using an HDMI cable.

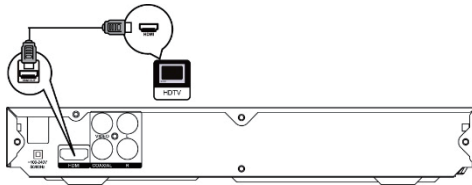

6. Connection to composite video

Use a composite video cable (yellow plug) to connect the Blu-ray player to the corresponding video input of the TV.

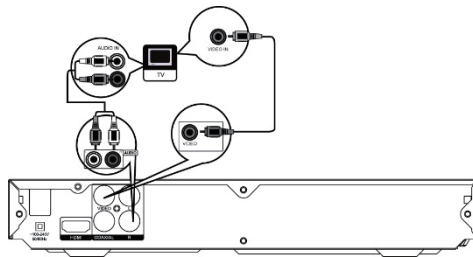

7. Connection to digital amplifier/receiver

Connect the Blu-ray player to the input of your amplifier or receiver using a digital audio cable (optical or coaxial).

8. Connection to an analog stereo system

Use an RCA cable (red/white) to connect the Blu-ray player to your analog stereo system.

Basic functions

Switching on

- Press the "On/Off" button to switch on the Blu-ray Player.
- Then switch on the TV and select the correct video input (see your TV operating instructions).

Setup menu

BE COOL

- Press the "SETUP" button to display the setup menu on the TV screen.

Navigating the menu

- When a menu is displayed, use the direction buttons on the remote control to navigate through the menu items.

Selecting the menu language

5. Select the "General Settings" item in the SETUP menu.
6. Press the "Up/Down" arrow buttons to select "Language".
7. Press the "Right" button to select "OSD" and press "Right" again to open the selection menu.
8. Select the desired language and confirm with "OK".

Play disc

5. Press the  button to open the disc tray.
6. Insert a disc with the printed side facing up.
7. Press the  button to close the disc tray to start playback.
8. To stop playback, press the "STOP" button  .

Controlling video playback

1. play a title
2. control playback with the remote control:

Button	Function
PLAY/PAUSE	Starts or continues playback / pauses playback
STOP	Stops playback
PREV/NEXT	Skip to the previous/next track or chapter
FAST FORWARD / REWIND	Fast forward/rewind. Pressing several times increases the search speed

BE COOL

Note:

The "Resume" function is not available for Blu-ray Discs with Java applications.

Show menu

BD-Video Disc:

- TOP MENU: Stops playback and returns to the disc menu (depending on the disc).
- POPUP: Calls up the disc menu without interrupting playback.

DVD-Video Disc:

TOP MENU: Displays the main menu of the disc.

- DISPLAY: Displays disc information and assists in selecting available functions.

Changing playback functions

button	Function
AUDIO	Selection of the audio language
SUBTITLE	Selection of the subtitle language
REPEAT	Select or deactivate repeat mode (options vary depending on the disc)
DISPLAY	Displays the current status or disc information
ZOOM	Zoom in/out image
BOOK MARK	Sets a bookmark during playback
A-B	Set start/end point for repeated playback of a section (only possible within a track/title)
PROGRAM	Program and play an individual playlist
GOTO	Jumps to a user-defined time during playback
OSC	Calls up options for the current function and controls video playback


Play Blu-ray Video Disc

Blu-ray Discs offer high storage capacity and support features such as high-definition video, multi-channel surround sound, interactive menus and more.

6. Insert a Blu-ray Disc (BD-Video).

BE COOL

7. Playback starts automatically or you can select a playback option in the menu and confirm with "OK".
8. During playback, you can use TOP MENU to display additional information, functions or content stored on the disc.
9. You can use POPUP to call up the disc menu during playback without interrupting playback.
10. Use the OSC button on the remote control to call up the On Screen Menu during playback.

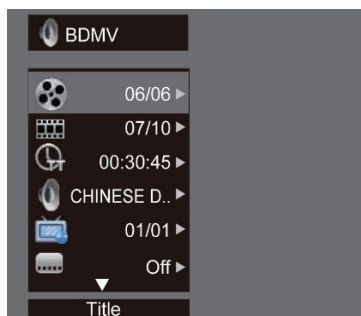

Picture-in-picture function (Second Video)

- Some Blu-ray Discs support the display of a second video (e.g. bonus material as a small window - picture-in-picture).
- Press the [Arrow] directional button to open the selection window for the second video.
- Use the [Left]/[Right] directional buttons to select whether the main video or the second video is displayed in full screen or the second video is displayed as a small window (picture-in-picture).



(A) Main video (B) Second video

BE COOL

Second audio channel (Second Audio)

- A second audio channel is available on some Blu-ray Discs (e.g. for director's commentaries).
- Open the selection window for the second audio channel with the [Arrow] direction button.
- Use the [Left]/[Right] directional buttons to switch the second audio channel on or off.

Playing music

Controlling music playback

Control the music playback with the remote control:

Button	Function
▶ PLAY/PAUSE	Starts or resumes playback / pauses playback
■ STOP	Stops playback
⏮ ⏭ PREV/NEXT	Skip to the previous/next track or chapter
⏮ ⏭ FAST FORWARD/REWIND	Fast forward/rewind. Multiple presses change the speed
REPEAT	Select or deactivate repeat mode
	Select a title for playback

Playing a photo slideshow

You can play JPEG images from a disc or USB device as a slideshow.

1. Insert a disc or USB device with JPEG files.
2. Select a photo folder and press "OK" to open it.
 - To select a photo, use the navigation buttons.
 - To enlarge the selected photo and start the slideshow, press "OK".

BE COOL

Notes:

- If there are a lot of music tracks or photos on a disc, loading may take a little longer.
- The device only displays photos in JPEG-EXIF format (as used by most digital cameras). Motion JPEG, other formats or images linked to sound are not supported.
- Excessively large folders or too many files may not be displayed or played.

Controlling the slideshow

button	Function
◀ ▶ ROTATE	Rotate photo
▲ ▼ FLIP	Flip photo
■ STOP	Stop slideshow

Setting the slideshow interval and animation

1. press "OSC" during the slideshow. The options menu is displayed.
- 2 Use the direction buttons to navigate to the desired options.
3. select an option and confirm with "OK".

Playing music during a slide show

Create a music slideshow by playing music and JPEG photos from the same disc:

1. select the desired music file and start playback.
2. press "Media Center" to return to the main menu.
3. navigate to a photo folder and press "OK" to start the slide show.
 - The slide show runs to the end of the photo folder.
 - The music plays until the end of the disc.
 - To stop the slide show, press "STOP".
 - To stop the music, press "STOP" again.

General settings

Basic menu operation

9. Press "STOP" twice during playback.
10. Press "SETUP" to display the SETUP menu.
11. Select a main menu with "LEFT/RIGHT".

BE COOL

12. Use "UP/DOWN" to select the desired menu item and press "RIGHT" to open it.
 - Press "UP" to return to the main menu.
13. Select an option with "UP/DOWN" and press "RIGHT".
 - Press "LEFT" to return to the previous menu.
14. Select with "UP/DOWN" and confirm with "OK".
 - Press "LEFT" to return to the previous menu.
15. Press "RETURN" at any time to return to the main menu from a submenu.
16. To exit the menu, press "SETUP".

General device settings

System settings

1. Screen saver: Switch on/off. The screen saver appears after 3 minutes of inactivity.
2. Disc Auto Play: Activate/deactivate automatic playback when a disc is inserted.
3. Disc auto-upgrade: Activate/deactivate automatic updating of disc content.
4. Load factory settings: Resets the device to the default values.
5. Upgrade: Update the player software to the latest version.
6. BUDA: Set memory for BD-J. Note: There are the options "External" and "Internal". A USB device must be connected for "External".

Language

1. OSD: Select the language of the on-screen menus.
2. Menu: Select the language for disc menus.
3. Audio: Select the language of the audio track.
4. Subtitles: Select the subtitle language.

Note: The selection options depend on the respective disc.

Playback

8. Subtitles (Closed Caption): Switch on/off.
9. Angle marker: Activate/deactivate angle display.
10. PIP marker: Activate/deactivate picture-in-picture display.
11. Secondary audio marker: Activate/deactivate display for secondary audio.
12. Remember last position: Activate/deactivate function.
13. PBC: Activate/deactivate playback control (PBC).

BE COOL

14. Audio Watermark Level 3: Function reserved.

Security


4. Change password: Change password for parental control.
5. Parental control: Define settings for parental control.
6. Country code: Select country code.

Note: The default password is 0000 and can be changed by the user.

Display settings

TV SCREEN

7. TV screen: Select the display mode for the TV
8. Resolution: Select the desired resolution for the TV

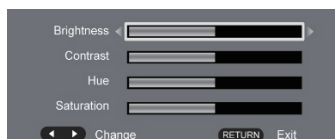

9. TV system: Select the TV system type (PAL/NTSC)
10. Color space: Select the color space
11. HDMI Deep Color: Activate/deactivate HDMI color option
12. HDMI 1080 24Hz: Enable/disable this setting

Video processing

3. Video adjustment: Opens the submenu for picture adjustment
4. Sharpness: Select the playback sharpness mode
Adjust brightness, contrast, hue and saturation to adjust the picture to your preference.

Audio settings

5. SPDIF: Select the SPDIF mode
6. HDMI: Select the HDMI mode
7. Downsampling: Activate/deactivate downsampling (select this if your amplifier does not support 96kHz)

BE COOL

8. DRC: Dynamic Range Compensation on/off or automatic

Speaker settings

3. Configuration: Channels 2.x
4. Test tone: Test signal for speakers

Cleaning discs

Clean discs with a microfiber cloth from the center outwards in straight lines.

Caution:

Never use solvents such as petrol, thinner, commercially available cleaners or antistatic sprays for discs to clean the player!

Changing the remote control batteries

To replace the batteries in the remote control, proceed as follows:

5. **Open the battery compartment:**

Carefully slide the battery compartment cover on the back of the remote control downwards in the direction of the arrow and remove it.

6. **Remove old batteries:**

Remove the old batteries, if present.

7. **Insert new batteries:**

Insert two new AAA (Micro) batteries into the compartment.

Ensure that the polarity (+/-) is correctly aligned with the marking in the battery compartment.

8. **Close the battery compartment:**


Replace the cover and slide it back until it clicks into place.

Note:

- Do not mix old and new batteries.

BE COOL

- Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner and never in household waste.

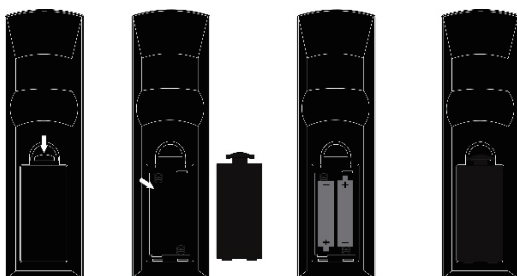

Technical data

Battery category	Value / Details
Playback formats	BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, VCD, CD, CD-R/RW
Video formats	H.264, MPEG1, MPEG-2, MPEG4, WMV, AVCHD
Audio formats	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, WMA
Photo formats	JPEG, PNG, GIF
video	Signal system: PAL / NTSC Composite video output: 1 Vp-p (75 Ohm) HDMI video output: Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p@24Hz
Audio	2-channel analog output (front L/R: 2 Vrms (>1 kOhm)) Digital output: 0.5 Vp-p (75 Ohm) HDMI output
Mains voltage	100-240V~ 50/60Hz
Power consumption standby	<0,5 W
Dimensions (W x H x D)	260 x 42 x 193 mm
Weight	0.95 kg
Wavelength	BD: 405 ± 5 nm DVD: 650 +13/-10 nm CD: 790 ± 15 nm
Accessories supplied	Remote control (batteries not included), operating instructions, HDMI cable, RCA cable

BE COOL

Troubleshooting

WARNING:

Before contacting customer service, please check the following instructions.

Risk of electric shock! Never remove the housing of the device.

To maintain the warranty, never attempt to repair the appliance yourself.

Problem	Possible solution
No response to the remote control	- Check the mains connection - Insert batteries correctly - Point the remote control at the IR sensor - Replace batteries if necessary
No picture	- Check the correct video input on the TV (see TV instructions) - Change video input until picture appears
No picture via HDMI	- Unsupported display device: Audio/video signal may not be displayed - Check HDMI cable and replace if necessary - After changing the resolution, press the "Resolution" button several times until the picture appears
HD signal is not played back	- Connect the audio cable correctly to the TV's audio input - Assign the audio input to the corresponding video input (see TV instructions)
No sound via HDMI	- Check whether the connected device is HDCP-compliant (no sound with only DVI-compatible devices)
Disc cannot be played	- Insert disc correctly - Disc format is supported (see technical data) - Check region code - For DVD+RW: Finalize disc - Clean disc
Data files cannot be read	- Save file in UDF, ISO9660 or JOLIET format - Check JPEG extension: .jpg, .JPG, .jpeg or .JPEG
"Not possible" symbol appears	- The desired function is not available for this content

BE COOL

WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have made a decision for innovation, durability and reliability.

This BECOOL appliance is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase, valid in Austria!

If, contrary to expectations, service work is required on your appliance during this period, we hereby guarantee to repair it free of charge (spare parts and labor) or (at Schuss's discretion) to replace the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a time value credit note.

In the case of air conditioners, please contact the customer hotline as a first step (see sticker on the appliance or front page of the operating instructions); in the case of fans, please contact your specialist dealer or us directly. We would like to point out that any repair work not carried out by an authorized workshop in Austria will immediately invalidate this guarantee.

This guarantee does not cover

- We do not accept any liability for consequential damage in the event of improper use
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Damage due to non-compliance with the operating instructions
- Devices that are used - even partially - for commercial purposes
- Devices mechanically damaged by external influences (fall, impact, breakage, improper use, etc.) as well as signs of wear and tear of an aesthetic nature.
- Devices that have been improperly treated
- Devices that have not been opened by our authorized service workshop.
- Damage caused by improperly closed condensation drain valves on air conditioners or incorrectly inserted water tanks.
- Failure to meet consumer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning, overvoltage.
- Devices where the type designation and/or serial number on the device has been changed, deleted, made illegible or removed.
- The warranty does not cover services outside our authorized workshops, the transport costs to an authorized workshop or to us and back, and the associated risks.

We would like to emphasize that within the warranty period, a flat rate of € 60,- (indexed based on CPI 2010, June 2015) will be charged for operating errors or if no error was detected.

The provision of a warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is only valid on presentation of the proof of purchase (must include the name and address of the retailer and the full name of the appliance) and the corresponding warranty certificate, on which the appliance type and serial number (visible on the box and on the back or bottom of the appliance) must be noted! Without the warranty certificate, only the statutory warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this guarantee and remain unaffected.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but unrealized savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded. Damage to or for recorded data is always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you enjoy your BE COOL appliance!

ADDRESS

Distribution BE COOL
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
1140 Vienna, Austria
Phone: +43 (1) 970 21

Type designation:

Serial number:

This warranty certificate must be handed over to the authorized service workshop together with the appliance in the event of a warranty claim.