


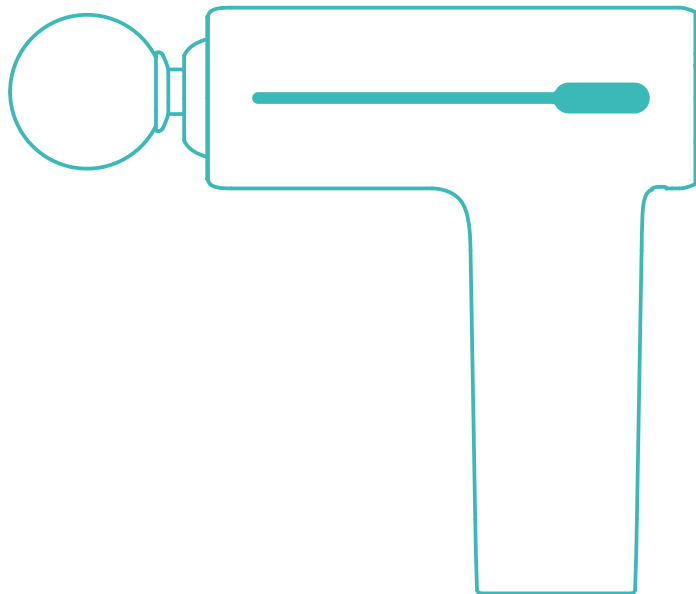


USER MANUAL

* Images and diagrams referenced in this manual are for illustrative purposes only, The actual appearance may differ.


Table of Content

EN:	1. Start and experience now	1
	2. Instructions to Charging/Power Supply	2
	3. Basic Product Specifications	2
	4. Routine Maintenance	2
	5. Precautions for product disposal	2
	6. Safety instructions	3
	7. Warnings	3
	8. Troubleshooting	4
PL:	1. Zaczynj i doświadczyć już teraz	5
	2. Instrukcje dotyczące ładowania/zasilania	6
	3. Podstawowe specyfikacje produktu	6
	4. Rutynowa konserwacja	6
	5. Środki ostrożności dotyczące usuwania produktu	6
	6. Instrukcje bezpieczeństwa	7
	7. Ostrzeżenia	7
	8. Rozwiązywanie problemów	8
DE:	1. Jetzt starten und erleben	9
	2. Anweisungen zum Aufladen/Stromversorgung	10
	3. Grundlegende Produktparameter	10
	4. Routinewartung	10
	5. Vorsichtsmaßnahmen bei der Produktentsorgung	10
	6. Sicherheitsanweisungen	11
	7. Warnungen	11
	8. Fehlerbehebung	12
FR:	1. Commencez et expérimentez maintenant	13
	2. Consignes pour le chargement et l'alimentation	14
	3. Paramètres	14
	4. Entretien de routine	14
	5. Précautions d'élimination du produit	14
	6. Consignes de sécurité	15
	7. Avertissement	15
	8. Dépannage	16
ES:	1. Empez a experimentar ahora	17
	2. Instrucciones para la carga/alimentación	18
	3. Parámetros	18
	4. Mantenimiento rutinario	18
	5. Precauciones para la eliminación del producto	19
	6. Instrucciones de seguridad	19
	7. Advertencias	19
	8. Solución de problemas	20
IT:	1. Inizia subito a provarlo	21
	2. Istruzioni per la ricarica/alimentazione	22
	3. Parametri	22
	4. Manutenzione ordinaria	22
	5. Precauzioni per lo smaltimento del prodotto	22
	6. Istruzioni di sicurezza	23
	7. Avvertenze	23
	8. Risoluzione dei problemi	24

PH:	1. Simulan at subukan na ngayon	25
	2. Tuntunin para sa Pag-charge/Power Supply	26
	3. Payak na Ispesipikasyon ng Produkto	26
	4. Precautions for product disposal	26
	5. Nakagawang Pagpapanatili	26
	6. Mga Tagubilin sa Kaligtasan	27
	7. Mga Babala	27
	8. Pag-troubleshoot	28
MY:	1. Mula dan gunakan sekarang	29
	2. Arahan Pengelasan/Bekalan Kuasa	30
	3. Spesifikasi Asas Produk	30
	4. Penyelenggaraan Rutin	30
	5. Langkah berjaga-jaga semasa membuang produk	30
	6. Arahan Keselamatan	31
	7. Amaran	31
	8. Penyelesaian masalah	32
ID:	1. Mulai dan rasakan sekarang	33
	2. Petunjuk Pengisian Daya/Catu Daya	34
	3. Spesifikasi Dasar Produk	34
	4. Perawatan Rutin	34
	5. Langkah-langkah pembuangan produk	34
	6. Petunjuk Keamanan	35
	7. Peringatan	35
	8. Pemecahan masalah	36
VI:	1. Bắt đầu và trải nghiệm ngay	37
	2. Hướng dẫn sạc/cấp điện	38
	3. Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	38
	4. Bảo trì định kỳ	38
	5. Biện pháp phòng ngừa khi thải sản phẩm	38
	6. Hướng Dẫn An Toàn	39
	7. Cảnh báo	39
	8. Xử lý sự cố	40
TH:	1. เริ่มใช้และรับประสบการณ์ตอนนีเลย	41
	2. คำแนะนำสำหรับการชาร์จ/แหล่งจ่ายไฟ	42
	3. รายละเอียดพื้นฐานผลิตภัณฑ์	42
	4. การซ่อมบำรุงตามระยะปกติ	42
	5. ข้อควรระวังในการทิ้งผลิตภัณฑ์	42
	6. คำแนะนำความปลอดภัย	43
	7. คำเตือน	43
	8. การแก้ไขปัญหา	44

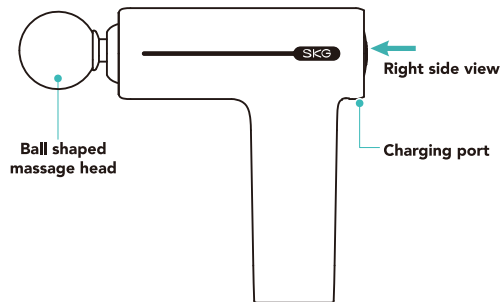

Right side view

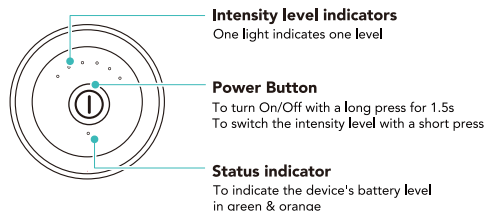


Flat massage head



U-shaped massage head



Bullet massage head

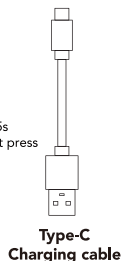

Operating Instructions

On/Off: To turn On/Off with a long press on the power button for 1.5s

Intensity level switching: The default level at power-on is Level 1. With some short presses on the power button, the user can switch from Level 1 to Level 6 one by one and then return to Level 1

Timed shutdown: By default, the device will run for 15 minutes before its automatic shutdown, and the running time, 15 minutes, will not be affected by any operations

- Install an appropriate massage head, and switch the intensity level depending on the user's experience. It's recommended to try a low level at the initial use
- Gently press the massage head on the muscle to be relaxed and move it back and forth slowly. If any body part feels particularly sore, apply an appropriate force on it and stay for 15-30 seconds
- Since the body massager generates impact force, the applied pressure should not be too great to cause injury to the muscles and bones
- It's suggested to use the device on a muscular part and stay for max. 60s on the same part
- The recommended duration of use is 15 minutes, which can also be adjusted according to the soreness you feel
- It's recommended to use the device for max. 15 minutes each time, and max. 30 minutes in total

Four replaceable massage heads are available



Ball shaped massage head



Flat massage head



U-shaped massage head



Bullet massage head

- **Ball shaped massage head:** Featuring a large massage area and gentle impact force, and suitable for large muscle groups like the pectoralis major, latissimus dorsi, thigh muscles, and calf muscles
- **Flat massage head:** Featuring hard texture and strong reaction force, and suitable to relax and shape the muscle groups with a certain strength
- **U-shaped massage head:** Used for sore muscles and muscles on both sides of the spine or other special parts
- **Bullet massage head:** Used to reduce pain, suitable for impacting deep tissues of body parts such as palms and soles of the feet

Instructions to Charging/Power Supply



No.	Indicator Status	Status Description
1	Steady green	The battery level is between 25-100% when the device is on
2	Steady orange	The battery level is between 10-25% when the device is on
3	The indicator turns off after 5 orange flashes	The battery level is below 10%
4	The indicator flashes slowly in orange	Charging
5	The indicator flashes slowly in green	Fully charged

Basic Product Specifications



Product name	Body Massager	Rated input power	10W
Model	F1 Pro	Rated input voltage	5V⎓
Battery capacity	1800mAh/13.32Wh		

Routine Maintenance



Keep it away from direct sunlight



Keep it away from high temperature and humidity



Keep it away from smoke and fire



Keep it away from heavy dust

- Keep it away from hard objects and avoid bumping and scratching
- Wipe with a wet tissue or soft cloth for exterior cleaning of the device
- If the body massage will be out of service for a long time, it is recommended to charge it once a month to maintain its sufficient battery level

Precautions for product disposal



Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries).



Danger

The battery used in this product is a special rechargeable battery, which should not be used in other products. Do not charge the rechargeable battery that has been taken out.

- Do not overheat the battery by throwing it into the fire
- Do not pierce the battery with nails, impact it by gravity or disassemble it for modification
- Do not connect the positive and negative terminals of the battery directly with metal
- Do not store it together with necklaces, hairpins, etc.
- Do not charge, use and place the battery in a hot place, such as by the fireplace or under the hot sun

All of the above can cause heat, fire, rupture, etc.



Warning

Please keep the removed rechargeable battery out of the reach of infants and children to prevent accidental swallowing.

- In case of accidental swallowing, please seek immediate medical treatment
- When the battery fluid leaks, do not touch the liquid with your bare hands, and it can be processed in the following way.
- When the battery fluid enters the eyes, there is a risk of blindness. Do not rub your eyes directly with your hands, but wash them with clean water immediately and seek medical treatment.
- When your body or clothing is contaminated by the battery electrolyte, it may cause skin inflammation or injury. Please rinse with water. If you still feel discomfort, seek medical treatment immediately.
- Only the product can be disassembled at the time of disposal. Failure to comply may result in fire, electric shock, injury and other accidents. If repairs are required (except for battery replacement), please consult the store where you purchased the product.

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Therefore, please take out the lithium-ion battery when the device is disposed of, and hand it over to a professional organization that can recycle rechargeable batteries for disposal.

- Batteries must be removed from the device before it is discarded;
- The device must be powered off when the battery is removed;
- Batteries should be disposed of safely.

Battery removal steps:

1. Use the tool to open the shell;
2. Use scissors to cut off the battery leads separately;
3. Remove the battery;

- * Keep it away from hard objects, avoid bumping and scratching.
- * Wipe the exterior of the device with a soft cloth dipped in an appropriate amount of alcohol to clean it.
- * If the device is not used for a long time, it is recommended to charge it once a month to keep the battery level above 20%.

Safety instructions

EN

- It is not recommended to massage the skin surface directly with this product, so as not to cause damage to the skin. Wear dry and clean clothes or cover the massage site with a clean and dry towel, then gently press and move the massage gun
- Use high speed and high pressure on the soft tissue parts of the body only when there is no pain and discomfort, and do not use high speed and high pressure on the head and any bone parts of the body
- Frequent high-speed or high-pressure application on the same part may cause abrasions, and stop using the massage gun immediately if there is pain and discomfort
- Keep your fingers, hair or any part of the body away from the retractable part of the device to prevent pinch pain and injury
- Do not discard and misuse this product
- Do not make any modifications to this product without authorization
- Do not leave the product unattended when operating or charging it
- This product is intended for adult use only
- People with contraindications should use this product under the permission of a doctor

Note

- Before starting this product, please make sure that there is no obstacle in front of the massage head. If it is blocked by an external force, pause shortly before restarting
- This product is not waterproof. Please do not expose it to water or other liquids
- Do not disassemble the product. If it is disassembled by mistake and works abnormally, please send it back for commissioning. All costs arising therefrom shall be borne by the user
- Continuous work for a long time may cause the surface temperature of the motor to rise. Please operate with caution
- Do not drop or impact the product; otherwise, it may damage, causing abnormal operation. If the product malfunctions due to dropping or impact, please contact the after-sales service in time

Warnings

EN

! Contraindications

- Not for use by cancer patients
- Not for use by patients receiving internal fixation with metal spicula (it is forbidden to use the device directly on the fracture site)
- Not for use by patients with osteoporosis
- Not for use by patients with venous thrombosis and pulsation
- Not for use by patients with heart disease and high blood pressure
- Use with caution by pregnant women (do not use it near the abdomen)
- Use with caution by patients with kidney stones (do not use it near the kidney area)
- Not for use by patients with vasodilation
- Not for use by patients with acute inflammation
- Not for massaging the patella, tibia, metatarsal and other bone parts
- Not for massaging the spine directly
- Not for massaging the cervical spine directly
- Not for massaging the facial muscles directly
- Not for use by patients with medical electronic devices implanted in the body, such as cardiac pacemakers
- Not for use in the states of fasting, a full stomach and drunk

- Do not massage the same part for more than 4-5 minutes
- Please consult a doctor before using for patients with other diseases such as cervical and lumbar spondylosis
- During use or when starting up, do not insert your fingers into the massage head assembly hole to avoid injury from being hit.

♥ Applications

- Relaxation before and after physical training
- Rehabilitation training
- Muscle pain and fascia fatigue relief
- Help with physical training
- Muscular fascia relaxation and soft tissue extensibility improvement

⚠ Danger

- Do not use while charging

⚠ Suggestions:

- Ensure that the main unit buttons are functioning properly before use.
- To prevent pinching injuries, be cautious to avoid placing fingers or other body parts in narrow parts of the device.
- When disposing of this product, please do so in accordance with local environmental protection regulations to prevent environmental pollution.
- Recommended for use by individuals aged 16 and above.

⚠ Please do not use or store this product in the following locations:

- Places exposed to direct sunlight.
- Areas with high temperatures and humidity.
- Locations with the presence of water.
- Dusty environments.
- Near open flames.
- In strong electromagnetic fields.
- Places where the product may be subject to vibrations or shocks.

⚠ Caution:

- If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.
- * The appliance it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- * This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- * Children shall not play with the appliance.
- * Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CE This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2023/988.
CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

EU Compliance Statement:
 SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive (EU)2023/988. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pag-es/skg-declaration-of-conformity>.

Troubleshooting



If the product does not work properly, check for the following problems. If the problem persists, return it to the dealer for service

Problem	Possible Cause	Action
Failure to start	The battery level is low	Charge the product
	The product is not turned on	Press and hold the On/Off button to power on
	The product is still connected to the household power socket	Remove the charging cable from the massager
Failure to charge or the charging light is not On	The charging cable is not connected to the power outlet correctly	Replug the charging cable
	An incorrect charging cable is used	Use a USB-Type-C cable



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




SUCCESS COURIER SL
 CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
 OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

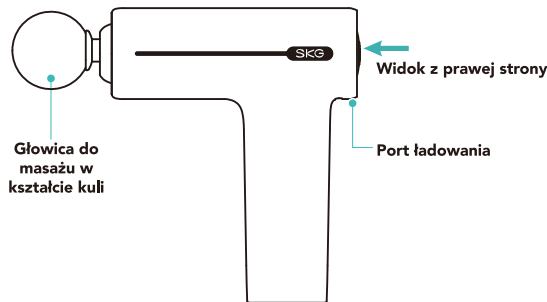

Widok z prawej strony

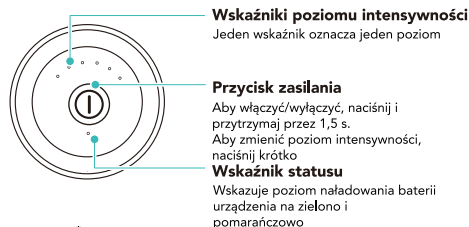


Plaska główka do masażu



Główka do masażu w kształcie U



Główka do masażu w kształcie walca



Typ C
Kabel ładowający

Instrukcja obsługi

Włącz/wyłącz: Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy

Przełączanie poziomów intensywności: Domyślnym poziomem po włączeniu jest Poziom 1. Naciśnięcie krótko przycisk zasilania, użytkownik może przełączać się z poziomu 1 na poziom 6, a następnie powrócić do poziomu 1

Wyłączenie czasowe: Domyślnie urządzenie będzie działać przez 15 minut przed automatycznym wyłączeniem, a czas działania, wynoszący 15 minut, nie zostanie zakłócony przez żadne operacje

- Zainstaluj odpowiednią główkę do masażu i dostosuj poziom intensywności masażu do swoich potrzeb. Zaleca się wypróbowanie niskiego poziomu na początku użytkowania
- Delikatnie naciśnij główkę do masażu na mięsień, który chcesz rozluźnić, a następnie powoli poruszaj nią w przód i w tył. Jeśli jakaś część ciała jest szczególnie obolała, zastosuj na nią odpowiednią siłę i pozostań w tym stanie przez 15-30 sekund.
- Ponieważ masażer do ciała generuje siłę uderzenia, wywierany nacisk nie powinien być zbyt duży, aby nie spowodować urazu mięśni i kości
- Zaleca się stosowanie urządzenia na części mięśniowej i pozostawianie na niej przez maksymalnie 60 sekund.
- Zalecany czas stosowania wynosi 15 minut, ale można go **dostosować** do odczuwanego bólu
- Zaleca się korzystanie z urządzenia maksymalnie przez 15 minut jednorazowo i maksymalnie 30 minut łącznie

Dostępne są cztery wymienne główki do masażu



Główka do masażu w kształcie kuli



Plaska główka do masażu



Główka do masażu w kształcie U



Główka do masażu w kształcie walca

- Główka do masażu w kształcie kuli: Posiada dużą powierzchnię masażu i delikatną siłę uderzenia, nadaje się do dużych grup mięśni, takich jak mięsień piersiowy większy, najszerzy grzbietu, mięśnie ud i łydek
- Plaska główka do masażu: Charakteryzuje się twardą teksturą i silną siłą reakcji, nadaje się do rozluźniania i kształtowania grup mięśni z określoną siłą
- Główka do masażu w kształcie U: Stosowana przy bólach mięśni i mięśniach po obu stronach kręgosłupa lub innych szczególnych miejscach
- Główka do masażu w kształcie walca: Stosowana w celu łagodzenia bólu, odpowiednia do oddziaływania na głębokie tkanki części ciała, takich jak dłonie i podeszwy stóp

Instrukcje dotyczące ładowania/zasilania

PL

Nr	Status wskaźnika	Opis statusu
1	Ciągły zielony	Poziom naładowania baterii wynosi od 25% do 100%, gdy urządzenie jest włączone
2	Ciągły pomarańczowy	Poziom naładowania baterii wynosi od 10% do 25%, gdy urządzenie jest włączone
3	Wskaźnik wyłącza się po 5 pomarańczowych mignięciach	Poziom naładowania baterii jest poniżej 10%
4	Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo	Ładowanie
5	Wskaźnik miga powoli na zielono	W pełni naładowane

Podstawowe specyfikacje produktu

PL

Nazwa produktu	Masażer do ciała	Znamionowa moc wejściowa	10W
Model	F1 Pro	Znamionowe napięcie wejściowe	5V⎓
Pojemność baterii	1800 mAh/13.32 Wh		

Rutynowa konserwacja

PL



Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego



Trzymaj z dala od wysokich temperatur i wilgoci



Trzymaj z dala od dymu i ognia



Trzymaj z dala od dużych ilości kurzu

- Trzymaj z dala od twardych przedmiotów i unikaj uderzeń i zadrapań
- Wycieraj zewnętrzną powierzchnię urządzenia moką chusteczką lub miękką szmatką
- Jeśli masażer nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu, aby utrzymać odpowiedni poziom baterii.

Środki ostrożności dotyczące usuwania produktu

PL

Prosimy o wsparcie recyklingu akumulatorów (baterii litowo-jonowych).



NIEBIEZPIECZESTWO

Bateria zastosowana w tym produkcie jest specjalnym akumulatorem, którego nie należy używać w innych produktach. Nie należy ładować wyjętego akumulatora.

- Nie wolno przegrzewać baterii, wrzucając ją do ognia
- Nie wolno przebiegać baterii gwoździakami, wpływać na nią siłą grawitacji ani demontować jej w celu modyfikacji
- Nie wolno łączyć dodatniego i ujemnego bieguna baterii bezpośrednio z metalem
- Nie wolno przechowywać jej razem z naszyjnikiem, spinkami do włosów itp.
- Nie wolno ładować, używać i umieszczać baterii w gorącym miejscu, np. przy kominku lub pod gorącym słońcem

Wszystkie powyższe mogą spowodować nagrzewanie, pożar, pęknięcie itp.



Ostrzeżenie

Wyjęty akumulator należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.

- W przypadku przypadkowego połknięcia należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną
- Jeśli z baterii wycieknie płyn, nie wolno dotykać go gołymi rękami i można go przetwarzać w następujący sposób.
- Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, istnieje ryzyko oślepienia. Nie pocierać oczu bezpośrednio rękami, ale natychmiast przepłukać je czystą wodą i zwrócić się po pomoc medyczną
- Zabrudzenie elektrolitem baterii ciała lub ubrania może spowodować stan zapalny lub uraz skóry. Prosimy spłukać go wodą. W przypadku dalszego pocucia dyskomfortu należy zwrócić się natychmiast po pomoc medyczną.
- W czasie utylizacji można zdemontować tylko produkt. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała i inne wypadki. W przypadku wymaganej naprawy (z wyjątkiem wymiany baterii) należy skonsultować się ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Bateria litowo-jonowa zastosowana w tym produkcie jest cennym zasobem, który można poddać recyklingowi. Dlatego przy utylizacji urządzenia należy ją wyjąć i przekazać do utylizacji profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem akumulatorów.

- Przed wyrzuceniem urządzenia należy z niego wyjąć baterie;
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone;
- Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.

Etapy wyjmowania baterii:

1. Użyć narzędzia, aby otworzyć pokrywę;
2. Nożyczkami odciąć osobno przewody baterii;
3. Wyjąć baterię;

- * Trzymać z dala od ciężkich przedmiotów, unikać uderzeń i zadrapań.
- * Przetrzeć zewnętrzną część urządzenia miękką szmatką zanurzoną w odpowiedniej ilości alkoholu, aby go wyczyścić.
- * Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu, aby utrzymać poziom baterii powyżej 20%.

Instrukcje bezpieczeństwa

PL

- Nie zaleca się masowania tym produktem bezpośrednio powierzchni skóry, żeby nie spowodować jej uszkodzenia. Złożyć suche i czyste ubranie lub przykryć miejsce masażu czystym i suchym ręcznikiem, następnie delikatnie nacisnąć i poruszać pistoletem do masażu
- Używać wysokiej prędkości i dużego nacisku na tkankę miękką części ciała tylko wtedy, gdy nie prowadzi to do bólu i dyskomfortu; nie używać w wysokiej prędkości i dużego nacisku na głowę i jakiegokolwiek części kostne ciała
- Częste stosowanie wysokich prędkości lub dużego nacisku na tej samej części może spowodować otarcia, w przypadku wystąpienia bólu i dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać używania pistoletu do masażu
- Trzymać palce, włosy lub jakąkolwiek część ciała z dala od wysuwanej części urządzenia, aby zapobiec szczypaniu bólowi i urazom
- Nie wyrzucać i nie używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji tego produktu bez upoważnienia
- Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru podczas obsługi lub ładowania
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych
- Osoby z przeciwwskazaniami powinny stosować ten produkt za zgodą lekarza

Uwaga

- Przed uruchomieniem tego produktu należy upewnić się, że przed głowicą do masażu nie ma żadnych przeszkód. Jeśli zostanie ona zablokowana przez siłę zewnętrzną, należy zrobić krótką przerwę przed ponownym uruchomieniem
- Niniejszy produkt nie jest wodoodporny. Nie należy wystawiać go na kontakt z wodą lub innymi płynami
- Nie wolno demontować produktu. Jeśli do demontażu doszło przez pomyłkę i urządzenie działa nieprawidłowo, prosimy odesłać je w celu uruchomienia. Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu ponosi użytkownik
- Długotrwała praca ciągła może powodować wzrost temperatury powierzchni silnika. Prosimy o ostrożną obsługę urządzenia
- Nie upuszczać ani nie uderzać produktu; w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu, powodując nieprawidłowe działanie. Jeśli produkt działa wadliwie z powodu upuszczenia lub uderzenia, prosimy o terminowy kontakt z serwisem posprzedażowym

Ostrzeżenia

PL

! Przeciwwskazania

- Nie stosować u pacjentów chorych na raka
- Nie stosować u pacjentów z wewnętrzną fiksacją za pomocą metalowego szpilku (zabronione jest stosowanie urządzenia bezpośrednio w miejscu złamania)
- Nie stosować u pacjentów z osteoporozą
- Nie stosować u pacjentów z zakrzepicą żylną i pulsacją
- Nie stosować u pacjentów z chorobą serca i wysokim ciśnieniem krwi
- Używać ostrożnie u kobiet w ciąży (nie stosować w okolicach brzucha)
- Używać ostrożnie u pacjentów z kamieniami nerkowymi (nie używać w pobliżu nerek)
- Nie stosować u pacjentów z wazodylatacją
- Nie stosować u pacjentów z ostrym zapaleniem
- Nie masować rzepek, piszczeli, śródstopia i innych części kostnych

- Nie masować bezpośrednio kręgosłupa
- Nie masować bezpośrednio kręgosłupa szyjnego
- Nie masować bezpośrednio mięśni twarzy
- Nie stosować u pacjentów z medycznymi urządzeniami elektronicznymi wszczepionymi w ciało, takimi jak rozruszniki serca
- Nie stosować w stanach pościu, pełnego żołądka i upojenia alkoholowego
- Nie masować tej samej części dłużej niż 4-5 minut
- Przed zastosowaniem u pacjentów z innymi chorobami, takimi jak spondyloza szyjna i lędźwiowa, należy skonsultować się z lekarzem
- Podczas użytkowania lub uruchamiania nie wkładać palców do otworu montażowego głowicy masującej, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych uderzeniem.

♥ Zastosowania

- Relaks przed i po treningu fizycznym
- Szkolenie w zakresie rehabilitacji
- Ulga w bólu mięśni i zmęczeniu powięzi
- Pomoc w treningu fizycznym
- Rozluźnienie powięzi mięśniowej i poprawa rozciągliwości tkanek miękkich

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie używać podczas ładowania

⚠ Sugestie:

- Upewnij się, że przyciski na głównym urządzeniu działają prawidłowo przed użyciem
- Aby uniknąć urazów spowodowanych przytraśnięciem, bądź ostrożny i unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w wąskich częściach urządzenia
- Przy użyciu produktu należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska
- Zalecane dla osób w wieku 16 lat i starszych

⚠ Proszę nie używać ani nie przechowywać tego produktu w następujących miejscach:

- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Obszary o wysokiej temperaturze i wilgotności
- Miejsca z obecnością wody
- Środowiska zapyłone
- W pobliżu otwartego ognia
- W silnych polach elektromagnetycznych
- Miejsca, gdzie produkt może być narażony na wibracje lub wstrząsy

⚠ Uwaga:

- Jeśli odczuwasz podrażnienie skóry podczas korzystania z masażera ciała, powstrzymaj się od jego używania i odczekaj dwa do trzech dni, aby sprawdzić, czy objawy ustąpią. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli masz egzemę, alergie lub astmę, możesz być bardziej narażony na podrażnienie skóry lub alergię podczas używania masażu.
- * Urządzenie może być zasilane tylko przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.

- * To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- * Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- * Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE)2023/988.
UWAGA: RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA NA NIEPRZAWIDŁOWY TYP. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Deklaracja zgodności UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy (EU)2023/988. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

Rozwiązywanie problemów

PL

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe problemy. Jeśli problem nadal występuje, zwróć go do sprzedawcy w celu naprawy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	Poziom naładowania baterii jest niski	Naładuj produkt
	Produkt nie jest włączony	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć
	Produkt jest nadal podłączony do gniazdka zasilania domowego	Odłącz kabel ładowania od masażera
Brak ładowania lub brak zapalanej kontrolki ładowania	Kabel ładowający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka	Ponownie podłącz kabel ładowania
	Ponownie podłącz kabel ładowania	Użyj kabla USB typu C



Starych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami resztkowymi - należy je utylizować osobno. Utylizacja w gminnym punkcie zbiórki przez osoby prywatne jest bezpłatna. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki.

Dzięki temu niewielkiemu osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i przetwarzania substancji toksycznych.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
 OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230214000009

succeservice2@hotmail.com

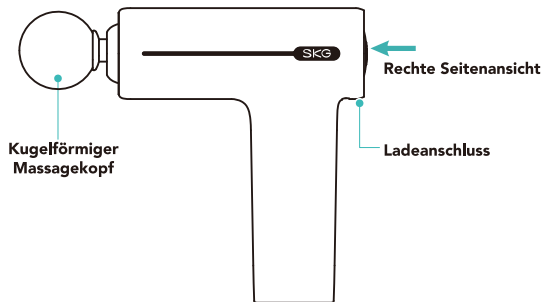

Rechte Seitenansicht




Flacher Massagekopf



U-förmiger Massagekopf



Kugel-Massagekopf



Betriebsanleitung

Ein/Aus: Langdrücken Sie zum Ein-/Ausschalten die Netztaste für 1,5 Sekunden

Umschaltung der Intensitätsstufe: Die Standardstufe beim Einschalten ist die Stufe 1. Mit einem kurzen Druck auf die Einschalttaste kann der Benutzer von der Stufe 1 zur Stufe 6 schalten und dann wieder zu Stufe 1 zurückkehren

Zeitgesteuertes Herunterfahren: Standardmäßig läuft das Gerät 15 Minuten, bevor es automatisch herunterfährt, und die Laufzeit von 15 Minuten wird durch keine Vorgänge beeinflusst

- Installieren Sie einen geeigneten Massagekopf, und stellen Sie die Intensität je nach Benutzererfahrung ein. Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung eine niedrige Stufe zu verwenden
- Drücken Sie den Massagekopf sanft auf den zu entspannenden Muskel und bewegen Sie ihn langsam hin und her. Wenn ein Körperteil besonders schmerzt, üben Sie angemessene Kraft darauf aus und verbleiben Sie 15-30 Sekunden in dieser Position
- Da das Körpermassagergerät eine Stoßkraft erzeugt, sollte der ausgeübte Druck nicht zu intensiv sein, um Verletzungen der Muskeln und Knochen zu verhindern
- Es wird empfohlen, das Gerät maximal 60 Sekunden lang auf einer muskulösen Stelle zu verwenden
- Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 15 Minuten, kann aber auch je nach Schmerzintensität angepasst werden
- Es wird empfohlen, das Gerät jeweils maximal 15 Minuten und max. 30 Minuten insgesamt zu benutzen

Es sind vier austauschbare Massageköpfe verfügbar



Kugelförmiger Massagekopf



Flacher Massagekopf



U-förmiger Massagekopf



Kugel-Massagekopf

- **Kugelförmiger Massagekopf:** Mit großer Massagefläche und sanfter Stoßkraft, geeignet für große Muskelgruppen wie Pectoralis major, Latissimus dorsi, Oberschenkel- und Wadenmuskeln
- **Flacher Massagekopf:** Mit harter Textur und starker Reaktionskraft, und geeignet, die Muskelgruppen mit einer gewissen Intensität zu entspannen und zu formen
- **U-förmiger Massagekopf:** Wird bei Muskelkater und Muskeln auf beiden Seiten der Wirbelsäule oder anderen spezifischen Teilen verwendet
- **Kugel-Massagekopf:** Zur Schmerzlinderung verwendet, geeignet für die Behandlung des tiefen Gewebes von Körperteilen, wie z. B. Handflächen und Fußsohlen

Anweisungen zum Aufladen/Stromversorgung DE

Nr.	Anzeigestand	Statusbeschreibung
1	Stetig grün	Der Akkustand befindet sich zwischen 25-100%, wenn das Gerät eingeschaltet ist
2	Stetig orange	Der Akkustand befindet sich zwischen 10-25%, wenn das Gerät eingeschaltet ist
3	Die Anzeige schaltet sich nach 5 orangefarbenen Blinksignalen aus	Der Akkustand befindet sich unter 10%
4	Die Anzeige blinkt langsam in orange	Der Akku wird geladen
5	Die Anzeige blinkt langsam in grün	Vollständig aufgeladen

Grundlegende Produktparameter DE

Nazwa produktu	Körpermassagergerät	Eingangsnennleistung	10W
Modell	F1 Pro	Nennladespannung	5V
Batterie-Kapazität	1800mAh/13.32Wh		

Routinewartung DE



Von direkter
Sonneneinstrahlung
fernhalten



Von hohen
Temperaturen
und Feuchtigkeit
fernhalten



Von Rauch und
Feuer
fernhalten



Von starkem
Staub
fernhalten

- Von harten Gegenständen fernhalten und Stöße und Kratzer vermeiden
- Mit einem feuchten Tuch oder weichem Tuch das Äußere des Geräts reinigen
- Wenn der Körpermassage länger nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn einmal im Monat aufzuladen, um die Batterieleistung aufrechtzuerhalten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Produktentsorgung DE

Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Batterien).



GEFAHR

Bei der in diesem Produkt verwendeten Batterie handelt es sich um eine spezielle wiederaufladbare Batterie, die nicht in anderen Produkten verwendet werden sollte. Laden Sie die herausgenommene wiederaufladbare Batterie nicht auf.

- Überhitzen Sie die Batterie nicht, indem Sie sie ins Feuer werfen
- Die Batterie nicht mit Nägeln durchbohren, anhand der Schwerkraft belasten oder zwecks Änderung zerlegen
- Verbinden Sie den Plus- und Minuspol der Batterie nicht direkt mit Metall
- Bewahren Sie sie nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln, usw., auf.
- Laden Sie die Batterie nicht auf, verwenden und legen Sie sie nicht an einem heißen Ort ab, wie z. B., am Kamin oder in der Sonne

Alle die obengenannten Faktoren können Hitze, Feuer, Risse usw., verursachen.



Warnung

Bitte bewahren Sie die entnommene Batterie außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.

- Bei versehentlichem Verschlucken suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf
- Bei Auslaufen der Batterieflüssigkeit, berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit bloßen Händen, und sie kann auf folgende Weise gehandhabt werden.
- Wenn die Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, besteht Erblindungsgefahr. Reiben Sie Ihre Augen nicht direkt mit den Händen, sondern waschen Sie sie sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Ihr Körper oder Ihre Kleidung durch den Batterieelektrolyt verunreinigt wird, kann dies Hautentzündungen oder Verletzungen verursachen. Bitte mit Wasser ausspülen. Falls Sie weiterhin Unbehagen verspüren, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Das Produkt kann nur zum Zeitpunkt der Entsorgung zerlegt werden. Die Nichtbeachtung kann Brände, Stromschläge, Verletzungen und anderen Unfälle zur Folge haben. Falls Reparaturen erforderlich sind (mit Ausnahme des Batteriewechsels), wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bei der in diesem Produkt verwendeten Lithium-Ionen-Batterie handelt es sich um eine wertvolle Ressource, die recycelt werden kann. Aufgrunddessen entnehmen Sie bitte die Lithium-Ionen-Batterie, wenn das Gerät entsorgt wird, und übergeben Sie sie zur Entsorgung einer professionellen Organisation, die wiederaufladbare Batterien recyceln kann.

- Die Batterien müssen aus dem Gerät entnommen werden, bevor es entsorgt wird;
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn die Batterie entfernt wird;
- Batterien sollten sicher entsorgt werden.

Schritte zum Entfernen der Batterie:

1. Verwenden Sie das Werkzeug, um das Gehäuse zu öffnen;
2. Verwenden Sie eine Schere, um die Batteriekabel separat abzuschneiden;
3. Entfernen Sie die Batterie;

- * Halten Sie es von harten Gegenständen fern, vermeiden Sie Stöße und Kratzer.
- * Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, in einer angemessenen Menge Alkohol eingetauchtem Tuch ab, um es zu reinigen.
- * Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, es einmal im Monat aufzuladen, um den Batteriestand bei über 20% zu halten.

Sicherheitsanweisungen

DE

- Es wird empfohlen, die Hautoberfläche nicht direkt mit diesem Produkt zu massieren, um die Haut nicht zu beschädigen. Tragen Sie trockene und saubere Kleidung oder bedecken Sie die Massagestelle mit einem sauberen und trockenen Handtuch, drücken und bewegen Sie anschließend behutsam die Massagepistole
- Üben Sie nur dann hohe Geschwindigkeit und hohen Druck auf die Weichgewebeteile des Körpers aus, wenn keine Schmerzen und Beschwerden vorhanden sind, und üben Sie keine hohe Geschwindigkeit sowie keinen hohen Druck auf den Kopf sowie auf alle Knochenanteile des Körpers aus
- Das häufige Hochgeschwindigkeits- oder Hochdruckaufrufen auf ein und dieselbe Stelle kann Abschürfungen verursachen, und bei Schmerzen und Unbehagen ist die Verwendung der Massagepistole sofort einzustellen
- Halten Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile vom einziehbaren Geräteteil fern, um Quetschschmerzen und Verletzungen zu vermeiden
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht und verwenden Sie es nicht unsachgemäß
- Nehmen Sie keine nicht-genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während Sie es betreiben oder aufladen
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt
- Personen mit Kontraindikationen sollten dieses Produkt nur mit der Genehmigung eines Arztes verwenden

Hinweis

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass sich kein Hindernis vor dem Massagekopf befindet. Falls es durch eine äußere Kraft behindert wird, halten Sie kurz an, bevor Sie es wieder starten
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es bitte nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Falls es versehentlich zerlegt wurde und nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie es bitte zur Instandsetzung zurück. Alle sich daraus ergebenden Kosten gehen zu Lasten des Nutzers
- Beim Dauerbetrieb über einen längeren Zeitraum hinweg kann sich die Oberflächentemperatur des Motors erhöhen. Bitte betreiben Sie es vorsichtig
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus; andernfalls kann es beschädigt werden und Funktionsstörungen können auftreten. Sollte das Produkt aufgrund von Stürzen oder Stößen Fehlfunktionen aufweisen, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den Kundendienst

Warnungen

DE

! Kontraindikationen

- Nicht zur Verwendung bei Krebspatienten
- Nicht zur Verwendung bei Patienten, die eine interne Fixierung mit Metallstäben erhalten (es ist verboten, das Gerät direkt an der Frakturstelle zu verwenden)
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit Osteoporose
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit Venenthrombose und Pulsierung

- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit Herzkrankungen und hohem Blutdruck
- Bei Schwangeren mit Vorsicht zu verwenden (nicht nahe des Unterleibs verwenden)
- Bei Patienten mit Nierensteinen mit Vorsicht zu verwenden (nicht nahe des Nierenbereichs verwenden)
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit Blutgefäßerweiterung
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit akuten Entzündungen
- Verwenden Sie es nicht zur Massage der Kniekehle, des Schienbeins, des Mittelfußes sowie anderer Knochenanteile
- Nicht zur direkten Massage der Wirbelsäule verwenden
- Nicht zur direkten Massage der Halswirbelsäule verwenden
- Nicht zur direkten Massage der Gesichtsmuskeln verwenden
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit im Körper implantierten medizinischen elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern
- Nicht zur Verwendung im Zustand des Fastens, eines vollen Magens sowie im betrunkenen Zustand
- Massieren Sie die gleiche Körperstelle nicht länger als 4-5 Minuten
- Suchen Sie bitte vor der Anwendung bei Patienten mit anderen Erkrankungen, wie z. B., Spondylose der Hals- und Lendenwirbelsäule ärztliche Beratung auf
- Während der Verwendung oder beim Starten sollte man die Finger nicht in das Montageloch des Massagekopfs einführen, um Verletzungen durch Schläge zu vermeiden.

♥ Anwendungen

- Entspannung vor und nach dem körperlichen Training
- Rehabilitationstraining
- Die Linderung von Muskelschmerzen und Faszienermüdung
- Zur Unterstützung beim körperlichen Training
- Entspannung der Muskelfaszien und zur Verbesserung der Dehnbarkeit des Weichteilgewebes

⚠ Gefahr

- Verwenden Sie es nicht während des Aufladens

⚠ Empfehlungen:

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Tasten des Hauptgeräts ordnungsgemäß funktionieren.
Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder andere Körperteile nicht in enge Teile des Geräts stecken.
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, tun Sie dies bitte in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltschutzbestimmungen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Empfohlen für die Verwendung durch Personen ab 16 Jahren.

⚠ Bitte verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten:

Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Orte mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
Orte, an denen Wasser vorhanden ist.
Staubige Umgebungen.
In der Nähe von offenen Flammen.
In starken elektromagnetischen Feldern.
Orte, an denen das Produkt Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt sein kann.

Vorsicht:

- Wenn Sie bei der Verwendung des Massagegeräts Hautreizungen verspüren, verwenden Sie es bitte nicht und warten Sie zwei bis drei Tage ab, um zu sehen, ob Ihre Symptome nachlassen. Wenn die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie unter Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, können bei der Verwendung des Massagegeräts eher Hautreizungen oder Allergien auftreten.
- * Das Gerät darf nur mit einer Sicherheitsniedrigspannung betrieben werden, die der Gerätekennzeichnung entspricht.
- * Dieses Gerät kann von Personen im Alter von 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie mit einer Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts versorgt wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- * Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- * Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

Fehlerbehebung



Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie die folgenden Probleme. Sollte das Problem weiterhin bestehen, geben Sie es zur Reparatur an den Händler zurück.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Startfehler	Der Batteriestand ist niedrig	Laden Sie das Produkt auf
	Das Produkt ist nicht eingeschaltet	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten
	Das Produkt ist noch mit der Steckdose verbunden	Entfernen Sie das Ladekabel vom Massagegerät
Ladevorgang funktioniert nicht oder die Ladeanzeige leuchtet nicht	Das Ladekabel ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen	Stecken Sie das Ladekabel erneut ein
	Ein falsches Ladekabel wird verwendet	Verwenden Sie ein USB-Typ-C-Kabel



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen ist kostenfrei. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und Giftstoffe zu behandeln.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com




Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988.


VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

EU-Konformitätserklärung:

Die SKG Health Technology Co. Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988 entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://www.w.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

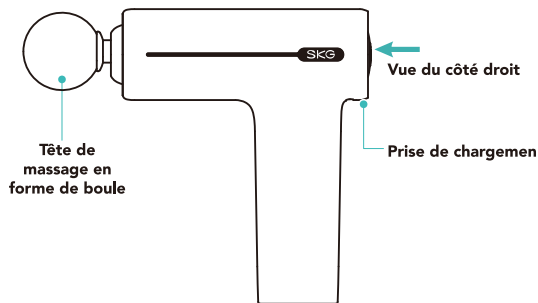

Vue du côté droit

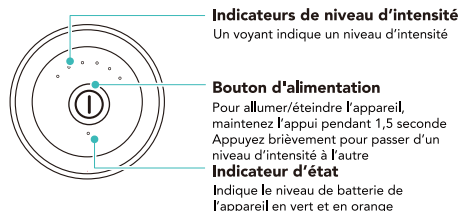**Tête de massage plate****Tête de massage en forme de U****Tête de massage en forme de puce****Type-C**
Câble de chargement**Mode d'emploi**

Marche/arrêt : Pour allumer/éteindre l'appareil, maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 1,5 seconde

Changer de niveau d'intensité : Le niveau par défaut à l'allumage est le niveau 1. En appuyant brièvement sur le bouton Marche/arrêt, l'utilisateur peut passer du niveau 1 au niveau 6, un par un, puis revenir au niveau 1

Arrêt programmé : Par défaut, l'appareil fonctionne pendant 15 minutes puis s'éteint automatiquement, et la durée de fonctionnement de 15 minutes n'est affectée par aucune opération

- Installez une tête de massage appropriée et réglez le niveau d'intensité en fonction de l'expérience de l'utilisateur. Il est recommandé de régler un niveau faible lors de la première utilisation
- Appuyez doucement la tête de massage sur le muscle à détendre et déplacez-la lentement d'avant en arrière. Si une partie du corps est particulièrement douloureuse, appliquez-y une force appropriée et maintenez pendant 15 à 30 secondes
- Étant donné que le masseur corporel génère une force d'impact, la pression appliquée ne doit pas être trop importante pour ne pas blesser les muscles et les os
- Il est recommandé d'appliquer l'appareil sur une zone musculaire pendant max. 60s
- La durée d'utilisation recommandée est de 15 minutes, ajustable en fonction de la douleur ressentie
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil pendant max. 15 minutes à chaque fois, et max. 30 minutes au total

Quatre têtes de massage remplaçables sont disponibles**Tête de massage en forme de boule****Tête de massage plate****Tête de massage en forme de U****Tête de massage en forme de puce**

- Tête de massage en forme de boule : Elle offre une grande surface de massage et une force d'impact douce, et convient aux grands groupes musculaires tels que le grand pectoral, le latissimus dorsi, les muscles de la cuisse et les muscles du mollet
- Tête de massage plate : Texture dure et force de réaction élevée, pour détendre et modeler les groupes musculaires d'une certaine force.
- Tête de massage en forme de U : Utilisée pour les muscles endoloris et les muscles situés de part et d'autre de la colonne vertébrale ou d'autres zones particulières
- Tête de massage en forme de puce : Utilisée pour apaiser la douleur, elle convient pour donner des impacts sur les tissus profonds des zones du corps telles que la paume des mains et la plante des pieds

Consignes pour le chargement et l'alimentation FR

N°	État de l'indicateur	Description de l'état
1	Vert fixe	Le niveau de la batterie est compris entre 25 et 100 % lorsque l'appareil est en marche
2	Orange fixe	Le niveau de la batterie est compris entre 10 et 25 % lorsque l'appareil est en marche
3	Après 5 clignotements orange le voyant s'éteint	Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %
4	Le voyant clignote lentement en orange	Chargement en cours
5	Le voyant clignote lentement en vert	Complètement chargé

Paramètres FR

Nom du produit	Masseur corporel	Puissance nominale en entrée	10W
Modèle	F1 Pro	Tension nominale de charge	5V
Capacité de la batterie	1800mAh/13.32Wh		

Entretien de routine FR



Gardez-le à l'écart de la lumière directe du soleil



Gardez-le à l'écart des températures élevées et de l'humidité



Gardez-le à l'écart de la fumée et du feu



Gardez-le à l'écart de la poussière épaisse

- Gardez-le à l'écart des objets durs et évitez les chocs et les rayures
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide ou doux
- Si le masseur n'est pas utilisé pendant longtemps, il est recommandé de le charger une fois par mois pour maintenir un niveau de batterie suffisant.

Précautions d'élimination du produit FR

Veillez soutenir le recyclage des piles rechargeables (batteries lithium-ion).



ANGER

La batterie utilisée dans ce produit est une batterie rechargeable spéciale, qui ne doit pas être utilisée dans d'autres produits. Ne chargez pas la batterie rechargeable qui a été retirée.

- Ne surchauffez pas la batterie en la jetant au feu
- Ne percez pas la batterie avec des clous, ne la soumettez pas à un impact par gravité ou ne la démontez pas pour la modifier
- Ne branchez pas les bornes positive et négative de la batterie directement à du métal
- Ne le rangez pas avec des colliers, des épingles à cheveux, etc.
- Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne placez pas la batterie dans un endroit chaud, comme près de la cheminée ou sous le soleil brûlant

Tout ce qui précède peut provoquer de la chaleur, un incendie, une rupture, etc.



Avertissement

Veillez conserver la batterie rechargeable hors de portée des nourrissons et des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

- En cas d'ingestion accidentelle, veuillez consulter immédiatement un médecin
- Lorsque le liquide fuit de la batterie, ne touchez pas le liquide avec vos mains nues, et cela peut être traité de la manière suivante.
- Lorsque le liquide de la batterie pénètre dans les yeux, il y a risque de cécité. Ne vous frottez pas les yeux avec vos mains, mais lavez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- Lorsque votre corps ou vos vêtements sont contaminés par l'électrolyte de la batterie, ils peuvent provoquer une inflammation de la peau ou des blessures. Veuillez rincer à l'eau. Si vous ressentez toujours une gêne, consultez immédiatement un médecin.
- Seul le produit peut être démonté au moment de l'élimination.

L'irrespect de s'y conformer peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures et d'autres accidents. Si des réparations sont nécessaires (à l'exception du remplacement de la batterie), veuillez consulter le magasin où vous avez acheté le produit.

La batterie lithium-ion utilisée dans ce produit est une ressource précieuse qui peut être recyclée. Par conséquent, veuillez retirer la batterie lithium-ion lorsque l'appareil est mis au rebut et la remettre à un organisme professionnel qui peut recycler les batteries rechargeables en vue de leur élimination.

- Les piles doivent être retirées de l'appareil avant de le jeter ;
- L'appareil doit être éteint lorsque la batterie est retirée ;
- Les batteries doivent être éliminées en toute sécurité.

Étapes de dépose de la batterie :

1. Utilisez l'outil pour ouvrir la coque ;
2. Utilisez des ciseaux pour couper les fils de la batterie séparément ;
3. Retirez la batterie ;

- * Tenez-le à l'écart des objets durs, évitez les chocs et les rayures.
- * Tâchez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux imbibé d'une quantité d'alcool suffisante pour le nettoyer.
- * TSi l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger une fois par mois pour maintenir le niveau de la batterie au-dessus de 20 %.

Consignes de sécurité

FR

- Il n'est pas recommandé de masser la surface de la peau directement avec ce produit, afin de ne pas endommager la peau. Portez des vêtements secs et propres ou couvrez l'endroit à masser d'une serviette propre et sèche, puis appuyez doucement et déplacez le pistolet de massage
- Allez vite et appuyez fort sur les parties des tissus mous du corps uniquement en l'absence de douleur et d'inconfort, et n'allez pas vite et n'appuyez pas fort sur la tête ni les parties osseuses du corps
- Une application fréquente à grande vitesse ou à en appuyant fort sur la même partie peut provoquer des abrasions et arrêtez immédiatement d'utiliser le pistolet de massage en cas de douleur et d'inconfort
- Tenez vos doigts, vos cheveux ou toute autre partie du corps à l'écart de la partie rétractable de l'appareil pour éviter les pincements et les blessures
- Ne jetez pas et n'utilisez pas ce produit à mauvais escient
- N'apportez aucune modification à ce produit sans autorisation
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lors de son utilisation ou lorsque vous le chargez
- Ce produit n'est destiné qu'aux adultes
- Les personnes souffrant de contre-indications doivent utiliser ce produit avec l'autorisation d'un médecin

Note

- Avant d'allumer ce produit, veuillez vous assurer que rien ne gêne devant la tête de massage. S'il est bloqué par une force externe, faites une courte pause avant de recommencer
- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas l'exposer à l'eau ni à d'autres liquides
- Ne démontez pas le produit. S'il est démonté par erreur et fonctionne anormalement, veuillez le renvoyer pour qu'il soit remis en service. Tous les frais qui en découlent sont à la charge de l'utilisateur
- Un travail continu pendant une longue période peut entraîner une augmentation de la température superficielle du moteur. Veuillez agir avec prudence
- Ne laissez pas tomber ou ne soumettez pas le produit à un choc sinon vous pourriez l'endommager, en provoquant un fonctionnement anormal. Si le produit fonctionne mal en raison d'une chute ou d'un choc, veuillez contacter le service après-vente à temps

Avertissement

FR

Contre-indications

- Ne pas utiliser chez les patients atteints de cancer
- Ne pas utiliser chez les patients recevant une fixation interne à spicules métalliques (il est interdit d'utiliser l'appareil directement sur le site de la fracture)
- Ne pas utiliser chez les patients souffrant d'ostéoporose
- Ne pas utiliser chez les patients souffrant de thrombose veineuse et de pulsation
- Ne pas utiliser chez les patients souffrant de maladies cardiaques et d'hypertension artérielle

- Utiliser avec prudence par les femmes enceintes (ne pas l'utiliser près de l'abdomen)
- Utiliser avec prudence chez les patients souffrant de calculs rénaux (ne pas l'utiliser près de la région rénale)
- Ne pas utiliser chez les patients souffrant de vasodilatation
- Ne pas utiliser chez les patients souffrant d'inflammation aiguë
- Ne pas masser la rotule, le tibia, le métatarse ni d'autres parties osseuses
- Ne pas masser directement sur la colonne vertébrale
- Ne pas masser directement sur la colonne cervicale
- Ne pas masser directement sur les muscles du visage
- Ne pas utiliser par des patients porteurs d'appareils électroniques médicaux implantés dans le corps, tels que des stimulateurs cardiaques
- Ne pas utiliser dans les états de jeûne, d'estomac plein et d'ivresse
- Ne massez pas la même partie pendant plus de 4-5 minutes
- Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser sur les patients souffrant d'autres maladies telles que la spondylose cervicale et lombaire
- Pendant l'utilisation ou lors du démarrage, ne pas insérer les doigts dans le trou de montage de la tête de massage pour éviter toute blessure due aux coups.



Utilisations



Danger

- Détente avant et après l'entraînement physique
- Formation en réadaptation
- Soulagement des douleurs musculaires et de la fatigue des fascias
- Aide à l'entraînement physique
- Relaxation du fascia musculaire et amélioration de l'extensibilité des tissus mous
- Ne pas utiliser pendant la charge



Suggestions :

Assurez-vous que les boutons de l'unité principale fonctionnent correctement avant utilisation.
 Pour éviter les risques de pincement, veillez à ne pas placer vos doigts ou d'autres parties du corps dans les zones étroites de l'appareil.
 Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez respecter les réglementations locales en matière de protection de l'environnement afin d'éviter toute pollution.
 Recommandé pour les personnes âgées de 16 ans et plus.



Ce produit ne doit pas être utilisé ou stocké dans les endroits suivants :

Lieux exposés à la lumière directe du soleil.
 Zones à températures élevées et forte humidité.
 Lieux où de l'eau est présente.
 Environnements poussiéreux.
 À proximité de flammes nues.
 Dans des champs électromagnétiques intenses.
 Lieux où le produit peut être soumis à des vibrations ou des chocs.

⚠ Prudence :

- En cas d'irritation de la peau lors de l'utilisation du masseur corporel, cessez de l'utiliser et patientez deux à trois jours pour voir l'évolution des symptômes. En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, consultez un médecin.
- L'utilisation du masseur peut entraîner une irritation de la peau ou une allergie chez les personnes souffrant d'eczéma, d'allergies ou d'asthme.
- * L'appareil doit être alimenté uniquement avec une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- * Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
- * Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Dépannage

FR

Si le produit ne fonctionne pas correctement, vérifiez les problèmes suivants. Si le problème persiste, renvoyez-le au revendeur pour un service

Problème	Cause possible	Action
Échec du démarrage	Le niveau de la batterie est faible	Rechargez le produit
	Le produit n'est pas allumé	Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pour l'allumer
	Le produit est toujours connecté à la prise secteur	Retirez le câble de charge du masseur
Impossible de charger ou le voyant de charge ne s'allume pas	Le câble de charge n'est pas correctement connecté à la prise	Rebranchez le câble de charge
	Un câble de charge incorrect est utilisé	Utilisez un câble USB Type-C



Les appareils électriques hors d'usage ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais séparément. L'élimination au point de collecte communal par des particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des vieux appareils de les apporter à ces points de collecte ou à tout autre point de collecte similaire. Vous contribuez par ce petit effort personnel au recyclage de matières premières précieuses et au traitement de substances toxiques.



FR

Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com




Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive (EU)2023/988.

PRÉCAUTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST


REPLACÉE PAR UN TYPE NON ADAPTÉ. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES CONSIGNES.

Déclaration de conformité UE :

SKG Health Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive (EU)2023/988. La déclaration de conformité de l'UE est consultable en ligne à l'adresse <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

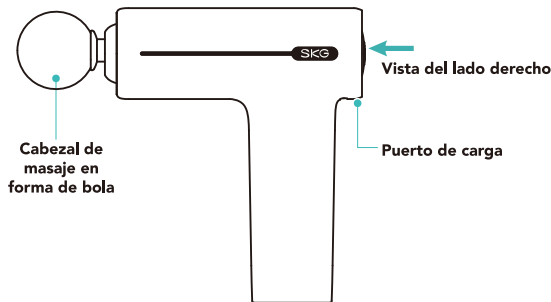

Vista del lado derecho

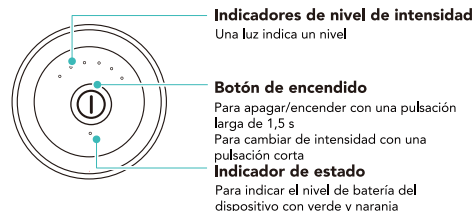


Cabezal de masaje plano



Cabezal de masaje en forma de U



Cabezal de masaje en forma de bala

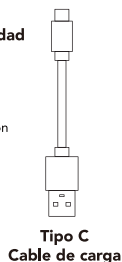

Instrucciones de uso

Encendido/Apagado: Para encender/apagar con una pulsación larga del botón de encendido durante 1,5 s

Cambio del nivel de intensidad: El nivel predeterminado cuando se enciende es el Nivel 1. Con pulsaciones cortas del botón de encendido, el usuario puede cambiar del nivel 1 al nivel 6 uno a uno y luego volver al nivel 1

Apagado con temporizador: Por defecto, el dispositivo funcionará durante 15 minutos antes de apagarse automáticamente, el tiempo de funcionamiento de 15 minutos no se verá afectado por ninguna operación

- Instale un cabezal de masaje apropiado, cambiando el nivel de intensidad según la experiencia del usuario. Se recomienda probar con un nivel bajo en el uso inicial
- Presione suavemente el cabezal de masaje contra el músculo que desea relajar y muévelo de atrás hacia delante lentamente. Si cualquier parte del cuerpo se siente particularmente tensa, aplique una fuerza apropiada y permanezca en ella durante 15-30 segundos
- Como el masajeador corporal genera una fuerza de impacto, la presión aplicada no debe ser demasiado grande para no causar lesiones en los músculos y huesos
- Si sugiere utilizar el dispositivos en partes musculares, y permanecer como máximo 60 s en cada parte
- La duración del uso recomendado es de 15 minutos, que puede ajustarse según el dolor que sienta
- Se recomienda utilizar el dispositivo 15 minutos como máximo cada vez, con 30 minutos en total

Hay disponibles cuatro cabezales de masaje



Cabezal de masaje en forma de bola



Cabezal de masaje plano



Cabezal de masaje en forma de U



Cabezal de masaje en forma de bala

- Cabezal de masaje en forma de bola: Presenta una amplia zona de masaje y una suave fuerza de impacto, y es adecuado para grandes grupos musculares como el pectoral mayor, el dorsal ancho, los músculos del muslo y los de la pantorrilla
- Cabezal de masaje plano: De textura dura y fuerte fuerza de reacción, y adecuado para relajar y dar forma a los grupos musculares con cierta fuerza
- Cabezal de masaje en forma de U: Se utiliza para los músculos doloridos y los músculos de ambos lados de la columna vertebral u otras partes especiales
- Cabezal de masaje en forma de bala: Se utiliza para reducir el dolor, adecuado para incidir en los tejidos profundos de partes del cuerpo como las palmas de las manos y las plantas de los pies

Instrucciones para la carga/alimentación

ES

Núm.	Estado de indicador	Descripción de estado
1	Verde fijo	La batería está entre el 25-100 % cuando el dispositivo está encendido
2	Naranja fijo	La batería está entre el 10-25 % cuando el dispositivo está encendido
3	El indicador se apaga tras 5 parpadeos en naranja	La batería está por debajo del 10 %
4	El indicador parpadea lentamente en naranja	Cargando
5	El indicador parpadea lentamente en verde	Completamente cargado

Parámetros

ES

Nombre del producto	Masajeador corporal	Potencia de entrada nominal	10W
Modelo	F1 Pro	Voltaje de entrada nominal	5V⎓
Capacidad de la batería	1800mAh/13.32Wh		

Mantenimiento rutinario

ES



Mantener alejado de la luz solar directa



Mantener alejado de altas temperaturas y humedad



Mantener alejado de humo y fuego



Mantener alejado de polvo pesado

- Mantener alejado de objetos duros y evitar golpes y arañazos
- Limpiar el exterior del dispositivo con un paño húmedo o suave
- Si el masajeador no va a ser utilizado durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo una vez al mes para mantener un nivel de batería adecuado.

Precauciones para la eliminación del producto

ES

Apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de ion litio).



PELIGRO

La batería utilizada en este producto es una batería recargable especial, que no debe utilizarse en otros productos. No cargue la batería recargable que se haya extraído.

- No sobrecaliente la batería arrojándola al fuego
 - No perforo la batería con objetos punzantes, no la someta a impactos por gravedad ni la desmonte para su modificación
 - No conecte los terminales positivo y negativo de la batería directamente con metal
 - No lo almacene junto con collares, horquillas, etc.
 - No cargue, use y coloque la batería en un lugar caliente, como cerca de la chimenea o bajo el sol caliente
- Todo lo anterior puede causar calor, fuego, roturas, etc.



Advertencia

Mantenga la batería recargable extraída fuera del alcance de bebés y niños pequeños para evitar la deglución accidental.

- En caso de deglución accidental, busque tratamiento médico inmediatamente
- Si el líquido de la batería gotea, no lo toque con las manos desnudas. Puede procesarse de la siguiente manera.
- Si el líquido de la batería entra en los ojos, existe el riesgo de ceguera. No se frote los ojos directamente con las manos, sino lávelos con agua limpia inmediatamente y busque atención médica.
- Si su cuerpo o su ropa están contaminados por el electrolito de la batería, esto puede producir inflamación o lesiones en la piel. Enjuague con agua. Si aún siente molestias, busque atención médica inmediatamente.
- El producto solamente puede ser desmontado en el momento de su eliminación. Si no se cumple esta recomendación, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y otros accidentes. Si se necesita reparar el dispositivo (excepto para el reemplazo de la batería), consulte la tienda donde compró el producto.

La batería de iones de litio utilizada en este producto es un recurso valioso que se puede reciclar. Por lo tanto, saque la batería de iones de litio cuando desheche el dispositivo y entérela a una organización profesional que pueda reciclar las baterías recargables para su eliminación.

- Las baterías deben retirarse del dispositivo antes de desecharlo;
- El dispositivo debe estar apagado cuando se retira la batería;
- Las baterías deben desecharse de forma segura.

Pasos para extraer la batería :

1. Utilice la herramienta para abrir la carcasa;
2. Utilice tijeras para cortar los cables de la batería por separado;
3. Extraiga la batería;

- * Manténgalo alejado de objetos duros, evite golpes y arañazos.
- * Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave sumergido en una cantidad adecuada de alcohol para limpiarlo.
- * Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo una vez al mes para mantener el Nivel de la batería por encima del 20 %.

Instrucciones de seguridad

ES

- No se recomienda masajear la superficie de la piel directamente con este producto, para no causar daños a la piel. Use ropa seca y limpia o cubra el sitio del masaje con una toalla limpia y seca, luego presione suavemente y mueva la pistola de masaje
- Utilice alta velocidad y alta presión en las partes de tejido blando del cuerpo solo cuando no haya dolor ni malestar, y no use alta velocidad y alta presión en la cabeza ni en cualquier parte ósea del cuerpo
- La aplicación frecuente de alta velocidad o alta presión en la misma parte puede causar abrasiones. Deje de usar inmediatamente la pistola de masaje si hay dolor y malestar
- Mantenga sus dedos, cabello o cualquier parte del cuerpo lejos de la parte retráctil del dispositivo para evitar dolor por pellizcos y lesiones
- No deseche ni utilice incorrectamente este producto
- No realice ninguna modificación en este producto sin autorización
- No deje el producto desatendido cuando lo opere o lo cargue
- Este producto está diseñado para uso exclusivo de adultos
- Las personas con contraindicaciones deben usar este producto habiendo obtenido el permiso de un médico

Nota

- Antes de comenzar a usar este producto, asegúrese de que no haya ningún obstáculo delante del cabezal de masaje. Si está bloqueado por una fuerza externa, haga una pausa corta antes de reiniciar
- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni a otros líquidos
- No desmonte el producto. Si se desmonta por error y funciona anormalmente, envíelo de vuelta para la puesta en marcha. Todos los costes derivados de este servicio serán a cargo del usuario
- El trabajo continuo durante mucho tiempo puede hacer que la temperatura de la superficie del motor aumente. Hágalo funcionar con precaución
- No deje caer ni golpee el producto; de lo contrario, podría dañarlo, causando un funcionamiento anormal. Si el producto no funciona correctamente debido a caídas o impactos, póngase en contacto con el servicio posventa de forma oportuna

Advertencias

ES

! Contraindicaciones

- No se debe usar en pacientes con cáncer
- No se debe usar en pacientes que lleven fijaciones internas con espículas metálicas (está prohibido usar el dispositivo directamente en el sitio de la fractura)
- No se debe usar en pacientes con osteoporosis
- No se debe usar en pacientes con trombosis venosa y pulsación
- No se debe usar en pacientes con cardiopatía y presión arterial alta
- Uso con precaución en mujeres embarazadas (no lo use cerca del abdomen)
- Use con precaución por pacientes con cálculos renales (no lo use cerca de la zona renal)
- No se debe usar en pacientes con vasodilatación
- No se debe usar en pacientes con inflamación aguda
- No para masajear la rótula, la tibia, el metatarsiano y otras partes óseas
- No para masajear la columna vertebral directamente

- No para masajear la columna cervical directamente
- No para masajear los músculos faciales directamente
- No se debe usar en pacientes con dispositivos electrónicos médicos implantados en el cuerpo, como marcapasos cardíacos
- No para usar en estados de ayuno, después de comer ni estando borracho
- No masajee la misma zona durante más de 4-5 minutos
- Consulte a un médico antes de usar en pacientes con otras enfermedades como espondilosis cervical y lumbar
- Durante el uso o al arrancar, no inserte los dedos en el orificio de montaje de la cabeza de masaje para evitar lesiones causadas por golpes.



Aplicaciones

- Relajación antes y después del entrenamiento físico
- Entrenamiento de rehabilitación
- Dolor muscular y alivio de la fatiga de la fascia
- Ayuda con el entrenamiento físico
- Relajación de la fascia muscular y mejora de la extensibilidad de los tejidos blandos



Peligro

- El dispositivo no se debe utilizar mientras se carga



Sugerencias:

Asegúrese de que los botones de la unidad principal funcionen correctamente antes de usar.

Para evitar lesiones por pellizco, tenga cuidado de no colocar los dedos u otras partes del cuerpo en las partes estrechas del dispositivo.

Al desechar este producto, hágalo de acuerdo con las regulaciones locales de protección ambiental para prevenir la contaminación ambiental.

Recomendado para su uso por personas de 16 años en adelante.



Por favor, no use ni almacene este producto en los siguientes lugares:

Lugares expuestos a la luz solar directa.

Áreas con altas temperaturas y humedad.

Ubicaciones con presencia de agua.

Entornos polvorientos.

Cerca de llamas abiertas.

En campos electromagnéticos fuertes.

Lugares donde el producto pueda estar sujeto a vibraciones o golpes.



Precaución:

- Si experimenta irritación cutánea al usar el masajeador corporal, por favor, absténgase de usarlo y espere dos o tres días para ver si los síntomas remiten. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a un médico.
- Si padece eccemas, alergias o asma, es más probable que experimente una irritación cutánea o una alergia al utilizar el masajeador.
- * El aparato solo debe alimentarse a la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marcada en el aparato.
- * Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- * Los niños no deberán jugar con el aparato.
- * La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

Solución de problemas

ES

Si el producto no funciona correctamente, verifique los siguientes problemas. Si el problema persiste, devuélvalo al distribuidor para su reparación.

Problema	Causa posible	Acción
Fallo al encender	El nivel de batería es bajo	Cargue el producto
	El producto no está encendido	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender
	El producto sigue conectado a la toma de corriente	Desconecte el cable de carga del masajeador
Fallo al cargar o la luz de carga no se enciende	El cable de carga no está correctamente conectado al enchufe	Vuelva a enchufar el cable de carga
	Se está utilizando un cable de carga incorrecto	Use un cable USB tipo C



Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos, sino por separado. La eliminación en el punto de recogida común a través de particulares es gratuita. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos de recogida o a otros similares. Con este pequeño esfuerzo personal, contribuye a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI



EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009




Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2023/988 (UE).



PRECAUCIÓN: PUEDE HABER RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS UTILIZADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de conformidad de la UE:

SKG Health technology Co. declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva (UE)2023/988. Hay disponible una copia de la Declaración de conformidad de la UE en <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

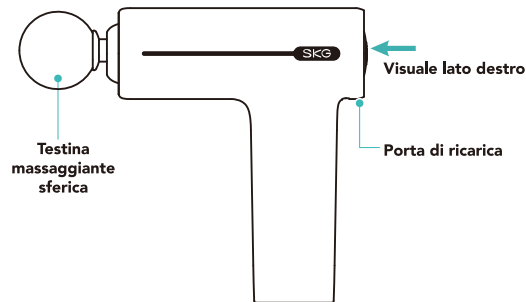

Visuale lato destro

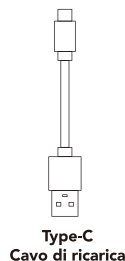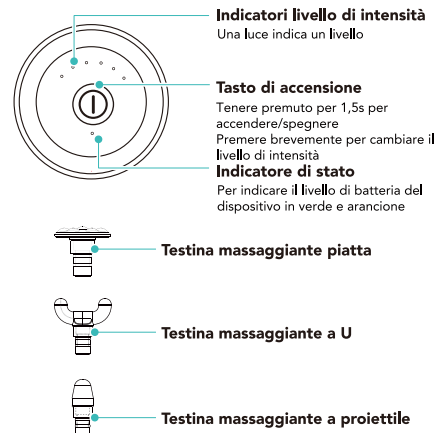

Istruzioni per l'uso

Accensione/spegnimento: Tenere premuto per 1,5s il tasto di accensione per accendere/spegnere

Cambio livello di intensità: Il livello di intensità predefinito all'accensione è livello 1. Premendo brevemente alcune volte il bottone di accensione, l'utente può passare dal livello 1 al livello 6 gradualmente, per poi tornare a livello 1

Spegnimento a tempo: Il dispositivo resterà in funzione di default per 15 minuti prima di spegnersi automaticamente. Il tempo di funzionamento non verrà influenzato da alcuna operazione

- Installa una testina massaggiante appropriata e cambia il livello di intensità in base all'esperienza dell'utente. Si consiglia di provare prima un livello basso, durante i primi utilizzi
- Premere delicatamente la testina massaggiante sul muscolo per rilassarla e muoverla avanti e indietro lentamente. Se una qualsiasi parte del corpo è dolente, applicare una forza appropriata e mantenerla per 15-30 secondi
- Poiché il massaggiatore per il corpo genera forza d'impatto, la pressione applicata non deve essere tale da causare danni a muscoli e ossa
- Si consiglia di utilizzare il dispositivo su una zona muscolare e mantenere la posizione per massimo 60s sulla stessa zona
- La durata d'uso consigliata è di 15 minuti, ma può essere regolata in base al livello del dolore che si avverte
- Si consiglia di utilizzare il dispositivo per massimo 15 minuti per volta, fino a 30 minuti in totale

Quattro testine massaggianti disponibili



- Testina massaggiante sferica: Adatta a muscoli di grandi dimensioni e gruppi di muscoli come pettorali maggiori, grandi dorsali, muscoli delle cosce e dei polpacci, grazie all'ampia area di massaggio
- Testina massaggiante piatta: Adatta al rilassamento e la tonificazione dei gruppi muscolari con una certa tenacia, grazie alla texture dura e alla potente forza di reazione
- Testina massaggiante a U: Utilizzata per muscoli dolenti e muscoli su entrambi i lati della colonna vertebrale o altre zone particolari
- Testina massaggiante a proiettile: Utilizzata per ridurre il dolore, adatta alla pressione dei tessuti profondi delle parti del corpo, come i palmi delle mani e le piante dei piedi

* Le immagini e i diagrammi a cui si fa riferimento in questo manuale sono a puro scopo illustrativo e potrebbero differire nell'aspetto rispetto al prodotto effettivo

Istruzioni per la ricarica/alimentazione



N.	Stato della spia	Descrizione dello stato
1	Verde fissa	Livello di batteria tra il 25-100% quando il dispositivo è acceso
2	Arancione fissa	Livello di batteria tra il 10-25% quando il dispositivo è acceso
3	L'indicatore si spegne dopo 5 lampeggi arancioni	Livello di batteria sotto il 10%
4	L'indicatore lampeggia lentamente di arancione	In ricarica
5	L'indicatore lampeggia lentamente di verde	Completamente carica

Parametri



Nome del prodotto	Massaggiatore per il corpo	Potenza nominale in ingresso	10W
Modello	F1 Pro	Tensione nominale in ingresso	5V⎓
Capacità della batteria	1800mAh/13.32Wh		

Manutenzione ordinaria



Tenere lontano dalla luce solare diretta



Tenere lontano da alte temperature e umidità



Tenere lontano da fumo e fuoco



Tenere lontano da polvere pesante

- Tenere lontano da oggetti duri ed evitare urti e graffi
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno umido o morbido
- Se il massaggiatore non verrà utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di caricarlo una volta al mese per mantenere un livello di batteria sufficiente.

Precauzioni per lo smaltimento del prodotto



Sostieni il riciclaggio delle batterie ricaricabili (batterie agli ioni di litio).



PERICOLO

La batteria utilizzata in questo prodotto è una batteria ricaricabile speciale che non deve essere utilizzata in altri prodotti. Non caricare la batteria ricaricabile estratta.

- Non surriscaldare la batteria gettandola nel fuoco
- Non perforare la batteria con chiodi, non farla cadere e non smontarla per modificarla
- Non mettere a contatto i terminali positivo e negativo della batteria direttamente con metallo
- Non conservarla insieme a collane, fermagli per capelli, ecc.
- Non caricare, utilizzare o collocare la batteria in un luogo caldo, ad esempio vicino al camino o sotto il sole cocente

Tutti questi elementi possono causare calore, incendi, danni, ecc.



Attenzione

Tenere la batteria ricaricabile fuori dalla portata di bambini e neonati per evitarne l'ingestione accidentale.

- In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico
- Quando il liquido della batteria fuoriesce, non toccarlo a mani nude e può essere trattato nel modo seguente.
- Se il liquido della batteria entra negli occhi, c'è il rischio di cecità. Non strofinare gli occhi direttamente con le mani, ma lavarli immediatamente con acqua pulita e rivolgersi a un medico.
- La contaminazione del corpo o degli indumenti con dell'elettrolita della batteria può causare infiammazioni o lesioni alla pelle. Risciacquare con acqua. Se il problema persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Solo il prodotto può essere smontato al momento dello smaltimento. L'inosservanza di questa norma può provocare incendi, scosse elettriche, lesioni e altri incidenti. Se sono necessarie riparazioni (ad eccezione della sostituzione della batteria), rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La batteria agli ioni di litio utilizzata in questo prodotto è una risorsa preziosa che può essere riciclata. Pertanto, si prega di rimuovere la batteria agli ioni di litio quando il dispositivo viene smaltito e di consegnarla a un'organizzazione professionale in grado di riciclare le batterie ricaricabili per lo smaltimento.

- Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo prima che venga gettato via;
- Il dispositivo deve essere spento quando si rimuove la batteria;
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.

Operazioni di rimozione della batteria :

1. Utilizzare lo strumento per aprire il rivestimento;
2. Utilizzare le forbici per tagliare i cavi della batteria separatamente;
3. Rimuovere la batteria;

* Tenere lontano da oggetti duri, evitare urti e graffi.

* Per pulire l'esterno del dispositivo, utilizzare un panno morbido imbevuto di una quantità adeguata di alcol.

* Se il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo, si consiglia di caricarlo una volta al mese per mantenere il livello della batteria al di sopra del 20%.

Istruzioni di sicurezza

IT

- Si sconsiglia di massaggiare la superficie cutanea direttamente con questo prodotto, per non causare danni alla pelle. Indossare abiti asciutti e puliti o coprire la zona del massaggio con un asciugamano pulito e asciutto, quindi premere e muovere delicatamente la pistola per il massaggio
- Utilizzare l'alta velocità e l'alta pressione sui tessuti molli del corpo solo in assenza di dolore e disagio e non utilizzare l'alta velocità e l'alta pressione sulla testa e sulle parti ossee del corpo
- L'applicazione frequente ad alta velocità o ad alta pressione sulla stessa parte può causare abrasioni; interrompere immediatamente l'uso della pistola per massaggi in caso di dolore e fastidio
- Tenere le dita, i capelli o qualsiasi altra parte del corpo lontano dalla parte retrattile del dispositivo per evitare dolori e lesioni da pizzicamento
- Non gettare il prodotto e non utilizzarlo in modo improprio
- Non apportare modifiche al prodotto senza autorizzazione
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento o la ricarica
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti
- Le persone con controindicazioni devono usare questo prodotto con il permesso del medico

Nota

- Prima di avviare il prodotto, accertarsi che non vi siano ostacoli davanti alla testina massaggiante. Se il dispositivo viene bloccato da una forza esterna, fare una breve pausa prima di riavviarlo
- Questo prodotto non è impermeabile. Non esporlo all'acqua o ad altri liquidi
- Non smontare il prodotto. Se viene smontato per errore e funziona in modo anormale, rispedirlo per la messa in funzione. Tutti i costi che ne derivano sono a carico dell'utente
- Un funzionamento continuo e prolungato può causare l'aumento della temperatura superficiale del motore. Operare con cautela
- Non far cadere o urtare il prodotto, altrimenti potrebbe danneggiarsi e causare un funzionamento anormale. Se il prodotto si guasta a causa di cadute o urti, contattare tempestivamente il servizio di assistenza post-vendita

Avvertenze

IT

Controindicazioni

- Non adatto all'uso da parte di pazienti affetti da cancro
- Non utilizzabile da pazienti sottoposti a fissazione interna con spicule metalliche (è vietato utilizzare il dispositivo direttamente sul sito della frattura)
- Non utilizzare in pazienti affetti da osteoporosi
- Non utilizzabile da pazienti con trombosi venosa e pulsazioni
- Non utilizzare in pazienti affetti da malattie cardiache e ipertensione arteriosa
- Usare con cautela nelle donne in gravidanza (non usarlo vicino all'addome)
- Usare con cautela nei pazienti con calcoli renali (non usare in prossimità dell'area renale)
- Non utilizzare in pazienti con vasodilatazione
- Non utilizzare in pazienti con infiammazioni acute
- Non per il massaggio di rotula, tibia, metatarso e altre parti ossee
- Non per massaggiare direttamente la colonna vertebrale

- Non per il massaggio diretto della colonna vertebrale cervicale
- Non per il massaggio diretto dei muscoli facciali
- Non utilizzare in pazienti con dispositivi elettronici medici impiantati nel corpo, come i pacemaker cardiaci
- Non utilizzare in caso di digiuno, stomaco pieno e ubriachezza
- Non massaggiare la stessa parte per più di 4-5 minuti
- Consultare il medico prima dell'uso per i pazienti affetti da altre patologie come la spondilosi cervicale e lombare
- Durante l'uso o all'avvio, non inserire le dita nel foro di montaggio della testina massaggiante per evitare lesioni da colpi.



Applicazioni



Pericolo

- Rilassamento prima e dopo l'allenamento fisico
- Non utilizzare durante la ricarica
- Formazione riabilitativa
- Sollievo dal dolore muscolare e dall'affaticamento della fascia
- Aiuto per l'allenamento fisico
- Rilassamento della fascia muscolare e miglioramento dell'estensibilità dei tessuti molli



Suggerimenti:

- Assicurarsi che i pulsanti dell'unità principale funzionino correttamente prima dell'uso.
- Per prevenire lesioni da pizzicamento, fare attenzione a non inserire dita o altre parti del corpo nelle parti strette del dispositivo.
- Quando si smaltisce questo prodotto, farlo in conformità con le normative locali sulla protezione ambientale per prevenire l'inquinamento ambientale.
- Si consiglia l'uso da parte di persone di età superiore a 16 anni.



Si prega di non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi:

- Luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- Aree con temperature e umidità elevate.
- Luoghi con presenza di acqua.
- Ambienti polverosi.
- Vicino a fiamme libere.
- In forti campi elettromagnetici.
- Luoghi in cui il prodotto può essere soggetto a vibrazioni o urti.



Precauzione:

- Se si riscontra irritazione cutanea quando si utilizza il massaggiatore per il corpo, interrompere l'utilizzo e attendere due o tre giorni per vedere se i sintomi si attenuano. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.

- Se si soffre di eczema, allergie o asma, si potrebbero avere maggiori probabilità di riscontrare irritazione cutanea o allergia causata dall'uso di un massaggiatore.

* L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

* Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliate o hanno ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e ne abbiano compreso i rischi coinvolti.

* I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

* La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Risoluzione dei problemi



Se il prodotto non funziona correttamente, controllare i seguenti problemi. Se il problema persiste, riportalo al rivenditore per l'assistenza.

Problema	Causa possibile	Azione
Mancato avvio	Il livello della batteria è basso	Caricare il prodotto
	Il prodotto non è acceso	Tenere premuto il pulsante On/Off per accendere
	Il prodotto è ancora collegato alla presa di corrente domestica	Rimuovere il cavo di ricarica dal massaggiatore
Impossibile caricare o la spia di carica non si accende	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente alla presa	Ricollegare il cavo di ricarica
	È stato utilizzato un cavo di ricarica errato	Usare un cavo USB di tipo C



Gli elettrodomestici obsoleti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti generici, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso un punto di raccolta comunale da parte di privati è gratuito. Il proprietario degli elettrodomestici obsoleti è tenuto a portare gli apparecchi presso questi punti di raccolta o altri centri simili. Con questo piccolo sforzo personale si contribuisce al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento delle sostanze tossiche.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com



Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva (UE)2023/988.


PRECAUZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO, SUSTITIL IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Dichiarazione di adempimento UE:


SKG Health Technologies Co., Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva (EU)2023/988. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

Simulan at subukan na ngayon

PH

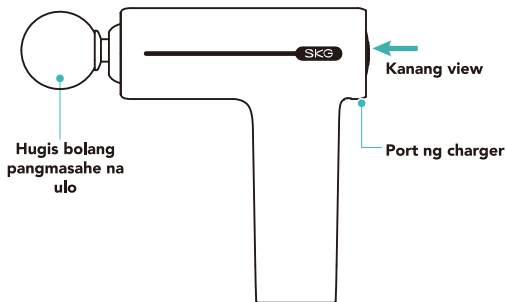

Kanang view

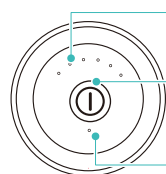

Mga tagapagpahiwatig ng antas ng intensidad

Ang isang ilaw ay nagpapahiwatig ng unang antas

Power Button

Para I-on/I-off, pindutin nang matagal hanggang 1.5s

Pindutin nang mabilis para palitan ang antas ng intensidad

Tagapagpahiwatig ng Status

Berde at dalandan ang magpapahiwatig sa antas ng baterya ng kagamitan



Flat massage na ulo



Hugis U na pangmasahe na ulo



Hugis balang pangmasahe na ulo



**Type-C
Kable ng charger**

Mga Tuntunin ng Paggamit

Pag-on/Pag-off: Para I-on/I-off, pindutin nang matagal ang power button hanggang 1.5s

Pagpapalit sa antas ng intensidad: Ang default na antas sa pagbukas ay Level 1. Sa ilang mabilis na pagpindut sa power button, maaaring magpalit ang user mula Level 1 hanggang Level 6 nang tig-isa at saka muling ibalik sa Level 1.

Nakatakdang oras ng pag-shutdown: Bilang default, ang kagamitan ay gagana nang 15 minuto bago ito awtomatikong magtatapos, at ang haba ng oras na 15 minuto ay hindi maaapektuhan ng anumang operasyon

- Mag-install ng angkop na massage head, at bahin ang antas ng intensidad depende sa karanasan ng user. Iminumungkahi na subukan muna ang mababang antas sa simula
- Dahan-dahang pindutin ang massage head sa kalamnan para ma-relax at igtalaw ng pabalik-balik nang mabagal. Kung may alinmang bahagi ng katawan ang masakit, maglapat ng angkop na lakas dito at panatilihin nang 15-30 segundo
- Dahil magkakaroon ng epekto ang puwersa ang body massager, ang lakas ng diin ay hindi dapat sobra para hindi makapinsala sa kalamnan at buto.
- Inirekomenda na gamitin ang kagamitan sa makalamnang bahagi at panatilihin ito hanggang 60s sa parehong bahagi
- Ang nirerekomendang tagal ng paggamit ay 15 minuto, na maaari rin baguhin ayon sa sakit na nararamdaman mo
- Inirekomenda na gamitin ang kagamitan nang hanggang 15 minuto sa bawat pagkakataon at hanggang 30 minuto sa kabuuan

Apat na napapalitang ulo ng pangmasahe ang meron



Hugis bolang pangmasahe na ulo



Flat massage na ulo



Hugis U na pangmasahe na ulo



Hugis balang pangmasahe na ulo

- Hugis bolang pangmasahe na ulo: Mayroon itong malawak na massage area at dahan-dahang puwersa, at naaangkop para sa malalaking grupo ng kalamnan tulad ng pectoralis, latissimus dorsi, kalamnan sa hita, at kalamnan sa paa.
- Flat massage na ulo: Mayroon itong matigas na texture at malakas na reaksiyon ng puwersa, at naaangkop para mag-relax at patikasin ang mga grupo ng kalamnan nang may tukoy na lakas.
- Hugis U na pangmasahe na ulo: Ginagamit para sa mga masasakit na kalamnan sa parehong banda ng spine o iba pang espesyal na bahagi.
- Hugis balang pangmasahe na ulo: Ginagamit para mabawasan ang sakit, naaangkop para sa pag-epekto ng mga malalalim na tiissue sa bahagi ng katawan tulad ng palad at talampakan ng paa.

* Ang mga larawan at diagram na ginamit sa manual na ito ay para lang sa layunin ng paglalarawan at maaaring maiba mula sa mismong produkto.

Tuntunin para sa Pag-charge/Power Supply

PH

Hindi.	Katayuan ng Tagapagpahiwatig	Paglalarawan sa Status
1	Nananatiling berde	Ang baterya ay nasa 25-100% kung naka-on ang kagamitan
2	Nananatiling dalandan	Ang baterya ay nasa 10-25% kung naka-on ang kagamitan
3	Mawawala ang tagapagpahiwatig pagkatapos ng 5 dalandan na pag-flash	Ang baterya ay mas mababa na sa 10%
4	Dahan-dahang magfa-flash ang tagapagpahiwatig ng dalandan	Nagcha-charge
5	Dahan-dahang magfa-flash ang tagapagpahiwatig ng berde	Na-charge na

Payak na Ispesipikasyon ng Produkto

PH

Pangalan ng produkto	Pangmasahe sa Katawan	Rated na input power	10W
Modelo	F1 Pro	Rated na boltahe ng pag-charge	5V⎓
Kapasidad ng baterya	1800mAh/13.32Wh		

Nakagawiang Pagpapanatili

PH



Huwag hayaang maarawan ito nang deretso



Huwag hayaang malagay sa may mataas na temperatura at halumigmig



Huwag hayaang mausukan at masunog



Huwag hayaang magkaroon ng maraming alikabok

- Ilayo sa mga matitigas na bagay at iwasang mabangga at magasagan
- Punasan gamit ang basang tisyu o malambot na tela para sa panlabas na paglilinis sa kagamitan
- Kung ang pangmasahe sa katawan ay hindi magamit nang matagal na panahon, inirerekomendang i-charge ito nang isang beses sa isang buwan para mapanatili ang tamang antas ng baterya nito

Precautions for product disposal

PH

Suportahan ang pag-recycle ng rechargeable batteries (lithium-ion batteries).



ANGER

Ang baterya na ginamit sa produktong ito ay isang espesyal na rechargeable battery na hindi dapat gamitin sa ibang produkto. Huwag i-charge ang tinanggal na rechargeable battery. Huwag initin ang baterya sa pamamagitan ng pagtatapon nito sa apoy.

- Huwag tusukin ang baterya gamit ang mga pako, ihulog, o baklasin ito upang baguhin.
- Huwag idikit ang mga positibo at negatibong terminal ng baterya nang direkta sa metal.
- Huwag itago ito kasama ng mga kuwintas, hair clips, at iba pa.
- Huwag i-charge, gamitin, o ilagay ang baterya sa isang mainit na lugar, tulad ng malapit sa fireplace o sa ilalim ng matinding sikat ng araw.
- Lahat ng mga ito ay maaaring magdulot ng sobrang init, sunog, pinsala, at iba pa



Paalala

Panatilihin ang rechargeable battery na malayo sa mga bata at sanggol upang maiwasan ang aksidenteng paglunok.

- Kung aksidenteng malunok, agad na kumonsulta sa doktor.
- Kung tumagas ang likido ng baterya, huwag hawakan ito gamit ang mga hubad na kamay at maari itong gamutin sa sumusunod na paraan.
- Kung pumasok ang likido ng baterya sa mga mata, may panganib ng pagkabalug. Huwag kuskusin ang mga mata gamit ang mga kamay, kundi agad itong banlawan ng malinis na tubig at kumonsulta sa doktor.
- Ang kontaminasyon ng katawan o damit ng electrolyte ng baterya ay maaaring magdulot ng pamamaga o sugat sa balat. Banlawan gamit ang tubig. Kung patuloy ang problema, agad na kumonsulta sa doktor.
- Tanging ang produkto lamang ang maaaring baklasin sa oras ng pagtatapon. Ang hindi pagsunod sa alituntuning ito ay maaaring magdulot ng sunog, electric shock, sugat, at iba pang aksidente. Kung kinakailangan ng pagkukumpuni (maliban sa pagpapalit ng baterya), magtungo sa tindahan kung saan binili ang produkto.

Ang lithium-ion battery na ginamit sa produktong ito ay isang mahalagang yaman na maaaring i-recycle. Samakatuwid, mangyaring alisin ang lithium-ion battery kapag itatapon ang device at dalhin ito sa isang propesyonal na organisasyon na may kakayahang i-recycle ang rechargeable batteries para sa pagtatapon.

- Ang mga baterya ay dapat alisin mula sa device bago itapon.
- Ang device ay dapat patayin kapag inalis ang baterya.
- Ang mga baterya ay dapat itapon nang ligtas.

Mga hakbang sa pagtanggall ng baterya:

1. Gumamit ng tool upang buksan ang takip;
2. Gumamit ng gunting upang putulin ang mga kable ng baterya nang paisa-isa;
3. Alisin ang baterya;
- * Iwasan ang matitigas na bagay, iwasan ang mga pagkakabangga at pagkakagasyan.
- * Para linisin ang labas ng device, gumamit ng malambot na tela na binasa ng tamang dami ng alkohol.
- * Kung hindi gagamitin ang device nang matagal, inirerekomenda na i-charge ito minsan bawat buwan upang mapanatili ang antas ng baterya sa itaas ng 20%

Mga Tagubilin sa Kaligtasan

PH

- Hindi inirerekomendang gamitin ang produktong ito nang direkta sa balat upang maiwasan ang pinsala sa balat. Magsuot ng malinis at tuyong damit o takpan ang lugar ng masahe ng malinis at tuyong tuwalya, pagkatapos ay dahan-dahang pindutin at ilipat ang massage gun.
- Gumamit ng mataas na bilis at mataas na presyon sa malambot na mga bahagi ng katawan lamang kung walang sakit o kakulangan sa ginhawa, at huwag gamitin ang mataas na bilis o mataas na presyon sa ulo o mga buto ng katawan.
- Ang madalas na paggamit ng mataas na bilis o mataas na presyon sa parehong bahagi ay maaaring magdulot ng pagkagalos; itigil agad ang paggamit kung nakakaranas ng sakit o kakulangan sa ginhawa.
- Panatilihin malayo ang mga daliri, buhok, o anumang bahagi ng katawan mula sa bahaging gumagalaw ng aparato upang maiwasan ang mga aksidente.
- Huwag ihagis ang produkto o gamitin ito nang mali.
- Huwag baguhin ang produkto nang walang pahintulot.
- Huwag iwanang hindi binabantayan ang produkto habang ginagamit o nagcha-charge.
- Ang produktong ito ay para lamang sa mga matatanda.
- Ang mga taong may medikal na kondisyon ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago gamitin ang produkto.

Paalala

- Siguraduhin na walang hadlang sa harap ng massage head bago simulan ang paggamit.
- Ang produktong ito ay hindi waterproof. Iwasan ang pagkabasa o pagkakalandat sa anumang likido.
- Huwag tangalin ang produkto. Kung nagkamali ng pagkakabuo at may abnormal na operasyon, ibalik ito para sa tamang pag-aayos.
- Ang tuloy-tuloy na operasyon ay maaaring magdulot ng pag-init ng motor. Mag-ingat sa paggamit.
- Huwag ihulog o tamaan ang produkto, upang maiwasan ang pinsala at abnormal na operasyon. Kung masira, agad na kontakin ang after-sales service.

Mga Babala

PH

! Mga Kontraindikasyon

- Hindi angkop gamitin para sa mga pasyenteng may kanser
- Hindi maaaring gamitin ng mga pasyenteng mayroong internal fixation na may metal spikes (bawal gamitin nang direkta sa lugar ng bali)
- Hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may osteoporosis
- Hindi angkop para sa mga pasyenteng may venous thrombosis at pulsing
- Hindi gamitin sa mga pasyenteng may sakit sa puso at mataas na presyon ng dugo
- Gamitin nang may pag-iingat sa mga buntis (huwag gamitin malapit sa tiyan)
- Gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may kidney stones (huwag gamitin malapit sa lugar ng bato)
- Huwag gamitin sa mga pasyenteng may vasodilation
- Hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may acute inflammation
- Hindi para sa pagmasahe ng patella, tibia, metatarsal, at iba pang mga bahagi ng buto
- Huwag gamitin nang direkta sa spine

- Hindi para sa direkta atensiyon sa cervical spine
- Huwag gamitin sa facial muscles
- Huwag gamitin sa mga pasyenteng may implanted medical electronic devices tulad ng pacemaker
- Iwasan ang paggamit kung nag-aayuno, busog, o lasing
- Huwag imasahe ng parehong bahagi nang higit sa 4-5 minuto
- Kumonsulta sa doktor bago gamitin para sa mga pasyenteng may iba pang kondisyon tulad ng cervical at lumbar spondylosis
- Sa paggamit, iwasang ilagay ang mga daliri sa massage head upang maiwasan ang pinsala.



Aplikasyon

- Pagpapahinga bago at pagkatapos ng pisikal na ehersisyo
- Rehabilitative na pagsasanay
- Pag-aalis ng sakit ng kalamnan at pagkapagod ng fascia
- Tulong para sa pisikal na pagsasanay
- Pagpapahinga ng kalamnan fascia at pagpapabuti ng extensibility ng malambot na tisyu



Panganib

- Huwag gamitin habang nagcha-charge



Mga Tip:

Siguraduhing gumagana nang maayos ang mga pindutan ng pangunahing unit bago gamitin.

Upang maiwasan ang pinsala mula sa pagkakaipit, mag-ingat na huwag ipasok ang mga daliri o ibang bahagi ng katawan sa mga masisikip na bahagi ng aparato. Kapag itinatapon ang produktong ito, gawin ito alinsunod sa mga lokal na regulasyon sa proteksyon ng kapaligiran upang maiwasan ang polusyon. Inirerekomenda ang paggamit para sa mga taong lampas 16 taong gulang.



Mangyaring huwag gamitin o iimbak ang produktong ito sa mga sumusunod na lugar:

Mga lugar na nalantada sa direktang sikat ng araw
Mga lugar na may mataas na temperatura at halumigmig
Mga lugar na may presensya ng tubig
Mga maruruming lugar
Malapit sa mga bukas na apoy
Sa malalakas na electromagnetic field
Mga lugar kung saan maaaring mapailalim ang produkto sa mga pangininginig o pagkabigla



Pag-iingat:

Kung makaranas ng pangangati ng balat habang ginagamit ang body massager, itigil ang paggamit at maghintay ng dalawa o tatlong araw upang makita kung humupa ang mga sintomas. Kung magpatuloy o lumala ang mga sintomas, kumunsulta sa doktor.

Kung ikaw ay may eksema, alerhiya, o hika, mas malamang na magkaroon ka ng pangangati ng balat o alerhiya dulot ng paggamit ng massager.

Ang aparato ay dapat lamang gamitin na may napakababang boltahe na naaayon sa mga marka sa aparato.

Ang aparatong ito ay maaaring gamitin ng mga bata na may edad 8 pataas, at ng mga taong may limitadong kakayahan sa pisikal, pandama, o pagi-iisip, o kakulangan sa karanasan at kaalaman kung sila ay binabantayan o nabigyan ng mga tagubilin ukol sa ligtas na paggamit ng aparato at naunawaan ang mga panganiib na kaakibat nito.

Ang mga bata ay hindi dapat maglaro ng aparato.

Ang paglilinis at pagpapanatili ng aparato ay hindi dapat isagawa ng mga batang hindi binabantayan.

Pag-troubleshoot

PH

Kung hindi gumagana nang maayos ang produkto, suriin ang mga sumusunod na problema. Kung magpapatuloy ang problema, ibalik ito sa dealer para sa serbisyo.

Problema	Posibleng Sanhi	Aksyon
Hindi mag-on	Mababa ang antas ng baterya	I-charge ang produkto
	Hindi naka-on ang produkto	Pindutin at i-hold ang On/Off button para i-power on
	Naka-konekta pa rin ang produkto sa household power socket	Alisin ang charging cable mula sa massager
Hindi nagcha-charge o hindi naka-on ang charging light	Hindi tama ang pagkakakonekta ng charging cable sa power outlet	I-plug muli ang charging cable
	Maling charging cable ang ginagamit	Gumamit ng USB-Type-C cable



Ang mga luma o hindi na ginagamit na mga appliance ay hindi dapat itapon kasama ng mga pangkalahatang basura, kundi dapat itapon nang hiwalay.



Ang pagtatapon sa mga itinakdang koleksyon ng pamahalaan ay libre para sa mga pribadong indibidwal. Ang may-ari ng mga lumang appliances ay may tungkuling dalhin ang mga ito sa mga collection point o iba pang katulad na mga pasilidad. Sa pamamagitan ng simpleng aksyong ito, nakakatulong ka sa pagrerecycle ng mga mahahalagang materyales at sa tamang pagproseso ng mga nakakalason na sangkap.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230214000009

succeservice2@hotmail.com




Ang aparatong ito ay sumusunod sa mga mahahalagang kinakailangan at iba pang mga kaugnay na probisyon ng Direktiba (EU)2023/988.

PAG-IINGAT: KAPAG ANG BATERYA AY PINALITAN NG MALI O HINDI TAMA, MAY PELIGRO NG PAGSABOG. ITAPON ANG GINAMIT NA BATERYA AYON SA MGA TAGUBILIN.

Deklarasyon ng Pagsunod ng EU:

Ang SKG Health Technologies Co., Ltd. ay nagdedeklara na ang aparatong ito ay sumusunod sa mga mahahalagang kinakailangan at iba pang mga kaugnay na probisyon ng Direktiba (EU)2023/988. Ang kopya ng Deklarasyon ng Pagsunod ng EU ay makukuha online sa <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

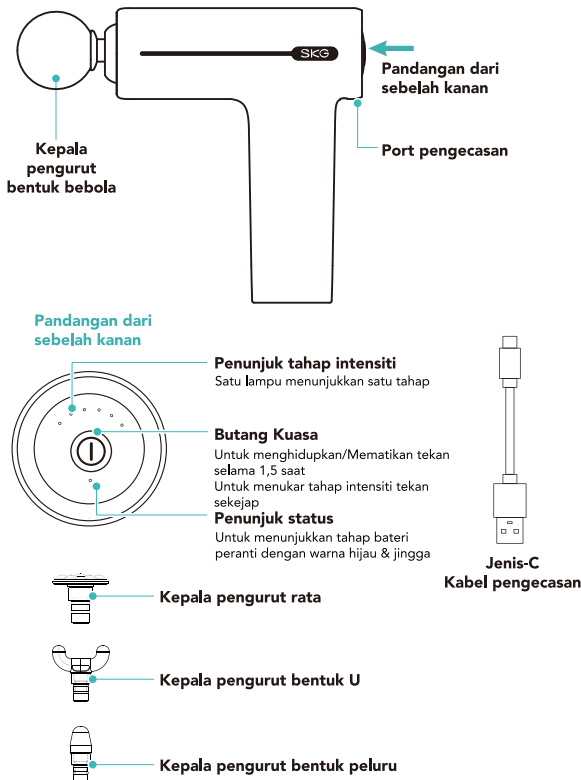

Arahan Pengendalian


Hidup/Mati: Untuk menghidupkan/Mematikan, tekan butang kuasa selama 1,5 saat

Pertukaran tahap intensiti: Tahap lalai apabila kuasa dihidupkan ialah Tahap 1. Dengan menekan seketika pada butang kuasa, pengguna boleh beralih dari Tahap 1 ke Tahap 6 satu demi satu dan kemudian kembali ke Tahap 1

Masa tutup berjadual: Secara lalai, peranti akan berjalan selama 15 minit sebelum tertutup secara automatik, dan masa berjalan selama 15 minit ini tidak akan terganggu oleh sebarang operasi

- Pasang kepala pengurut yang sesuai, dan tukar tahap intensiti berdasarkan pengalaman pengguna. Adalah disyorkan untuk mencuba tahap rendah semasa awal penggunaan
- Tekan perlahan-lahan kepala pengurut pada otot untuk merehatkan dan gerakkan ke depan dan ke belakang perlahan-lahan. Jika mana-mana bahagian badan terasa sangat sakit, tekan dengan daya yang sesuai pada kawasan tersebut dan tekan selama 15-30 saat
- Memandangkan pengurut badan ini menghasilkan daya berimpak, tekanan yang dilakukan tidak boleh terlalu kuat hingga menyebabkan kecederaan pada otot dan tulang
- Anda dicadangkan untuk menggunakan peranti pada bahagian berotot dan tekan selama 60 saat maksimum pada bahagian yang sama
- Tempoh penggunaan yang disyorkan ialah 15 minit, ini boleh dilaraskan mengikut tahap kesakitan yang dirasai
- Anda disyorkan untuk menggunakan peranti selama 15 minit maksimum setiap kali mengurut, dan maksimum 30 minit untuk keseluruhan urutan

Empat kepala pengurut yang boleh diganti tersedia

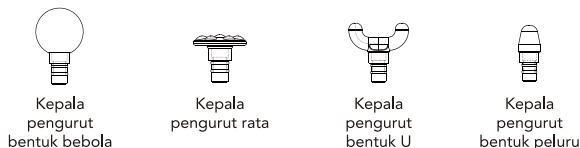

- **Kepala pengurut bentuk bebola:** Menampilkan kawasan urut yang luas dengan daya impak perlahan serta sesuai untuk kumpulan otot yang besar seperti pectoralis utama, latissimus dorsi, otot paha dan otot betis
- **Kepala pengurut rata:** Menampilkan tekstur keras dan daya tindak balas yang kuat, serta sesuai untuk kerehatan yang membentuk kumpulan otot dengan kekuatan tertentu
- **Kepala pengurut bentuk U:** Digunakan untuk sakit otot serta otot pada kedua-dua belah tulang belakang atau bahagian khas tubuh yang lain
- **Kepala pengurut bentuk peluru:** Digunakan untuk mengurangkan kesakitan, sesuai untuk memberi kesan kepada tisu dalam bahagian badan seperti tapak tangan dan tapak kaki

* Gambar dan rajah yang dirujuk dalam manual ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada produk sebenar

Arahan Pengelasan/Bekalan Kuasa



No.	Status Penunjuk	Keterangan Status
1	Hijau padu	Tahap bateri adalah antara 25-100% apabila peranti dihidupkan
2	Jingga padu	Tahap bateri adalah antara 10-25% apabila peranti dihidupkan
3	Penunjuk mati selepas 5 kali lampu jingga berkelip	Tahap bateri di bawah 10%
4	Penunjuk berkelip perlahan dengan warna jingga	Mengecap
5	Penunjuk berkelip perlahan dengan warna hijau	Pengecasan penuh

Spesifikasi Asas Produk



Nama produk	Alat Pengurut Badan	Kadar kuasa input	10W
Model	F1 Pro	Kadar voltan pengecasan	5V=
Kapasiti bateri	1800mAh/13.32Wh		

Penyelenggaraan Rutin



Jauhkan dari cahaya matahari langsung



Jauhkan dari suhu dan kelembapan tinggi



Jauhkan dari asap dan api



Jauhkan dari habuk tebal

- Jauhkan dari objek keras dan elakkan terlanggar dan calar
- Lap dengan tisu basah atau kain lembut untuk membersihkan bahagian luar peranti
- Jika pengurut badan tidak berfungsi untuk jangka masa yang lama, anda disyorkan supaya mengecasnya sebulan sekali bagi mengekalkan tahap bateri yang mencukupi

Langkah berjaga-jaga semasa membuang produk



Sokong kitar semula bateri yang boleh dicas semula (bateri ion litium).



BAHAYA

Bateri yang digunakan dalam produk ini ialah bateri boleh dicas semula khas yang tidak boleh digunakan dalam produk lain. Jangan mengecap bateri yang telah dikeluarkan.

- Jangan memanaskan bateri dengan membuangnya ke dalam api.
- Jangan menebuk bateri dengan paku, menjatuhkannya atau membongkar bateri untuk diubah suai.
- Jangan biarkan terminal positif dan negatif bateri bersentuhan terus dengan logam.
- Jangan simpan bersama rantai, klip rambut dan barang logam lain.
- Jangan mengecap, menggunakan atau menyimpan bateri di tempat panas, seperti berhampiran perapian atau di bawah sinar matahari terik. Semua perkara ini boleh menyebabkan bateri terlalu panas, kebakaran, kerosakan dan sebagainya.



Perhatian

Jauhkan bateri boleh dicas semula daripada jangkauan kanak-kanak dan bayi untuk mengelakkan tertelan secara tidak sengaja.

- Jika tertelan secara tidak sengaja, segera dapatkan rawatan perubatan.
- Apabila cecair bateri bocor, jangan menyentuhnya dengan tangan kosong dan boleh dirawat seperti berikut.
- Jika cecair bateri masuk ke dalam mata, ada risiko kebutaan. Jangan gosok mata secara langsung, basuh dengan air bersih dan segera dapatkan rawatan perubatan.
- Cecair elektrolit pada badan atau pakaian boleh menyebabkan keradangan atau kecederaan kulit. Bilas dengan air bersih. Jika masalah berterusan, segera dapatkan rawatan perubatan.
- Produk hanya boleh dibuka semasa pembuangan. Tidak mematuhi peraturan ini boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan dan kemalangan lain. Jika pembaikan diperlukan (kecuali penggantian bateri), sila hubungi kedai tempat anda membeli produk ini.

Bateri ion litium yang digunakan dalam produk ini adalah sumber berharga yang boleh dikitar semula. Oleh itu, sila tanggalkan bateri ion litium apabila peranti dilupuskan dan serahkannya kepada organisasi profesional yang mampu mengitar semula bateri yang boleh dicas semula untuk pelupusan.

- Bateri mesti dikeluarkan dari peranti sebelum dilupuskan;
- Peranti mesti dimatikan apabila mengeluarkan bateri;
- Bateri mesti dilupuskan dengan cara yang selamat.

Langkah untuk mengeluarkan bateri:

1. Gunakan alat untuk membuka sarung peranti;
2. Gunakan gunting untuk memotong wayar bateri secara berasingan;
3. Keluarkan bateri;

* Jauhkan daripada objek keras, elakkan hentakan dan calar.

* Untuk membersihkan bahagian luar peranti, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan alkohol.

* Jika peranti tidak digunakan untuk masa yang lama, disyorkan untuk mengecasnya sebulan sekali untuk mengekalkan tahap bateri melebihi 20%

- Tidak digalakkan untuk mengurut kulit secara langsung dengan produk ini bagi mengelakkan kerosakan kulit. Pakailah pakaian bersih dan kering atau tutup kawasan urutan dengan tuala bersih dan kering, kemudian tekan dan gerakan perlahan-lahan alat urut ini.
- Gunakan kelajuan dan tekanan tinggi hanya pada tisu lembut badan sekiranya tiada rasa sakit atau ketidakselesaan, dan jangan gunakan kelajuan atau tekanan tinggi pada kepala atau bahagian tulang badan.
- Penggunaan kelajuan atau tekanan tinggi secara kerap pada bahagian yang sama boleh menyebabkan lecet; hentikan penggunaan segera jika anda merasakan sakit atau ketidakselesaan.
- Jauhkan jari, rambut, atau mana-mana bahagian badan dari bahagian yang bergerak untuk mengelakkan kecederaan.
- Jangan baling produk ini atau menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai.
- Jangan ubah suai produk ini tanpa kebenaran.
- Jangan tinggalkan produk tanpa pengawasan semasa operasi atau pengecasan.
- Produk ini hanya untuk kegunaan orang dewasa.
- Orang yang mempunyai kontraindikasi harus mendapatkan kebenaran doktor sebelum menggunakan produk ini.

Nota

- Pastikan tiada halangan di hadapan kepala urut sebelum memulakan penggunaan.
- Produk ini tidak kalis air. Jangan biarkan produk terdedah kepada air atau cecair lain.
- Jangan buka produk ini. Jika produk dibuka secara salah dan berfungsi dengan tidak normal, kembalikan untuk dibaiki. Semua kos adalah tanggungan pengguna.
- Penggunaan berterusan mungkin menyebabkan permukaan motor menjadi panas. Berhati-hati semasa penggunaan.
- Jangan jatuhkan atau hentakkan produk ini, jika tidak ia mungkin akan rosak dan menyebabkan kerosakan fungsi. Hubungi perkhidmatan selepas jualan segera sekiranya berlaku kerosakan.

Amaran

Kontraindikasi

- Tidak sesuai untuk pesakit kanser
- Tidak boleh digunakan oleh pesakit dengan penetapan dalaman dengan pancang logam (dilarang menggunakan terus di tempat patah)
- Tidak sesuai digunakan oleh pesakit osteoporosis
- Tidak boleh digunakan oleh pesakit dengan trombosis vena dan denyutan
- Tidak boleh digunakan oleh pesakit dengan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi
- Berhati-hati apabila digunakan oleh wanita mengandung (jangan gunakan berhampiran abdomen)
- Berhati-hati untuk pesakit dengan batu karang (jangan gunakan berhampiran kawasan buah pinggang)
- Jangan gunakan untuk pesakit dengan vasodilatasi
- Tidak sesuai untuk pesakit dengan keradangan akut

- Berhati-hati apabila digunakan oleh wanita mengandung (jangan gunakan berhampiran abdomen)
- Berhati-hati untuk pesakit dengan batu karang (jangan gunakan berhampiran kawasan buah pinggang)
- Jangan gunakan untuk pesakit dengan vasodilatasi
- Tidak sesuai untuk pesakit dengan keradangan akut
- Bukan untuk mengurut patela, tibia, metatarsal dan bahagian tulang lain
- Jangan urut terus di tulang belakang
- Jangan urut secara langsung di tulang belakang serviks
- Jangan urut pada otot muka
- Jangan digunakan oleh pesakit dengan alat perubatan elektronik yang ditanam di dalam badan seperti pacemaker
- Elakkan penggunaan semasa berpuasa, kenyang atau mabuk
- Jangan urut bahagian yang sama lebih daripada 4-5 minit
- Dapatkan nasihat doktor sebelum digunakan untuk pesakit dengan keadaan lain seperti spondylitis serviks dan lumbar
- Jangan masukkan jari ke dalam lubang pemasangan kepala urut semasa menggunakan, untuk mengelakkan kecederaan.



Aplikasi

- Kerelahan sebelum dan selepas senaman fizikal
- Latihan pemulihan
- Melegakan sakit otot dan keletihan fascia
- Bantuan untuk latihan fizikal
- Merehatkan fascia otot dan meningkatkan kebolehgangan tisu lembut



Bahaya

- Jangan gunakan semasa mengecas



Petua:

Pastikan butang unit utama berfungsi dengan baik sebelum digunakan. Untuk mengelakkan kecederaan daripada terjepit, berhati-hati agar tidak memasukkan jari atau bahagian badan lain ke dalam bahagian sempit alat. Apabila membuang produk ini, lakukan mengikut peraturan tempatan mengenai perlindungan alam sekitar untuk mengelakkan pencemaran. Penggunaan disarankan untuk orang berumur lebih daripada 16 tahun.



Sila jangan gunakan atau simpan produk ini di tempat berikut:

Tempat yang terdedah kepada cahaya matahari langsung
Kawasan dengan suhu dan kelembapan yang tinggi
Tempat yang mempunyai kehadiran air
Persekitaran yang berdebu
Berhampiran api terbuka
Dalam medan elektromagnet yang kuat
Tempat di mana produk boleh tertakluk kepada getaran atau kejutan



Langkah berjaga-jaga:

Sekiranya anda mengalami kerengsaan kulit semasa menggunakan alat urut badan, hentikan penggunaan dan tunggu dua atau tiga hari untuk melihat jika gejala tersebut berkurangan. Jika gejala berterusan atau bertambah buruk, berjumpa dengan doktor.

Jika anda menghidap ekzema, alahan, atau asma, anda mungkin lebih berisiko mengalami kerengsaan kulit atau alahan disebabkan oleh penggunaan alat urut.

Alat ini harus hanya dikuasakan oleh voltan yang sangat rendah yang sepadan dengan tanda pada alat tersebut.

Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan oleh orang dewasa yang mempunyai keupayaan fizikal, deria, atau mental yang terhad atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, jika mereka diawasi atau diberikan arahan yang selamat untuk menggunakan alat tersebut dan memahami risiko yang terlibat.

Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan alat ini.

Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

Penyelesaian masalah



Jika produk tidak berfungsi dengan baik, periksa masalah berikut. Jika masalah berterusan, kembalikan kepada peniaga untuk diservis.

Masalah	Punca yang Mungkin	Tindakan
Gagal untuk mula	Tahap bateri rendah	Caj produk
	Produk tidak dihidupkan	Tekan dan tahan butang On/Off untuk menghidupkan
	Produk masih bersambung ke soket kuasa rumah	Tanggalkan kabel pengecas daripada pengurut
Gagal mengecas atau lampu pengecas tidak menyala	Kabel pengecas tidak disambung dengan betul ke soket kuasa	Sambungkan semula kabel pengecas
	Kabel pengecas yang salah digunakan	Gunakan kabel USB-Type-C



Peralatan elektrik yang sudah usang tidak boleh dibuang bersama dengan sisa am, tetapi perlu dibuang secara berasingan. Pembuangan di pusat pengumpulan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan adalah percuma untuk individu persendirian. Pemilik peralatan elektrik yang usang bertanggungjawab untuk menghantar peralatan ini ke pusat pengumpulan atau pusat yang serupa. Dengan usaha kecil ini, anda menyumbang kepada kitar semula bahan mentah yang berharga dan pengendalian bahan toksik dengan betul.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com




Peranti ini mematuhi keperluan asas dan peruntukan lain yang berkaitan dengan Arahan (EU)2023/988.


PERHATIAN: JIKA BATERI DIGANTI DENGAN JENIS YANG TIDAK BETUL, TERDAPAT RISIKO LETUPAN. BUANG BATERI TERPAKAI MENGIKUT ARAHAN.

Kenyataan Pematuhan EU:

SGK Health Technologies Co., Ltd. dengan ini mengisytiharkan bahawa peranti ini mematuhi keperluan asas dan peruntukan lain yang berkaitan dengan Arahan (EU)2023/988. Salinan Deklarasi Pematuhan EU boleh didapati secara dalam talian di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

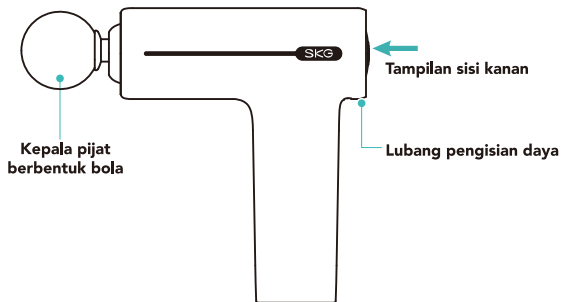

Tampilan sisi kanan

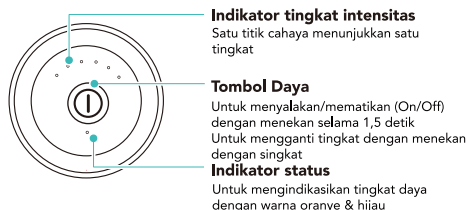


Kepala pijat datar



Kepala pijat berbentuk huruf U




Kepala pijat berbentuk peluru

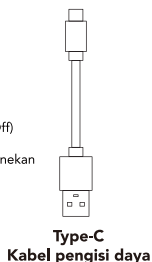

Panduan Operasi

- On/Off (Nyala/Mati):** Untuk menyalakan/mematikan, tekan selama 1,5 detik
- Mengganti tingkat intensitas:** Tingkat default saat dinyalakan adalah Tingkat 1. Dengan menekan tombol daya beberapa kali secara singkat, pengguna dapat mengganti tingkat dari Tingkat 1 ke Tingkat 6 setiap tekan, lalu kembali ke Tingkat 1
- Mati secara otomatis:** Secara default, perangkat akan beroperasi selama 15 menit sebelum mati secara otomatis, dan waktu operasi 15 menit tersebut tidak akan terpengaruh oleh operasi lainnya
- Pasang kepala pijat yang sesuai, dan ganti tingkat intensitas sesuai keinginan pengguna. Pada penggunaan awal, dianjurkan menggunakan tingkat rendah
 - Dengan hati-hati, tekan kepala pijat pada otot yang akan direlaksasi, dan gerakan maju mundur secara perlahan. Jika ada bagian tubuh yang terasa lebih pegal, berikan tekanan yang sesuai, dan diamkan di bagian tersebut selama 15-30 detik
 - Karena alat pijat ini menghasilkan gaya dampak, tenaga yang diaplikasikan pada badan tidak boleh terlalu besar karena dapat menyebabkan cedera pada otot dan tulang
 - Disarankan untuk menggunakan perangkat ini pada bagian yang berotot, dan ditiadakan di satu bagian selama maks. 60 detik
 - Durasi penggunaan yang dianjurkan adalah 15 menit, atau dapat disesuaikan dengan rasa pegal yang Anda rasakan
 - Dianjurkan untuk menggunakan perangkat ini selama maks. 15 menit per sesi, dan maks. total 30 menit

Tersedia empat kepala pijat yang dapat diganti

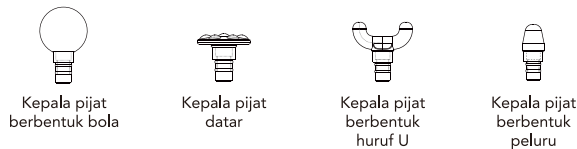

- Kepala pijat berbentuk bola: Area pijatan yang luas dan gaya dampak yang lembut, cocok untuk kelompok otot besar seperti pectoralis mayor, latissimus dorsi, otot paha, dan otot betis
- Kepala pijat datar: Tekstur keras dan gaya reaksi yang kuat, cocok untuk merelaksasi dan membentuk kelompok otot dengan kekuatan tertentu
- Kepala pijat berbentuk huruf U: Digunakan untuk otot yang pegal dan otot di kedua sisi tulang belakang, atau bagian khusus lainnya
- Kepala pijat berbentuk peluru: Digunakan untuk mengurangi rasa sakit, cocok untuk memberikan dampak pada jaringan dalam bagian tubuh, seperti telapak tangan dan telapak kaki

Petunjuk Pengisian Daya/Catu Daya



No.	Status Indikator	Deskripsi Status
1	Hijau dengan stabil	Tingkat daya 25-100% saat perangkat menyala
2	Oranye dengan stabil	Tingkat daya 10-25% saat perangkat menyala
3	Indikator mati setelah 5 kali berkedip oranye	Tingkat daya di bawah 10%
4	Indikator berkedip oranye perlahan	Sedang mengisi daya
5	Indikator berkedip hijau perlahan	Daya penuh

Spesifikasi Dasar Produk



Nama produk	Alat Pijat	Daya input terukur	10W
Model	F1 Pro	Tegangan pengisian daya terukur	5V⎓
Kapasitas daya	1800mAh/13.32Wh		

Perawatan Rutin



Jauhkan dari sinar matahari langsung

- Jauhkan dari benda keras dan hindari benturan dan goresan
- Untuk membersihkan bagian luar perangkat, seka dengan tisu basah atau kain yang lembut
- Jika alat pijat tidak digunakan dalam waktu yang lama, disarankan untuk mengisi daya sebulan sekali untuk mempertahankan tingkat daya baterai yang memadai



Jauhkan dari suhu dan kelembapan tinggi



Jauhkan dari asap dan api



Jauhkan dari debu tebal

Langkah-langkah pembuangan produk



Dukung daur ulang baterai isi ulang (baterai lithium-ion).



BAHAYA

Baterai yang digunakan dalam produk ini adalah baterai isi ulang khusus yang tidak boleh digunakan dalam produk lain. Jangan mengisi ulang baterai yang telah dilepas.

- Jangan memanaskan baterai dengan membuangnya ke dalam api.
- Jangan menusuk baterai dengan paku, menjatuhkannya, atau membongkarnya untuk dimodifikasi.
- Jangan menghubungkan kutub positif dan negatif baterai langsung dengan logam.
- Jangan menyimpannya bersama kalung, jepit rambut, atau benda logam lainnya.
- Jangan mengisi ulang, menggunakan, atau menempatkan baterai di tempat yang panas, seperti dekat perapian atau di bawah terik matahari. Semua ini dapat menyebabkan panas berlebih, kebakaran, kerusakan, dan sebagainya.



Peringatan

Jauhkan baterai isi ulang dari jangkauan anak-anak dan bayi untuk mencegah tertelan secara tidak sengaja.

- Jika tertelan secara tidak sengaja, segera hubungi dokter.
- Jika cairan baterai bocor, jangan sentuh dengan tangan telanjang dan dapat diproses sebagai berikut.
- Jika cairan baterai masuk ke mata, risiko kebutaan bisa terjadi. Jangan langsung menggosok mata, segera cuci dengan air bersih dan hubungi dokter.
- Jika cairan elektrolit mengenai tubuh atau pakaian, dapat menyebabkan radang atau luka pada kulit. Bilas dengan air. Jika masalah berlanjut, segera hubungi dokter.
- Hanya produk yang dapat dibuka saat dibuang. Kegagalan mematuhi ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, dan kecelakaan lainnya. Jika perbaikan diperlukan (kecuali penggantian baterai), hubungi toko tempat Anda membeli produk.

Baterai lithium-ion yang digunakan dalam produk ini adalah sumber daya yang berharga yang dapat didaur ulang. Oleh karena itu, harap lepaskan baterai lithium-ion saat perangkat dibuang dan serahkan ke organisasi profesional yang dapat mendaur ulang baterai isi ulang untuk dibuang.

- Baterai harus dilepas dari perangkat sebelum dibuang;
- Perangkat harus dimatikan saat melepas baterai;
- Baterai harus dibuang dengan aman

Langkah-langkah untuk melepas baterai:

1. Gunakan alat untuk membuka casing perangkat;
2. Gunakan gunting untuk memotong kabel baterai secara terpisah;
3. Lepaskan baterai;

* Jauhkan dari benda keras, hindari benturan dan goresan.

* Untuk membersihkan bagian luar perangkat, gunakan kain lembut yang dibasahi alkohol.

* Jika perangkat tidak digunakan dalam waktu lama, disarankan untuk mengisi ulang baterai sekali sebulan untuk mempertahankan tingkat baterai di atas 20%.

Petunjuk Keamanan

ID

- Tidak dianjurkan untuk memijat kulit secara langsung dengan produk ini untuk menghindari kerusakan kulit. Gunakan pakaian bersih dan kering atau tutupi area pijatan dengan handuk bersih dan kering, lalu tekan dan gerakan secara perlahan perangkat pijat ini.
- Gunakan kecepatan tinggi dan tekanan tinggi pada jaringan lunak tubuh hanya jika tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan jangan gunakan kecepatan atau tekanan tinggi pada kepala dan bagian tulang tubuh.
- Penggunaan kecepatan atau tekanan tinggi secara sering pada bagian yang sama dapat menyebabkan lecet; hentikan penggunaan segera jika merasa sakit atau tidak nyaman.
- Jauhkan jari, rambut, atau bagian tubuh lainnya dari bagian perangkat yang bergerak untuk menghindari cedera.
- Jangan lempar atau gunakan produk ini dengan tidak benar. · Jangan ubah perangkat tanpa izin.
- Jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat digunakan atau diisi ulang.
- Produk ini hanya untuk penggunaan orang dewasa.
- Orang yang memiliki kontraindikasi harus mendapatkan izin dari dokter sebelum menggunakan produk ini.

Catatan

- Pastikan tidak ada halangan di depan kepala pijat sebelum memulai penggunaan.
- Produk ini tidak tahan air. Jangan biarkan terkena air atau cairan lain.
- Jangan bongkar produk ini. Jika produk dibongkar dan berfungsi tidak normal, kembalikan untuk diperbaiki. Semua biaya akan ditanggung oleh pengguna.
- Penggunaan berkelanjutan dapat menyebabkan permukaan motor memanas. Gunakan dengan hati-hati.
- Jangan jatuhkan atau benturkan produk ini, karena dapat merusak dan menyebabkan kerusakan. Hubungi layanan purna jual segera jika terjadi kerusakan.

Peringatan

ID

! Kontraindikasi

- Tidak cocok untuk pasien penderita kanker
- Tidak boleh digunakan oleh pasien dengan fiksasi internal yang menggunakan paku logam (dilarang menggunakan langsung pada lokasi patah tulang)
- Tidak boleh digunakan oleh pasien osteoporosis
- Tidak boleh digunakan oleh pasien dengan trombotik vena dan demyelinasi
- Tidak boleh digunakan oleh pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi
- Gunakan dengan hati-hati pada wanita hamil (jangan gunakan di sekitar perut)
- Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan batu ginjal (jangan gunakan di sekitar area ginjal)
- Jangan digunakan pada pasien dengan vasodilatasi
- Tidak boleh digunakan pada pasien dengan peradangan akut
- Tidak untuk memijat patela, tibia, metatarsal, dan bagian tulang lainnya
- Jangan pijat langsung pada tulang belakang

- Tidak untuk pijat langsung pada tulang belakang serviks
- Jangan pijat otot wajah
- Tidak boleh digunakan oleh pasien dengan alat elektronik medis implan seperti pacemaker
- Jangan digunakan saat sedang berpuasa, perut penuh, atau mabuk
- Jangan pijat bagian yang sama lebih dari 4-5 menit
- Konsultasikan dengan dokter sebelum digunakan oleh pasien dengan kondisi lain seperti spondilosis serviks dan lumbal
- Jangan masukkan jari ke dalam lubang pemasangan kepala pijat saat digunakan, untuk menghindari cedera.



Aplikasi

- Relaksasi sebelum dan sesudah latihan fisik
- Latihan rehabilitasi
- Meredakan nyeri otot dan kelelahan fascia
- Membantu latihan fisik
- Relaksasi fascia otot dan meningkatkan kelenturan jaringan lunak



Bahaya

- Jangan digunakan selama pengisian daya



Tips:

Pastikan tombol unit utama berfungsi dengan baik sebelum digunakan. Untuk mencegah cedera akibat terjepit, hati-hati jangan sampai memasukkan jari atau bagian tubuh lain ke dalam bagian sempit perangkat. Saat membuang produk ini, lakukan sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk mencegah polusi. Penggunaan dianjurkan untuk orang berusia di atas 16 tahun.



Jangan gunakan atau simpan produk ini di tempat berikut:

Tempat yang terkena sinar matahari langsung
Area dengan suhu dan kelembapan tinggi
Tempat dengan keberadaan air
Lingkungan berdebu
Dekat dengan api terbuka
Di medan elektromagnetik yang kuat
Tempat di mana produk bisa terkena getaran atau benturan



Peringatan:

Jika mengalami iritasi kulit saat menggunakan pemijat tubuh, hentikan penggunaan dan tunggu dua atau tiga hari untuk melihat apakah gejalanya mereda. Jika gejala berlanjut atau memburuk, konsultasikan dengan dokter.

Jika Anda memiliki eksim, alergi, atau asma, kemungkinan besar Anda akan mengalami iritasi kulit atau alergi yang disebabkan oleh penggunaan pemijat.

Alat ini harus hanya diberi daya oleh tegangan rendah yang sesuai dengan tanda yang tertera pada alat.

Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan oleh orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, asalkan mereka diawasi atau telah menerima instruksi tentang cara menggunakan alat dengan aman dan memahami risikonya.

Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini.

Pembersihan dan perawatan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

Pemecahan masalah



Jika produk tidak berfungsi dengan baik, periksa masalah berikut. Jika masalah berlanjut, kembalikan ke dealer untuk diperbaiki.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Gagal untuk memulai	Tingkat baterai rendah	Isi daya produk
	Produk belum dinyalakan	Tekan dan tahan tombol On/Off untuk menyalakan
	Produk masih terhubung ke soket listrik rumah tangga	Lepaskan kabel pengisian dari pemijat
Gagal mengisi daya atau lampu pengisian tidak menyala	Kabel pengisian tidak terhubung dengan benar ke soket daya	Colokkan kembali kabel pengisian
	Kabel pengisian yang salah digunakan	Gunakan kabel USB-Type-C



Peralatan elektronik yang sudah usang tidak boleh dibuang bersama sampah umum, tetapi harus dibuang secara terpisah. Pembuangan di titik pengumpulan yang disediakan oleh pemerintah secara gratis bagi individu pribadi. Pemilik peralatan elektronik yang sudah usang diwajibkan untuk membawa perangkat tersebut ke titik pengumpulan atau pusat serupa lainnya. Dengan usaha kecil ini, Anda membantu mendaur ulang bahan baku yang berharga dan menangani bahan beracun dengan tepat.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com



Perangkat ini sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan lain yang relevan dari Arahan (EU)2023/988.




SALAH, ADA RISIKO LEDAKAN. BUANGLAH BATERAI BEKAS SESUAI DENGAN PETUNJUK.

Pernyataan Kepatuhan UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang relevan dari Arahan (EU)2023/988. Salinan Deklarasi Kepatuhan UE tersedia online di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

Bắt đầu và trải nghiệm ngay

VI

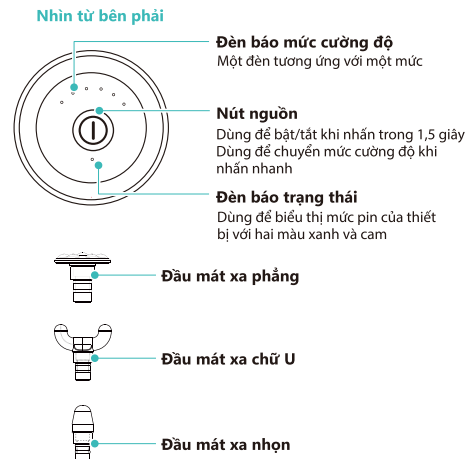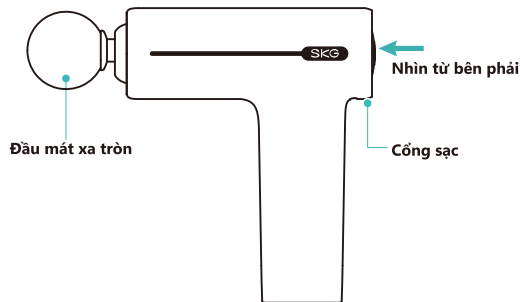

Hướng dẫn vận hành


Bật/Tắt: Để bật/tắt, hãy nhấn nút nguồn trong 1,5 giây

Chuyển mức cường độ: Mức mặc định khi bắt nguồn là Mức 1. Khi nhấn nhanh nút nguồn, người dùng có thể chuyển lần lượt từ Mức 1 lên Mức 6, rồi lại trở về Mức 1

Tắt tự động: Theo mặc định, thiết bị sẽ chạy trong 15 phút trước khi tự động tắt. Thời gian chạy 15 phút sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thao tác nào

- Lắp đầu mát xa thích hợp và chọn mức cường độ tùy theo trải nghiệm của người dùng. Nên thử ở mức thấp vào lần sử dụng đầu tiên
- Ấn nhẹ đầu mát xa lên phần cơ cần thư giãn, rồi đưa qua đưa lại thật chậm. Nếu bạn cảm thấy đau nhức nhiều ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, hãy dừng mức lực phù hợp và giữ máy ở đó trong 15-30 giây
- Vì máy mát xa toàn thân tạo ra lực tác động nên áp suất sử dụng không nên quá lớn để tránh gây tổn thương cho cơ và xương
- Nên sử dụng thiết bị trên phần cơ và thời gian tối đa khi dùng ở một vị trí là 60 giây
- Thời gian sử dụng khuyến nghị là 15 phút và bạn có thể điều chỉnh thời gian này tùy theo mức độ đau nhức
- Mỗi lần chỉ nên sử dụng thiết bị trong tối đa 15 phút và tổng thời gian sử dụng tối đa là 30 phút

Có bốn đầu mát xa để thay thế

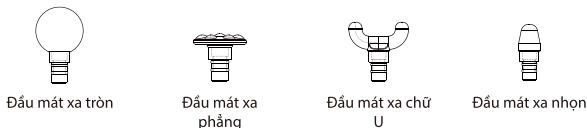

- Đầu mát xa tròn: Có diện tích mát xa lớn và lực tác động nhẹ, phù hợp cho các nhóm cơ lớn như cơ ngực lớn, cơ lưng xô, cơ đùi và cơ bắp chân
- Đầu mát xa phẳng: Có kết cấu cứng và phản lực mạnh, phù hợp để thư giãn và định hình các nhóm cơ có độ mạnh nhất định
- Đầu mát xa chữ U: Dùng cho các cơ bị đau nhức và cơ ở hai bên cột sống hoặc các bộ phận đặc biệt khác
- Đầu mát xa nhọn: Dùng để giảm đau, phù hợp để tác động đến các mô sâu ở những bộ phận như lòng bàn tay và lòng bàn chân

* Hình ảnh và sơ đồ được dùng trong hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế

Hướng dẫn sạc/cấp điện

VI

STT	Trạng thái đèn báo	Mô tả trạng thái
1	Xanh liên tục	Pin đạt mức 25-100% khi thiết bị đang bật
2	Cam liên tục	Pin đạt mức 10-25% khi thiết bị đang bật
3	Đèn báo tắt sau 5 lần nhấp nháy màu cam	Mức pin dưới 10%
4	Đèn báo nhấp nháy chậm màu cam	Đang sạc
5	Đèn báo nhấp nháy chậm màu xanh	Đã sạc đầy

Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm

VI

Tên sản phẩm	Máy mát xa toàn thân	Công suất đầu vào định mức	10W
Kiểu máy	F1 Pro	Điện áp sạc định mức	5V⎓
Dung lượng pin	1800mAh/13.32Wh		

Bảo trì định kỳ

VI



- Tránh xa các đồ vật cứng, tránh va đập và trầy xước
- Lau bằng khăn ướt hoặc vải mềm để vệ sinh bên ngoài thiết bị
- Nếu máy mát xa toàn thân không được sử dụng trong một thời gian dài thì bạn nên sạc máy mỗi tháng một lần để duy trì mức pin đầy đủ

Biện pháp phòng ngừa khi thải sản phẩm

VI

Hỗ trợ tái chế pin sạc (pin lithium-ion).

NGUY HIỂM

Pin được sử dụng trong sản phẩm này là pin sạc đặc biệt không được sử dụng trong các sản phẩm khác. Không sạc lại pin đã được tháo ra.

- Không làm nóng pin bằng cách ném nó vào lửa.
- Không đục lỗ pin bằng đinh, không làm rơi hoặc tháo pin để sửa đổi.
- Không để các cực dương và cực âm của pin tiếp xúc trực tiếp với kim loại.
- Không lưu trữ cùng với dây chuyển, kẹp tóc và các vật dụng kim loại khác.
- Không sạc, sử dụng hoặc đặt pin ở nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như gần lò sưởi hoặc dưới ánh nắng mặt trời.
- Tất cả những điều này có thể gây ra nhiệt, cháy, hư hỏng, v.v.

Chú ý

Giữ pin sạc ngoài tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh để tránh vô tình nuốt phải.

- Nếu vô tình nuốt phải, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
- Khi chất lỏng của pin rò rỉ, không chạm vào bằng tay không và có thể xử lý như sau.
- Nếu chất lỏng của pin dính vào mắt, có nguy cơ bị mù. Không chà xát mắt trực tiếp bằng tay, rửa ngay bằng nước sạch và đi khám bác sĩ.
- Chất điện phân dính vào cơ thể hoặc quần áo có thể gây viêm hoặc tổn thương da. Rửa sạch bằng nước. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
- Chỉ tháo rời sản phẩm khi thải bỏ. Không tuân thủ điều này có thể gây cháy, điện giật, thương tích và các tai nạn khác. Nếu cần sửa chữa (trừ thay pin), hãy liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Pin lithium-ion được sử dụng trong sản phẩm này là nguồn tài nguyên quý giá có thể tái chế. Do đó, vui lòng tháo pin lithium-ion khi vứt bỏ thiết bị và giao cho tổ chức chuyên nghiệp có khả năng tái chế pin sạc để xử lý.

- Pin phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ;
- Thiết bị phải được tắt khi tháo pin;
- Pin phải được xử lý an toàn.

Các bước tháo pin:

1. Sử dụng dụng cụ để mở vỏ thiết bị;
2. Sử dụng kéo để cắt dây pin riêng lẻ;
3. Tháo pin;

- * Tránh xa các vật cứng, tránh va đập và trầy xước.
- * Để làm sạch bên ngoài thiết bị, sử dụng khăn mềm thấm cồn.
- * Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nên sạc pin mỗi tháng một lần để duy trì mức pin trên 20%.

Hướng Dẫn An Toàn

VI

- Không nên mát-xa trực tiếp lên da bằng sản phẩm này để tránh gây tổn thương da. Hãy mặc quần áo sạch và khô hoặc che vùng mát-xa bằng khăn sạch và khô, sau đó nhẹ nhàng nhấc và di chuyển máy mát-xa.
- Chỉ sử dụng tốc độ cao và áp suất cao trên các mô mềm của cơ thể khi không có cảm giác đau hoặc khó chịu, và không sử dụng tốc độ cao hoặc áp suất cao trên đầu hoặc các bộ phận xương.
- Sử dụng tốc độ cao hoặc áp suất cao liên tục trên cùng một khu vực có thể gây trầy xước; ngừng sử dụng ngay lập tức nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu.
- Giữ tay, tóc hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể tránh xa các phần chuyển động của thiết bị để tránh bị thương. · Không ném hoặc sử dụng sản phẩm này sai cách.
- Không tự ý thay đổi sản phẩm. · Không để sản phẩm hoạt động hoặc sạch mà không giám sát.
- Sản phẩm này chỉ dành cho người lớn sử dụng.
- Những người có chống chỉ định phải có sự cho phép của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.

Lưu Ý

- Đảm bảo không có vật cản phía trước đầu mát-xa trước khi khởi động.
 - Sản phẩm này không chống thấm nước. Không để tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.
 - Không tháo rời sản phẩm. Nếu sản phẩm bị tháo rời và hoạt động bất thường, hãy trả lại để sửa chữa. Mọi chi phí phát sinh sẽ do người dùng chịu trách nhiệm.
 - Sử dụng liên tục có thể làm nóng bề mặt động cơ. Hãy cẩn thận khi sử dụng.
 - Không để sản phẩm bị rơi hoặc va đập, nếu không sẽ gây hư hỏng và hoạt động bất thường.
- Liên hệ với dịch vụ hậu mãi ngay lập tức nếu sản phẩm bị hư hỏng.

Cảnh báo

VI

⚠ Chống chỉ định

- Không phù hợp cho bệnh nhân ung thư
- Không thể sử dụng cho bệnh nhân có cơ chống nội bộ với kim loại (cấm sử dụng trực tiếp tại chỗ gãy xương)
- Không sử dụng cho bệnh nhân bị loãng xương
- Không thể sử dụng cho bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch và mạch đập
- Không sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh tim và cao huyết áp
- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai (không sử dụng gần bụng)
- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân sỏi thận (không sử dụng gần khu vực thận)
- Không sử dụng cho bệnh nhân có giãn mạch máu
- Không sử dụng cho bệnh nhân có viêm cấp tính
- Không dùng để mát-xa xương bánh chè, xương chày, xương bàn chân và các bộ phận xương khác

- Không mát-xa trực tiếp cột sống
- Không mát-xa trực tiếp cột sống cổ
- Không mát-xa trực tiếp cơ mắt
- Không sử dụng cho bệnh nhân có thiết bị điện tử y tế cấy ghép trong cơ thể như máy tạo nhịp tim
- Không sử dụng khi nhìn đói, no bụng hoặc say xỉn
- Không mát-xa cùng một phần cơ thể quá 4-5 phút
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cho bệnh nhân có các bệnh khác như thoái hóa đốt sống cổ và thắt lưng
- Tránh đưa ngón tay vào lỗ gắn đầu mát-xa để tránh bị thương.

♥ Ứng dụng

- Thư giãn trước và sau khi tập thể dục
- Đào tạo phục hồi chức năng
- Giảm đau cơ và mệt mỏi fascia
- Hỗ trợ cho việc tập thể dục
- Thư giãn fascia cơ và cải thiện độ mềm dẻo của mô mềm

⚠ Nguy hiểm

- Không sử dụng khi đang sạch

⚠ Gợi ý:

Đảm bảo các nút trên thiết bị chính hoạt động bình thường trước khi sử dụng. Để tránh chấn thương do kẹp, hãy cẩn thận không đưa ngón tay hoặc các bộ phận khác của cơ thể vào các bộ phận hẹp của thiết bị. Khi xử lý sản phẩm này, hãy tuân thủ quy định bảo vệ môi trường địa phương để ngăn ngừa ô nhiễm. Khuyến nghị sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên.

⚠ Vui lòng không sử dụng hoặc lưu trữ sản phẩm này ở các địa điểm sau:

Những nơi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp
Khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao
Nơi có nước
Môi trường có bụi
Gần lửa trần
Trong các trường điện từ mạnh
Những nơi sản phẩm có thể bị rung lắc hoặc va đập



Cảnh báo:

Nếu bạn gặp phải kích ứng da khi sử dụng máy mát xa cơ thể, hãy ngừng sử dụng và đợi hai đến ba ngày để xem các triệu chứng có giảm bớt không. Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn hoặc tồi tệ hơn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nếu bạn bị chàm, dị ứng hoặc hen suyễn, bạn có nguy cơ cao hơn bị kích ứng da hoặc dị ứng do sử dụng máy mát xa.

Thiết bị này chỉ được cấp nguồn bằng điện áp rất thấp tương ứng với ký hiệu trên thiết bị.

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và bởi người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị hạn chế hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc đã được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các rủi ro liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị này.

Vệ sinh và bảo trì thiết bị bởi người dùng không được thực hiện bởi trẻ em không có người giám sát.

Xử lý sự cố

VI

Nếu sản phẩm không hoạt động đúng cách, kiểm tra các vấn đề sau. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, mang sản phẩm đến đại lý để được bảo dưỡng.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Hành động
Không khởi động được	Mức pin thấp	Sạc lại sản phẩm
	Sản phẩm chưa được bật	Nhấn và giữ nút Bật/Tắt để bật sản phẩm
	Sản phẩm vẫn kết nối với ổ điện gia đình	Rút cáp sạc khỏi máy massage
Không sạc được hoặc đèn sạc không sáng	Cáp sạc không được kết nối đúng cách vào ổ điện	Cắm lại cáp sạc
	Cáp sạc không đúng được sử dụng	Sử dụng cáp USB-Type-C



Các thiết bị gia dụng cũ không nên vứt cùng với rác thải sinh hoạt mà phải được xử lý riêng. Việc xử lý tại các điểm thu gom của chính quyền địa phương là miễn phí đối với cá nhân. Chủ sở hữu của các thiết bị cũ có trách nhiệm đưa chúng đến các điểm thu gom hoặc các trung tâm tương tự. Với hành động nhỏ này, bạn đang đóng góp vào việc tái chế các nguyên liệu quý và xử lý đúng cách các chất độc hại.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com




Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định liên quan khác của Chỉ thị (EU)2023/988.

CHÚ Ý: NẾU PIN ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG LOẠI KHÔNG ĐÚNG, CÓ NGUY CƠ GÂY NÓ.
XỬ LÝ PIN ĐÀ SỬ DỤNG THEO HƯỚNG DẪN.

Tuyên bố tuân thủ EU:

SKG Health Technologies Co., Ltd. xin tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định liên quan khác của Chỉ thị (EU)2023/988. Bản sao Tuyên bố Tuân thủ EU có sẵn trực tuyến tại <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.

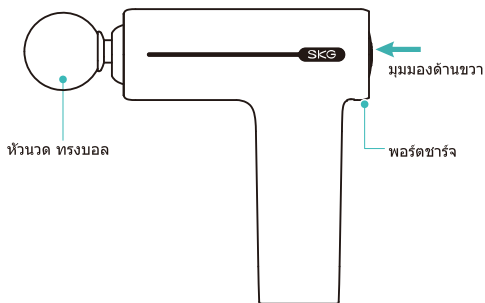

มุมมองด้านขวา



หัวหลอดทรงแบน



หัวหลอดทรงตัว U



หัวหลอดทรงกระสุน



ไฟป C
สายชาร์จ

* รูปภาพและแผนภาพที่แสดงในคู่มือนี้มีการแสดงภาพเท่านั้น และอาจต่างจากลักษณะของ ผลิตภัณฑ์จริง

คำแนะนำในการใช้งาน

เปิด/ปิด: เพื่อเปิด/ปิด ให้กดปุ่มเปิดค้างไว้ 1.5 วินาที

การเปลี่ยนระดับความแรง: ค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดครั้งแรกคือระดับ 1 เมื่อกดสั้น ๆ ที่ปุ่มเปิด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน

จากระดับ 1 เป็นระดับ 6 ที่ระดับและจะกลับมาที่ระดับ 1

การตั้งเวลาปิด: ค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะทำงาน 15 นาทีก่อนที่จะปิดโดยอัตโนมัติ และเวลาการทำงาน 15 นาทีที่ไม่มีผลต่อการดำเนินการอื่นใด

• ติดตั้งหัวหลอดที่เหมาะสมและเปลี่ยนระดับความแรงตามประสบการณ์ของผู้ใช้

แนะนำให้ลองระดับต่ำก่อน

เมื่อใช้ครั้งแรก

• ค่อย ๆ กดหัวหลอดทีละส่วนเพื่อผ่อนคลายและเคลื่อนไปข้างหน้าและหลังซ้ำ ๆ

หากรู้สึกปวดที่ส่วนใด

ของร่างกายเป็นพิเศษ ให้ใช้แรงที่เหมาะสมและค้างไว้ประมาณ 15-30 นาที

• เนื่องจากเครื่องนวดให้แรงกระแทก แรงที่ใช้จะต้องไม่มากเกินไปจนทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

และกระดูก

• แนะนำให้ใช้อุปกรณ์นี้กับส่วนกล้ามเนื้อหนึ่งและค้างไว้ 60 วินาทีในบริเวณนั้น

• ระยะเวลาที่แนะนำในการใช้งานคือ 15 นาที ซึ่งสามารถปรับตามความปวดที่รู้สึก

• แนะนำให้ใช้อุปกรณ์มากที่สุด 15 นาทีต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 30 นาที

มีหัวหลอดที่เปลี่ยนได้สี่แบบ



หัวหลอดทรง
บอล



หัวหลอดทรง
แบน



หัวหลอดทรงตัว
U



หัวหลอดทรง
กระสุน

• หัวหลอดทรงบอล: ทำให้หลอดในพื้นที่กว้างและมีแรงกระแทกที่อ่อนโยน และเหมาะสำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อไหล่ เหนื่อยล้าของคอ เอว หลัง

• หัวหลอดทรงแบน: มีเนื้อสัมผัสที่แข็งและมีแรงกระแทกหนัก เหมาะสำหรับผ่อนคลายและจัดกลุ่ม

กล้ามเนื้อด้วยแรงในระดับหนึ่ง

• หัวหลอดทรงตัว U: ใช้เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ปวดทั้งสองด้านของกระดูกสันหลังหรือส่วนพิเศษอื่น ๆ

• หัวหลอดทรงกระสุน: ใช้เพื่อลดความเจ็บปวด เหมาะสำหรับกรวดเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกในร่างกายเช่นฝ่ามือ

และฝ่าเท้า

คำแนะนำสำหรับการชาร์จ/แหล่งจ่ายไฟ TH

หมายเลข	สถานะตัวบ่งชี้	คำอธิบายสถานะ
1	สีเขียวหนึ่ง	แบตเตอรี่มีพลังงาน 25-100% เมื่อเปิดอุปกรณ์
2	สีส้มหนึ่ง	Tแบตเตอรี่มีพลังงาน 10-25% เมื่อเปิดอุปกรณ์
3	ตัวบ่งชี้สถานะจะปิดลงหลังจากกะพริบไปสัปดาห์ 5 ครั้ง	แบตเตอรี่มีพลังงานต่ำกว่า 10%
4	ตัวบ่งชี้จะมีสีส้มและกะพริบซ้ำ ๆ	การชาร์จ
5	ตัวบ่งชี้จะมีสีเขียวและกะพริบซ้ำ ๆ	มีพลังงานเต็ม

รายละเอียดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ TH

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องนวดร่างกาย	อัตราพลังงาน	มือนเข้า	10W
รุ่น	F1 Pro	อัตรากระแสไฟ สำหรับการชาร์จ	5V	≡
ความจุแบตเตอรี่	1800mAh/13.32Wh			

การซ่อมบำรุงตามระยะปกติ TH



- เก็บให้ห่างจากของแข็งและหลีกเลี่ยงการถูกชนหรือถูกขีดข่วน
- เก็บให้ห่างจากกระจกหรือผ้าที่เปียกเพื่อการทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์
- หากเครื่องจะไม่ใช้เครื่องนวดร่างกายเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่ให้เพียงพอ

ข้อควรระวังในการทิ้งผลิตภัณฑ์ TH

สนับสนุนการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน)

อันตราย	แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้พิเศษ ซึ่งไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้ว - ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ - ห้ามเจาะแบตเตอรี่ด้วยตะปู ห้ามทิ่มแทงหรือกดขี่ชิ้นส่วนเพื่อตัดแปลง - ห้ามนำขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่มาสัมผัสกับโลหะโดยตรง - ห้ามเก็บไว้กับสกรูยึด กิ๊บคีม หรือของโลหะอื่น ๆ - ห้ามชาร์จ ช่างงาน หรือวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง เช่น ใกล้เตาผิง หรือกลางแดดจ้า - การกระทำทั้งหมดนี้อาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายได้
ค่าเดือน	เก็บแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟให้พ้นมือเด็กและทารกเพื่อป้องกันการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ - หากกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ ให้ไปพบแพทย์ทันที - เมื่อของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหล ห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่าและสามารถจัดการได้ดังนี้ - หากของเหลวในแบตเตอรี่เข้าตา มีความเสี่ยงที่จะตามอง ห้ามขยี้ตาโดยตรง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันที - การปนเปื้อนของอิเล็กทรอนิกส์กับร่างกายหรือเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บที่ผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ไปพบแพทย์ทันที - ถอดประกอบผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะเมื่อทิ้งเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุอื่น ๆ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม (ยกเว้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่) โปรดติดต่อร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นโปรดถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนออกเมื่อถึงอุปกรณ์และนำไปยังองค์กรที่สามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้อย่างมืออาชีพ

- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนนำไปทิ้ง
- ต้องปิดอุปกรณ์เมื่อถอดแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่:

1. ใช้เครื่องมือเปิดเคสอุปกรณ์
2. ใช้กรรไกรตัดสายแบตเตอรี่ที่จะเส้น
3. ถอดแบตเตอรี่ออก

- * หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุแข็ง หลีกเลี่ยงการกระแทกและรอยขีดข่วน
- * ในการทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด
- * หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จเต็มและครั้งเพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่ให้อยู่เหนือ 20%

คำแนะนำความปลอดภัย

TH

- ไม่แนะนำให้คนผิวโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวหนึ่ง สวมเสื้อผ้าสะอาดและแห้งหรือคลุมบริเวณที่จะนวดด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดและแห้ง จากนั้นกดและเคลื่อนไหวบริเวณนั้น
- ใช้ความเร็วและแรงดันสูงกับเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายเฉพาะเมื่อไม่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายและอย่าใช้ความเร็วหรือแรงดันสูงบนศีรษะหรือบริเวณกระดูกของร่างกาย
- การใช้ความเร็วหรือแรงดันสูงในบริเวณเดิมซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการฉีกขาด หยุดใช้ทันทีหากรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบาย
- เก็บนิ้ว ผม หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
- ห้ามโยนหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่ถูกต้อง
- ห้ามแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่มีคนดูแลและใช้งานหรือชาร์จ
- ผลิตภัณฑ์นี้มิใช่ สำหรับการใช้งานโดยผู้ใหญ่มากเกินไป
- ผู้ที่มีข้อห้ามทางการแพทย์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณหัวนวดก่อนเริ่มใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ ห้ามทำให้สัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามถอดประกอบผลิตภัณฑ์นี้ หากถอดประกอบผิดวิธีและผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ให้ส่งคืนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
- การใช้งานต่อเนื่องอาจทำให้ผิวของมอเตอร์ร้อนขึ้น ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามทำผลิตภัณฑ์แตกหรือกระแทก เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและทำงานผิดปกติ หากผลิตภัณฑ์เสียหายให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายทันที

คำเตือน

TH

! ข้อห้ามใช้

- ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- ห้ามใช้กับผู้ที่มีกระดูกหักในด้วยเหล็ก (ห้ามใช้บนจุดกระดูกหักโดยตรง)
- ห้ามใช้กับผู้ที่มีโรคกระดูกพรุน
- ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีภาวะเส้นเลือดดำและการเดินผิดปกติ
- ห้ามใช้กับผู้ที่มีโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังสำหรับหญิงตั้งครรภ์ (ไม่ใช่ใกล้กับหน้าท้อง)
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังสำหรับผู้ที่มีนิ่วในไต (ไม่ใช่ใกล้กับบริเวณไต)
- ห้ามใช้กับผู้ที่มีหลอดเลือดขยายตัว
- ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีอาการอักเสบเฉียบพลัน
- ไม่ควรใช้ในกรณีบริเวณกระดูกสันหลังเข้า, กระดูกหน้าแข้ง, กระดูกหลังเท้า และส่วนกระดูกอื่นๆ
- ห้ามนวดตรงกระดูกสันหลัง

- ห้ามนวดตรงกระดูกสันหลังส่วนคอ
- ห้ามนวดตรงกล้ามเนื้อในหน้า
- ห้ามใช้กับผู้ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ห้ามใช้ขณะอดอาหาร, ท้องอืด, หรือเมาสุรา
- ห้ามนวดบริเวณเดิมเกิน 4-5 นาที
- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สำหรับผู้ที่มีโรคอื่น ๆ เช่น โรคกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว
- ระวังอย่าสอดนิ้วเข้าไปในรูประกอบหัวนวดเพื่อลดการบาดเจ็บ.



การใช้งาน

- ผ่อนคลายก่อนและหลังการออกกำลังกาย
- การฝึกฟิตเนสหรือการออกกำลังกาย
- บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
- ช่วยในการออกกำลังกาย
- ผ่อนคลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของกล้ามเนื้อและปรับปรุงความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่ออ่อน



คำแนะนำ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มบนหน่วยหลักทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหนีบ ระวังอย่าให้นิ้วหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเข้าไปในช่องแคบของอุปกรณ์ เมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันมลพิษ แนะนำให้ใช้โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี



กรุณาอย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ต่อไปนี้:

สถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
พื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
สถานที่ที่มีน้ำ
สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น
ใกล้กับเปลวไฟ
ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรง
สถานที่ที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสัมผัสหรือกระแทก



ข้อควรระวัง:

หากพบว่ามีกระด้ายเคื่องควมหนึ่งขณะใช้เครื่องนวดตัว ให้หยุดใช้งานและรอดูอาการ 2-3 วัน หากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลง ให้ปรึกษาแพทย์

หากคุณเป็นโรคเรื้อรัง ภูมิแพ้ หรือโรคหอบหืด คุณอาจมีโอกาสดเกิดกระด้ายเคื่องควมหนึ่งหรือแพ้จากการใช้เครื่องนวดตัวมากขึ้น

อุปกรณ์นี้ควรใช้งานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำมากซึ่งสอดคล้องกับสัญลักษณ์บนอุปกรณ์เท่านั้น

อุปกรณ์นี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่จำกัด หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เด็กไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่ควรกระทำโดยเด็กที่ไม่มีการดูแล

การแก้ไขปัญหา

TH

หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบปัญหาต่อไปนี้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับบริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การกระทำ
ไม่สามารถเริ่มต้นได้	ระดับแบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จผลิตภัณฑ์
	ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เปิด	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิด
	ผลิตภัณฑ์ยังเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าในครัวเรือน	ถอดสายชาร์จออกจากเครื่องนวด
ไม่สามารถชาร์จได้หรือไฟชาร์จไม่ติด	สายชาร์จไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าย่างถูกต้อง	เสียบสายชาร์จใหม่
	ใช้สายชาร์จที่ไม่ถูกต้อง	ใช้สาย USB-Type-C



เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้าสมัยไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป แต่ควรแยกทิ้งต่างหาก การกำจัดที่จัดรวบรวมที่จัดตั้งโดยหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นฟรี เจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้าสมัยมีหน้าที่นำเครื่องใช้เหล่านี้ไปยังจุดรวบรวมหรือศูนย์อื่นๆ ด้วยความพยายามเล็กน้อยนี้ คุณจะช่วยรีไซเคิลวัสดุที่มีค่าและการจัดการสารพิษ



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com



อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคำสั่ง (EU)2023/988

คำเตือน: หากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป:

SKG Health Technologies Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคำสั่ง (EU)2023/988 สามารถดูสำเนาคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปได้ทางออนไลน์ที่ <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : <https://global.skg.com/>



Made in China