

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Konvektorheizung

BCHarold26



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCIEDEN HABEN.



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE

FR

IT

SL

HR

EN

18

35

52

68

84



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.schuss-home.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCHS FÜHREN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden. Das Produkt ist für den Einsatz als Konvektionsheizung vorgesehen. Wenn die Luft erwärmt wird, steigt sie nach oben, kühlt dann ab und zirkuliert wieder herunter, um wieder erwärmt zu werden. Es ist nur für gut isolierte Räume und gelegentliche Nutzung geeignet. Es kann an der Wand oder am

BE COOL

Bodenständer montiert werden und wird über das integrierte Steuergerät bedient. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen, nicht gewerblich, nicht industriell und nur im Haushalt bestimmt. Nicht im Freien verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke. Es darf nicht auf Baustellen, Gewächshäusern, Scheunen, Ställen, Mühlen oder anderen Orten, an denen entzündliche Staubpartikel auftreten können, verwendet werden. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüsse, Brände oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDARD UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.

BE COOL

4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.**
5. Die elektrische Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
7. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Wandsteckdose aufgestellt sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung kann zum Verlust der Gewährleistung führen).
9. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
10. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht

BE COOL

regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

11. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.

Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**

12. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.

13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, Sie werden ständig überwacht.

14. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.

Bei Verschlucken besteht Ersticken Gefahr!

15. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.

16. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.

17. Dieses Gerät dient nur zum Betrieb in trockenen Innenräumen.

18. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

19. Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen

BE COOL

explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

20. Um die Brandgefahr zu mindern halten Sie vom Luftauslass des Gerätes einen Abstand von **mind. einem Meter zu allen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:

- a. unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)
- b. Möbeln
- c. Textilien jeglicher Art

21. Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche oder gegebenenfalls an einer Wand befestigt benutzen.

Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Gerät.**

22. **Decken Sie das Gerät während des Betriebes und der Auskühlphase niemals ab.**

23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.**

24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.

25. **Vorsicht - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden** und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen,** bevor Sie es reinigen oder demontieren möchten.

26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen bzw. wenn es gewartet werden muss.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

27. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

WARNUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

WARNUNG: Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

ACHTUNG 	<u>VERLETZUNGSGEFAHR</u> Das Gerät wird während des Betriebes heiß! Berühren sie niemals das Gerät während des Betriebes → dies könnte zu ernsthaften VERBRENNUNGEN führen.
ACHTUNG 	<u>BRANDGEFAHR</u> WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
ACHTUNG 	<u>SICHERHEITSABSTAND</u> Halten Sie mind. einen Meter Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen, Papier, etc. ein! <u>STANDORT</u> Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann. <u>VERBRENNUNGSGEFAHR</u> Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. <u>ÜBERHITZUNGSGEFAHR</u> Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt

Symbole auf dem Gerät

Symbol:



Bedeutung:

Achtung! Nicht abdecken! Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z.B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!


	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>KONFORMITÄTSERLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

- Konvektorheizung
- Standfüße (2x)
- Standfuß Befestigungselement (2x)
- Bedienungsanleitung


Beschreibung des Gerätes

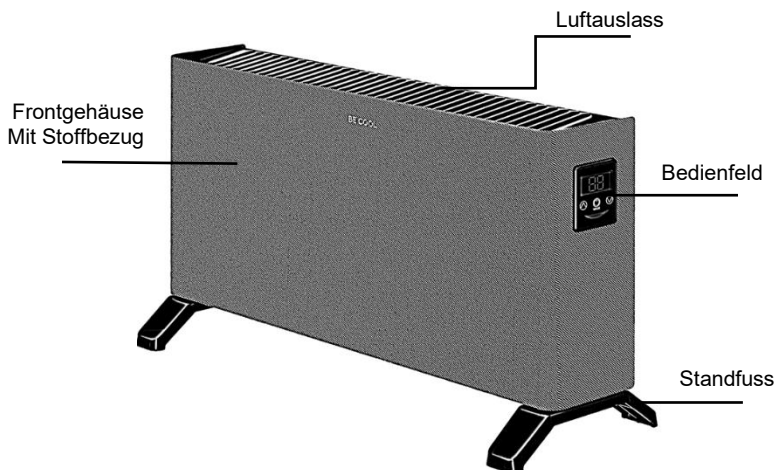

Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie die Heizlüfter mit sämtlichem Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie das Gerät auf mögliche Schäden.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab und überprüfen dieses ebenfalls auf Schäden.
- Stellen Sie den Konvektor kippsicher auf einen stabilen, ebenen und wärmeunempfindlichen Untergrund.
- Stecken Sie nun den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Standfuß montieren

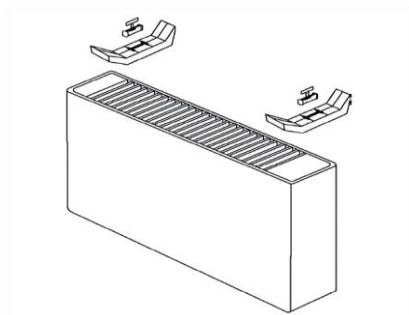

Verwenden Sie die mitgelieferten Standfüße und Befestigungsmaterialien, um das Gerät gemäß der Abbildung sicher auf dem Boden zu montieren:

- Drehen Sie den Konvektor vorsichtig um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
- Nehmen Sie einen der Standfüße und richten Sie ihn an der vorgesehenen Befestigungsstelle am Konvektor aus. Achten Sie darauf, dass die Halterung eben am Gehäuse anliegt und die Bohrlöcher korrekt übereinstimmen.
- Befestigen Sie den Standfuß mit dem mitgelieferten Befestigungselement sicher am Gerät.
- Wiederholen Sie die Schritte auch für den zweiten Standfuß.

Funktionsbeschreibung

Bedienfeld:



- 1) ON/OFF / Mode-Taste
- 2) Rauf-Taste
- 3) Runter-Taste
- 4) Betriebsanzeige
(Wird in Farbe angezeigt, je nach Betriebsart)

Funktionen:

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste (1) wird lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Heizmodus wechseln

Drücken Sie die Taste (1) kurz, um zwischen den Heizmodi Komfort, Eco und Frostschutz zu wechseln. Der ausgewählte Modus wird durch eine Farbanzeige (Orange/Grün/Blau) auf der Betriebsanzeige (4) angezeigt.

Heizmodi	Betriebsanzeige	Temperatur
Komfort	Orange	einstellbar von 10 °C bis 35 °C
Eco	Grün	einstellbar von 6 °C bis 31 °C
Frostschutz	Blau	auf 5 °C eingestellt

Temperatur einstellen:

Mit der Rauf- (2) und Runter-Taste (3) können Sie die gewünschte Temperatur einstellen.

Kindersicherung



Die Kindersicherung wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 für mindestens 6 Sekunden aktiviert oder deaktiviert.

Fenster-offen-Erkennung



Drücken und halten Sie die Rauf-Taste (2) für ca. 3 Sekunden, um die „Fenster-offen-Erkennung“-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Diese Funktion erkennt ein geöffnetes Fenster (durch plötzlichen Temperaturabfall) und reduziert automatisch die Heizleistung, um Energie zu sparen.

Heizleistung einstellen



Die Heizleistung kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 2 und 3 für 3 Sekunden zwischen halber und voller Leistung umgeschaltet werden.

Timer



Halten Sie die Tasten (1) und (3) gleichzeitig für ca. 6 Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint „00“, was bedeutet, dass der Timer eingestellt werden kann.

BE COOL

Durch kurzes Drücken der Tasten (2) und (3) können Sie die Zeit jeweils um 1 Stunde erhöhen oder verringern.

Nach dem Einstellen der gewünschten Zeit warten Sie 5 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken. Der Timer speichert die Einstellung automatisch und startet den Countdown.

Werkseinstellungen

Halten Sie die Tasten (1, 2 und 3) lange gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet, der aktiviert wird, wenn die maximal zulässige Betriebstemperatur überschritten wird.

Im Falle einer Überhitzung schaltet sich der Konvektor automatisch ab.

Vorgehensweise bei Abschaltung:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Überprüfen Sie, ob die Luftein- und -auslässe frei und nicht blockiert sind.
- Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit sich der Überhitzungsschutz zurücksetzen kann, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren oder der Überhitzungsschutz erneut auslösen, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst zur Überprüfung oder Reparatur.

Kippschutz

Das Gerät ist mit einem Kippschutz ausgestattet, der die Stromzufuhr automatisch unterbricht, wenn das Gerät geneigt wird oder umkippt.

Der Sicherheitsschalter befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer auf einer festen und ebenen Fläche betrieben wird.

Eine Aufstellung auf hochflorigen Teppichen kann die ordnungsgemäße Funktion des Kippschutzes beeinträchtigen.

Pflege und Reinigung



Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse

und zu Fehlfunktionen führen können.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie es ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes ein trockenes, faserfreies Tuch.
- Lassen Sie keinesfalls Wasser in das Heizgerät eindringen, da dies gefährlich ist.



Der Konvektor darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel – dies könnte gefährlich sein.

Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Heizkonvektor.

Nicht in Feuchträumen verwenden.

NICHT ABDECKEN – BRANDGEFAHR!

Um Staub zu entfernen, verwenden Sie einen Staubsauger, insbesondere an den Lufteinlässen und Luftauslässen.

Tätigkeiten zu Saisonbeginn

Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel in Ordnung ist und ob die Erdung funktionsfähig ist.

Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

Tätigkeiten zu Saisonende

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verpacken Sie das Gerät - am besten in der Original-Verpackung - und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer:	BCHAROLD26
Eingangsspannung:	220 - 240 V~
Frequenz:	50-60Hz
Leistungsaufnahme:	2000 W
Heizstufen	1000W / 2000W
Überhitzungsschutz:	Ja
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen	525 × 325 × 189 mm
Kontaktadresse für weitere Informationen:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Serviceline: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Informationen für elektrische Raumheizgeräte

Kontaktangaben		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Wien https://www.schuss-home.at/			
Modellbezeichnung(en): BCHARold26					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische lokale Speicherheizgeräte (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	Pnom	2,000	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Heizleistung (indikativ)	Pmin	1,000	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Heizleistung	Pmax,c	2,000	kW	mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur	Nein
Stromverbrauch				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
Im Aus-Zustand	Po	NA	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Standby-Modus	Psm	0,2	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
Im Ruhe-Modus	Pidle	0,58	W	Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby-Modus	PnsM	NA	W		
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Ja	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	ηS,on	92	%	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Ja
				Option Fernsteuerung	Nein
				adaptive Startsteuerung	Nein
				Arbeitszeitbeschränkung	Ja
				schwarzer Glühbirnensensor	Nein
				selbstlernende Funktionalität	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COO haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde, ein Pauschalbetrag von € 60,00 (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, *erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.*

Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

ANSCHRIFT:

BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:

Seriennummer:

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät

MODE D'EMPLOI
Radiateur à convection
BCharold26



FÉLICITATIONS !

MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT DE **BE COOL**.



Ce produit est uniquement destiné à des pièces bien isolées ou à un usage occasionnel.



Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien www.schuss-home.at/downloads ou scannez le code QR ci-contre. Suivez les instructions indiquées sur le site web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE, À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !

Utilisation conforme

Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins. Le produit est conçu pour être utilisé comme chauffage par convection. Lorsque l'air est réchauffé, il monte, puis refroidit et redescend pour être à nouveau réchauffé. Il convient uniquement aux pièces bien isolées et à un usage occasionnel. Il peut être fixé au mur ou sur le support au sol et se

BE COOL

commande via l'unité de contrôle intégrée. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur, non commercial, non industriel et strictement domestique. Ne pas utiliser à l'extérieur. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Il ne doit pas être utilisé sur des chantiers, dans des serres, des granges, des étables, des moulins ou tout autre lieu où des particules de poussière inflammables peuvent être présentes. Pour des raisons de sécurité et de conformité, vous ne devez pas transformer et/ou modifier le produit. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites ci-dessus, celui-ci risque d'être endommagé. Une utilisation inappropriée peut également entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies ou des chocs électriques. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné du mode d'emploi.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LES NORMES ET LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



1. Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux instructions du mode d'emploi.** Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.
2. Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins.
3. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
4. Avant de brancher l'appareil au secteur, **vérifiez que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.**

5. La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée ; elle doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être correctement mise à la terre.
6. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
7. L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise murale. En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié.
8. Il est interdit de modifier ou d'adapter de quelque manière que ce soit les caractéristiques de cet appareil. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte de la garantie).
9. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il présente des signes visibles de détérioration.
10. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en découlent, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position d'utilisation normale. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher la fiche dans la prise, régler l'appareil de manière, nettoyer l'appareil et/ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
11. **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**

BE COOL

12. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces exiguës où se trouvent des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si celles-ci sont surveillées en permanence.

13. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

14. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.

Risque d'étouffement en cas d'ingestion !

15. L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement continu et de précision.

16. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé au sol.

17. Cet appareil est destiné **à être utilisé uniquement dans des pièces intérieures sèches.**

18. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou dans des conditions d'humidité élevée, par exemple dans une cave humide, près d'une piscine, d'une baignoire ou d'une douche. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans l'appareil.

19. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'essence, de gaz, d'huile, d'alcool ou d'autres liquides ou gaz inflammables et facilement combustibles .

20. Afin de réduire le risque d'incendie, maintenez une distance **d'au moins un mètre entre** la sortie d'air de l'appareil **et toutes les substances facilement inflammables,** telles que :

BE COOL

- a. les récipients sous pression (par exemple, les bombes aérosols)
- b. les meubles
- c. les textiles de toute nature

21. Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable ou, le cas échéant, fixé à un mur.

Ne placez aucun objet sur l'appareil.

22. Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement et la phase de refroidissement.

23. Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher la fiche secteur.

24. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.

25. Attention : certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Laissez **toujours l'appareil refroidir** avant de le nettoyer ou de le démonter.

26. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer ou lorsqu'il nécessite un entretien.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

27. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers qui en découlent.

AVERTISSEMENT : Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil de chauffage, celui-ci ne doit pas être recouvert.

ATTENTION 	<u>RISQUE DE BLESSURE</u> L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement ! Ne touchez jamais l'appareil pendant son fonctionnement → cela pourrait entraîner de graves BRÛLURES.
ATTENTION 	<u>RISQUE D'INCENDIE</u> AVERTISSEMENT : afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil de chauffage, celui-ci ne doit pas être recouvert.
ATTENTION 	<u>DISTANCE DE SÉCURITÉ</u> Respectez une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport aux objets facilement inflammables tels que les meubles, les rideaux, le papier, etc. ! <u>EMPLACEMENT</u> Placez toujours l'appareil de manière à ce que l'air puisse circuler librement. <u>RISQUE DE BRÛLURE</u> L'appareil devient très chaud pendant son utilisation et peut causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. <u>RISQUE DE SURCHAUFFE</u> Ne chauffez pas de pièces d'un volume inférieur à 4 m³.

Symboles figurant sur l'appareil

Symbole :



Signification :

Attention ! Ne pas recouvrir ! Le symbole figurant sur l'appareil indique qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus de l'appareil ou directement devant celui-ci. L'appareil de chauffage ne doit pas être recouvert afin d'éviter tout risque de surchauffe et d'incendie !

Recyclage, mise au rebut, déclaration de conformité

	<u>RECYCLAGE</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole « poubelle barrée » impose l'élimination séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais déposez-les dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Par la présente, nous certifions que cet article est conforme aux exigences essentielles, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée via le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads


Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

BE COOL

Contenu de la livraison

- Radiateur à convection
- Pieds (2x)
- Éléments de fixation pour pieds (2x)
- Mode d'emploi


Description de l'appareil

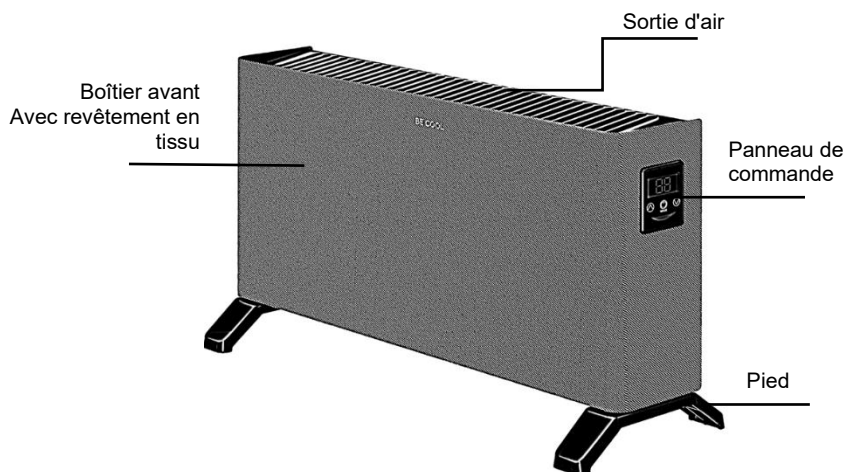

Mise en service

- Retirez le radiateur soufflant et tous ses accessoires de l'emballage et jetez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages.
- Déroulez le câble d'alimentation et vérifiez également qu'il n'est pas endommagé.
- Placez le convecteur sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur, de manière à ce qu'il ne puisse pas basculer.
- Branchez ensuite la fiche secteur dans une prise appropriée.

Montage du socle

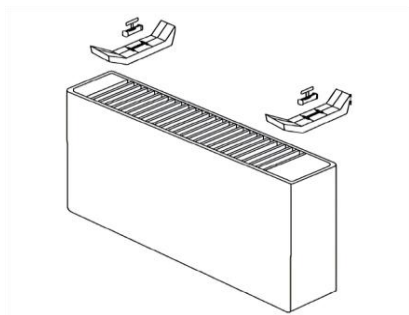


Utilisez les pieds et le matériel de fixation fournis pour monter l'appareil solidement au sol, conformément à l'illustration :

- Retournez délicatement le convecteur de manière à ce que sa face inférieure soit tournée vers le haut.
- Prenez l'un des pieds et alignez-le sur le point de fixation prévu sur le convecteur. Veillez à ce que le support repose à plat contre le boîtier et que les trous de perçage coïncident correctement.
- Fixez solidement le pied à l'appareil à l'aide de l'élément de fixation fourni.
- Répétez ces étapes pour le deuxième pied.

Description du fonctionnement

Panneau de commande :

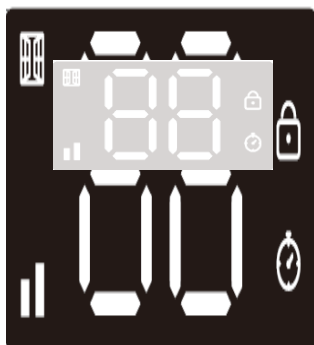

- 1) Bouton ON/OFF / Mode
- 2) Bouton Haut
- 3) Bouton de descente
- 4) Indicateur de fonctionnement
(Affichage en couleur, selon le mode de fonctionnement)

Fonctions :

Mise en marche/arrêt

Appuyez longuement sur la touche (1) pour allumer ou éteindre l'appareil.

Changer de mode de chauffage

Appuyez brièvement sur la touche (1) pour passer du mode Confort au mode Éco ou au mode Antigél. Le mode sélectionné est indiqué par un voyant de couleur (orange/vert/bleu) sur l'affichage de fonctionnement (4).

Modes de chauffage	Indicateur de fonctionnement	Température
Confort	Orange	réglable de 10 °C à 35 °C
Eco	Vert	réglable de 6 °C à 31 °C
Protection antigél	Bleu	réglé sur 5 °C

Réglage de la température :

Les touches haut (2) et bas (3) vous permettent de régler la température souhaitée.

Sécurité enfants



La sécurité enfants s'active ou se désactive en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 pendant au moins 6 secondes.

Détection de fenêtre ouverte



Appuyez sur la touche haut (2) et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction « Détection de fenêtre ouverte ».

Cette fonction détecte une fenêtre ouverte (grâce à une baisse soudaine de la température) et réduit automatiquement la puissance de chauffage afin d'économiser de l'énergie.

Réglage de la puissance de chauffage



La puissance de chauffage peut être réglée entre la moitié et la pleine puissance en appuyant simultanément sur les touches 2 et 3 pendant 3 secondes.

Minuterie



Maintenez les touches (1) et (3) enfoncées simultanément pendant environ 6 secondes. « 00 » s'affiche à l'écran, ce qui signifie que la minuterie peut être réglée.

En appuyant brièvement sur les touches (2) et (3), vous pouvez augmenter ou diminuer la durée d'une heure à chaque fois.

Une fois la durée souhaitée réglée, attendez 5 secondes sans appuyer sur aucune touche. La minuterie enregistre automatiquement le réglage et lance le compte à rebours.

Réglages d'usine

Appuyez longuement sur les touches (1, 2 et 3) pour réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine.

Protection contre la surchauffe

L'appareil est équipé d'une protection automatique contre la surchauffe qui s'active lorsque la température de fonctionnement maximale autorisée est dépassée.

En cas de surchauffe, le convecteur s'éteint automatiquement.

Procédure en cas de coupure :

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Vérifiez que les entrées et sorties d'air sont dégagées et ne sont pas obstruées.
- Attendez au moins 5 minutes pour permettre à la protection contre la surchauffe de se réinitialiser avant de remettre l'appareil sous tension.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas ou si le dispositif de protection contre la surchauffe se déclenche à nouveau, contactez un service après-vente agréé pour un contrôle ou une réparation.

Protection anti-basculement

L'appareil est équipé d'un dispositif anti-basculement qui coupe automatiquement l'alimentation électrique si l'appareil est incliné ou se renverse.

L'interrupteur de sécurité se trouve sous l'appareil.

Veillez à toujours utiliser l'appareil sur une surface stable et plane.

Une installation sur des tapis à poils longs peut nuire au bon fonctionnement du dispositif anti-basculement.

Entretien et nettoyage



N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, d'alcool ou d'autres solvants chimiques, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier et entraîner des dysfonctionnements.

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant chaque nettoyage et laissez-le refroidir suffisamment.
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
- Ne laissez en aucun cas de l'eau pénétrer dans l'appareil de chauffage, car cela est dangereux.

ATTENTION

Le convecteur ne doit pas être immergé dans de l'eau ou d'autres liquides, ni entrer en contact avec ceux-ci.

N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil – cela pourrait être dangereux.

Ne vaporisez pas d'insecticides ou de produits similaires sur le convecteur.

Ne pas utiliser dans des pièces humides.

NE PAS COUVRIR – RISQUE D'INCENDIE !

Pour éliminer la poussière, utilisez un aspirateur, en particulier au niveau des entrées et sorties d'air.

Opérations à effectuer en début de saison

Vérifiez que le câble d'alimentation électrique est en bon état et que la mise à la terre fonctionne correctement.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation et de sécurité.

Opérations à effectuer en fin de saison

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur. Emballez l'appareil – de préférence dans son emballage d'origine – et rangez-le dans un endroit frais et sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence :	BCHAROLD26
Tension d'entrée :	220 - 240 V~
Fréquence :	50-60 Hz
Puissance absorbée :	2000 W
Niveaux de chauffage	1000 W / 2000 W
Protection contre la surchauffe :	Oui
Poids	2,6 kg
Dimensions	525 × 325 × 189 mm
Coordonnées pour plus d'informations :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Service client : +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N° FB : 236974 t / Tribunal FB : Vienne

Informations relatives aux appareils de chauffage électriques

Coordonnées		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienne https://www.schuss-home.at/			
Référence(s) du modèle : BCHarold26					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance de chauffage				Type d'alimentation thermique, uniquement pour les appareils de chauffage électriques à accumulation locale (sélectionnez-en un)	
Puissance thermique nominale	Pnom	2,000	kW	Puissance de chauffage à un seul niveau et pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage minimale (à titre indicatif)	Pmin	1,000	kW	deux niveaux manuels ou plus, pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage continue maximale	Pmax,c	2,000	kW	avec thermostat mécanique pour la régulation de la température ambiante	Non
Consommation électrique				avec régulation électronique de la température ambiante	Oui
À l'arrêt	Po	NA	W	Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
En mode veille	Psm	0,2	W	Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	Non
En mode veille	Pidle	0,58	W	Autres possibilités de contrôle (sélection multiple possible)	
En mode veille réseau	Pnsm	NA	W	Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui	Régulation de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	ηS,on	92	%	Option de commande à distance	Non
				Commande de démarrage adaptative	Non
				Limitation de la durée de fonctionnement	Oui
				Capteur d'ampoule noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision de régulation	Non

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité.

Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat pour cet appareil BE COOL, valable en Autriche et en Allemagne !

Si, contre toute attente, des interventions devaient s'avérer nécessaires sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un avoir correspondant à la valeur actuelle du produit.

Dans tous les cas, veuillez dans un premier temps contacter le service d'assistance téléphonique (voir le mode d'emploi – « Coordonnées pour plus d'informations et service d'assistance »).

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par des ateliers agréés mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi
- La réparation ou le remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les traces d'usure d'ordre esthétique
- Les appareils qui ont été manipulés de manière inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- Attentes des consommateurs non satisfaites
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre ou à une surtension
- Appareils sur lesquels la désignation du modèle et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou supprimés
- Défauts dus à une salissure excessive
- Prestations effectuées en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et le retour, ainsi que les risques associés

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que, pendant la période de garantie, en cas d'erreurs de manipulation ou si aucun défaut n'a été constaté, un montant forfaitaire de 60,00 € (indexé sur l'IPC 2015, juin 2020) sera facturé.

La prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit comporter le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sur la face inférieure de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par la présente garantie et continuent de s'appliquer sans restriction.

La responsabilité civile de Schuss Home Electronic GmbH et de ses auxiliaires d'exécution n'est engagée qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. Est exclue en tout état de cause la responsabilité pour le manque à gagner, *les économies escomptées mais non réalisées, les dommages consécutifs et les dommages résultant de réclamations de tiers.*

Vous trouverez les coordonnées de l'atelier de service après-vente compétent sur notre site Internet www.schuss-home.at.

ADRESSE :

BE COOL Distribution
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Désignation du modèle :

Numéro de série :

Félicitations pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL

MANUALE D'USO
Riscaldatore a convezione
BCharold26



CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO DI **BE COOL**.



Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.



Manuali d'uso aggiornati e altre lingue

Scaricate i manuali d'uso aggiornati in diverse lingue tramite il link www.schuss-home.at/downloads oppure scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.



SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO, L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

Uso previsto

Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti abitativi domestici** e non deve essere utilizzato per altri scopi. Il prodotto è destinato all'uso come riscaldamento a convezione. Quando l'aria viene riscaldata, sale verso l'alto, poi si raffredda e ricircola verso il basso per essere nuovamente riscaldata. È adatto solo per ambienti ben isolati e per un uso occasionale. Può essere montato a parete o sul supporto da pavimento e viene comandato tramite l'unità di controllo integrata. Questo prodotto è

BE COOL

destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni, non commerciale, non industriale e solo domestico. Non utilizzare all'aperto. Non utilizzare il prodotto per altri scopi. Non deve essere utilizzato in cantieri, serre, fienili, stalle, mulini o altri luoghi in cui possono essere presenti particelle di polvere infiammabili. Per motivi di sicurezza e di omologazione, non è consentito modificare e/o alterare il prodotto. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti può danneggiare il prodotto stesso. Un uso improprio può inoltre comportare pericoli quali cortocircuiti, incendi o scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, GLI STANDARD E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO



1. Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso.** Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti abitativi domestici** e non deve essere utilizzato per altri scopi.
3. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
4. Prima di collegarlo alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.**
5. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di

corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile.

6. Evitare l'uso di una prolunga, poiché questa potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

7. L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa a muro. In caso di dubbio, far controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.

8. È vietato modificare o alterare in alcun modo le caratteristiche di questo apparecchio. Utilizzare solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore (il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la perdita della garanzia).

9. Non utilizzare questo riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.

10. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se sorvegliati o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli, a condizione che l'apparecchio sia posizionato o installato nella sua normale posizione di utilizzo. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, regolare l'apparecchio o, pulirlo e/o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

11. **Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre l'apparecchio.**

12. Non utilizzare l'apparecchio in locali di piccole dimensioni in cui si trovino persone incapaci di

BE COOL

abbandonare autonomamente il locale, a meno che non siano costantemente sorvegliate.

13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

14. Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio.

In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!

15. L'apparecchio non è adatto per un funzionamento continuo e di precisione.

16. Non utilizzare questo riscaldatore se è stato precedentemente fatto cadere.

17. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.

18. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in presenza di forte umidità, ad es. in cantine umide, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nell'apparecchio.

19. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di benzina, gas, olio, alcool o altri liquidi o gas infiammabili o potenzialmente esplosivi .

20. Per ridurre il rischio di incendio, mantenere una distanza di almeno un metro dall'uscita dell'aria dell'apparecchio rispetto a tutte le sostanze facilmente infiammabili, come ad esempio:

- a. contenitori sotto pressione (ad es. bombolette spray)

b. mobili

c. tessuti di qualsiasi tipo

21. Utilizzare questo apparecchio di riscaldamento su una superficie orizzontale e stabile o, se necessario, fissato a una parete.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.

22. Non coprire mai l'apparecchio durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.

23. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di staccare la spina.

24. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Tirare sempre la spina per staccare il cavo di alimentazione.

25. Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili. Lasciare **sempre raffreddare l'apparecchio** prima di pulirlo o smontarlo.

26. Scollegare la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di pulirlo o quando necessita di manutenzione.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

27. Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

AVVERTENZA: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli che ne derivano.

AVVERTENZA: se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona con qualifiche simili, al fine di evitare pericoli.

AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento del riscaldatore, non coprirlo.

ATTENZIONE 	<u>PERICOLO DI LESIONI</u> L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento! Non toccare mai l'apparecchio durante il funzionamento → ciò potrebbe causare gravi USTIONI.			
ATTENZIONE 	<u>PERICOLO DI INCENDIO</u> AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento del riscaldatore, non coprirlo.			
ATTENZIONE 	<u>DISTANZA DI SICUREZZA</u> Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro da oggetti facilmente infiammabili come mobili, tende, carta, ecc.!	<u>POSIZIONAMENTO</u> Posizionare sempre l'apparecchio in modo che l'aria possa entrare e uscire senza ostacoli.	<u>PERICOLO DI USTIONI</u> Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo e può causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.	<u>PERICOLO DI SOVRACALORAMENTO</u> Non riscaldare locali con un volume inferiore a 4 m³

Simboli sull'apparecchio

Simbolo:



Significato:

Attenzione! Non coprire! Il simbolo sull'apparecchio indica che non è consentito appendere oggetti (ad es. asciugamani, indumenti ecc.) sopra l'apparecchio o direttamente davanti ad esso. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere coperto per evitare il surriscaldamento e il pericolo di incendio!

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità


	<u>RICICLAGGIO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda pertanto di smaltirli nella raccolta differenziata
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Non smaltirli quindi nei rifiuti residui non differenziati, ma presso un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisce alla tutela delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle norme e alle direttive dell'UE. La dichiarazione di conformità dettagliata è consultabile in qualsiasi momento al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Contenuto della confezione

- Riscaldatore a convezione
- Piedini (2x)
- Elemento di fissaggio per piedini (2x)
- Manuale d'uso


Descrizione dell'apparecchio

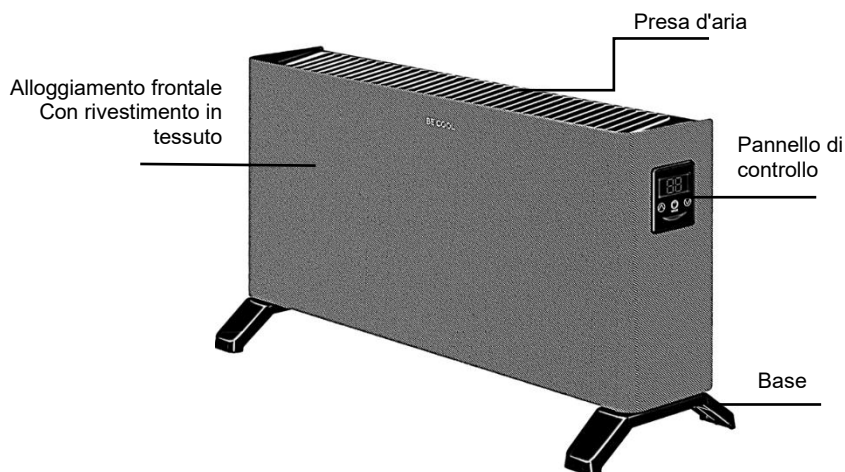

Messa in funzione

- Estrarre il termoventilatore con tutti gli accessori dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Controllare che l'apparecchio non presenti eventuali danni.
- Srotolare il cavo di alimentazione e verificare che non sia danneggiato.
- Posizionare il termoventilatore su una superficie stabile, piana e resistente al calore, in modo che non possa ribaltarsi.
- Inserire ora la spina di alimentazione in una presa di corrente adeguata.

Montaggio del piedistallo

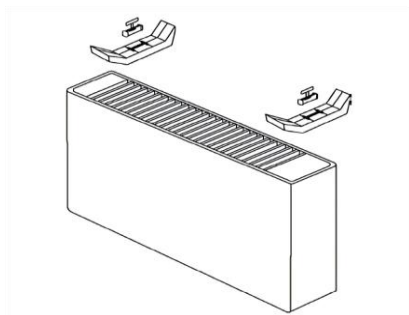


Utilizzare i piedini e il materiale di fissaggio in dotazione per montare l'apparecchio in modo sicuro sul pavimento come illustrato nella figura:

- Capovolgere con cautela il convettore in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Prendere uno dei piedini e allinearli al punto di fissaggio previsto sul convettore. Assicurarsi che il supporto sia a filo con l'alloggiamento e che i fori di fissaggio coincidano correttamente.
- Fissare saldamente il piedino all'apparecchio utilizzando l'elemento di fissaggio in dotazione.
- Ripetere la procedura anche per il secondo piedino.

Descrizione del funzionamento

Pannello di controllo:

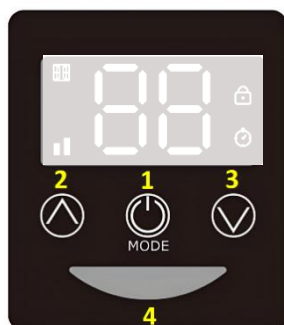

- 1) Tasto ON/OFF / Mode
- 2) Tasto Su
- 3) Tasto Giù
- 4) Indicatore di funzionamento
(Visualizzata a colori, a seconda della modalità operativa)

Funzioni:

Accensione/spegnimento

Tenere premuto a lungo il tasto (1) per accendere o spegnere l'apparecchio.

Cambiare la modalità di riscaldamento

Premere brevemente il tasto (1) per passare da una modalità di riscaldamento all'altra: Comfort, Eco e Antigelo. La modalità selezionata è indicata da un colore (arancione/verde/blu) sul display di funzionamento (4).

Modalità di riscaldamento	Indicatore di funzionamento	Temperatura
Comfort	Arancione	regolabile da 10 °C a 35 °C
Eco	Verde	regolabile da 6 °C a 31 °C
Antigelo	Blu	impostato su 5 °C

Impostazione della temperatura:

Con i tasti Su (2) e Giù (3) è possibile impostare la temperatura desiderata.

Blocco bambini

La sicurezza bambini si attiva o disattiva premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per almeno 6 secondi.

Rilevamento finestrino aperto

Tenere premuto il tasto Su (2) per circa 3 secondi per attivare o disattivare la funzione "Rilevamento finestra aperta".

Questa funzione rileva una finestra aperta (grazie a un improvviso calo di temperatura) e riduce automaticamente la potenza di riscaldamento per risparmiare energia.

Regolazione della potenza di riscaldamento

La potenza di riscaldamento può essere commutata tra metà e piena potenza premendo contemporaneamente i tasti 2 e 3 per 3 secondi.

Timer

Tenere premuti contemporaneamente i tasti (1) e (3) per circa 6 secondi. Sul display compare "00", il che significa che è possibile impostare il timer.

Premendo brevemente i tasti (2) e (3) è possibile aumentare o diminuire l'ora di 1 ora alla volta.

Dopo aver impostato il tempo desiderato, attendere 5 secondi senza premere

alcun tasto. Il timer salva automaticamente l'impostazione e avvia il conto alla rovescia.

Impostazioni di fabbrica

Tenere premuti a lungo i tasti (1, 2 e 3) per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.

Protezione dal surriscaldamento

L'apparecchio è dotato di una protezione automatica contro il surriscaldamento che si attiva quando viene superata la temperatura massima di esercizio consentita.

In caso di surriscaldamento, il convettore si spegne automaticamente.

Procedura in caso di spegnimento:

- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione.
- Verificare che le prese d'aria e le uscite siano libere e non ostruite.
- Attendere almeno 5 minuti affinché la protezione contro il surriscaldamento si ripristini prima di riaccendere l'apparecchio.

Se l'apparecchio continua a non funzionare o se il dispositivo di protezione dal surriscaldamento si attiva nuovamente, rivolgersi a un servizio di assistenza autorizzato per un controllo o una riparazione.

Protezione antiribaltamento

L'apparecchio è dotato di un dispositivo antiribaltamento che interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica qualora l'apparecchio venga inclinato o si ribalti.

L'interruttore di sicurezza si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio venga sempre utilizzato su una superficie solida e piana.

L'installazione su tappeti a pelo lungo può compromettere il corretto funzionamento del dispositivo anti-ribaltamento.

Manutenzione e pulizia



Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool o altri solventi chimici, poiché potrebbero danneggiare l'involucro e causare malfunzionamenti.

- Prima di ogni pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica e

lasciarlo raffreddare a sufficienza.

- Per la pulizia del prodotto utilizzare un panno asciutto e privo di fibre.
- Non lasciare in nessun caso che l'acqua penetri nel riscaldatore, poiché ciò è pericoloso.

ATTENZIONE

Il convettore non deve essere immerso in acqua o altri liquidi né entrare in contatto con essi.

Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare mai benzina, alcool o solventi: ciò potrebbe essere pericoloso.

Non spruzzare insetticidi o prodotti simili sul convettore.

Non utilizzare in ambienti umidi.

NON COPRIRE – PERICOLO DI INCENDIO!

Per rimuovere la polvere, utilizzare un aspirapolvere, in particolare in corrispondenza delle prese d'aria e delle bocchette di uscita.

Operazioni all'inizio della stagione

Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e che la messa a terra funzioni correttamente.

Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione e di sicurezza.

Operazioni da eseguire a fine stagione

Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione. Imballare l'apparecchio, preferibilmente nella confezione originale, e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice articolo:	BCHAROLD26
Tensione di ingresso:	220 - 240 V~
Frequenza:	50-60 Hz
Potenza assorbita:	2000 W
Livelli di riscaldamento	1000 W / 2000 W
Protezione da surriscaldamento:	Sì
Peso	2,6 kg
Dimensioni	525 × 325 × 189 mm
Indirizzo di contatto per ulteriori informazioni:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Linea di assistenza: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N. FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna

Informazioni per apparecchi elettrici di riscaldamento

Dati di contatto		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/			
Denominazione del modello: BCHARold26					
Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di alimentazione termica, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locali (selezionare una voce)	
Potenza termica nominale	Pnom	2.000	kW	Potenza di riscaldamento a un livello e nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1,000	kW	due o più livelli manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica massima continua	Pmax,c	2,000	kW	con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente	No
Consumo di energia elettrica				con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Si
A spento	Po	NA	W	Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
In modalità standby	Psm	0,2	W	Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	No
In modalità standby	Pidle	0,58	W	Altre opzioni di controllo (selezione multipla possibile)	
In modalità standby di rete	Pnsm	NA	W	Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			Si	Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	Si
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento in modalità attiva	ηS,on	92	%	Opzione telecomando	No
				Controllo adattivo dell'avvio	No
				Limitazione dell'orario di lavoro	Si
				sensore lampadina nera	No
				Funzionalità di autoapprendimento	No
				Precisione di regolazione	No

GARANZIA

Scegliendo questo prodotto di qualità BE COOL, avete optato per l'innovazione, la durata e l'affidabilità.

Per questo apparecchio BE COOL concediamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valida in Austria e Germania!

Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul vostro apparecchio, vi garantiamo una riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Qualora né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un buono del valore attuale.

In ogni caso, come primo passo, vi preghiamo di rivolgervi alla hotline clienti (vedere le istruzioni per l'uso – "Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza").

Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati da officine autorizzate comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

Non sono coperti da questa garanzia:

- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normale usura
- Apparecchi utilizzati, anche solo parzialmente, per scopi commerciali
- Apparecchi danneggiati meccanicamente da cause esterne (caduta, urto, rottura, uso improprio ecc.) nonché segni di usura di natura estetica
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata
- Aspettative del consumatore non soddisfatte
- Danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
- Apparecchi in cui la denominazione del modello e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi
- Difetti dovuti a sporcizia eccessiva
- Servizi effettuati al di fuori delle nostre officine autorizzate, che comportano spese di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, nonché i rischi connessi

Si precisa espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o qualora non venga riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60,00 (indicizzato sulla base dell'IPC 2015, giugno 2020).

L'esecuzione di una prestazione in garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento della durata assoluta della garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore nonché la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! In assenza del certificato di garanzia, si applica esclusivamente la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono pregiudicati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.

Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari sono tenuti al risarcimento dei danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È in ogni caso esclusa la responsabilità per mancato guadagno, *risparmi attesi ma non realizzati, danni consequenziali e danni derivanti da rivendicazioni di terzi.*

L'indirizzo di contatto della rispettiva officina di assistenza è disponibile sul nostro sito web www.schuss-home.at.

INDIRIZZO:

BE COOL Distribuzione
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denominazione del modello:

Numero di serie:

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di godervi appieno il vostro dispositivo BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO

Konvektorsko ogrevanje

BCHarold26



ČESTITAMO!

HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA TA IZDELEK PODJETJA BE COOL.



Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave www.schuss-home.at/downloads ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.



PREDEN ZAČNETE Z MONTAŽO, NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE, TAKO DA UPOSTEVATE VARNOSTNA NAVODILA. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB LJUDI IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

Namenska uporaba

Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene. Izdelek je namenjen za uporabo kot konvekcijsko ogrevanje. Ko se zrak segreje, se dvigne navzgor, nato se ohladi in ponovno kroži navzdol, da se ponovno segreje. Primeren je le za dobro izolirane prostore in občasno uporabo. Lahko se namesti na steno ali na talni stoj, upravlja pa se prek vgrajenega krmilnika. Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih, ne za komercialne ali industrijske namene, temveč le v gospodinjstvu. Ne

BE COOL

uporabljajte ga na prostem. Izdelka ne uporabljajte za druge namene. Ne sme se uporabljati na gradbiščih, v rastlinjakih, skednjih, hlevih, mlinih ali drugih mestih, kjer se lahko pojavijo vnetljivi delci prahu. Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov izdelka ne smete predelati in/ali spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči tudi nevarnosti, kot so kratki stiki, požari ali električni udari. Pazljivo preberite navodila za uporabo in jih varno shranite. Izdelek posredujte tretjim osebam le skupaj z navodili za uporabo.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, STANDARDU IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU



1. Ta naprava se sme uporabljati **izključno v skladu z navodili v navodilih za uporabo.** Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene.
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.
4. Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in napetost omrežja ustrežata podatkom na tipski tablici naprave.**
5. Vtičnica, na katero priključujete napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za zahtevano električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.

6. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se ta lahko pregreje in povzroči požar.

7. Naprave ne smete postaviti neposredno pod stensko vtičnico. V primeru dvoma naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar.

8. Prepovedano je kakršnokoli prilagajanje ali spreminjanje lastnosti te naprave. Uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec (neupoštevanje tega lahko vodi do izgube garancije).

9. Te grelne naprave ne uporabljajte, če kaže vidne znake poškodb.

10. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo vklopijo in izklopijo le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezana tveganja, pod pogojem, da je naprava nameščena ali postavljena v normalnem položaju za uporabo. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vtakniti vtiča v vtičnico, ne smejo regulirati naprave n , ne smejo čistiti naprave in/ali opravljati vzdrževanja.

11. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**

12. Naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostora, razen če so pod stalnim nadzorom.

13. **Otroci ne smejo igrati z napravo.**

Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

BE COOL

14. Otroke držite stran od embalažnega materiala.

V primeru zaužitja obstaja nevarnost zadušitve!

15. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno delovanje.

16. Te naprave ne uporabljajte, če je pred tem padla na tla.

17. Ta naprava je namenjena **izključno za uporabo v suhih notranjih prostorih.**

18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažni kleti, ob bazenu, kadi ali tušu. Poskrbite, da v napravo ne more vdreti voda.

19. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini bencina, plina, olja, alkohola ali drugih eksplozivnih in vnetljivih tekočin ali plinov.

20. Da zmanjšate nevarnost požara, ohranjajte razdaljo **vsaj enega metra** od izhoda zraka naprave **do vseh vnetljivih snovi,** kot so npr.:

- a. posodami pod tlakom (npr. razpršilniki)
- b. pohištvom
- c. tekstilnih izdelkih vseh vrst

21. Ta grelnik uporabljajte na vodoravni in stabilni površini ali po potrebi pritrjen na steno.

Na napravo ne postavljajte **nobenh predmetov.**

22. **Naprave med delovanjem in fazo ohlajanja nikoli ne pokrivajte.**

23. Napravo **vedno izklopite, preden izvlečete vtič iz vtičnice.**

BE COOL

24. Naprave ne odklapljajte iz omrežja z vlečenjem za napajalni kabel. Za izklop naprave vedno potegnite za vtič.

25. **Previdnost – nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo** in povzročijo opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so v bližini otroci in ranljive osebe. **Napravo vedno** pustite, **da se ohladi**, preden jo očistite ali razstavite.

26. Izključite napravo iz omrežja, če je ne uporabljate, pred čiščenjem ali vzdrževanjem.

Čiščenje in vzdrževanje ne smeta opravljati otroci brez nadzora.

27. Vtiča ne dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.

OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezana tveganja.

OPOZORILO: Če je napajalni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za popravila ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

OPOZORILO: Da bi preprečili pregrevanje grelnega telesa, ga ne smete pokrivati.

POZOR 	<u>NEVARNOST POŠKODB</u> Naprava se med delovanjem segreje! Med delovanjem naprave je nikoli ne dotikajte → saj lahko pride do resnih OPEKLIN.
POZOR 	<u>NEVARNOST POŽARA</u> OPOZORILO: Da bi preprečili pregrevanje grelnega telesa, ga ne smete pokrivati.
POZOR 	<u>VARNOSTNA RAZDALJA</u> Ohranite vsaj en meter varnostne razdalje od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese, papir itd.! <u>POSTANEK</u> Napravo vedno postavite tako, da zrak lahko neovirano vstopa in izstopa. <u>NEVARNOST OPEKLIN</u> Naprava se med uporabo zelo segreje in lahko povzroči opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so v bližini otroci in ranljive osebe. <u>NEVARNOST PREGREVANJA</u> Ne ogrevajte prostorov z manj kot 4 m³ prostornine

Simboli na napravi

Simbol:



Pomen:

Pozor! Ne prekrivajte! Simbol na napravi opozarja, da ni dovoljeno obešati predmetov (npr. brisač, oblačil itd.) nad napravo ali neposredno pred njo. Naprave za ogrevanje ne smete prekrivati, da se izognete nevarnosti pregrevanja in požara!

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti


	<u>RECYKLIRANJE</u> Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločene odpadke.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak na določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne oblasti. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam, predpisom in direktivam EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads

Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

Vsebina dobave

- Konvektorski grelnik
- Noge (2x)
- Priključni element za stojalo (2x)
- Navodila za uporabo


Opis naprave

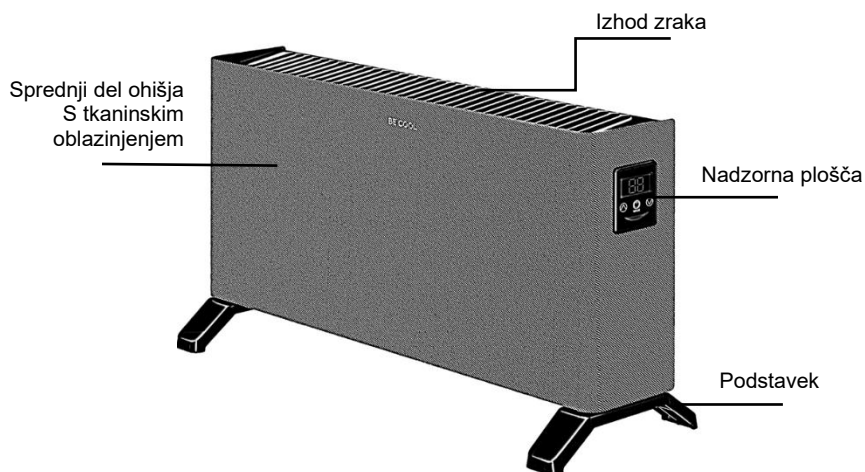

Zagon

- Iz embalaže vzemite grelni ventilator z vsem priborom in odstranite ves embalažni material.
- Preverite, ali je naprava poškodovana.
- Razvijte napajalni kabel in tudi tega preglejte, ali je poškodovan.
- Konvektor postavite na stabilno, ravno in toplotno neobčutljivo podlago, tako da se ne more prevrniti.
- Sedaj vtaknite vtič v ustrezno vtičnico.

Namestitev podstavka

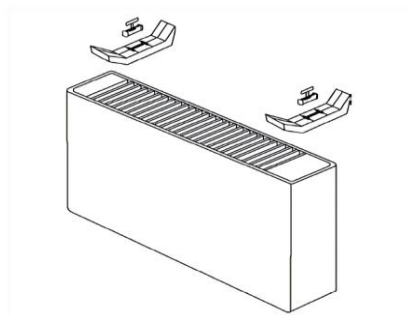


Uporabite priložene podstavke in pritrdilni material, da napravo varno namestite na tla v skladu s sliko:

- Konvektor previdno obrnite, tako da je spodnja stran obrnjena navzgor.
- Vzemite eno od stojal in jo poravnajte z namembnim mestom za pritrditev na konvektorju. Poskrbite, da se nosilec ravno prilega ohišju in da se luknje za vrtanje pravilno ujemajo.
- Noge varno pritrdite na napravo s priloženim pritrdilnim elementom.
- Ponovite te korake tudi za drugo nogo.

Opis delovanja

Nadzorna plošča:

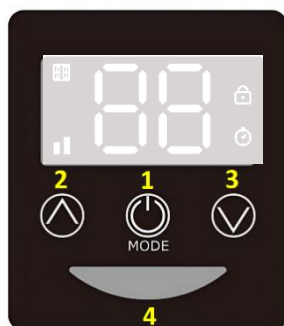

- 1) Tipka ON/OFF / Mode
- 2) Tipka za povečanje
- 3) Tipka za znižanje
- 4) Indikator delovanja
(Prikazano v barvah, odvisno od načinu delovanja)

Funkcije:

Vklop/izklop

Dolgo pritisnite tipko (1), da napravo vklopite ali izklopite.

Preklop med načini ogrevanja

Kratko pritisnite tipko (1), da preklopite med načini ogrevanja Komfort, Eco in Zaščita pred zmrzaljo. Izbrani način je prikazan z barvnim indikatorjem (oranžna/zelena/modra) na indikatorju delovanja (4).

Načini ogrevanja	Indikator delovanja	Temperatura
Komfort	Oranžna	nastavljiva od 10 °C do 35 °C
Eco	Zelena	nastavljivo od 6 °C do 31 °C
Zaščita pred zmrzaljo	Modra	nastavljeno na 5 °C

Nastavitev temperature:

Z gumboma za povečanje (2) in zmanjšanje (3) lahko nastavite želeno temperaturo.

Otroška zaščita



Otroško varovalo se vklopi ali izklopi s hkratnim pritiskom na tipki 1 in 2 za najmanj 6 sekund.

Zaznavanje odprtih oken



Pritisnite in pridržite tipko za povečanje (2) približno 3 sekunde, da vklopite ali izklopite funkcijo »zaznavanja odprtega okna«.

Ta funkcija zazna odprto okno (zaradi nenadnega padca temperature) in samodejno zmanjša moč ogrevanja, da prihrani energijo.

Nastavitev moči ogrevanja



Moč ogrevanja lahko preklopite med polno in polovično močjo s hkratnim pritiskom na tipki 2 in 3 za 3 sekunde.

Časovnik



Hkrati pritisnite in držite tipki (1) in (3) približno 6 sekund. Na zaslonu se prikaže »00«, kar pomeni, da je mogoče nastaviti časovnik.

S kratkim pritiskom na tipki (2) in (3) lahko čas povečate ali zmanjšate za 1 uro.

Po nastavitvi zelenega časa počakajte 5 sekund, ne da bi pritisnili katero koli tipko. Timer samodejno shrani nastavev in začne odštevanje.

Tovarniške nastavitve

Dolgo pritisnite tipke (1, 2 in 3), da napravo ponastavite na tovarniške nastavitve.

Zaščita pred pregrevanjem

Naprava je opremljena z avtomatsko zaščito pred pregrevanjem, ki se aktivira, če je presežena najvišja dovoljena delovna temperatura.

V primeru pregrevanja se konvektor samodejno izklopi.

Postopek ob izklopu:

- Izklopite napravo in izključite napajalni kabel.
- Preverite, ali so vstopni in izstopni zračni kanali prosti in niso zamašeni.
- Počakajte vsaj 5 minut, da se zaščita pred pregrevanjem ponastavi, preden napravo ponovno vklopite.

Če naprava še vedno ne deluje ali se zaščita pred pregrevanjem ponovno sproži, se obrnite na pooblaščen servisno službo za pregled ali popravilo.

Zaščita pred prevrnitvijo

Naprava je opremljena z zaščito pred prevrnitvijo, ki samodejno prekine dovod električnega toka, če se naprava nagne ali prevrne.

Varnostni stikalo se nahaja na spodnji strani naprave.

Prepričajte se, da napravo vedno uporabljate na trdni in ravni površini.

Postavitev na preproge z visokim vlasom lahko ovira pravilno delovanje zaščite pred prevrnitvijo.

Vzdrževanje in čiščenje



Ne uporabljajte agresivnih čistil, alkohola ali drugih kemičnih topil, saj lahko poškodujejo ohišje in povzročijo napake v delovanju.

- Pred vsakim čiščenjem izklopite izdelek iz omrežja in ga pustite, da se dovolj ohladi.
- Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken.
- V grelnik nikakor ne smete vpustiti vode, saj je to nevarno.



Konvektorja ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine niti ga ne smete izpostaviti stiku z njimi.

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte bencina, alkohola ali topil – to bi lahko bilo nevarno.

Na konvektor ne pršite insekticidov ali podobnih sredstev.

Ne uporabljajte v vlažnih prostorih.

NE PREKRIVAJTE – NEVARNOST POŽARA!

Za odstranjevanje prahu uporabite sesalnik, zlasti na vstopnih in izstopnih odprtinah za zrak.

Dejavnosti ob začetku sezone

Preverite, ali je napajalni kabel v redu in ali ozemljitev deluje.

Natančno upoštevajte navodila za namestitev in varnostna navodila.

Dejavnosti ob koncu sezone

Izklopite napravo in izključite napajalni kabel. Napravo zapakirajte – najbolje v originalni embalaži – in jo shranite na hladnem, suhem mestu.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Številka izdelka:	BCHAROLD26
Vhodna napetost:	220–240 V~
Frekvenca:	50–60 Hz
Poraba energije:	2000 W
Stopnje ogrevanja	1000 W / 2000 W
Zaščita pred pregrevanjem:	Da
Teža	2,6 kg
Dimenzije	525 × 325 × 189 mm
Kontaktne naslov za dodatne informacije:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-št.: 236974 t / FB-sodišče: Dunaj

Informacije za električne naprave za ogrevanje prostorov

Kontaktne podatki		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Dunaj https://www.schuss-home.at/				
Oznaka modela: BCHarold26						
Izdelek		Simbol	Vredno st	Enota	Izdelek	Enota
Toplotna moč				Vrsta dovajanja toplote, samo za električne lokalne akumulacijske grelné naprave (izberite eno)		
Nazivna toplotna moč		P _{nom}	2,000	kW	enostopenjska toplotna moč in brez regulacije sobne temperature	Ne
Minimalna grelna moč (okvirno)		P _{min}	1,000	kW	dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	Ne
Največja neprekinjena toplotna moč		P _{max,c}	2,000	kW	z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	Ne
Poraba električne energije				z elektronskim reguliranjem sobne temperature		Da
V izklopljenem stanju		P _o	NA	W	elektronsko regulacijo sobne temperature in dnevni časovnik	Ne
V stanju pripravljenosti		P _{sm}	0,2	W	elektronsko regulacijo sobne temperature in tedenski časovnik	Ne
V stanju pripravljenosti		P _{idle}	0,58	W	Dodatne možnosti nadzora (možna večkratna izbira)	
V omrežnem stanju pripravljenosti		P _{nsm}	NA	W	Regulacija sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	Ne
Načini mirovanja s prikazom informacij ali stanja				Da	Regulacija sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	Da
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu		η _{S,on}	92	%	Možnost daljinskega upravljanja	Ne
					prilagodljivo krmiljenje zagona	Ne
					Omejitev delovnega časa	Da
					črni senzor žarnice	Ne
					samoučeča funkcionalnost	Ne
					Natančnost regulacije	Ne

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom podjetja BE COOL ste se odločili za inovativnost, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost.

Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji in Nemčiji!

Če bi v tem obdobju kljub temu bilo potrebno servisiranje vaše naprave, vam s tem zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava zaradi ekonomskih razlogov ne bosta mogoča, si pridržujemo pravico, da izdamo dobropis v višini trenutne vrednosti.

V vsakem primeru se najprej obrnite na storitveno številko za stranke (glej navodila za uporabo – »Kontaktni naslovi za dodatne informacije in storitvena številka«).

Opozorjamo, da popravila, ki jih niso opravile pooblaščené servisne delavnice, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja
- naprave, ki so bile nepravilno obravnavane
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov
- Škoda, ki je posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti
- naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka spremenjena, izbrisana, postala nečitljiva ali odstranjena
- Okvare zaradi izjemne umazanosti
- Storitve zunaj naših pooblaščenih servisnih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené servisne delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če napaka ni bila ugotovljena, zaračuna pavšalni znesek v višini 60,00 € (indeksirano na podlagi VPI 2015, junij 2020).

Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutna garancijska doba 2 let od datuma nakupa ne podaljša.

2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno oznako naprave) in priloženega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na embalaži ter na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija!

Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo v celoti veljavne.

Odškodninska odgovornost družbe Schuss Home Electronic GmbH in njenih pomočnikov obstaja le v primeru grobe malomarnosti ali namerne kršitve. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, *pričakovane, a neuresničene prihranke, posledične škode in škode iz zahtevkov tretjih oseb.*

Kontaktni naslov zadevne servisne delavnice najdete na naši spletni strani www.schuss-home.at.

NASLOV:

BE COOL distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:

Serijska številka:

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Konvektorski grijač

BCharold26



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI OVAJ PROIZVOD IZ **BE COOL**.



Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostorije ili za povremenu upotrebu.



Trenutni korisnički priručnici i drugi jezici

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na različitim jezicima putem poveznice www.schuss-home.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web-stranici.



MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRIJE NEGO ŠTO POČNETE S MONTAŽOM, INSTALACIJOM, RUKOVANJEM ILI ODRŽAVANJEM. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE POŠTOJUĆI SIGURNOSNE UPUTE. NEPOŠTOVANJE UPUTSTAVA MOŽE ZAKLJUČITI POVREDOM OSOBA I/ILI MATERIJALNOM ŠTETOM I/ILI UKINUTI GARANCIJU!

Namjena

Ovaj uređaj **namijenjen** je **isključivo za grijanje stambenih prostora u kućanstvima** i ne smije se koristiti u druge svrhe. Proizvod je dizajniran za upotrebu kao konvekcijsko grijalica. Kada se zrak zagrije, on se diže, zatim se hladi i ponovno kruži da bi se ponovno zagrijao. Namijenjen je samo dobro izoliranim prostorijama i povremenoj upotrebi. Može se montirati na zid ili na podnu postolje, a upravlja se putem integrirane upravljačke jedinice. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za unutarnju upotrebu, ne za komercijalne ili industrijske svrhe, i samo za kućanstvo. Ne koristiti na otvorenom. Ne koristite

proizvod u druge svrhe. Ne smije se koristiti na gradilištima, u staklenicima, štagaljima, štalama, mlinovima ili drugim mjestima gdje mogu biti prisutne čestice zapaljivog praha. Iz sigurnosnih i regulatornih razloga ne smijete mijenjati niti preinakšavati proizvod. Ako proizvod koristite u svrhe različite od gore navedenih, proizvod se može oštetiti. Nepravilna uporaba također može dovesti do opasnosti kao što su kratki spojevi, požari ili električni udari. Pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Proizvod predajte trećim stranama samo zajedno s uputama za uporabu.

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, NORMATIVIMA I ELEKTRIČNOM PRIKLJUČKU



1. Koristite ovaj uređaj **strogo u skladu s uputama iz priručnika.** Svaka druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može dovesti do požara, električnog udara ili tjelesne ozljede.
2. Ovaj uređaj **namijenjen je isključivo za grijanje stambenih prostora** i ne smije se koristiti u druge svrhe.
3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se svom prodavaču.
4. Prije priključivanja na strujnu mrežu morate **provjeriti odgovaraju li vrsta struje i napon mreže podacima na pločici s podacima o uređaju.**
5. Električna utičnica na koju priključujete uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebnu strujnu opterećenost i, prije svega, pouzdano uzemljena.
6. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.

7. Aparat se ne smije postavljati izravno ispod zidne utičnice. Ako ste u nedoumici, neka kvalificirani električar provjeri vašu električnu instalaciju.
8. Zabranjeno je na bilo koji način mijenjati ili prilagođavati specifikacije ovog uređaja. Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatke koje preporučuje proizvođač (nepoštivanje toga može poništiti jamstvo).
9. Ne koristite ovaj grijač ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.
10. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili su upućena u sigurno rukovanje uređajem i razumiju povezane rizike, pod uvjetom da je uređaj postavljen ili montiran u svoj normalan radni položaj. Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati uređaj u utičnicu, podešavati njegovu eu, čistiti uređaj i/ili obavljati korisničko održavanje.
11. **Ne koristite uređaj bez nadzora.** Ako napuštate prostoriju, **uvijek isključite uređaj.**
12. Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod stalnim nadzorom.
13. **Djeca se ne smiju igrati uređajem.**
Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
14. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje.

Postoji rizik od gušenja ako se proguta!

BE COOL

15. Uređaj nije namijenjen za neprekidnu ili preciznu upotrebu.
16. Ne koristite ovaj grijač ako je pao.
17. Ovaj uređaj namijenjen **je za upotrebu u suhim zatvorenim prostorima.**
18. Ne koristite uređaj u blizini vode ili na mjestima s visokom vlažnošću, npr. u vlažnom podrumu, pokraj bazena, kade ili tuša. Pobrinite se da voda ne može ući u uređaj.
19. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini benzina, plina, ulja, alkohola ili drugih zapaljivih i visoko reaktivnih tekućina ili plinova.
20. Kako biste smanjili rizik od požara, održavajte udaljenost od **najmanje jednog metra između** izlaza zraka uređaja **i svih visoko zapaljivih tvari,** kao što su:
- a. tlačeni spremnici (npr. sprej-boce)
 - b. namještaj
 - c. tekstil bilo koje vrste
21. Koristite ovaj grijač na ravnoj i stabilnoj površini ili, ako je potrebno, montiran na zid.
- Ne** stavljajte **nikakve predmete na uređaj.**
22. **Nikada ne prekrivajte uređaj tijekom rada ili dok se hladi.**
23. Uređaj **uvijek isključite prije nego ga odspojite iz utičnice.**

24. Ne povlačite kabel za napajanje kako biste odspojili uređaj iz struje. Uvijek povucite utikač da biste odspojili kabel za napajanje.

25. **Oprez – Neki dijelovi proizvoda mogu se jako zagrijati** i uzrokovati opekline. Posebnu pažnju treba obratiti kada su u blizini djeca i ranjive osobe. **Uvijek** pustite da se **uređaj ohladi** prije čišćenja ili rastavljanja.

26. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja ili ako je potrebno servisiranje.

Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

27. Ne dodirujte utikač mokrim rukama kako biste izbjegli električni udar.

UPOZORENJE: Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina naviše, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju povezane opasnosti.

UPOZORENJE: Ako je kabel za napajanje ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov odjel za korisničku podršku ili druga osoba slične kvalifikacije kako bi se spriječile opasnosti.

UPOZORENJE: Kako biste spriječili pregrijavanje grijača, ne prekrivajte ga.

OPREZ 	<u>RISK OD POVREDE</u> Uređaj se zagrijava tijekom rada! Nikada ne dodirujte uređaj dok je u pogonu → jer to može dovesti do teških OPEKOTINA.
OPREZ 	<u>OPASNOST OD POŽARA</u> UPOZORENJE: Kako biste spriječili pregrijavanje grijača, nemojte ga prekrivati.
OPREZ 	<u>SIGURNOSNA UDALJENOST</u> Održavajte sigurnosnu udaljenost od najmanje jednog metra od lako zapaljivih predmeta kao što su namještaj, zavjese, papir itd.! <u>LOKACIJA</u> Uređaj uvijek postavljajte tako da zrak može neometano ulaziti i izlaziti. <u>RISK OD OPEKLINA</u> Uređaj tijekom rada postaje vrlo vruć i može uzrokovati opekline. Posebnu pažnju treba posvetiti oprezu kada su prisutna djeca i ranjive osobe. <u>RISK OD PREGRIJAVANJA</u> Ne grijte prostorije zapremine manje od 4 m³

Simboli na uređaju

Simbol:



Značenje:

Upozorenje! Ne prekrivajte! Simbol na uređaju označava da nije dopušteno vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.) preko uređaja ili neposredno ispred njega. Grijač se ne smije prekrivati kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara!

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti

	<u>RECIKLAŽA</u> Materijali za pakiranje mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da ih odložite u odgovarajuću kantu za reciklažu.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol "precrtanog spremnika za otpad" označava da se električna i elektronička oprema (WEEE) mora odlagati odvojeno. Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne tvari i tvari štetne za okoliš. Stoga ovaj predmet nemojte odlagati u nerazvrstani komunalni otpad, već na označenom mjestu za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Na taj način pomažete u zaštiti resursa i okoliša. Za daljnje informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Cjelovitu Izjavu o sukladnosti možete u bilo kojem trenutku pogledati putem sljedeće poveznice: https://www.schuss-home.at/downloads


Podložno pogreškama i tehničkim izmjenama.

BE COOL

Sadržaj

- Konvektorsko grijalo
- Noge (2x)
- Postolje za pričvršćivanje (2x)
- Upute za uporabu

Opis uređaja

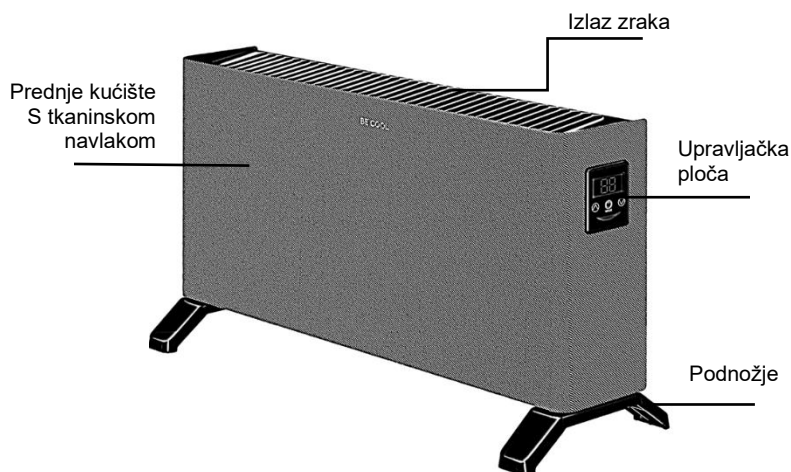

Postavljanje

- Uklonite grijač s ventilatorom i sve dodatke iz pakiranja te bacite sve materijale za pakiranje.
- Provjerite uređaj na eventualna oštećenja.
- Odmotajte kabel za napajanje i provjerite ima li oštećenja.
- Postavite grijač s ventilatorom na stabilnu, ravnu i toplinski otpornu površinu gdje se ne može prevrnuti.
- Sada uključite utikač u odgovarajuću utičnicu.

Postavljanje postolja




Koristite priložene noge i materijale za pričvršćivanje kako biste sigurno postavili uređaj na pod, kao što je prikazano na ilustraciji:

- Pažljivo okrenite konvektor naopako tako da mu je donja strana okrenuta prema gore.
- Uzmite jednu od nožica i poravnajte je s označenom točkom za montažu na konvektoru. Provjerite da je nosač ravno prislonjen uz kućište i da su rupe za bušenje ispravno poravnate.
- Čvrsto pričvrstite stalak na uređaj pomoću priloženog pričvrsnog elementa.
- Ponovite ove korake za drugi stalak.

Opis funkcija

Kontrola:

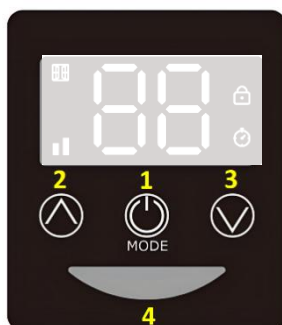

- 1) ON/OFF / gumb načina rada
- 2) Gumb za gore
- 3) Tipka za dolje
- 4) Indikator rada
(Prikazano u boji, ovisno o način rada)

Funkcije:

Uključi/isključi napajanje

Pritisnite i držite tipku (1) za uključivanje ili isključivanje uređaja.

Promjena načina grijanja

Kratko pritisnite gumb (1) za prebacivanje između načina grijanja Udobnost, Ekologija i Zaštita od mraza. Odabrani način rada označen je na operativnom zaslonu (4) bojom (narančasta/zelena/plava).

Načini grijanja	Indikator rada	Temperatura
Udobnost	narančasta	podesivo od 10 °C do 35 °C
Eko	Zelena	Podešava se od 6 °C do 31 °C
Zaštita od mraza	Plava	Postavite na 5 °C

Postavljanje temperature:

Koristite gornje (2) i donje (3) tipke za postavljanje željene temperature.

Dječja brava



Dječja brava se aktivira ili deaktivira istovremenim pritiskom tipki 1 i 2 najmanje 6 sekundi.

Detekcija otvorenog prozora



Pritisnite i držite gumb za povećanje (2) otprilike 3 sekunde kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju 'detekcije otvorenog prozora'.

Ova funkcija otkriva otvoren prozor (zbog naglog pada temperature) i automatski smanjuje izlaznu toplinu radi uštede energije.

Podešavanje snage grijanja



Izlazna snaga grijanja može se prebaciti između pola i pune snage istovremenim pritiskom tipki 2 i 3 na 3 sekunde.

Timer



Istovremeno pritisnite i držite tipke (1) i (3) otprilike 6 sekundi. Na zaslonu se pojavi '00', što označava da se tajmer može postaviti.

Kratkim pritiskom tipki (2) i (3) možete povećati ili smanjiti vrijeme za 1 sat.

Nakon postavljanja željenog vremena, pričekajte 5 sekundi bez pritiskanja bilo kojih tipki. Tajmer automatski sprema postavku i započinje odbrojavanje.

Postavke tvornice

Pritisnite i držite tipke (1, 2 i 3) kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke.

Zaštita od pregrijavanja

Uređaj je opremljen automatskom zaštitom od pregrijavanja, koja se aktivira ako je prekoračena maksimalna dopuštena radna temperatura.

U slučaju pregrijavanja, konvektor se automatski isključuje.

Što učiniti ako se uređaj isključi:

- Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.
- Provjerite jesu li ulazi i izlazi zraka čisti i nezačepljeni.
- Pričekajte najmanje 5 minuta kako bi se zaštita od pregrijavanja resetirala prije ponovnog uključivanja uređaja.

Ako uređaj i dalje ne radi ili se zaštita od pregrijavanja ponovno aktivira, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi pregleda ili popravka.

Zaštita od prevrtanja

Uređaj je opremljen mehanizmom za zaštitu od prevrtanja koji automatski isključuje napajanje ako se uređaj nagne ili prevrne.

Sigurnosni prekidač nalazi se na donjoj strani uređaja.

Osigurajte da se uređaj uvijek koristi na čvrstoj, ravnoj površini.

Postavljanje uređaja na tepihe s visokim vlasom može ometati ispravno funkcioniranje uređaja protiv prevrtanja.

Održavanje i čišćenje



Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, alkohol ili druga kemijska otapala jer mogu oštetiti kućište i dovesti do neispravnosti.

- Isključite proizvod iz napajanja prije čišćenja i pustite ga da se dovoljno ohladi.
- Koristite suhi, napačasti pamučni ručnik za čišćenje proizvoda.
- Ni u kojem slučaju ne smije voda ulaziti u grijač jer je to opasno.



Konvektor se ne smije uranjati u vodu ili druge tekućine, niti smije doći u dodir s njima.

Nikada ne koristite benzin, alkohol ili otapala za čišćenje uređaja – to može biti opasno.

Ne prskajte insekticide ili slične tvari na konvektorsko grijalo.

Ne koristiti u vlažnim prostorijama.

NE PREKRIVAJTE – OPASNOST OD POŽARA!

Za uklanjanje prašine upotrijebite usisavač, osobito na ulazima i izlazima zraka.

Zadaci na početku sezone

Provjerite je li kabel za napajanje u dobrom stanju i radi li uzemljenje ispravno.

Pažljivo slijedite upute za instalaciju i sigurnost.

Zadaci na kraju sezone

Isključite uređaj i izvadite ga iz utičnice. Spakirajte uređaj – po mogućnosti u originalno pakiranje – i pohranite ga na hladnom, suhom mjestu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Broj artikla:	BCHAROLD26
Napon napajanja:	220–240 V~
Frekvencija:	50–60 Hz
Potrošnja energije:	2000 W
Postavke grijanja	1000 W / 2000 W
Zaštita od pregrijavanja:	Da
Težina	2,6 kg
Dimenzije	525 × 325 × 189 mm
Kontakt za daljnje informacije:	Schuss Home Electronic GmbH Schuss Home Electronic Ltd. Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Matični broj društva: 236974 t / Sud za upis: Beč

Informacije o električnim grijačima

Kontaktni podaci		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Beč https://www.schuss-home.at/			
Naziv modela: BCHARold26					
Stavka	Simbol	Vrijedn ost	Jedinic a	Stavka	Jedinica
Toplinski učinak				Vrsta napajanja toplotinom, samo za električne lokalne akumulacijske peći (odaberite jednu)	
Nomininalna toplotna snaga	Pnom	2,000	kW	Jednostupanjski grijači učinak i nema kontrole sobne temperature	Ne
Minimalna toplotna snaga (orijentacijski)	Pmin	1,000	kW	dvije ili više ručnih postavki, nema kontrole sobne temperature	Ne
Maksimalna kontinuirana snaga grijanja	Pmax,c	2,000	kW	s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	Ne
Potrošnja energije				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	Da
Kada je isključen	Po	NA	W	Elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	Ne
U načinu mirovanja	Psm	0,2	W	Elektronička kontrola temperature prostorije plus tjedni tajmer	Ne
U načinu mirovanja	Pidle	0,58	W	Dodatne opcije upravljanja (moguće je više odabira)	
U načinu mrežnog čekanja	Pnsm	NA	W	Kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti	Ne
Pripravni način rada s prikazom informacija ili statusa			Da	Upravljanje temperaturom prostorije, s detekcijom otvorenog prozora	Da
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	ηS,on	92	%	Opcija daljinskog upravljanja	Ne
				Adaptivna kontrola pokretanja	Ne
				Ograničenje vremena rada	Da
				Senzor crne žarulje	Ne
				Funkcionalnost samoučenja	Ne
				Točnost upravljanja	Ne

GARANCIJA

Odabirom ovog kvalitetnog proizvoda tvrtke BE COOL odlučili ste se za inovativnost, izdržljivost i pouzdanost.

Na ovaj uređaj BE COOL dajemo 2-godišnje jamstvo, važeće od datuma kupnje u Austriji i Njemačkoj!

U slučaju da vaš uređaj, suprotno očekivanjima, tijekom ovog razdoblja zahtijeva servis, ovime jamčimo besplatnu popravku (uključujući rezervne dijelove i rad) ili (prema odluci tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kreditne note u vrijednosti trenutne tržišne cijene.

Kao prvi korak u svim slučajevima, molimo kontaktirajte korisničku liniju (pogledajte korisnički priručnik – "Kontakt za daljnje informacije i servisnu liniju").

Imajte na umu da će svaki popravak koji nije izvršen u ovlaštenim servisnim centrima odmah poništiti ovu jamstvenicu.

Ova jamstva ne pokriva:

- Oštećenja nastala nepoštivanjem uputa za uporabu
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog habanja i trošenja
- uređaji koji se koriste u komercijalne svrhe, čak i djelomično
- Uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (padovi, udarci, lom, nepravilna upotreba itd.), kao i kozmetičko trošenje
- Uređaji koji su nepravilno rukovani
- Uređaji koji nisu otvoreni u našem ovlaštenom servisnom centru
- Neispunjena potrošačka očekivanja
- Oštećenja nastala uslijed više sile, vode, udara munje ili prenaponskih udara
- Uređaji na kojima su broj modela i/ili serijski broj izmijenjeni, izbrisani, učinjeni nečitljivima ili uklonjeni
- Kvarovi uzrokovani pretjeranom prljavošću
- Usluge obavljene izvan naših ovlaštenih servisnih centara, uključujući troškove prijevoza do ovlaštenog servisnog centra ili do nas i natrag, kao i povezane rizike

Izričito napominjemo da će se tijekom jamstvenog roka naplatiti paušalna naknada od 60,00 € (indeksirana prema CPI 2015, lipanj 2020.) u slučaju radnih pogrešaka ili ako se ne pronađe kvar.

Pružanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutno jamstveno razdoblje od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočavanje dokaza o kupnji (koji mora sadržavati ime i adresu prodavača, kao i cjeloviti opis proizvoda) i priloženog jamstvenog lista, na kojem moraju biti navedeni tip proizvoda i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)! Bez predočavanja jamstvenog lista primjenjuje se samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ova jamstva ne utječu na zakonska jamstvena prava koja ostaju u potpunosti na snazi.

Tvrtka Schuss Home Electronic GmbH i njezini pravni zastupnici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nemarnosti ili namjerne nepravde. Odgovornost za gubitak dobiti, *očekivane, ali neostvarene uštede, posljedičnu štetu i štetu koja proizlazi iz potraživanja trećih strana* isključena je u svim slučajevima.

Kontaktne podatke nadležnog servisnog centra možete pronaći na našoj web-stranici www.schuss-home.at.

ADRESA:

BE COOL prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Naziv modela:

Serijski broj:

Čestitamo na vašem izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju

USER MANUAL
Convector Heater
BCHarold26



CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING THIS PRODUCT FROM **BE COOL**.



This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.



Current user manuals and additional languages

Download current user manuals in various languages via the link www.schuss-home.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION, OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

Intended Use

This device is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose. The product is designed for use as a convection heater. When the air is heated, it rises, then cools and circulates back down to be reheated. It is suitable only for well-insulated rooms and occasional use. It can be mounted on a wall or on the floor stand and is operated via the integrated control unit. This product is intended for indoor use only—not commercial, not industrial, and only for household use. Do not use outdoors. Do not use the product for any other

BE COOL

purpose. It must not be used on construction sites, in greenhouses, barns, stables, mills, or other locations where flammable dust particles may be present. For safety and regulatory reasons, you must not modify or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Improper use can also lead to hazards such as short circuits, fires, or electric shocks. Read the user manual carefully and keep it in a safe place. Only pass the product on to third parties together with the user manual.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING SAFETY, STANDARDS, AND ELECTRICAL CONNECTION



1. Use this device **strictly in accordance with the guidelines in the user manual.** Any other use not recommended by the manufacturer could result in fires, electric shocks, or personal injury.
2. This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose.
3. Remove the packaging and ensure that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact your dealer.
4. Before connecting to the power supply, you must **verify that the power source and voltage match the specifications on the device's rating plate.**
5. The electrical outlet to which you connect the appliance must not be defective or loose and must be suitable for the required electrical load and, above all, reliably grounded.

BE COOL

6. Avoid using an extension cord, as it could overheat and cause a fire.
7. The device must not be placed directly under a wall outlet. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
8. It is prohibited to alter or modify the specifications of this appliance in any way. Use only replacement parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so may void the warranty).
9. Do not use this heater if it shows visible signs of damage.
10. Children aged 3 years and older but younger than 8 years may only turn the appliance on and off if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the resulting hazards, provided that the appliance is placed or installed in its normal operating position. Children aged 3 years and older but under 8 years must not plug the unit into an outlet, adjust the unit, clean the unit, and/or perform user maintenance.
11. **Do not operate the device unattended.** If you leave the room, **always turn off the device.**
12. Do not use the device in small rooms where people are present who are unable to leave the room on their own, unless they are under constant supervision.
13. **Children must not play with the device.**
Children under 3 years of age must be kept away from the device unless they are under constant supervision.
14. Keep children away from packaging materials.

BE COOL

Swallowing poses a choking hazard!

15. The device is not suitable for continuous or precision operation.

16. Do not use this heater if it has been dropped.

17. This device is intended **for use only in dry indoor environments.**

18. Do not use the device near water or in areas with high humidity, e.g., in a damp basement, next to a swimming pool, bathtub, or shower. Ensure that no water can enter the device.

19. Do not use the device in the immediate vicinity of gasoline, gas, oil, alcohol, or other flammable and highly combustible liquids or gases.

20. To reduce the risk of fire, keep a distance of **at least one meter between** the device's air outlet **and all highly flammable materials**, such as:

- a. pressurized containers (e.g., aerosol cans)
- b. furniture
- c. Textiles of any kind

21. Use this heater on a level and stable surface or, if necessary, mounted on a wall.

Do **not** place **any objects on top of the unit.**

22. **Never cover the appliance during operation or while it is cooling down.**

23. **Always** turn **off** the unit **before unplugging it.**

BE COOL

24. Do not pull on the power cord to disconnect the appliance from the mains. Always pull on the plug to remove the power cord.

25. **Caution—Some parts of the product can become very hot** and cause burns. Special care is required when children and vulnerable persons are present. **Always** allow the **appliance to cool down** before cleaning or disassembling it.

26. Unplug the device when not in use, before cleaning, or when maintenance is required.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

27. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

WARNING: This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the resulting hazards.

WARNING: If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or a similarly qualified person to avoid hazards.

WARNING: To prevent the heater from overheating, do not cover it.

BE COOL

CAUTION 	<u>RISK OF INJURY</u> The unit becomes hot during operation! Never touch the device while it is in operation → as this could result in serious BURNS.
CAUTION 	<u>FIRE HAZARD</u> WARNING: To prevent the heater from overheating, do not cover it.
CAUTION 	<u>SAFETY DISTANCE</u> Maintain a safety distance of at least one meter from flammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.! <u>LOCATION</u> Always position the unit so that air can flow in and out unobstructed. <u>BURN HAZARD</u> The device becomes very hot during use and can cause burns. Special caution is required when children and vulnerable persons are present. <u>OVERHEATING HAZARD</u> Do not heat rooms with a volume of less than 4 m³

Symbols on the unit

Symbol:



Meaning:

Warning! Do not cover! The symbol on the device indicates that it is not permitted to hang objects (e.g., towels, clothing, etc.) over the device or directly in front of it. The heater must not be covered to prevent overheating and fire hazards!

Recycling, Disposal, Declaration of Conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in the sorted waste.
	<u>DISPOSAL</u> The "crossed-out wheellie bin" symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic devices may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of this device in unsorted household waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you contribute to the protection of resources and the environment. For further information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations, and directives of the EU. You can view the detailed Declaration of Conformity at any time via the following link: https://www.schuss-home.at/downloads


Subject to errors and technical changes.

BE COOL

Scope of Delivery

- Convector heater
- Feet (2x)
- Stand mounting bracket (2x)
- User manual

Description of the device

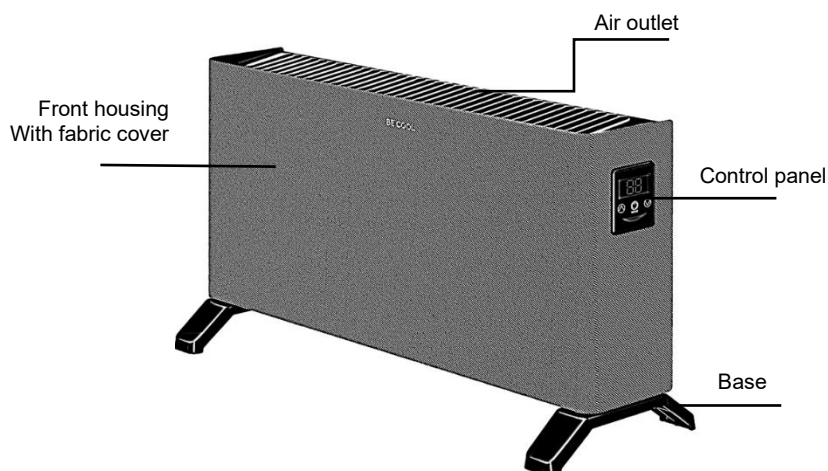


Setup

- Remove the fan heater and all accessories from the packaging and discard all packaging materials.
- Check the unit for any damage.
- Unwind the power cord and check it for damage as well.
- Place the convector heater on a stable, level, and heat-resistant surface so that it cannot tip over.
- Now plug the power cord into a suitable outlet.

BE COOL

Assemble the base

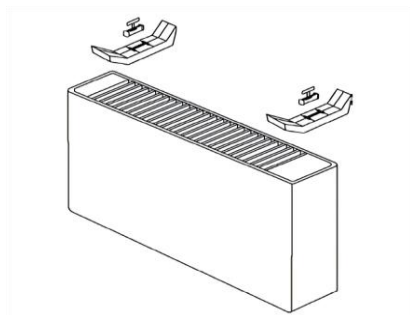

Use the included feet and mounting hardware to securely mount the unit to the floor as shown in the illustration:

- Carefully turn the convector heater over so that the bottom is facing up.
- Take one of the stands and align it with the designated mounting point on the convector. Make sure the bracket lies flat against the housing and the drill holes align correctly.
- Securely attach the stand to the unit using the included fastener.
- Repeat these steps for the second leg.

Function Description

Control panel:



- 1) ON/OFF / Mode button
- 2) Up button
- 3) Down button
- 4) Operation indicator
(Displayed in color, depending on operating mode)

BE COOL

Functions:

Power On/Off

Press and hold button (1) to turn the device on or off.

Change heating mode

Press button (1) briefly to switch between the Comfort, Eco, and Frost Protection heating modes. The selected mode is indicated by a color display (orange/green/blue) on the operating display (4).

Heating modes	Operating indicator	Temperature
Comfort	Orange	Adjustable from 10 °C to 35 °C
Eco	Green	Adjustable from 6 °C to 31 °C
Frost protection	Blue	Set to 5 °C

Setting the temperature:

Use the up (2) and down (3) buttons to set the desired temperature.

Child Lock

The child lock is activated or deactivated by pressing buttons 1 and 2 simultaneously for at least 6 seconds.

Window Open Detection

Press and hold the up button (2) for about 3 seconds to activate or deactivate the "open window detection" function.

This function detects an open window (based on a sudden drop in temperature) and automatically reduces the heating output to save energy.

Adjusting heating power

The heating power can be switched between half and full power by pressing buttons 2 and 3 simultaneously for 3 seconds.

Timer

Press and hold buttons (1) and (3) simultaneously for about 6 seconds. "00" will appear on the display, indicating that the timer is ready to be set. Press buttons (2) and (3) briefly to increase or decrease the time by 1 hour at a time.

After setting the desired time, wait 5 seconds without pressing any buttons. The timer automatically saves the setting and starts the countdown.

Factory Settings

Press and hold buttons (1, 2, and 3) to reset the device to factory settings.

Overheating protection

The device is equipped with automatic overheating protection, which is activated if the maximum permissible operating temperature is exceeded. In the event of overheating, the convector will automatically shut off.

What to do if the unit shuts down:

- Turn off the unit and unplug it.
- Check that the air inlets and outlets are clear and not blocked.
- Wait at least 5 minutes to allow the overheat protection to reset before turning the unit back on.

If the unit still does not work or the overheat protection trips again, contact an authorized service center for inspection or repair.

Tilt Protection

The device is equipped with a tip-over protection feature that automatically cuts off the power supply if the device is tilted or tips over.

The safety switch is located on the bottom of the device.

Ensure that the device is always operated on a firm and level surface.

Placing the device on thick-pile carpets may impair the proper functioning of the tip-over protection.

Care and Cleaning



Do not use harsh cleaning agents, alcohol, or other chemical solvents, as these can damage the housing and cause malfunctions.

- Unplug the product from the power supply before cleaning and allow it to cool down sufficiently.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.
- Never allow water to enter the heater, as this is dangerous.

BE COOL



The convector must not be immersed in water or other liquids, nor should it come into contact with them.

Never use gasoline, alcohol, or solvents to clean the unit—this could be dangerous.

Do not spray insecticides or similar substances on the convector heater.

Do not use in damp rooms.

DO NOT COVER – FIRE HAZARD!

To remove dust, use a vacuum cleaner, especially at the air inlets and outlets.

Tasks at the Start of the Season

Check that the power cord is in good condition and that the grounding is functional.

Follow the installation and safety instructions carefully.

Tasks at the end of the season

Turn off the unit and unplug it. Pack the unit—preferably in its original packaging—and store it in a cool, dry place.

TECHNICAL INFORMATION

Item number:	BCHAROLD26
Input voltage:	220–240 V~
Frequency:	50–60 Hz
Power consumption:	2000 W
Heat settings	1000 W / 2000 W
Overheating protection:	Yes
Weight	2.6 kg
Dimensions	525 × 325 × 189 mm
Contact address for further information:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Service line: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Commercial Register No.: 236974 t / Commercial Register Court: Vienna

Information for electric space heaters

Contact Information	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/		
Model name(s): BCHARold26			
Item	Symbol	Value	Unit
Heating capacity			
Rated heating capacity	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heating capacity (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heating capacity	P _{max,c}	2.000	kW
Power consumption			
When off	P _o	NA	W
In standby mode	P _{sm}	0.2	W
In standby mode	P _{idle}	0.58	W
In network standby mode	P _{nsm}	NA	W
Standby mode with information or status display			Yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	92	%
Type of heat source, for electric local storage heaters only (select one)			
Single-stage heating output and no room temperature control			No
Two or more manual settings, no room temperature control			No
with mechanical thermostat for room temperature control			No
with electronic room temperature control			Yes
Electronic room temperature control plus daily timer			No
Electronic room temperature control plus weekly timer			No
Additional control options (multiple selections possible)			
Room temperature control, with occupancy detection			No
Room temperature control, with open window detection			Yes
Remote control option			No
Adaptive start control			No
Operating time limit			Yes
Black bulb sensor			No
Self-learning functionality			No
Control accuracy			No

WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have chosen innovation, durability, and reliability.

We provide a 2-year warranty for this BE COOL device, valid from the date of purchase in Austria and Germany!

Should service work on your device nevertheless be necessary during this period, contrary to expectations, we hereby guarantee a free repair (including parts and labor) or (at the discretion of Schuss) to replace the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current market value.

In any case, please contact the customer hotline as a first step (see user manual – "Contact addresses for further information and service line").

Please note that repair work not performed by authorized service centers will immediately void this warranty.

This warranty does not cover:

- Damage resulting from failure to follow the operating instructions
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Devices that are used commercially, even partially
- Devices mechanically damaged by external factors (drops, impacts, breakage, improper use, etc.) as well as cosmetic wear and tear
- Devices that have been mishandled
- Devices that have not been opened by our authorized service center
- Unmet consumer expectations
- Damage attributable to force majeure, water, lightning, or power surges
- Devices on which the model number and/or serial number has been altered, erased, rendered illegible, or removed
- Defects caused by excessive dirt
- Services performed outside our authorized service centers, including transportation costs to an authorized service center or to us and back, as well as the associated risks

We expressly note that during the warranty period, in the event of operating errors or if no fault is found, a flat fee of €60.00 (indexed to the 2015 CPI, June 2020) will be charged.

The provision of warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is valid only upon presentation of the proof of purchase (which must include the dealer's name and address as well as the complete device description) and the corresponding warranty certificate, on which the device type and serial number (visible on the box and on the back or bottom of the device) must be noted! Without presentation of the warranty certificate, only the statutory warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and remain in full force.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in cases of gross negligence or intent. In any case, liability for lost profits, *expected but unrealized savings, consequential damages, and damages arising from third-party claims* is excluded.

You can find *the* contact address of the respective service center on our website www.schuss-home.at.

ADDRESS:

BE COOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1 970 21

Model number:

Serial number:

Congratulations on your purchase. We hope you enjoy your BE COOL device