

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wandheizlüfter 2200 Watt

BCWill26



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE

FR

IT

SL

HR

EN

23

46

68

88

109



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link <https://www.schuss-home.at/downloads> herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE BITTE DIE BETIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BETIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCHS FÜHREN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden. Dieses Gerät ist ausschließlich zur **Wandmontage geeignet**. Der tiefste

BE COOL

Punkt des Geräts muss bei der Montage 180cm über dem Boden sein.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDARD UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.**
5. Die elektrische Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.

BE COOL

7. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
8. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Wandsteckdose aufgestellt sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
9. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung kann zum Verlust der Gewährleistung führen).
10. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
11. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder des Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierten Kundendienststellen.
12. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
13. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren,

BE COOL

das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

14. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.**
Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
15. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.
16. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.** Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, Sie werden ständig überwacht.
17. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. **Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
18. Dieses Gerät ist nicht **mit einer Einrichtung** zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
19. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.
20. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
21. Dieses Gerät dient **nur zum Betrieb in trockenen Innenräumen.**
22. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
23. Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

BE COOL

24. Um die Brandgefahr zu mindern, halten Sie vom Luftauslass des Gerätes einen Abstand von **mind. einem Meter zu allen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:
- a. unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)
 - b. Möbeln
 - c. Textilien jeglicher Art
25. Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche oder gegebenenfalls an einer Wand befestigt benutzen.
26. **Decken Sie das Gerät während des Betriebes und der Auskühlphase niemals ab.**
27. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Gerät und Montagewand gelangen, welche die Heizfläche berühren.
28. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.**
29. **Vorsicht - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden** und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen**, bevor Sie es reinigen oder demontieren möchten.
30. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen bzw. wenn es gewartet werden muss. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

31. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

ACHTUNG 	<u>VERLETZUNGSGEFAHR</u> Das Gerät wird während des Betriebs heiß! Berühren Sie niemals das Gerät während des Betriebs → dies könnte zu ernsthaften VERBENNUNGEN führen.
ACHTUNG 	<u>BRANDGEFAHR</u> Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden!
ACHTUNG 	<u>SICHERHEITSABSTAND</u> Halten Sie mind. einen Meter Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen, Papier, etc. ein! <u>STANDORT</u> Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann. <u>VERBENNUNGSGEFAHR</u> Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. <u>ÜBERHITZUNGSGEFAHR</u> Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt

Symbole auf dem Gerät

Symbol:



Bedeutung:

Achtung! Nicht abdecken!

Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z.B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Symbol:



Bedeutung:

Schutzklasse 2

Das Symbol weist darauf hin, dass das Gerät, der Schutzklasse 2 zuzuordnen ist.

Geräte der Schutzklasse 2 sind nicht an den Schutzleiter angeschlossen. Stattdessen haben sie eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Elektrisch leitende Oberflächen oder leitfähige berührbare Teile sind so durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung von spannungsführenden Teilen getrennt.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung


	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

- Heizlüfter
- Wandmontagematerial
- Bedienungsanleitung

Beschreibung des Gerätes

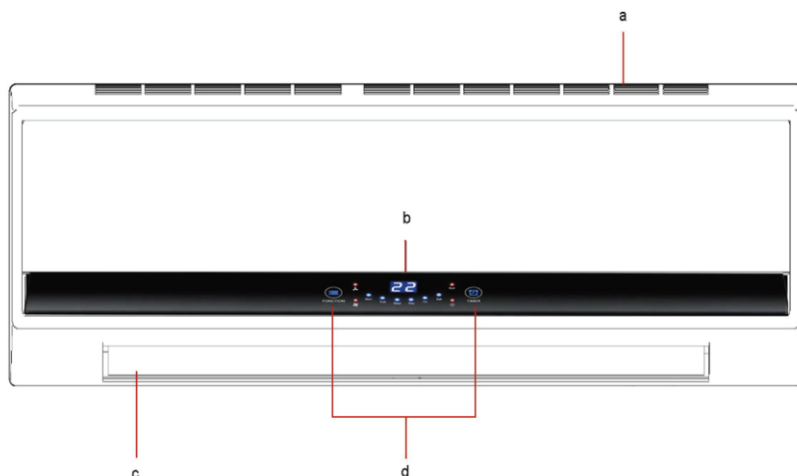

- a) Lufteinlass
- b) LED-Display
- c) Luftauslass
- d) Bedienfeld

Standort und Anschluss



- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern. Kontrollieren Sie nach Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wählen Sie eine geeignete Wandfläche für die Montage des Geräts und beachten Sie sämtliche in dieser Bedienungsanleitung genannten Warnhinweise.

WICHTIG

In dieser Bedienungsanleitung wird somit aus Sicherheitsgründen von der Verwendung mit Stecker ausgegangen.

Passagen über den Stecker finden bei festem Anschluss keine Anwendung.

Einlegen / Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung

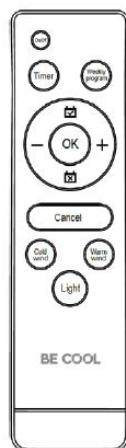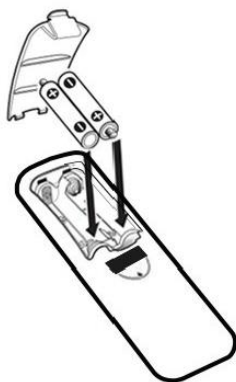

Öffnen Sie die Batterieabdeckung. Diese befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung. Drücken Sie die Schnalle an der Batterieabdeckung und ziehen Sie sie heraus.

Batterien einsetzen:

Legen Sie die Batterien entsprechend der angegebenen Polarität ein, beginnend mit dem Minuspol (-). Beachten Sie dabei die Markierungen im Batteriefach.

Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Fernbedienung.


Achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu verbiegen. Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

HINWEIS

Wenn Sie die Fernbedienung auf einen längeren Zeitraum (4 Wochen oder länger) nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Montage


Achtung: Der tiefste Punkt des Geräts muss bei der Montage 180cm über dem Boden sein!

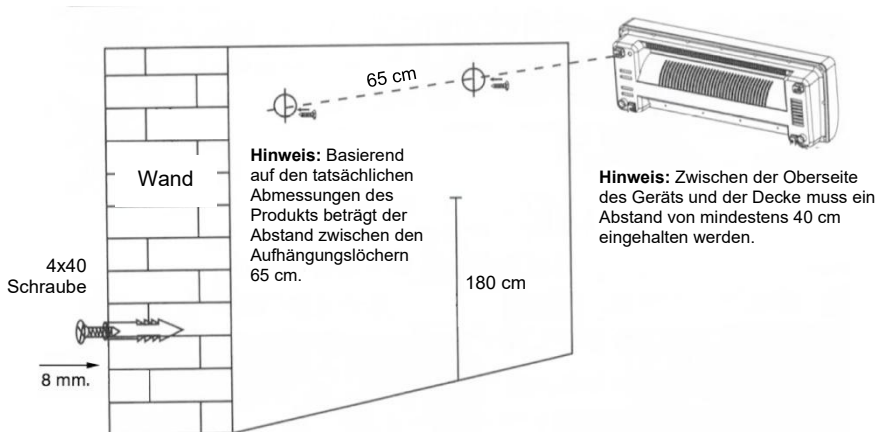

- Wählen Sie eine geeignete Montageposition an der Wand. Bohren Sie die entsprechenden Löcher mit einer elektrischen Bohrmaschine. Die Bohrtiefe sollte ca. 30 mm betragen. Der Abstand des Geräts zum Boden muss mindestens 1,8 m betragen.
- Setzen Sie die mitgelieferten Dübel (Spreizanker) vollständig in die Bohrlöcher ein. Schrauben Sie anschließend die 4x40 mm Flachkopfschrauben in die Dübel. Lassen Sie die Schrauben dabei ca. 8 mm aus der Wand herausstehen (gemäß Montagezeichnung).
- Hängen Sie das Gerät an den beiden Aufhängeöffnungen auf der Rückseite vorsichtig auf die vorbereiteten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher sitzt, fest an der Wand anliegt und nicht wackelt.

Inbetriebnahme und Funktion

Bedienung des Gerätes über die Bedienfeld:

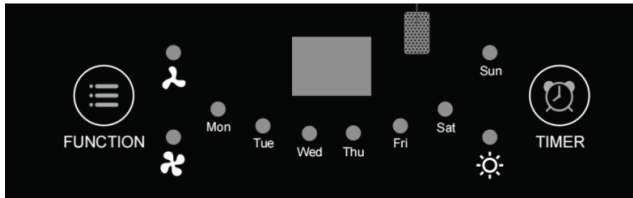

Standby:

Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an. Der Summer ertönt zweimal für jeweils eine Sekunde. Das digitale Display und alle Kontrollleuchten blinken einmal auf und erlöschen dann wieder. Danach bleibt das Display beleuchtet und zeigt „OFF“ an. Die „Funktions-Taste“ () blinkt, während alle anderen Anzeigen erloschen bleiben.

Drücken Sie die „Funktions-Taste“ () einmal. Die Funktions-Taste hört auf zu blinken und leuchtet anschließend dauerhaft. Die Anzeige Kaltstufe 1, , leuchtet auf und das Digitaldisplay zeigt die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Temperatur an (Standardanzeige: 7H, 30N, 35C), die Anzeige L1=MON blinkt standardmäßig, die Anzeigen der anderen Menüs leuchten nicht.

Auswahl des Funktionsmenüs und Einstellung des Timers

Drücken Sie die Funktions-Taste "" wiederholt, um die Optionen in der folgenden Reihenfolge zu durchlaufen:

1x Drücken		Kaltstufe 1	Niedrige Ventilatorstufe
2x Drücken		Kaltstufe 2	Hohe Ventilatorstufe
3x Drücken		Warmstufe 1	Niedrige Heizlüfterstufe
4x Drücken		Warmstufe 2	Hohe Heizlüfterstufe
5x Drücken	Zyklusende	Standby	Der Lüfter läuft während eines 30-sekündigen Countdowns weiter. Der Summer ertönt fünfmal, anschließend wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Drücken Sie die „TIMER“-Taste , um die Einstellung von 1 bis 12 Stunden anzupassen. Beim ersten Drücken wird der Timer-Modus mit einer Stunde aktiviert; jedes weitere Drücken erhöht die Zeit in Schritten von einer Stunde. Wenn 5 Sekunden lang keine Änderungen vorgenommen werden, kehrt das Display zum Lauflicht-Modus zurück. Sobald der Timer abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät nach einem 30-sekündigen reinen Lüfter-Countdown aus und wechselt anschließend in den Standby-Modus.

Bedienung des Geräts über die Fernbedienung

Hinweis: Richten Sie den Sender der Fernbedienung während der Bedienung auf den Empfangsbereich des Geräts aus, um eine reibungslose Steuerung zu gewährleisten.

Einschalten

Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.

Während des Betriebs führt ein erneuter Tastendruck zu einem Abschaltvorgang mit 30-sekündiger Nachlaufzeit des Lüfters zur Abkühlung. Anschließend schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Timer

Stellen Sie die Betriebsdauer in Stunden ein. Die Laufzeit kann von 1 bis 12 Stunden in 1-Stunden-Schritten gewählt werden.


Einstellen der Temperatur „+ / -“

Die Zieltemperatur kann im Bereich von 0–37 °C eingestellt werden.

- Beim Erreichen der eingestellten Temperatur ertönt ein doppelter Signalton. Die Heizung wird gestoppt, der Lüfter läuft noch 30 Sekunden nach und schaltet sich anschließend ab. Nach 5 Minuten dimmt die Anzeige automatisch.
- Sinkt die Temperatur um 2°C unter den Zielwert, startet der Heizvorgang automatisch erneut.



Abbruch-Taste “



”

Bricht den aktuellen Einstellschritt ab und kehrt während der Einrichtung des Wochen-Timers zum vorherigen Menü zurück.

Kaltluft-Modus “



”

Wechselt zwischen Kaltstufe 1 und Kaltstufe 2.

Warmluft-Modus “



”

Wechselt zwischen Warmstufe 1 und Warmstufe 2.

Displaybeleuchtung “



”

Drücken Sie die Taste „“, um das digitale Display und die Kontrollleuchten ein- oder auszuschalten.

Wochentimer

Um den Wochentimer verwenden zu können, muss zunächst die aktuelle Uhrzeit korrekt eingestellt werden..

Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die „“-Taste einmal, um die Einstellung der Systemuhr zu gelangen.

Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie die Werte anpassen. Durch Drücken der „OK“-Taste wechseln Sie zwischen Tag → Stunde → Minute → Speichern.

Hinweis: Die gespeicherten Einstellungen gehen verloren, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

Wochentimer Programmieren

Drücken Sie die Taste  „Weedy program“, um den Programmiermodus zu aktivieren.

Durch erneutes Drücken speichern Sie die Einstellungen und verlassen den Modus.

Vorgehensweise der Programmierung

Drücken Sie die Taste  „Weedy program“, um die Programmierung zu starten. Standardmäßig blinkt „L1=MON“ (L1 = Montag, bis L7 = Sonntag). Wählen Sie mit den Tasten „+“ oder „-“ den gewünschten Wochentag aus und bestätigen Sie mit „OK“. Während der Auswahl blinkt die entsprechende Kontrollleuchte am Bedienfeld; nach der Bestätigung leuchtet sie dauerhaft.

- Einstellen der Startzeiten und der Zieltemperatur:

Nach der Bestätigung des Wochentags wechselt das Gerät in den Stundenmodus („H“ blinkt).

1. Verwenden Sie „+“ oder „-“, um die Startstunde auszuwählen, und bestätigen Sie mit „OK“.

Hinweis: Die Einstellung erfolgt in Schritten von 1 Stunde. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die Eingabe automatisch gespeichert und übernommen.

2. Anschließend blinkt „N“ (Minutenmodus, Standardwert 30 Min., Einstellbereich 1–60 Min.). Verwenden Sie „+“ oder „-“, um die Startminute auszuwählen, und bestätigen Sie mit „OK“.

Hinweis: Die Einstellung erfolgt in Schritten von 1 Minute. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung automatisch gespeichert.

3. Zum Schluss blinkt „C“ (Standardwert 35 °C, Einstellbereich 0–37 °C). Verwenden Sie „+“ oder „-“, um die gewünschte Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie mit „OK“.

Hinweis: Die Temperatur kann im Bereich von 0 bis 37 °C eingestellt werden. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung automatisch gespeichert.

- Einstellen der Endzeiten

Nachdem die Startzeiten und die Zieltemperatur eingestellt wurden, erfolgt im nächsten Schritt die Einstellung der Endzeiten. Das Gerät wechselt dazu in den Stundenmodus („H“ blinkt).

1. Verwenden Sie „+“ oder „–“, um die Endstunde auszuwählen, und bestätigen Sie mit „OK“.
2. Verwenden Sie „+“ oder „–“, um die Endminute auszuwählen, und bestätigen Sie mit „OK“, um den Wochentimer vollständig zu speichern..

Auswahl und Verwendung des Wochentimers / „

Ist die gewünschte Wochentimer bereits programmiert, können Sie durch

Drücken der Tasten „“ und „“ die wöchentliche Zeitschaltuhr aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Taste „“ drücken, erscheint „L1“ auf dem Display. Nun wählen Sie mit den Tasten „+“ oder „–“ den gewünschten Wochentag (L1=MON – L7=SUN) aus.

Drücken Sie anschließend die Taste „“, um den Zeitplan für den ausgewählten Tag zu aktivieren (Anzeige bleibt dauerhaft beleuchtet) oder die Taste „“ zu deaktivieren (Anzeige erlischt).

Mit der Taste  „Wochentimer program“ um die Auswahl des Wochentimers zu bestätigen.

Weitere Hinweise

Temperaturregelung im Heizbetrieb

Funktionsweise der Warmluftstufen

- In den Warmluftstufen 1 und 2 arbeitet das Gerät in der Aufheizphase mit voller Heizleistung.
- Der Unterschied zwischen den Stufen liegt ausschließlich in der Lüftergeschwindigkeit.

Regelbetrieb

- Sobald die eingestellte Solltemperatur erreicht ist, reduziert das Gerät die Heizleistung automatisch auf ca. 50 %.
- Dadurch wird die Temperatur konstant gehalten.
- Die gewählte Warmluftstufe bleibt unverändert.

Automatische Leistungsanpassung

- Liegt die gemessene Temperatur über der Solltemperatur, schaltet das Gerät die Heizung vorübergehend aus.
- Sinkt die Temperatur unter den Sollwert, wird automatisch wieder mit voller Heizleistung geheizt.


Anzeige der Temperatur

- Temperaturen über 37 °C werden im Display als 37 °C (Maximalwert) angezeigt.
- Temperaturen unter 37 °C werden als gemessener Istwert angezeigt.

Speicherfunktion:

Die Einstellungen des Wochen-Timers bleiben gespeichert, solange das Gerät eingeschaltet bleibt. Bei einem vollständigen Stromausfall werden alle gespeicherten Daten gelöscht und der Timer muss neu eingestellt werden.

Fehlerkorrektur „



“

Bei Eingabefehlern kann mit der „Cancel“-Taste schrittweise ein Menüpunkt zurückgegangen werden.

Beispiel:

Wird während „Donnerstag“ (L4) die „Cancel“-Taste gedrückt, springt das System zurück zur Temperatureinstellung (C) von Mittwoch (L3). Ein weiterer Tastendruck führt zur Minuteneinstellung (N) von „Mittwoch“ usw.

Standardbetrieb & Anzeige

Im Standardmodus arbeitet der Wochen-Timer im Warmluftbetrieb mit der eingestellten Zieltemperatur.

Während des Betriebs wechselt die Anzeige alle 3 Sekunden zwischen:

- Aktuelle Temperatur
- Aktuelle Stundenanzeige

- Aktuelle Minutenanzeige

Kontrollleuchten

Nach der Programmierung wechseln sich die Anzeigeleuchten ab:

- aktuelle Tagesanzeige: 6 Sekunden
 - programmierter Tag: 3 Sekunden
- Nicht programmierte Tage bleiben ausgeschaltet.

Fenster-offen-Erkennung:

Das Gerät verfügt über eine automatische Fenster-offen-Erkennung. Sinkt die Raumtemperatur innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden um mindestens 6°C, ertönt fünfmal ein Signalton und die Heizung wird deaktiviert. Der Lüfter läuft anschließend 30 Sekunden zur Abkühlung nach und im Display erscheint „OP“.

Nach 30 Minuten startet das Gerät automatisch neu.

Hinweis: Diese Funktion besitzt keine Speicherfunktion. Nach einer Auslösung kann das Gerät durch Aus- und Einschalten sofort wieder in den Normalbetrieb versetzt werden.

Sicherheitseinrichtungen

Der Überhitzungsschutz schaltet das Gerät aus, wenn es in seinem Inneren zu heiß wird. Dies kann vorkommen, wenn das Gerät seine Hitze nicht richtig abgeben kann oder wenn es zu wenig frische Luft ansaugen kann.

Für gewöhnlich ist die Ursache in einer (teilweisen) Abdeckung des Geräts zu suchen, oder in verstopften Lufteinlass- und/oder Luftauslassgittern.

Hat sich das Gerät durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet, dann wechselt es zum Lüften, um die Hitze abzuleiten. Die Anzeige bleibt unverändert.

Ist das Innere des Gerätes ausreichend abgekühlt, dann nimmt das Gerät seine eingestellte Funktion wieder auf. Allerdings wird dringend empfohlen, das Gerät mit der Fernbedienung auszuschalten und ihm viel Zeit zum Abkühlen zu geben.

Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung und nehmen Sie dann das Gerät wieder normal in Betrieb. Können Sie keine Ursache für die Überhitzung ausfindig machen und bleibt das Problem bestehen, dann sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden und sich an Ihren Händler wenden.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät sauber.
- Schalten Sie es für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vorher abkühlen.
- Säubern Sie die Außenseite des Gerätes regelmäßig mit einem trockenen, oder nur ganz leicht angefeuchtetem Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen. Die Rückseite des Gerätes können Sie mit einem Staubwedel entstauben.
- Zur gründlichen Reinigung der Rückseite schrauben Sie den Bad-Heizlüfter von der Wand ab.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer:	BCWill26
Eingangsspannung:	220-240 V~
Frequenz:	50Hz
Leistungsbereich:	max. 2200 W
Klasse:	II
Gewicht	2,64 kg
Abmessungen	750 x 155 x 250 mm
Kontaktadresse für weitere Informationen:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel.: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Informationen für elektrische Raumheizgeräte

Kontaktangaben		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Wien https://www.schuss-home.at/			
Modellbezeichnung(en): BCWill26					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische lokale Speicherheizgeräte (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,200	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Heizleistung (indikativ)	P _{min}	NA	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Heizleistung	P _{max,c}	2,200	kW	mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur	Nein
Stromverbrauch				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
Im Aus-Zustand	P _o	NA	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Standby-Modus	P _{sm}	0,57	W	elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Ja
Im Ruhe-Modus	P _{idle}	0,59	W	Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby-Modus	P _{nsn}	NA	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Ja	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Ja
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	η _{S,on}	92	%	Option Fernsteuerung	Nein
				adaptive Startsteuerung	Nein
				Arbeitszeitbeschränkung	Ja
				schwarzer Glühbirnensensor	Nein
				selbstlernende Funktionalität	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60.- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, *erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.*

Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

ANSCHRIFT

BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

MODE D'EMPLOI

Radiateur soufflant mural 2200 watts

BCWill26



FÉLICITATIONS !

MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT DE **BE COOL**.



Ce produit est uniquement destiné à des pièces bien isolées ou à un usage occasionnel.



Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien <https://www.schuss-home.at/downloads> ou scannez le code QR ci-contre. Suivez les instructions indiquées sur le site web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE, À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !

Utilisation conforme

Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins. Cet appareil est exclusivement **conçu** pour **un montage mural**. Lors de

BE COOL

l'installation, le point le plus bas de l'appareil doit se trouver à 180 cm au-dessus du sol.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LES NORMES ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



1. Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux instructions du mode d'emploi.** Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.
2. Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins.
3. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
4. Avant de brancher l'appareil au secteur, **vérifiez que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.**
5. La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée ; elle doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être correctement mise à la terre.
6. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé afin d'éviter tout risque. Ne tordez pas le câble d'alimentation et ne le pliez pas.
8. L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise murale. En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié.
9. Il est interdit de modifier ou d'adapter de quelque manière que ce soit les caractéristiques de cet appareil. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte de la garantie).
10. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il présente des signes visibles de détérioration.
11. Pour toute réparation de l'appareil, de la fiche secteur ou du câble, adressez-vous toujours et exclusivement aux services après-vente agréés par le fabricant.
12. Cet appareil doit être utilisé exclusivement par des adultes.
13. Les enfants âgés de 3 ans et plus mais de moins de 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en découlent, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position d'utilisation normale. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher la fiche dans la prise, régler l'appareil, le nettoyer et/ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.

BE COOL

14. **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
15. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces exiguës où se trouvent des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si celles-ci sont surveillées en permanence.
16. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.** Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
17. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.
Risque d'étouffement en cas d'ingestion !
18. Cet appareil n'est pas équipé **d'un dispositif** de régulation de la température ambiante.
19. L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement continu et de précision.
20. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé au sol.
21. Cet appareil est destiné **à être utilisé uniquement dans des pièces intérieures sèches.**
22. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une forte humidité, par exemple dans une cave humide, près d'une piscine, d'une baignoire ou d'une douche. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans l'appareil.
23. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'essence, de gaz, d'huile, d'alcool ou d'autres liquides ou gaz inflammables et facilement combustibles .
24. Afin de réduire le risque d'incendie, maintenez une distance **d'au moins un mètre entre** la sortie d'air de l'appareil **et toutes les substances facilement inflammables,** telles que :

BE COOL

- a. les récipients sous pression (par exemple, les bombes aérosols)
 - b. les meubles
 - c. les textiles de toute nature
25. Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable ou, le cas échéant, fixé à un mur.
26. **Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement et pendant la phase de refroidissement.**
27. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve entre l'appareil et le mur de montage et ne touche la surface chauffante.
28. **Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher la fiche secteur.**
29. **Attention : certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes** et causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Laissez **toujours l'appareil refroidir** avant de le nettoyer ou de le démonter.
30. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer ou s'il nécessite un entretien. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
31. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION 	<u>RISQUE DE BLESSURE</u> L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement ! Ne touchez jamais l'appareil pendant son fonctionnement  cela pourrait entraîner de graves BRÛLURES.
ATTENTION 	<u>RISQUE D'INCENDIE</u> L'appareil ne doit pas être recouvert pendant son fonctionnement !
ATTENTION 	<u>DISTANCE DE SÉCURITÉ</u> Maintenez une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport aux objets facilement inflammables tels que les meubles, les rideaux, le papier, etc. ! <u>EMPLACEMENT</u> Placez toujours l'appareil de manière à ce que l'air puisse circuler librement. <u>RISQUE DE BRÛLURE</u> L'appareil devient très chaud pendant son utilisation et peut causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. <u>RISQUE DE SURCHAUFFE</u> Ne chauffez pas de pièces d'un volume inférieur à 4 m³.

Symboles figurant sur l'appareil

Symbole :



Signification :

Attention ! Ne pas recouvrir !

Le symbole figurant sur l'appareil indique qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus de l'appareil ou directement devant celui-ci. L'appareil de chauffage ne doit pas être recouvert afin d'éviter tout risque de surchauffe et d'incendie !

Symbole :



Signification :

Classe de protection 2

Ce symbole indique que l'appareil appartient à la classe de protection 2.

Les appareils de classe de protection 2 ne sont pas raccordés au conducteur de protection. Ils disposent en revanche d'une isolation renforcée ou double correspondant à la tension d'isolation nominale entre les parties actives et les parties accessibles. Les surfaces conductrices d'électricité ou les parties conductrices accessibles sont ainsi séparées des parties sous tension par une isolation renforcée ou double.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité


	<u>RECYCLAGE</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole « poubelle barrée » indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais déposez-les dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>ÉLIMINATION DES PILES</u> Conformément au décret législatif n° 188 du 20 novembre 2008 transposant la directive 2006/66/CE relative aux piles, accumulateurs et déchets connexes, le symbole de la poubelle barrée figurant sur la pile indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs contiennent des substances très nocives pour l'environnement. L'utilisateur est tenu de déposer les piles usagées dans les points de collecte de la commune ou dans les conteneurs prévus à cet effet. Ce service est gratuit. Cela permet de respecter les exigences légales et de préserver l'environnement. Vous trouverez ces symboles sur les piles : Li = la pile contient du lithium Al = la pile contient de l'alcali Mn = la pile contient du manganèse CR 2025 (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Par la présente, nous certifions que cet article est conforme aux exigences essentielles, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Contenu de la livraison

- Radiateur soufflant
- Matériel de fixation murale
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

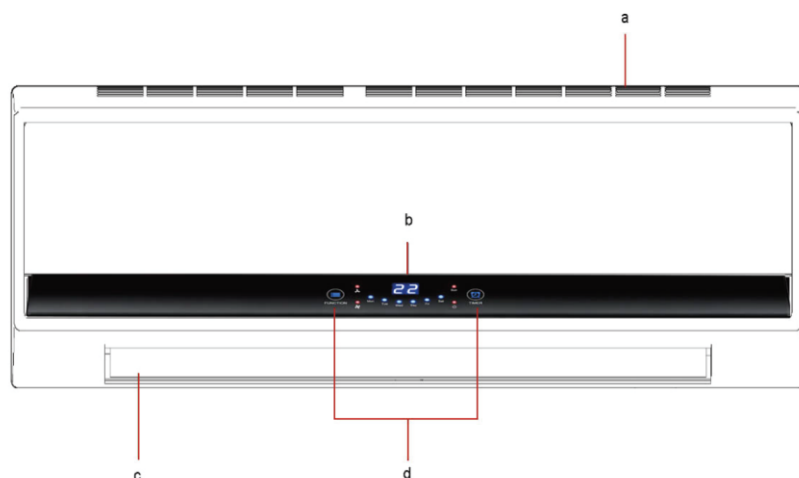

- a) Entrée d'air
- b) Écran LED
- c) Sortie d'air
- d) Panneau de commande

Emplacement et raccordement



- Retirez tout le matériel d'emballage et conservez-le hors de portée des enfants. Une fois l'emballage retiré, vérifiez si l'appareil présente des dommages ou des signes de dommages.
- En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
- Choisissez un mur approprié pour le montage de l'appareil et respectez toutes les mises en garde mentionnées dans ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité, ce mode d'emploi part donc du principe d'une utilisation avec une fiche.

Les passages concernant la fiche ne s'appliquent pas en cas de raccordement fixe.

Mise en place / remplacement des piles dans la télécommande

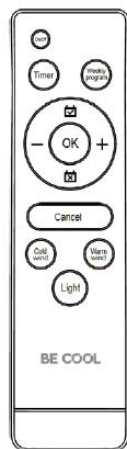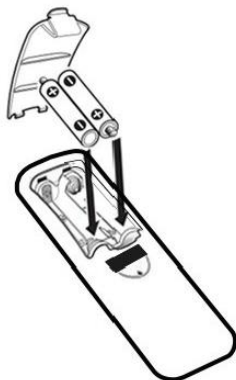

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Celui-ci se trouve à l'arrière de la télécommande. Appuyez sur la languette du couvercle et retirez-le.

Insertion des piles :

Insérez les piles en respectant la polarité indiquée, en commençant par le pôle négatif (-). Tenez compte des repères dans le compartiment à piles.

Remettez le couvercle du compartiment à piles en place sur la télécommande.


Veillez à ne pas tordre les contacts. Insérez la nouvelle pile et refermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée (4 semaines ou plus), retirez les piles de la télécommande.

Montage


Attention : lors du montage, le point le plus bas de l'appareil doit se trouver à 180 cm du sol !

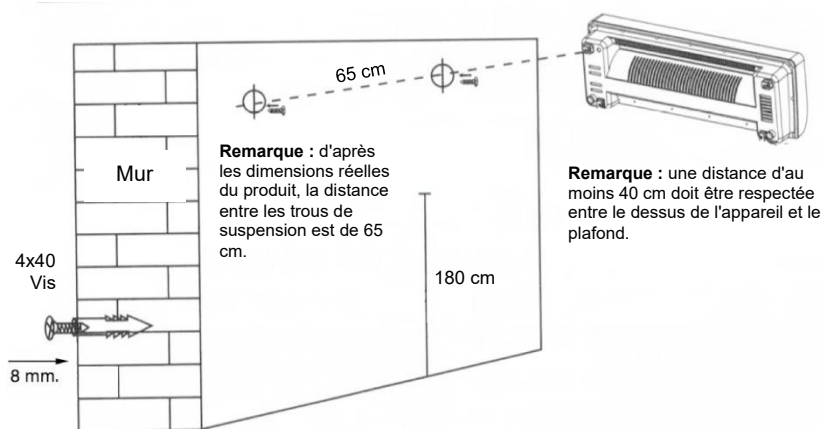

- Choisissez un emplacement approprié sur le mur. Percez les trous correspondants à l'aide d'une perceuse électrique. La profondeur de perçage doit être d'environ 30 mm. La distance entre l'appareil et le sol doit être d'au moins 1,8 m.
- Insérez complètement les chevilles (chevilles à expansion) fournies dans les trous percés. Vissez ensuite les vis à tête plate de 4 × 40 mm dans les chevilles. Laissez les vis dépasser d'environ 8 mm du mur (conformément au schéma de montage).
- Accrochez délicatement l'appareil aux vis préparées à l'aide des deux œillets de suspension situés à l'arrière. Assurez-vous que l'appareil est bien fixé, qu'il est bien plaqué contre le mur et qu'il ne bouge pas.

Mise en service et fonctionnement

Commande de l'appareil via le panneau de commande :

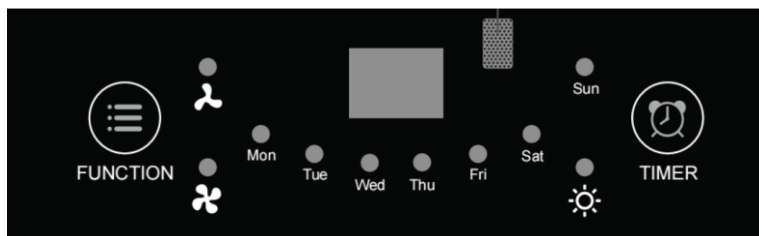

Veille :

Branchez l'appareil à une source d'alimentation. Le buzzer retentit deux fois pendant une seconde à chaque fois. L'écran numérique et tous les voyants clignotent une fois, puis s'éteignent. L'écran reste ensuite allumé et affiche « OFF » . La « touche de fonction » () clignote, tandis que tous les autres voyants restent éteints.

Appuyez une fois sur la « touche de fonction » () . La touche de fonction cesse de clignoter et reste ensuite allumée en permanence. L'indication Niveau froid 1  s'allume et l'écran numérique affiche l'heure et la température actuelles (affichage par défaut : 7H, 30N, 35C), l'indication L1=MON clignote par défaut, les indications des autres menus ne s'allument pas.

Sélection du menu des fonctions et réglage de la minuterie

Appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction «  » pour faire défiler les options dans l'ordre suivant :

Appuyer 1 fois		Niveau froid 1	Vitesse de ventilation faible
Appuyer 2 fois		Niveau de refroidissement 2	Vitesse de ventilation élevée
Appuyer 3 fois	 + 	Niveau de chauffage 1	Niveau de chauffage faible
Appuyer 4 fois	 + 	Niveau de chauffage 2	Niveau de chauffage élevé

BE COOL

Appuyer 5 fois	Fin du cycle	Veille	Le ventilateur continue de fonctionner pendant un compte à rebours de 30 secondes. Le buzzer retentit cinq fois , puis l'appareil passe en mode veille.
----------------	--------------	--------	---

Appuyez sur la touche « TIMER »  pour régler la durée entre 1 et 12 heures. La première pression active le mode minuterie avec une heure ; chaque pression supplémentaire augmente la durée par incréments d'une heure. Si aucune modification n'est effectuée pendant 5 secondes, l'écran revient au mode clignotant. Dès que la minuterie est écoulée, l'appareil s'éteint après un compte à rebours de 30 secondes en mode ventilateur seul, puis passe en mode veille.

Utilisation de l'appareil via la télécommande

Remarque : pendant l'utilisation, pointez l'émetteur de la télécommande vers la zone de réception de l'appareil afin de garantir un fonctionnement fluide.

Mise en marche «  »

Appuyez sur la touche «  » pour mettre l'appareil en marche.

Pendant le fonctionnement, une nouvelle pression sur cette touche déclenche un processus d'arrêt avec une temporisation de 30 secondes du ventilateur pour permettre le refroidissement. L'appareil s'éteint ensuite automatiquement.

Minuterie «  »

Réglez la durée de fonctionnement en heures. La durée peut être sélectionnée de 1 à 12 heures par incréments d'une heure.

Réglage de la température « + / - »

La température cible peut être réglée dans une plage comprise entre 0 et 37 °C.

- Lorsque la température réglée est atteinte, un double signal sonore retentit.



BE COOL

Le chauffage s'arrête, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 secondes, puis s'éteint. Au bout de 5 minutes, l'affichage s'assombrit automatiquement.

- Si la température descend de 2 °C en dessous de la valeur cible, le chauffage redémarre automatiquement.

Touche d'annulation « »

Interrompt l'étape de réglage en cours et revient au menu précédent pendant la configuration de la minuterie hebdomadaire.

Mode air froid « »

Permet de basculer entre le niveau froid 1 et le niveau froid 2.

Mode air chaud « »

Permet de basculer entre le niveau de chaleur 1 et le niveau de chaleur 2.

Éclairage de l'écran « »

Appuyez sur la touche «  » pour allumer ou éteindre l'écran numérique et les voyants lumineux.

Minuterie hebdomadaire

Pour pouvoir utiliser la minuterie hebdomadaire, il faut d'abord régler correctement l'heure actuelle.

Réglage de l'heure

Appuyez une fois sur la touche «  » pour accéder au réglage de l'horloge système.

Vous pouvez régler les valeurs à l'aide des touches « + » et « - ». Appuyez sur la touche « OK » pour passer de Jour → Heure → Minute → Enregistrer.

Remarque : les réglages enregistrés sont perdus si l'appareil est débranché du secteur.

Programmer la minuterie hebdomadaire

Appuyez sur la touche  » pour activer le mode de programmation.

Appuyez à nouveau pour enregistrer les réglages et quitter le mode.

Procédure de programmation

Appuyez sur la touche  » pour démarrer la programmation. Par défaut, « L1=MON » clignote (L1 = lundi, jusqu'à L7 = dimanche).

Sélectionnez le jour de la semaine souhaité à l'aide des touches « + » ou « - » et confirmez avec « OK ». Pendant la sélection, le voyant correspondant clignote sur le panneau de commande ; après confirmation, il reste allumé en permanence.

- Réglage des heures de démarrage et de la température de consigne :

Une fois le jour de la semaine confirmé, l'appareil passe en mode heure (« H » clignote).

1. Utilisez « + » ou « - » pour sélectionner l'heure de démarrage, puis confirmez avec « OK ».

Remarque : le réglage s'effectue par incréments d'une heure. Si aucune touche n'est actionnée dans les 10 secondes, la saisie est automatiquement enregistrée et validée.

2. Ensuite, « N » clignote (mode minutes, valeur par défaut 30 min, plage de réglage 1–60 min). Utilisez « + » ou « - » pour sélectionner la minute de démarrage, puis confirmez avec « OK ».

Remarque : le réglage s'effectue par incréments d'une minute. Si aucune saisie n'est effectuée dans les 10 secondes, le réglage est automatiquement enregistré.

3. Pour finir, « C » clignote (valeur par défaut 35 °C, plage de réglage 0–37 °C). Utilisez « + » ou « - » pour régler la température souhaitée, puis confirmez avec « OK ».

Remarque : la température peut être réglée dans une plage comprise entre 0 et 37 °C. Après 10 secondes sans saisie, le réglage est automatiquement enregistré.

- Réglage des heures de fin

Une fois les heures de début et la température cible réglées, l'étape suivante consiste à régler les heures de fin. Pour cela, l'appareil passe en mode heure (« H » clignote).

1. Utilisez « + » ou « - » pour sélectionner l'heure de fin, puis confirmez avec « OK ».
2. Utilisez les touches « + » ou « - » pour sélectionner la minute de fin, puis confirmez en appuyant sur « OK » pour enregistrer définitivement la minuterie hebdomadaire.

Sélection et utilisation de la minuterie hebdomadaire « / »

Si la minuterie hebdomadaire souhaitée est déjà programmée, vous pouvez activer ou désactiver la minuterie hebdomadaire en appuyant sur les touches «  » et «  ».

Lorsque vous appuyez sur la touche «  », « L1 » s'affiche à l'écran. Sélectionnez ensuite le jour de la semaine souhaité (L1=LUN – L7=DIM) à l'aide des touches « + » ou « - ».

Appuyez ensuite sur la touche «  » pour activer le programme du jour sélectionné (l'affichage reste allumé en permanence) ou sur la touche «  » pour le désactiver (l'affichage s'éteint).

Appuyez sur la touche «  » pour confirmer la sélection de la minuterie hebdomadaire.

Remarques supplémentaires

Régulation de la température en mode chauffage

Fonctionnement des niveaux d'air chaud

- Aux niveaux d'air chaud 1 et 2, l'appareil fonctionne à pleine puissance de chauffage pendant la phase de préchauffage.
- La différence entre les niveaux réside uniquement dans la vitesse du ventilateur.

Fonctionnement normal

- Dès que la température de consigne réglée est atteinte, l'appareil réduit automatiquement la puissance de chauffage à environ 50 %.
- Cela permet de maintenir la température constante.
- Le niveau de chaleur sélectionné reste inchangé.

Réglage automatique de la puissance

- Si la température mesurée est supérieure à la température de consigne, l'appareil coupe temporairement le chauffage.
- Si la température descend en dessous de la valeur de consigne, le chauffage reprend automatiquement à pleine puissance.

Affichage de la température

- Les températures supérieures à 37 °C s'affichent à l'écran sous la forme 37 °C (valeur maximale).
- Les températures inférieures à 37 °C s'affichent comme valeur réelle mesurée.

Fonction de mémoire :

Les réglages de la minuterie hebdomadaire restent enregistrés tant que l'appareil reste allumé. En cas de coupure totale de courant, toutes les données enregistrées sont effacées et la minuterie doit être réinitialisée.

Correction d'erreur « »

En cas d'erreurs de saisie, la touche « Cancel » permet de revenir en arrière d'un élément de menu à la fois.

Exemple :

si vous appuyez sur la touche « Cancel » pendant « Jeudi » (L4), le système

revient au réglage de la température (C) du mercredi (L3). Une nouvelle pression sur la touche vous ramène au réglage des minutes (N) du « mercredi », etc.

Fonctionnement standard et affichage

En mode standard, la minuterie hebdomadaire fonctionne en mode air chaud à la température cible réglée.

Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne toutes les 3 secondes entre :

- Température actuelle
- Affichage de l'heure actuelle
- Affichage des minutes actuelles

Voyants lumineux

Après la programmation, les voyants s'allument en alternance :

- affichage du jour actuel : 6 secondes
 - jour programmé : 3 secondes
- Les jours non programmés restent éteints.

Détection de fenêtre ouverte :

L'appareil dispose d'une détection automatique de fenêtre ouverte. Si la température ambiante baisse d'au moins 6 °C en moins d'une minute et 30 secondes, un signal sonore retentit cinq fois et le chauffage est désactivé. Le ventilateur continue ensuite de fonctionner pendant 30 secondes pour refroidir l'appareil et « OP » s'affiche à l'écran.

Au bout de 30 minutes, l'appareil redémarre automatiquement.

Remarque : cette fonction ne dispose pas de mémoire. Après un déclenchement, l'appareil peut être immédiatement remis en mode de fonctionnement normal en l'éteignant puis en le rallumant.

Dispositifs de sécurité

La protection contre la surchauffe éteint l'appareil lorsque la température interne devient trop élevée. Cela peut se produire si l'appareil ne parvient pas à évacuer correctement la chaleur ou s'il ne peut pas aspirer suffisamment d'air frais.

En général, cela est dû au fait que l'appareil est (partiellement) recouvert ou que les grilles d'entrée et/ou de sortie d'air sont obstruées.

Si l'appareil s'est éteint en raison de la protection contre la surchauffe, il passe en mode ventilation afin d'évacuer la chaleur. L'affichage reste inchangé.

Une fois que l'intérieur de l'appareil a suffisamment refroidi, celui-ci reprend la fonction sélectionnée. Il est toutefois fortement recommandé d'éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande et de lui laisser suffisamment de temps pour refroidir.

Éliminez la cause de la surchauffe, puis remettez l'appareil en service normalement. Si vous ne parvenez pas à identifier la cause de la surchauffe et que le problème persiste, vous ne devez plus utiliser l'appareil et contacter votre revendeur.

Nettoyage et entretien

- Veillez à ce que l'appareil reste propre.
- Éteignez-le pour les opérations de nettoyage ou d'entretien, débranchez la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir au préalable.
- Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec ou très légèrement humide. N'utilisez pas de savon agressif, de sprays, de produits nettoyants ou abrasifs, de cire, de produits lustrants ou d'autres solutions chimiques. Vous pouvez dépoussiérer l'arrière de l'appareil à l'aide d'un plumeau.
- Pour nettoyer l'arrière en profondeur, dévissez le radiateur soufflant de la salle de bains du mur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence :	BCWill26
Tension d'entrée :	220-240 V~
Fréquence :	50 Hz
Plage de puissance :	max. 2200 W
Classe :	II
Poids	2,64 kg
Dimensions	750 x 155 x 250 mm
Pour plus d'informations, veuillez contacter :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél. : +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N° FB : 236974 t / Tribunal FB : Vienne

Informations relatives aux appareils de chauffage électriques

Coordonnées		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienne https://www.schuss-home.at/			
Référence(s) du modèle : BCWill26					
Article	Symbol e	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance de chauffage				Type d'alimentation en chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage électriques à accumulation locaux (sélectionnez-en un)	
Puissance thermique nominale	Pnom	2,200	kW	Puissance de chauffage à un seul niveau et pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage minimale (à titre indicatif)	Pmin	NA	kW	deux niveaux manuels ou plus, pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage continue maximale	Pmax,c	2,200	kW	avec thermostat mécanique pour la régulation de la température ambiante	Non
Consommation électrique				avec régulation électronique de la température ambiante	Non
À l'arrêt	Po	NA	W	Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
En mode veille	Psm	0,57	W	Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	Oui
En mode veille	Pidle	0,59	W	Autres options de contrôle (sélection multiple possible)	
En mode veille réseau	Pnsm	NA	W	Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui	Régulation de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	ηS,on	92	%	Option de commande à distance	Non
				Commande de démarrage adaptative	Non
				Limitation de la durée de fonctionnement	Oui
				Capteur d'ampoule noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Précision de régulation	Non

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité. Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat pour cet appareil BE COOL, valable en Autriche et en Allemagne !

Si, contre toute attente, des interventions de maintenance devaient s'avérer nécessaires sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un avoir correspondant à la valeur actuelle.

Dans tous les cas, veuillez dans un premier temps contacter le service d'assistance téléphonique (voir le mode d'emploi – « Coordonnées pour plus d'informations et service d'assistance »).

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par des ateliers agréés mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi
- la réparation ou le remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les traces d'usure d'ordre esthétique
- Les appareils ayant fait l'objet d'une manipulation inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- Attentes des consommateurs non satisfaites
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre ou à une surtension
- Appareils sur lesquels la désignation du modèle et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou retirés
- Défauts dus à un encrassement exceptionnel
- Prestations effectuées en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et le retour, ainsi que les risques associés

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en cas d'erreurs de manipulation ou si aucun défaut n'a été constaté pendant la période de garantie, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur l'IPC 2015, juin 2020) sera facturé. La prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit comporter le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sur la face inférieure de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette garantie et continuent de s'appliquer sans restriction.

La responsabilité de Schuss Home Electronic GmbH et de ses auxiliaires d'exécution n'est engagée qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. Est en tout état de cause exclue toute responsabilité pour le manque à gagner, *les économies escomptées mais non réalisées, les dommages indirects et les dommages résultant de réclamations de tiers.*

Vous trouverez les coordonnées des ateliers de service après-vente sur notre site Internet www.schuss-home.at.

ADRESSE
BE COOL Distribution
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Référence du modèle :

Numéro de série :

Toutes nos félicitations pour votre achat. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

MANUALE D'USO

Termoventilatore da parete 2200 Watt

BCWill26



CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO DI **BE COOL**.



Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.



Manuali d'uso aggiornati e altre lingue

Scaricate i manuali d'uso aggiornati in diverse lingue dal link <https://www.schuss-home.at/downloads> oppure scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.



SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO, L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGETEVI E PROTEGGETE GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

Uso previsto

Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di locali abitativi in ambito domestico** e non deve essere utilizzato per altri scopi. Questo apparecchio è **adatto** esclusivamente al **montaggio a**

BE COOL

parete. Il punto più basso dell'apparecchio deve trovarsi a 180 cm dal pavimento al momento del montaggio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, SULLE NORME E SULL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO



1. Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso.** Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti abitativi domestici** e non deve essere utilizzato per altri scopi.
3. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
4. Prima di collegarlo alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.**
5. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile.
6. Evitare l'uso di una prolunga, poiché potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza

autorizzato per evitare ogni possibile rischio. Non attorcigliare il cavo di alimentazione e non piegarlo.

8. L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa a muro. In caso di dubbio, fate controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.
9. È vietato modificare o alterare in alcun modo le caratteristiche di questo apparecchio. Utilizzare solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore (il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la perdita della garanzia).
10. Non utilizzare questo riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
11. Per eventuali riparazioni dell'apparecchio, della spina di alimentazione o del cavo, rivolgersi sempre ed esclusivamente ai centri di assistenza autorizzati dal produttore.
12. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da adulti.
13. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se sorvegliati o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli, a condizione che l'apparecchio sia collocato o installato nella sua posizione normale di utilizzo. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, non devono regolare l'apparecchio, non devono pulirlo e/o effettuare la manutenzione da parte dell'utente.

BE COOL

14. **Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre l'apparecchio.**
15. Non utilizzare l'apparecchio in locali di piccole dimensioni in cui si trovino persone che non sono in grado di uscire autonomamente dalla stanza, a meno che non siano costantemente sorvegliate.
16. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.** Tenere i bambini di età inferiore ai 3 anni lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
17. Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio. **In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!**
18. Questo apparecchio non è dotato **di un dispositivo** per la regolazione della temperatura ambiente.
19. L'apparecchio non è adatto per un funzionamento continuo e di precisione.
20. Non utilizzare questo riscaldatore se è stato precedentemente fatto cadere.
21. Questo apparecchio è destinato **esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.**
22. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in presenza di forte umidità, ad es. in cantine umide, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nell'apparecchio.
23. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di benzina, gas, olio, alcool o altri liquidi o gas mente esplosivi e facilmente infiammabili.
24. Per ridurre il rischio di incendio, mantenere una distanza di **almeno un metro** dall'uscita dell'aria dell'apparecchio

rispetto a tutte le sostanze facilmente infiammabili,
come ad es.:

- a. contenitori sotto pressione (ad es. bombolette spray)
- b. mobili
- c. tessuti di qualsiasi tipo

- 25. Utilizzare questo apparecchio di riscaldamento su una superficie orizzontale e stabile o, se necessario, fissato a una parete.
- 26. **Non coprire mai l'apparecchio durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.**
- 27. Assicurarsi che nessun oggetto che possa entrare in contatto con la superficie riscaldante finisca tra l'apparecchio e la parete di montaggio.
- 28. **Spegnere sempre** l'apparecchio **prima di staccare la spina.**
- 29. **Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare molto calde** e causare ustioni. È richiesta particolare cautela in presenza di bambini e persone vulnerabili. Lasciare **sempre raffreddare l'apparecchio** prima di pulirlo o smontarlo.
- 30. Scollegare la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di pulirlo o se necessita di manutenzione. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- 31. Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

ATTENZIONE 	<u>PERICOLO DI LESIONI</u> L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento! Non toccare mai l'apparecchio durante il funzionamento  ciò potrebbe causare gravi USTIONI.
ATTENZIONE 	<u>PERICOLO DI INCENDIO</u> L'apparecchio non deve essere coperto durante il funzionamento!
ATTENZIONE 	<u>DISTANZA DI SICUREZZA</u> Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro da oggetti facilmente infiammabili come mobili, tende, carta, ecc.! <u>POSIZIONAMENTO</u> Posizionare sempre l'apparecchio in modo tale che l'aria possa entrare e uscire senza ostacoli. <u>PERICOLO DI USTIONI</u> Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo e può causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili. <u>PERICOLO DI SOVRACALO</u> Non riscaldare locali con un volume inferiore a 4 m³

Simboli sull'apparecchio

Simbolo:



Significato:

Attenzione! Non coprire!

Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che non è consentito appendere oggetti (ad es. asciugamani, indumenti ecc.) sopra l'apparecchio o direttamente davanti ad esso. Per evitare il surriscaldamento e il pericolo di incendio, l'apparecchio di riscaldamento non deve essere coperto!

Simbolo:



Significato:

Classe di protezione 2

Il simbolo indica che l'apparecchio rientra nella classe di protezione 2.

Gli apparecchi della classe di protezione 2 non sono collegati al conduttore di protezione. Dispongono invece di un isolamento rinforzato o doppio pari alla tensione di isolamento nominale tra le parti attive e quelle accessibili. Le superfici elettricamente conduttive o le parti accessibili conduttive sono quindi separate dalle parti sotto tensione tramite un isolamento rinforzato o doppio.

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità


	<u>RICICLAGGIO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda pertanto di smaltirli nei rifiuti differenziati
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Pertanto, non smaltirle nei rifiuti residui non differenziati, ma in un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisce alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>SMALTIMENTO DELLE BATTERIE</u> Ai sensi del decreto legislativo 188 del 20 novembre 2008, che attua la direttiva 2006/66/CE relativa a pile, accumulatori e relativi rifiuti, il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulla batteria indica che è vietato smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori contengono sostanze altamente inquinanti. L'utente è tenuto a smaltire le batterie usate presso i punti di raccolta del comune o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In questo modo si rispettano i requisiti di legge e si tutela l'ambiente. Questi simboli sono riportati sulle batterie: Li = la batteria contiene litio Al = la batteria contiene alcali Mn = la batteria contiene manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle normative e alle direttive dell'UE. È possibile consultare in qualsiasi momento la dichiarazione di conformità dettagliata al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Contenuto della confezione

- Termoventilatore
- Materiale per il montaggio a parete
- Manuale d'uso

Descrizione dell'apparecchio

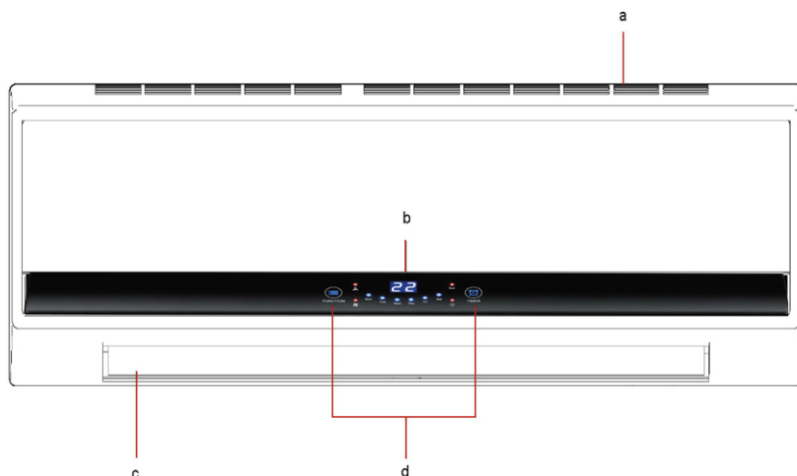

- a) Presa d'aria
- b) Display a LED
- c) Uscita aria
- d) Pannello di controllo

Posizionamento e collegamento



- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Dopo aver rimosso l'imballaggio, controllare che l'apparecchio non presenti danni o segni di danneggiamento.
- In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al proprio rivenditore.
- Scegliere una superficie muraria adatta per il montaggio dell'apparecchio e osservare tutte le avvertenze riportate nel presente manuale d'uso.

IMPORTANTE

Per motivi di sicurezza, il presente manuale d'uso presuppone l'utilizzo con la spina.

I passaggi relativi alla spina non sono applicabili in caso di collegamento fisso.

Inserimento / sostituzione delle batterie nel telecomando

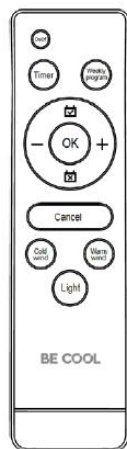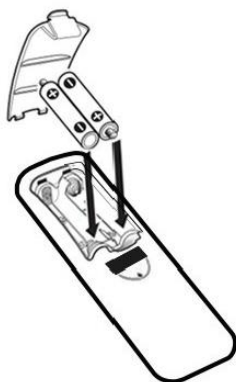

Aprire il coperchio del vano batterie. Questo si trova sul retro del telecomando. Premere la linguetta sul coperchio del vano batterie ed estrarlo.

Inserimento delle batterie:

Inserire le batterie rispettando la polarità indicata, iniziando dal polo negativo (-). Osservare le indicazioni riportate nel vano batterie.

Rimettete il coperchio del vano batterie sul telecomando.


Fare attenzione a non piegare i contatti. Inserire la nuova batteria e chiudere il coperchio del vano batterie.

NOTA

Se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato (4 settimane o più), rimuovere le batterie dal telecomando.

Montaggio


Attenzione: durante il montaggio, il punto più basso dell'apparecchio deve trovarsi a 180 cm dal pavimento!

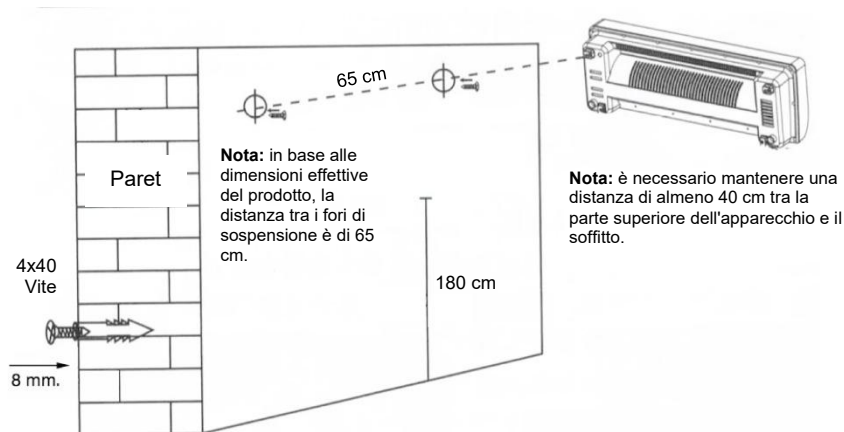

- Scegliere una posizione adeguata per il montaggio a parete. Praticare i fori corrispondenti con un trapano elettrico. La profondità di foratura deve essere di circa 30 mm. La distanza dell'apparecchio dal pavimento deve essere di almeno 1,8 m.
- Inserire completamente i tasselli in dotazione (tasselli a espansione) nei fori. Avvitare quindi le viti a testa piatta da 4x40 mm nei tasselli. Lasciare che le viti sporgano di circa 8 mm dalla parete (come da schema di montaggio).
- Appendere con cautela l'apparecchio alle viti preparate utilizzando i due fori di sospensione sul retro. Assicurarsi che l'apparecchio sia ben saldo, aderisca saldamente alla parete e non oscilli.

Messa in funzione e funzionamento

Comando dell'apparecchio tramite il pannello di comando:

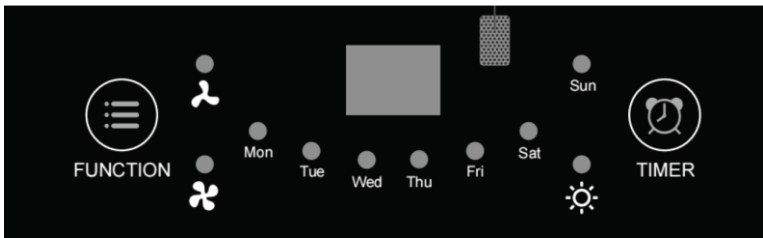

Standby:

Collegare l'apparecchio a una fonte di alimentazione. Il cicalino suona due volte per un secondo ciascuna. Il display digitale e tutte le spie di controllo lampeggiano una volta e poi si spengono. Successivamente il display rimane illuminato e visualizza "OFF" . Il "tasto funzione" () lampeggia, mentre tutte le altre spie rimangono spente.

Premere una volta il "tasto funzione" (). Il tasto funzione smette di lampeggiare e rimane acceso fisso. Si accende l'indicatore Livello freddo 1 "" e il display digitale mostra l'ora e la temperatura attuali (visualizzazione predefinita: 7H, 30N, 35C); l'indicatore L1=MON lampeggia per impostazione predefinita, mentre gli indicatori degli altri menu rimangono spenti.

Selezione del menu funzioni e impostazione del timer

Premere ripetutamente il tasto funzione "" per scorrere le opzioni nel seguente ordine:

Premere 1 volta		Livello freddo 1	Velocità ventola bassa
Premere 2 volte		Livello di raffreddamento 2	Velocità ventola alta
Premere 3 volte	 + 	Livello di riscaldamento 1	Velocità bassa del ventilatore
Premere 4 volte	 + 	Livello di riscaldamento 2	Livello ventilazione caldo alto

BE COOL

Premere 5 volte	Fine ciclo	Standby	La ventola continua a funzionare durante un conto alla rovescia di 30 secondi. Il cicalino suona cinque volte , dopodiché l'apparecchio passa alla modalità standby.
-----------------	------------	---------	--

Premere il tasto «TIMER»  per regolare l'impostazione da 1 a 12 ore. Alla prima pressione, la modalità timer viene attivata con un'ora; ogni ulteriore pressione aumenta il tempo a intervalli di un'ora. Se non vengono apportate modifiche per 5 secondi, il display torna alla modalità luce di scorrimento. Non appena il timer è scaduto, l'apparecchio si spegne dopo un conto alla rovescia di 30 secondi in cui funziona solo la ventola e passa quindi alla modalità standby.

Funzionamento dell'apparecchio tramite il telecomando

Nota: durante l'uso, puntare il trasmettitore del telecomando verso l'area di ricezione dell'apparecchio per garantire un controllo senza intoppi.

Accensione “”

Premere il tasto “” per accendere l'apparecchio.

Durante il funzionamento, premendo nuovamente il tasto si avvia la procedura di spegnimento con un tempo di ritardo di 30 secondi del ventilatore per il raffreddamento. Successivamente l'apparecchio si spegne automaticamente.

Timer “”

Impostare la durata di funzionamento in ore. La durata può essere selezionata da 1 a 12 ore con incrementi di 1 ora.

Impostazione della temperatura “+ / -”

La temperatura desiderata può essere impostata in un intervallo compreso tra 0 e 37 °C.

- Quando viene raggiunta la temperatura impostata, viene emesso un doppio segnale acustico. Il riscaldamento si arresta, la ventola continua a funzionare per altri 30 secondi e poi si spegne. Dopo 5 minuti, il display si



BE COOL

oscura automaticamente.

- Se la temperatura scende di 2 °C al di sotto del valore desiderato, il processo di riscaldamento si riavvia automaticamente.

Tasto di annullamento “ ”

Interrompe la fase di impostazione corrente e, durante la configurazione del timer settimanale, torna al menu precedente.

Modalità aria fredda “ ”

Passa dal livello freddo 1 al livello freddo 2.

Modalità aria calda “ ”

Passa dal livello di aria calda 1 al livello di aria calda 2.

Illuminazione display “ ”

Premere il tasto “  ” per accendere o spegnere il display digitale e le spie di controllo.

Timer settimanale

Per poter utilizzare il timer settimanale, è necessario innanzitutto impostare correttamente l'ora attuale.

Impostazione dell'ora

Premere una volta il tasto “  ” per accedere alle impostazioni dell'orologio di sistema.

È possibile regolare i valori utilizzando i tasti "+" e "-". Premendo il tasto "OK" si passa da Giorno → Ora → Minuti → Salva.

Nota: le impostazioni salvate andranno perse se l'apparecchio viene scollegato dalla rete elettrica.

Programmazione del timer settimanale

Premere il tasto  ” per attivare la modalità di programmazione.

Premendo nuovamente il tasto si salvano le impostazioni e si esce dalla modalità.

Procedura di programmazione

Premere il tasto  ” per avviare la programmazione. Per impostazione predefinita lampeggia “L1=LUN” (da L1 = lunedì a L7 = domenica). Selezionare il giorno della settimana desiderato con i tasti “+” o “-” e confermare con “OK”. Durante la selezione, la spia corrispondente sul pannello di controllo lampeggia; dopo la conferma, rimane accesa fissa.

- Impostazione degli orari di avvio e della temperatura di destinazione:

Dopo aver confermato il giorno della settimana, l'apparecchio passa alla modalità oraria (“H” lampeggia).

1. Utilizzare “+” o “-” per selezionare l'ora di avvio e confermare con “OK”.
Nota: l'impostazione avviene a intervalli di 1 ora. Se non viene premuto alcun tasto entro 10 secondi, l'immissione viene salvata e applicata automaticamente.

2. Successivamente lampeggia “N” (modalità minuti, valore predefinito 30 min., intervallo di regolazione 1–60 min.). Utilizzare “+” o “-” per selezionare il minuto di avvio e confermare con “OK”.
Nota: l'impostazione avviene con incrementi di 1 minuto. Dopo 10 secondi senza immissione, l'impostazione viene salvata automaticamente.

3. Infine lampeggia “C” (valore predefinito 35 °C, intervallo di regolazione 0–37 °C). Utilizzare “+” o “-” per impostare la temperatura desiderata e confermare con “OK”.
Nota: la temperatura può essere impostata in un intervallo compreso tra 0 e 37 °C. Dopo 10 secondi senza immissione, l'impostazione viene salvata automaticamente.

- Impostazione degli orari di fine

Dopo aver impostato gli orari di inizio e la temperatura di destinazione, il passo successivo consiste nell'impostazione degli orari di fine. A tal fine, l'apparecchio passa alla modalità ore ("H" lampeggia).

1. Utilizzare "+" o "-" per selezionare l'ora di fine e confermare con "OK".
2. Utilizzare i tasti «+» o «-» per selezionare il minuto finale, quindi confermare con «OK» per salvare definitivamente il timer settimanale.

Selezione e utilizzo del timer settimanale " / "

Se il timer settimanale desiderato è già programmato, è possibile attivare o disattivare il timer settimanale premendo i tasti "  " e "  ".

Premendo il tasto "  ", sul display compare "L1". Ora selezionare il giorno della settimana desiderato (L1=LUN – L7=DOM) con i tasti "+" o "-".

Premere quindi il tasto "  " per attivare il programma per il giorno selezionato (il display rimane acceso in modo permanente) o il tasto "  " per disattivarlo (il display si spegne).

Premere il tasto "  " per confermare la selezione del timer settimanale.

Ulteriori indicazioni

Regolazione della temperatura in modalità riscaldamento

Funzionamento dei livelli di aria calda

- Nei livelli di aria calda 1 e 2, l'apparecchio funziona a piena potenza di riscaldamento durante la fase di riscaldamento.
- La differenza tra i livelli risiede esclusivamente nella velocità del ventilatore.

Funzionamento normale

- Non appena viene raggiunta la temperatura nominale impostata, l'apparecchio riduce automaticamente la potenza di riscaldamento a circa il 50%.

- In questo modo la temperatura viene mantenuta costante.
- Il livello di aria calda selezionato rimane invariato.

Regolazione automatica della potenza

- Se la temperatura misurata è superiore alla temperatura di riferimento, l'apparecchio spegne temporaneamente il riscaldamento.
- Se la temperatura scende al di sotto del valore nominale, il riscaldamento riprende automaticamente a piena potenza.


Visualizzazione della temperatura

- Le temperature superiori a 37 °C vengono visualizzate sul display come 37 °C (valore massimo).
- Le temperature inferiori a 37 °C vengono visualizzate come valore effettivo misurato.

Funzione di memoria:

Le impostazioni del timer settimanale rimangono memorizzate finché il dispositivo rimane acceso. In caso di interruzione totale di corrente, tutti i dati memorizzati vengono cancellati e il timer deve essere reimpostato.

Correzione degli errori "



"

In caso di errori di immissione, è possibile tornare indietro di una voce di menu alla volta utilizzando il tasto "Cancel".

Esempio:

se si preme il tasto "Cancel" mentre si è su "Giovedì" (L4), il sistema torna all'impostazione della temperatura (C) di mercoledì (L3). Premendo nuovamente il tasto si passa all'impostazione dei minuti (N) di "mercoledì" e così via.

Funzionamento standard e visualizzazione

In modalità standard, il timer settimanale funziona in modalità aria calda con la temperatura target impostata.

Durante il funzionamento, il display alterna ogni 3 secondi tra:

- Temperatura attuale
- Indicazione delle ore attuali
- Indicazione dei minuti attuali

Spie di controllo

Dopo la programmazione, le spie di indicazione si alternano:

- indicazione del giorno attuale: 6 secondi
 - giorno programmato: 3 secondi
- I giorni non programmati rimangono spenti.

Rilevamento finestra aperta:

L'apparecchio dispone di un sistema automatico di rilevamento finestra aperta. Se la temperatura ambiente scende di almeno 6 °C entro 1 minuto e 30 secondi, viene emesso un segnale acustico cinque volte e il riscaldamento viene disattivato. Il ventilatore continua a funzionare per 30 secondi per raffreddare l'apparecchio e sul display compare la scritta «OP». Dopo 30 minuti, l'apparecchio si riavvia automaticamente.

Nota: questa funzione non dispone di memoria. Dopo l'attivazione, l'apparecchio può essere riportato immediatamente al funzionamento normale spegnendolo e riaccendendolo.

Dispositivi di sicurezza

La protezione da surriscaldamento spegne l'apparecchio se la temperatura interna diventa troppo elevata. Ciò può verificarsi se l'apparecchio non è in grado di dissipare correttamente il calore o se non riesce ad aspirare una quantità sufficiente di aria fresca.

Di solito la causa è da ricercarsi in una copertura (parziale) dell'apparecchio o nelle griglie di aspirazione e/o di scarico dell'aria ostruite.

Se l'apparecchio si è spento a causa della protezione da surriscaldamento, passa alla modalità di ventilazione per dissipare il calore. L'indicatore rimane invariato.

Quando l'interno dell'apparecchio si è raffreddato a sufficienza, l'apparecchio riprende la funzione impostata. Tuttavia, si raccomanda vivamente di spegnere l'apparecchio con il telecomando e di lasciargli molto tempo per raffreddarsi.

Eliminare la causa del surriscaldamento e quindi rimettere in funzione l'apparecchio normalmente. Se non si riesce a individuare la causa del surriscaldamento e il problema persiste, non utilizzare più l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.

Pulizia e manutenzione

- Mantenere pulito l'apparecchio.
- Spegnerne l'apparecchio per le operazioni di pulizia o manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Pulire regolarmente l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare saponi aggressivi, spray, detergenti o abrasivi, cera, lucidanti o altre soluzioni chimiche. È possibile rimuovere la polvere dal retro dell'apparecchio con un piumino.
- Per una pulizia accurata del retro, svitare il termoventilatore da bagno dalla parete.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice articolo:	BCWill26
Tensione di ingresso:	220-240 V~
Frequenza:	50 Hz
Intervallo di potenza:	max. 2200 W
Classe:	II
Peso	2,64 kg
Dimensioni	750 x 155 x 250 mm
Indirizzo di contatto per ulteriori informazioni:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel.: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N. FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna

Informazioni per apparecchi elettrici di riscaldamento

Dati di contatto		Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/			
Denominazione del modello: BCWill26					
Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di alimentazione termica, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locali (selezionarne uno)	
Potenza termica nominale	Pnom	2,200	kW	Potenza di riscaldamento a un livello e nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	NA	kW	due o più livelli di regolazione manuale, nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica massima continua	Pmax,c	2,000	kW	con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente	No
Consumo energetico				con regolazione elettronica della temperatura ambiente	No
A spento	Po	NA	W	Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
In modalità standby	Psm	0,57	W	Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	Si
In modalità standby	Pidle	0,59	W	Altre opzioni di controllo (selezione multipla possibile)	
In modalità standby di rete	Pnsm	NA	W		Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			Si	Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	Si
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento in modalità attiva	ηS,on	92	%	Opzione telecomando	No
				Controllo adattivo dell'avviamento	No
				Limitazione dell'orario di lavoro	Si
				sensore a lampadina nera	No
				Funzionalità di autoapprendimento	No
				Precisione di regolazione	No

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità di BE COOL avete scelto innovazione, durata e affidabilità.

Per questo apparecchio BE COOL concediamo un periodo di garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, valido in Austria e Germania!

Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul vostro apparecchio, vi garantiamo una riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Qualora né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un buono del valore attuale.

In ogni caso, come primo passo, vi preghiamo di rivolgervi alla hotline clienti (vedere le istruzioni per l'uso – "Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza").

Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati da officine autorizzate comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

Non sono coperti da questa garanzia:

- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normale usura
- Apparecchi utilizzati, anche solo parzialmente, a fini commerciali
- Apparecchi danneggiati meccanicamente da cause esterne (caduta, urto, rottura, uso improprio ecc.) nonché segni di usura di natura estetica
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata
- Aspettative del consumatore non soddisfatte
- Danni attribuibili a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
- Apparecchi in cui la denominazione del modello e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi
- Difetti dovuti a sporcizia eccessiva
- Servizi effettuati al di fuori delle nostre officine autorizzate, che comportano spese di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, nonché i rischi connessi

Si sottolinea espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o qualora non venga riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60.- (indicizzato sulla base dell'IPC 2015, giugno 2020).

L'esecuzione di una prestazione in garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento della durata assoluta della garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore nonché la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! In assenza del certificato di garanzia, si applica esclusivamente la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono pregiudicati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.

La responsabilità per il risarcimento dei danni da parte di Schuss Home Electronic GmbH e dei suoi ausiliari sussiste solo in caso di grave negligenza o dolo. È in ogni caso esclusa la responsabilità per mancato guadagno, *risparmi attesi ma non realizzati, danni indiretti e danni derivanti da rivendicazioni di terzi.*

L'indirizzo di contatto delle rispettive officine di assistenza è disponibile sul nostro sito web www.schuss-home.at.

INDIRIZZO
BE COOL Distribuzione
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1 970 21

Denominazione del
modello:.....

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di trarre grande soddisfazione dal vostro apparecchio BE COOL!

NAVODILA ZA UPORABO Stenski grelni ventilator 2200 W BCWill26



ČESTITAMO!

HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA TA IZDELEK PODJETJA **BE COOL**.



Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave <https://www.schuss-home.at/downloads> ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.



PREDEN ZAČNETE Z MONTAŽO, NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE Z UPOSTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL.

NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB LJUDI IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

Namenska uporaba

Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene. Ta naprava je **primerna** izključno za **montažo na steno**. Najnižja točka naprave mora biti pri montaži 180 cm nad tlemi.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, STANDARDIH IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU



1. Ta naprava se sme uporabljati **izključno v skladu z navodili v priročniku za uporabo.** Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene.
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.
4. Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in napetost omrežja ustrežata podatkom na tipski tablici naprave.**
5. Vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za zahtevano električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.
6. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da se izognete vsem možnim tveganjem. Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne upogibajte.
8. Naprave ne smete postaviti neposredno pod vtičnico. V primeru dvoma naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar.
9. Prepovedano je kakršnokoli prilagajanje ali spreminjanje lastnosti te naprave. Uporabljajte samo nadomestne

dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec (neupoštevanje tega lahko povzroči izgubo garancije).

10. Tega grelnega aparata ne uporabljajte, če kaže vidne znake poškodb.
11. Za morebitna popravila naprave, vtiča ali kabla se vedno in izključno obrnite na servisne službe, ki jih je pooblastil proizvajalec.
12. To napravo smejo uporabljati izključno odrasli.
13. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo vklaplajo in izklaplajo le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezana tveganja, pod pogojem, da je naprava nameščena ali postavljena v normalnem položaju za uporabo. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vtičnice vtakniti v vtičnico (), ne smejo nastavljati naprave, ne smejo jo čistiti in/ali opravljati vzdrževanja.
14. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**
15. Naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostora, razen če so pod stalnim nadzorom.
16. **Otroci ne smejo igrati z napravo.** Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
17. Otroke držite stran od embalažnega materiala. **V primeru zaužitja obstaja nevarnost zadušitve!**
18. Ta naprava ni opremljena **z napravo** za regulacijo sobne temperature.
19. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno delovanje.

BE COOL

20. Tega grelnega aparata ne uporabljajte, če je pred tem padel na tla.
21. Ta naprava je namenjena **izključno za uporabo v suhih notranjih prostorih.**
22. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažni kleti, ob bazenu, kadi ali tušu. Poskrbite, da v napravo ne more vdreti voda.
23. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini bencina, plina, olja, alkohola ali drugih eksplozivnih in lahko vnetljivih tekočin ali plinov.
24. Da zmanjšate nevarnost požara, ohranjajte razdaljo **vsaj enega metra** od izhoda zraka naprave **do vseh vnetljivih snovi,** kot so npr.:
 - a. posodami pod tlakom (npr. razpršilniki)
 - b. pohištvom
 - c. tekstilnih izdelkih vseh vrst
25. Ta grelni aparat uporabljajte na vodoravni in stabilni površini ali po potrebi pritrjen na steno.
26. **Naprave med delovanjem in fazo ohlajanja nikoli ne pokrivajte.**
27. Poskrbite, da med napravo in steno, na katero je pritrjena, ne pridejo predmeti, ki bi se dotikali grelne površine.
28. Napravo **vedno izklopите, preden izključite napajalni kabel.**
29. **Previdnost – nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo** in povzročijo opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so prisotni otroci in ranljive osebe.

Napravo vedno pustite, da se ohladi, preden jo želite očistiti ali razstaviti.

30. Izvlecite vtič, če naprave ne uporabljate, preden jo očistite ali če je potrebno vzdrževanje. Čiščenje in vzdrževanje ne smeta opravljati otroci brez nadzora.
31. Vtiča ne dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.

OPOZORILO 	<u>NEVARNOST POŠKODB</u> Naprava se med delovanjem segreje! Naprave med delovanjem nikoli ne dotikajte, to bi lahko povzročilo hude OPEKLINE.
OPOZORILO 	<u>NEVARNOST POŽARA</u> Naprave med delovanjem ne smete pokrivati!
POZOR 	<u>VARNOSTNA RAZDALJA</u> Ohranite vsaj en meter varnostne razdalje od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese, papir itd.! <u>POSTANEK</u> Napravo vedno postavite tako, da zrak lahko neovirano vstopa in izstopa. <u>NEVARNOST OPEKLIN</u> Naprava se med uporabo zelo segreje in lahko povzroči opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so v bližini otroci in ranljive osebe. <u>NEVARNOST PREGREVANJA</u> Ne ogrevajte prostorov z manj kot 4 m³ prostornine

Simboli na napravi

Simbol:



Pomen:

Pozor! Ne prekrivajte!

Simbol na napravi opozarja, da ni dovoljeno obešati predmetov (npr. brisač, oblačil itd.) nad napravo ali neposredno pred njo. Da bi preprečili pregrevanje in nevarnost požara, naprave ne smete pokrivati!

Simbol:



Pomen:

Zaščitni razred 2

Simbol opozarja, da je naprava uvrščena v zaščitni razred 2.

Naprave zaščitnega razreda 2 niso priključene na zaščitni vodnik. Namesto tega imajo okrepljeno ali dvojno izolacijo v višini nazivne izolacijske napetosti med aktivnimi in dotikljivimi deli. Električno prevodne površine ali prevodni dotikljivi deli so tako ločeni od napetostnih delov z okrepljeno ali dvojno izolacijo.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti


	<u>RECYKLIRANJE</u> Embalážni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločenih odpadkih.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak na določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne oblasti. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODLAGANJE BATERIJ</u> V skladu z zakonskim odlokom št. 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in sorodnih odpadkih simbol prečrtane smetnjak na bateriji opozarja, da je prepovedano odlagati izrabljene baterije v gospodinskih odpadkih. Baterije in akumulatorji vsebujejo snovi, ki močno obremenjujejo okolje. Uporabnik je dolžan odložiti izrabljene baterije na zbirnih mestih v občini ali v ustrezne zabojnike. Storitev je brezplačna. Na ta način se upošteva zakonske zahteve in varuje okolje. Na baterijah najdete naslednje oznake: Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkali Mn = baterija vsebuje mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam, predpisom in smernicam EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadarkoli ogledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads

Pridrujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

Vsebina dobave

- Grelni ventilator
- Material za montažo na steno
- Navodila za uporabo

Opis naprave

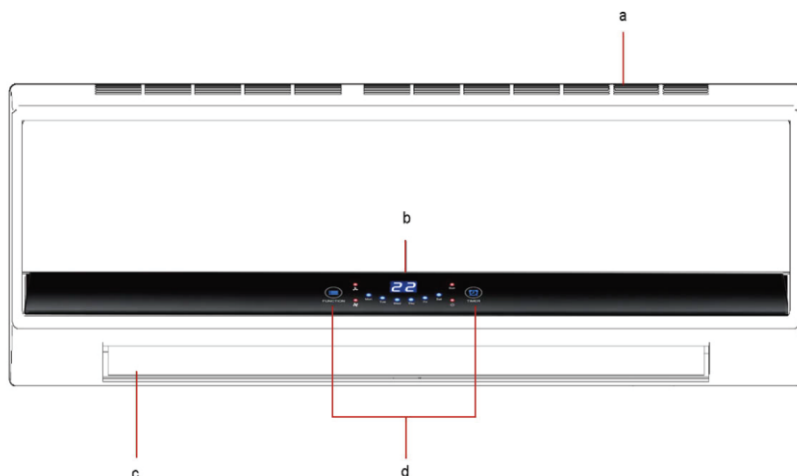

- a) Vhod zraka
- b) LED-zaslon
- c) Izhod zraka
- d) Nadzorna plošča

Postavitev in priključitev



- Odstranite ves embalažni material in ga hranite izven dosega otrok. Po odstranitvi embalaže preverite, ali je naprava poškodovana ali kaže znake poškodb.
- V primeru dvoma naprave ne uporabljajte, temveč se obrnite na prodajalca.
- Izberite primerno stensko površino za montažo naprave in upoštevajte vsa opozorila, navedena v tem navodilu za uporabo.

POMEMBNO

V tem navodilu za uporabo se iz varnostnih razlogov predvideva uporaba z vtičem.

Odstavki o vtičnici se ne uporabljajo pri fiksnem priključku.

Vstavljanje / zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku

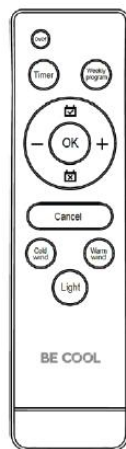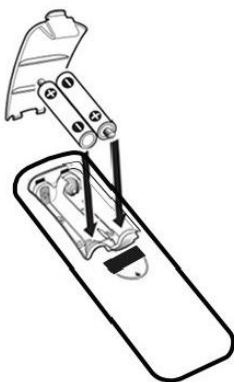

Odprite pokrovček za baterije. Ta se nahaja na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Pritisnite na zaponko na pokrovčku za baterije in ga izvalcite.

Vstavljanje baterij:

Vstavite baterije v skladu z navedeno polariteto, začenši z negativnim polom (-). Pri tem upoštevajte oznake v prostoru za baterije.

Pokrovček za baterije ponovno namestite na daljinski upravljalnik.


Pazite, da ne upogibate kontaktov. Vstavite novo baterijo in zaprite pokrovček predela za baterije.

OPOMBA

Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa (4 tedne ali več), baterije iz daljinskega upravljalnika odstranite.

Montaža


Pozor: Najnižja točka naprave mora biti med montažo 180 cm nad tlemi!

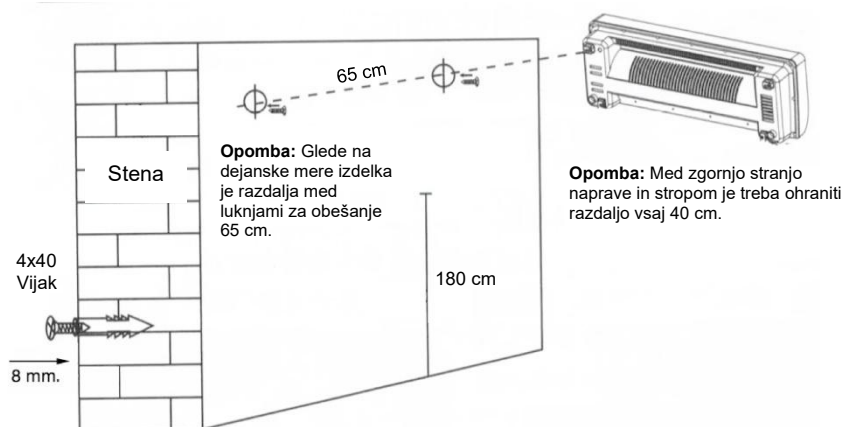

- Izberite primerno mesto za montažo na steno. Z električnim vrtalnikom izvrtajte ustrezne luknje. Globina izvrtine naj bo približno 30 mm. Razdalja med napravo in tlemi mora biti najmanj 1,8 m.
- Priložene sornike (raztezne sornike) vstavite v celoti v izvrtane luknje. Nato v sornike privijte 4x40 mm vijake s ploščato glavo. Vijaki naj pri tem štrlijo iz stene približno 8 mm (v skladu z montažnim risbo).
- Napravo previdno obesite na pripravljene vijake skozi obe odprtini za obešanje na zadnji strani. Preverite, ali je naprava varno pritrjena, tesno prilega steni in se ne maje.

Zagon in delovanje

Upravljanje naprave prek upravljalnega polja:

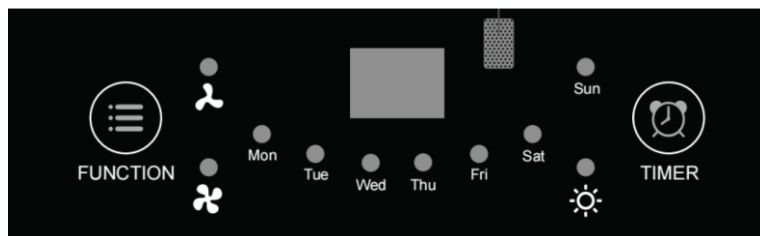

Pripravljenost:

Napravo priključite na vir napajanja. Zvočni signal zazvoni dvakrat, vsakič za eno sekundo. Digitalni zaslon in vse kontrolne lučke enkrat utripnejo in nato ugasnejo. Nato zaslon ostane osvetljen in prikazuje »OFF« .

»Funkcijska tipka« () utripa, medtem ko ostale lučke ostanejo ugasnjene.

Enkrat pritisnite »funkcijsko tipko« () . Funkcijska tipka preneha utripati in

nato sveti neprekinjeno. Prikaže se indikator hladilnega programa 1, , digitalni zaslon pa prikazuje trenutni čas in trenutno temperaturo (standardni prikaz: 7H, 30N, 35C), indikator L1=MON utripa privzeto, indikatorji drugih menijev pa ne sveti.

Izbiranje funkcionalnega menija in nastavitve časovnika

Večkrat pritisnite funkcijsko tipko »«, da se pomikate med možnostmi v naslednjem vrstnem redu:

1x pritisk		Stopnja hlajenja 1	Nizka stopnja ventilatorja
2-kratno pritiskanje		Stopnja hlajenja 2	Visoka stopnja ventilatorja
3-kratno pritiskanje	 + 	Stopnja ogrevanja 1	Nizka stopnja grelnega ventilatorja
4-kratno pritiskanje	 + 	Stopnja ogrevanja 2	Visoka stopnja grelnega ventilatorja
5-kratno pritiskanje	Konec cikla	Pripravljenost	Ventilator deluje še 30 sekund. Zvočni signal se petk , nato pa naprava preide v stanje pripravljenosti.

Pritisnite tipko »TIMER« () , da nastavite čas od 1 do 12 ur. Ob prvem pritisku se aktivira način časovnika z eno uro; vsak nadaljnji pritisk podaljša čas v korakih po eni uri. Če 5 sekund ni nobenih sprememb, se zaslon vrne v način utripajoče luči. Takoj ko se časovnik izteče, se naprava po 30-sekundnem odštevanju, med katerim deluje samo ventilator, izklopi in preide v stanje pripravljenosti.

BE COOL

Upravljanje naprave z daljinskim upravljalnikom

Opomba: Med upravljanjem usmerite oddajnik daljinskega upravljalnika v območje sprejema naprave, da zagotovite nemoteno upravljanje.

Vklop „“

Za vklop naprave pritisnite tipko »«.

Med delovanjem ponovni pritisk na tipko sproži postopek izklopa z 30-sekundnim podaljšanjem delovanja ventilatorja za ohlajanje. Nato se naprava samodejno izklopi.


Timer „“

Nastavite trajanje delovanja v urah. Trajanje delovanja lahko izberete od 1 do 12 ur v korakih po 1 uro.

Nastavitev temperature „+ / -“

Želena temperaturo lahko nastavite v območju od 0 do 37 °C.

- Ko je nastavljena temperatura dosežena, se oglasi dvojni zvočni signal. Gretje se ustavi, ventilator pa še 30 sekund deluje, nato pa se izklopi. Po 5 minutah se zaslon samodejno zatemni.
- Če temperatura pade za 2 °C pod želeno vrednost, se ogrevanje samodejno ponovno zažene.

Gumb za prekinitev „“

Prekine trenutni korak nastavitve in se med nastavitvijo tedenskega časovnika vrne na prejšnji meni.

Način hladnega zraka „“

Preklaplja med stopnjo hladnega zraka 1 in stopnjo hladnega zraka 2.

Način toplega zraka „“

Preklaplja med stopnjo toplega zraka 1 in stopnjo toplega zraka 2.



Osvetlitev zaslona „“

Pritisnite tipko „“, da vklopite ali izklopite digitalni zaslon in kontrolne lučke.

Tedenski časovnik

Da bi lahko uporabljali tedenski časovnik, morate najprej pravilno nastaviti trenutni čas.

Nastavitev časa

Enkrat pritisnite tipko „“, da pridete do nastavitve sistemskega ure.

S tipkama „+“ in „-“ lahko prilagodite vrednosti. S pritiskom na tipko „OK“ preklapljate med dan → ura → minute → shranjevanje.

Opomba: Shranjene nastavitve se izgubijo, če se naprava odklopi od električnega omrežja.

Programiranje tedenskega časovnika

Pritisnite tipko „“, da vklopite programski način.

S ponovnim pritiskom shranite nastavitve in zapustite način.

Postopek programiranja

Pritisnite tipko „“, da začnete programiranje. Privzeto utripa „L1=MON“ (L1 = ponedeljek, do L7 = nedelja).

S tipkama „+“ ali „-“ izberite želeni dan v tednu in potrdite z „OK“. Med izbiro utripa ustrezna kontrolna lučka na nadzorni plošči; po potrditvi sveti neprekinjeno.

- Nastavitev začetnih časov in ciljne temperature:

Po potrditvi dneva v tednu naprava preklopi v urni način (utripa „H“).

1. Z gumboma „+“ ali „-“ izberite uro začetka in potrdite z „OK“.

Opomba: Nastavitev poteka v korakih po 1 uri. Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se vnos samodejno shrani in prevzame.

2. Nato utripa „N“ (način minut, privzeta vrednost 30 min, območje nastavitve 1–60 min). Z gumboma „+“ ali „–“ izberite minuto začetka in potrdite z „OK“.

Opomba: Nastavitev poteka v korakih po 1 minuti. Če v 10 sekundah ne vnesete ničesar, se nastavitev samodejno shrani.

3. Na koncu utripa »C« (privzeta vrednost 35 °C, območje nastavitve 0–37 °C). Z gumboma »+« ali »–« nastavite želeno temperaturo in potrdite z »OK«.

Opomba: Temperaturo je mogoče nastaviti v območju od 0 do 37 °C. Po 10 sekundah brez vnosa se nastavitev samodejno shrani.

- Nastavitev končnih časov

Po nastavitvi začetnih časov in ciljne temperature sledi v naslednjem koraku nastavitev končnih časov. Naprava preklopi v urni način (utripa „H“).

1. Uporabite „+“ ali „–“, da izberete končno uro, in potrdite z „OK“.
2. Uporabite tipki „+“ ali „–“ za izbiro končne minute in potrdite s tipko „OK“, da shranite tedenski časovnik.

Izbiranje in uporaba tedenskega časovnika „ / “

Če je želeni tedenski časovnik že programiran, lahko s pritiskom na tipki „“ in „“ vklopite ali izklopite tedenski časovnik.

Ko pritisnete tipko „“, se na zaslonu prikaže „L1“. Zdaj s tipkama „+“ ali „–“ izberite želeni dan v tednu (L1=PON – L7=NED).

Nato pritisnite tipko „“, da aktivirate urnik za izbrani dan (prikaz ostane trajno osvetljen), ali tipko „“, da ga deaktivirate (prikaz ugasne).

S tipko „“ potrdite izbiro tedenskega časovnika.

Dodatna navodila

Regulacija temperature v načinu ogrevanja

Delovanje stopenj toplega zraka

- V stopnjah toplega zraka 1 in 2 naprava v fazi ogrevanja deluje s polno močjo ogrevanja.
- Razlika med stopnjama je izključno v hitrosti ventilatorja.

Normalno delovanje

- Takoj ko je dosežena nastavljena želena temperatura, naprava samodejno zmanjša moč ogrevanja na približno 50 %.
- S tem se temperatura ohranja konstantna.
- Izbrana stopnja toplega zraka ostane nespremenjena.

Samodejna prilagoditev moči

- Če je izmerjena temperatura višja od želene temperature, naprava začasno izklopi gretje.
- Če temperatura pade pod želeno vrednost, se ogrevanje samodejno ponovno vklopi s polno močjo.


Prikaz temperature

- Temperature nad 37 °C se na zaslonu prikazujejo kot 37 °C (najvišja vrednost).
- Temperature pod 37 °C se prikazujejo kot izmerjena dejanska vrednost.

Funkcija shranjevanja:

Nastavitve tedenskega časovnika ostanejo shranjene, dokler je naprava vklopljena. Ob popolnem izpadu električne energije se vsi shranjeni podatki izbrišejo in je treba časovnik ponovno nastaviti.

Popravek napake „

**“**

V primeru napak pri vnosu se lahko s tipko „Cancel“ korak za korakom vrnete nazaj po meniju.

Primer:

Če med »četrkom« (L4) pritisnete tipko »Cancel«, se sistem vrne na

nastavitev temperature (C) za sredo (L3). Z dodatnim pritiskom na tipko se premaknete na nastavitev minut (N) za »sredo« itd.

Standardno delovanje in prikaz

V standardnem načinu tedenski časovnik deluje v načinu toplega zraka z nastavljenjo ciljno temperaturo.

Med delovanjem se prikaz vsake 3 sekunde menjava med:

- Trenutna temperatura
- Prikaz trenutne ure
- Prikaz trenutnih minut

Kontrolne lučke

Po programiranju se kontrolne lučke menjajo:

- prikaz trenutnega dneva: 6 sekund
 - programirani dan: 3 sekunde
- Neprogramirani dnevi ostanejo ugasnjeni.

Zaznavanje odprtih oken:

Naprava ima avtomatsko zaznavanje odprtih oken. Če se sobna temperatura v 1 minuti in 30 sekundah zniža za najmanj 6 °C, se petkrat oglasi zvočni signal in ogrevanje se izklopi. Ventilator nato še 30 sekund deluje za ohlajitev, na zaslonu pa se prikaže »OP«.

Po 30 minutah se naprava samodejno ponovno zažene.

Opomba: Ta funkcija nima funkcije shranjevanja. Po sprožitvi se naprava lahko takoj vrne v normalno delovanje z izklopom in ponovnim vklopom.

Varnostne naprave

Zaščita pred pregrevanjem izklopi napravo, če se v njenem notranjosti preveč segreje. To se lahko zgodi, če naprava ne more pravilno odvajati toplote ali če ne more sesati dovolj svežega zraka.

Povsem običajno je vzrok v (delni) prekrivnosti naprave ali v zamašenih rešetkah za dovod in/ali odvod zraka.

Če se je naprava izklopila zaradi zaščite pred pregrevanjem, preklopi v način prezračevanja, da odvede toploto. Prikaz ostane nespremenjen.

BE COOL

Ko se notranjost naprave dovolj ohladi, naprava ponovno prevzame nastavljen delovanje. Vendar pa se nujno priporoča, da napravo izklopite z daljinskim upravljalnikom in ji pustite dovolj časa za ohlajitev.

Odpravite vzrok pregrevanja in nato napravo ponovno normalno vključite. Če ne morete ugotoviti vzroka za pregrevanje in problem ostaja, naprave ne smete več uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Čiščenje in vzdrževanje

- Napravo vzdržujte čisto.
- Za čiščenje ali vzdrževanje ga izklopite, izvlecite vtič iz vtičnice in napravo pred tem pustite, da se ohladi.
- Zunanost naprave redno čistite s suho ali le rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnega mila, razpršilcev, čistilnih ali drgnilnih sredstev, voska, sredstev za sijaj ali drugih kemičnih raztopin. Zadnjo stran naprave lahko odprašite s krtačo za prah.
- Za temeljito čiščenje zadnje strani odvrnite kopalniški grelnik s stene.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Številka izdelka:	BCWill26
Vhodna napetost:	220–240 V~
Frekvenca:	50 Hz
Območje moči:	maks. 2200 W
Razred:	II
Teža	2,64 kg
Dimenzije	750 x 155 x 250 mm
Kontaktne naslov za dodatne informacije:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel.: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-št.: 236974 t / FB-sodišče: Dunaj

Informacije o električnih napravah za ogrevanje prostorov

Kontaktne podatki		Schuss Home Electronic GmbH Scherlinggasse 3, 1140 Dunaj https://www.schuss-home.at/			
Oznaka modela: BCWill26					
Izdelek	Simbol	Vrednost	Enota	Izdelek	Enota
Toplotna moč				Vrsta dovajanja toplote, samo za električne lokalne akumulacijske grelné naprave (izberite eno)	
Nazivna toplotna moč	P _{nom}	2,200	kW	enostopenjska toplotna moč in brez regulacije sobne temperature	Ne
Minimalna grelna moč (okvirno)	P _{min}	NA	kW	dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	Ne
Največja neprekinjena toplotna moč	P _{max,c}	2,000	kW	z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	Ne
Poraba električne energije				z elektronskim reguliranjem sobne temperature	Ne
V izklopljenem stanju	P _o	NA	W	elektronsko regulacijo sobne temperature in dnevni časovnik	Ne
V stanju pripravljenosti	P _{sm}	0,57	W	elektronsko regulacijo sobne temperature in tedenski časovnik	Da
V mirovanju	P _{idle}	0,59	W	Dodatne možnosti nadzora (možna je večkratna izbira)	
V omrežnem stanju pripravljenosti	P _{nsm}	NA	W	Regulacija sobne temperature, z zaznavanjem prisotnosti	Ne
Načini mirovanja z prikazom informacij ali stanja			Da	Regulacija sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	Da
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	η _{S,on}	92	%	Možnost daljinskega upravljanja	Ne
				prilagodljivo krmiljenje zagona	Ne
				Omejitev delovnega časa	Da
				črni senzor žarnice	Ne
				samoučeča funkcionalnost	Ne
				Natančnost regulacije	Ne

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom podjetja BE COOL ste se odločili za inovativnost, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost.

Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji in Nemčiji!

Če bi v tem obdobju kljub vsemu bilo potrebno servisiranje vaše naprave, vam s tem zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov ne bosta mogoča, si pridržujemo pravico, da izdamo dobropis v višini trenutne vrednosti.

V vsakem primeru se najprej obrnite na storitev za stranke (glej navodila za uporabo – »Kontaktni naslovi za dodatne informacije in servisna linija«).

Opozorjamo, da popravila, ki jih niso opravile pooblaščené servisne delavnice, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja
- naprave, ki so bile nepravilno obravnavane
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov
- Škoda, ki je posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti
- naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka spremenjena, izbrisana, postala nečitljiva ali odstranjena
- Okvare zaradi izjemne umazanosti
- Storitve zunaj naših pooblaščenih servisnih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené servisne delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če napaka ni bila ugotovljena, zaračuna pavšalni znesek v višini 60 € (indeksirano na podlagi VPI 2015, junij 2020).

Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutna garancijska doba 2 let od datuma nakupa ne podaljša.

2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno oznako naprave) in priloženega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na embalaži ter na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija!

Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo v celoti veljavne.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pomočniki so odgovorni za odškodnino le v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, a neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo, ki izhaja iz zahtevkov tretjih oseb.

Kontaktni naslov zadevne servisne delavnice najdete na naši spletni strani www.schuss-home.at.

NASLOV

BE COOL distribucija

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka modela:.....

Serijska številka:.....

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL!

KORISNIČKI PRIRUČNIK 2200-vatni zidni ventilatorski grijač BCWill26



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE IZABRALI OVAJ PROIZVOD TVRTKE **BE COOL**.



Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostorije ili za povremenu upotrebu.



Trenutni korisnički priručnici i drugi jezici

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na različitim jezicima putem poveznice <https://www.schuss-home.at/downloads> ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web-stranici.



MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRIJE NEGO ŠTO POČNETE S MONTAŽOM, INSTALACIJOM, KORIŠTENJEM ILI ODRŽAVANJEM. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTSTAVA. NEPOŠTOVANJE UPUTSTAVA MOŽE DOVESTI DO LIČNE POVREDE I/ILI MATERIJALNE ŠTETE I/ILI UKINUTI JAMSTVO!

Namjena

Ovaj uređaj **namijenjen je isključivo za grijanje stambenih prostora u kućanstvima** i ne smije se koristiti u druge svrhe. Ovaj uređaj **pogodan** je samo za **montažu na zid**. Najniža točka uređaja mora biti 180 cm iznad poda nakon ugradnje.

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, NORMATIVIMA I ELEKTRIČNOM PRIKLJUČKU



1. Koristite ovaj uređaj **strogo u skladu s uputama iz korisničkog priručnika.** Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može dovesti do požara, električnog udara ili tjelesne ozljede.
2. Ovaj uređaj **namijenjen je isključivo za grijanje stambenih prostora** i ne smije se koristiti ni za koju drugu svrhu.
3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako niste sigurni, ne koristite uređaj i obratite se svom prodavaču.
4. Prije priključivanja na mrežu, morate **provjeriti da li vrsta struje i napon mreže odgovaraju specifikacijama na pločici s podacima o uređaju.**
5. Električna utičnica na koju priključujete uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebnu strujnu opterećenost i, prije svega, pouzdano uzemljena.
6. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
7. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegli svi potencijalni rizici. Ne uvijajte kabel za napajanje niti ga savijajte.
8. Uređaj se ne smije postavljati izravno ispod zidne utičnice. Ako ste u nedoumici, neka kvalificirani električar provjeri vašu električnu instalaciju.
9. Zabranjeno je na bilo koji način mijenjati ili preinakivati specifikacije ovog uređaja. Koristite samo originalne

rezervne dijelove i dodatke koje preporučuje proizvođač (nepoštivanje toga može poništiti jamstvo).

10. Ne koristite ovaj grijač ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.
11. Za sve popravke uređaja, utikača ili kabela uvijek i isključivo kontaktirajte centre za korisničku podršku ovlaštene od strane proizvođača.
12. Ovaj uređaj smiju koristiti samo odrasle osobe.
13. Djeca od 3 do manje od 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobila upute o sigurnom korištenju uređaja i razumjela povezane rizike, pod uvjetom da je uređaj postavljen ili ugrađen u svoj uobičajeni položaj za uporabu. Djeca od 3 do 8 godina ne smiju uključivati utika u utičnicu, podešavati uređaj, čistiti uređaj i/ili obavljati korisničko održavanje.
14. **Ne ostavljajte uređaj bez nadzora.** Ako napuštate prostoriju, **uvijek isključite uređaj.**
15. Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima su osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod stalnim nadzorom.
16. **Djeca se ne smiju igrati uređajem.** Držite djecu mlađu od 3 godine podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
17. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje. **Postoji opasnost od gušenja ako se proguta!**
18. Ovaj uređaj nije opremljen **sustavom** za kontrolu temperature prostorije.
19. Uređaj nije pogodan za kontinuiranu ili preciznu upotrebu.
20. Nemojte koristiti ovaj grijač ako je pao.

BE COOL

21. Ovaj uređaj namijenjen je **za upotrebu samo u suhim zatvorenim prostorima.**
22. Ne koristite uređaj u blizini vode ili u vrlo vlažnim uvjetima, npr. u vlažnom podrumu, pokraj bazena, kade ili tuša. Pobrinite se da voda ne može ući u uređaj.
23. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini benzina, plina, ulja, alkohola ili drugih zapaljivih tekućina ili plinova, poput e .
24. Kako biste smanjili rizik od požara, držite udaljenost od **najmanje jednog metra** od izlaza zraka uređaja **do svih izrazito zapaljivih tvari,** kao što su:
 - a. tlačni spremnici (npr. sprejevi)
 - b. namještaj
 - c. tekstil bilo koje vrste
25. Koristite ovaj grijač na ravnoj i stabilnoj površini ili, ako je potrebno, montiran na zid.
26. **Nikada ne prekrivajte uređaj tijekom rada ili dok se hladi.**
27. Pobrinite se da između uređaja i zida na koji je montiran ne bude nikakvih predmeta koji bi mogli dodirnuti grijaću površinu.
28. Uređaj **uvijek isključite prije nego što ga odspojite iz utičnice.**
29. **Oprez – Neki dijelovi proizvoda mogu se jako zagrijati** i uzrokovati opekline. Potrebna je posebna opreznost kada su u blizini djeca i ranjive osobe. **Uvijek** pustite da se **uređaj ohladi** prije čišćenja ili rastavljanja.
30. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja ili ako je potrebno održavanje. Čišćenje i

održavanje . Održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

31. Ne dodirujte utikač mokrim rukama kako biste izbjegli električni udar.

OPREZ 	<u>RISIKO OD POVREDE</u> Uređaj se zagrijava tijekom rada! Nikada ne dodirujte aparat dok je u pogonu ⚡ to može dovesti do teških OPEKOTINA.
OPREZ 	<u>OPASNOST OD POŽARA</u> Uređaj se ne smije pokrivati tijekom rada!
OPREZ 	<u>SIGURNOSNA UDALJENOST</u> Održavajte sigurnosnu udaljenost od najmanje jednog metra od izrazito zapaljivih predmeta kao što su namještaj, zavjese, papir itd.! <u>LOKACIJA</u> Uređaj uvijek postavljajte tako da zrak može neometano ulaziti i izlaziti. <u>RISK OD OPEKLINA</u> Uređaj se tijekom uporabe jako zagrijava i može uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti kada su prisutna djeca i ranjive osobe. <u>RISK OD PREGRIJAVANJA</u> Ne grijte prostorije zapremine manje od 4 m³

Simboli na uređaju

Simbol:



Značenje:

Upozorenje! Ne prekrivajte!

Simbol na uređaju označava da nije dopušteno vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.) na uređaj ili neposredno ispred njega. Grijač se ne smije prekrivati kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara!

Simbol:



Značenje:

Zaštitna klasa 2

Ovaj simbol označava da je uređaj klasificiran kao zaštitna klasa 2.

Uređaji klase 2 nisu priključeni na zaštitni uzemljivač. Umjesto toga, imaju ojačanu ili dvostruku izolaciju između pod naponom i dostupnih dijelova, s nazivnom vrijednošću jednakom nazivnom naponu izolacije. Električno vodljive površine ili vodljivi dostupni dijelovi time su odvojeni od pod naponom dijelova pomoću ojačane ili dvostruke izolacije.

Recikliranje, zbrinjavanje, izjava o sukladnosti


	<u>RECIKLAŽA</u> Materijali za pakiranje mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da se odlažu kao razvršteni otpad
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol "križanog spremnika s kotačima" označava da se otpadna električna i elektronička oprema (OEE) mora odlagati odvojeno. Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne tvari i tvari štetne za okoliš. Stoga je nemojte odlagati s neodvojenim komunalnim otpadom, već na označenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Na taj način pomažete u očuvanju resursa i zaštiti okoliša. Za daljnje informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODLAGANJE BATERIJA</u> U skladu s Dekretom 188 od 20. studenog 2008. kojim se provodi Direktiva 2006/66/EZ o baterijama, akumulatorima i povezanom otpadu, simbol prekriženog spremnika za kućno smeće na bateriji označava da je zabranjeno odlagati iskorištene baterije u kućno smeće. Baterije i akumulatori sadrže tvari koje su vrlo štetne za okoliš. Korisnici su obvezni odlagati iskorištene baterije na mjestima za prikupljanje u nadležnosti lokalne samouprave ili u odgovarajućim spremnicima. Usluga je besplatna. Time se osigurava poštivanje zakonskih propisa i štiti okoliš. Ove simbole pronaći ćete na baterijama: Li = Baterija sadrži litij Al = Baterija sadrži alikalije Mn = baterija sadrži mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Cjelovitu Izjavu o sukladnosti možete u bilo kojem trenutku pogledati putem sljedeće poveznice: https://www.schuss-home.at/downloads

Podložno pogreškama i tehničkim izmjenama.

Sadržaj

- Ventilatorski grijač
- Materijali za zidnu montažu
- Upute za uporabu

Opis uređaja

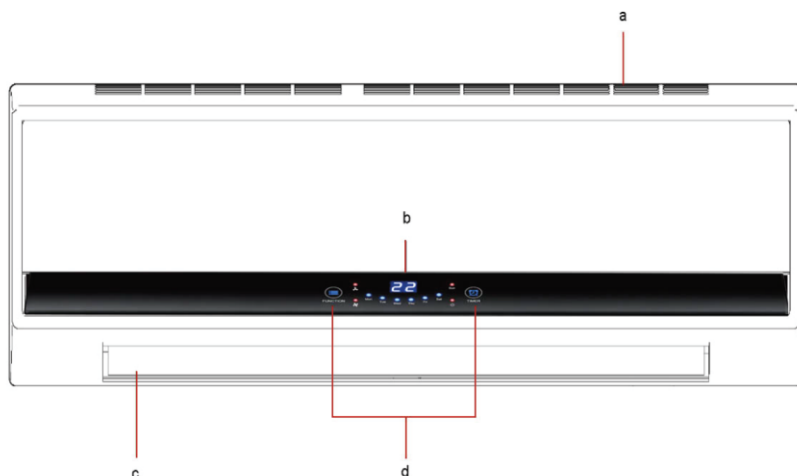

- a) Ulaz za zrak
- b) LED zaslon
- c) Izlaz zraka
- d) Upravljačka ploča

Lokacija i priključak



- Uklonite sav materijal za pakiranje i držite ga izvan dohvata djece. Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li uređaj oštećen ili ima znakova oštećenja.
- Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj; umjesto toga se obratite svom prodavaču.
- Odaberite odgovarajuću zidnu površinu za montažu jedinice i poštujujte sva upozorenja navedena u ovom korisničkom priručniku.

VAŽNO

Iz sigurnosnih razloga, ovaj priručnik stoga pretpostavlja da se uređaj koristi s utikačem.

Odlomci koji se odnose na utikač ne odnose se na uređaj s fiksnom instalacijom.

Umetanje / zamjena baterija u daljinskom upravljaču

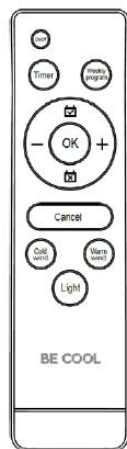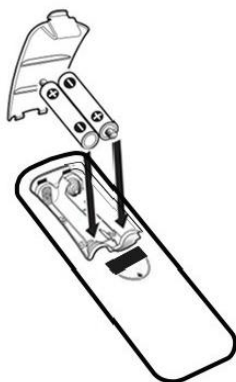

Otvorite poklopac baterija. Nalazi se na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Pritisnite kopču na poklopcu baterija i izvucite ga.

Umetanje baterija:

Umetnite baterije prema naznačenom polaritetu, počevši od negativnog pola (-). Obratite pozornost na oznake u pretincu za baterije.

Ponovno postavite poklopac baterija na daljinski upravljač.


Pazite da ne savijete kontakte. Umetnite novu bateriju i zatvorite poklopac pretinca za baterije.

NAPOMENA

Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže vrijeme (4 tjedna ili dulje), izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Sklapanje


Napomena: Najniža točka jedinice mora biti 180 cm iznad poda nakon ugradnje!

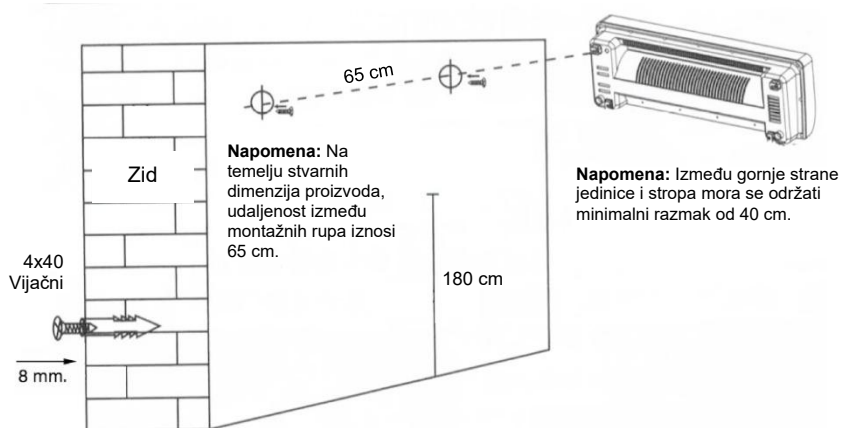

- Odaberite odgovarajuću poziciju za montažu na zidu. Bušite odgovarajuće rupe pomoću električne bušilice. Dubina bušenja treba biti približno 30 mm. Razmak između uređaja i poda mora biti najmanje 1,8 m.
- Umetnite priložene zidne utičnice (špilke) u potpunosti u bušotine. Zatim zavrnite 4x40 mm ravne vijke u zidne utičnice. Provjerite da vijke strše otprilike 8 mm iz zida (prema shemi montaže).
- Pažljivo objesite jedinicu na pripremljene vijke koristeći dvije montažne rupe na stražnjoj strani. Provjerite je li jedinica čvrsto postavljena, dobro prislonjena uz zid i ne ljulja se.

Puštanje u rad i rad

Ručno upravljanje jedinicom:

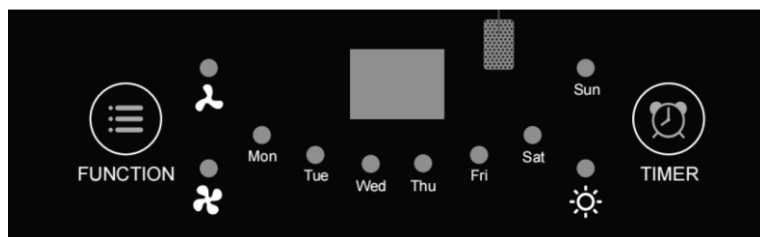

Priprema za rad:

Povežite uređaj na izvor napajanja. Zvučni signal će se oglasiti dva puta, svaki put na jednu sekundu. Digitalni zaslon i sva indikatorska svjetla će se jednom upaliti i zatim ugasiti. Zaslon će tada ostati upaljen i prikazivati "OFF" . Gumb za funkciju () će treptati, dok će svi ostali indikatori ostati ugašeni.

Jednom pritisnite gumb za funkciju () . Gumb za funkciju prestaje treptati i potom ostaje upaljen. Upali se indikator postavke hladnoće 1 "" , a digitalni zaslon prikazuje trenutno vrijeme i temperaturu (zadani prikaz: 7H, 30N, 35C); zadano treperi indikator L1=MON, dok se indikatori za ostale izbornike ne pale.

Odabir izbornika funkcija i postavljanje tajmera

Pritisnite tipku funkcije "" više puta kako biste se pomicali kroz opcije sljedećim redoslijedom:

Pritisnite jednom		Razina hlađenja 1	Niska brzina ventilatora
Pritisnite dvaput		Razina hlađenja 2	Visoka brzina ventilatora
Pritisnite 3 puta	+	Topla postavka 1	Niska postavka grijača s ventilatorom
Pritisnite 4 puta	+	Postavka grijanja 2	Visoka postavka ventilatorskog grijača
Pritisnite 5 puta	Kraj ciklusa	Pripravno stanje	Ventilator nastavlja raditi tijekom odbrojavanja od 30 sekundi. Zvučni signal se oglašava pet

			puta , nakon čega se uređaj prebacuje u stanje pripravnosti.
--	--	--	--

Pritisnite gumb "TIMER"  da biste podesili postavku od 1 do 12 sati. Prvim pritiskom aktivira se način rada tajmera s postavkom od jednog sata; svakim sljedećim pritiskom vrijeme se povećava za sat vremena. Ako se u roku od 5 sekundi ne izvrši nikakva promjena, zaslon se vraća u način rada stalnog svjetla. Nakon isteka tajmera, jedinica se isključuje nakon 30-sekundnog odbrojavanja s radom samo ventilatora, a zatim prelazi u način pripravnosti.

Ručanje jedinice putem daljinskog upravljača

Napomena: Tijekom rada usmjerite odašiljač daljinskog upravljača prema prijemniku uređaja kako biste osigurali neometano upravljanje.

Uključivanje " "

Pritisnite gumb "  " da uključite uređaj.

Tijekom rada, ponovnim pritiskom na tipku pokreće se postupak isključivanja s 30-sekundnim radom ventilatora radi hlađenja. Uređaj će se zatim automatski isključiti.

Timer " "

Postavite vrijeme rada u satima. Vrijeme rada može se odabrati od 1 do 12 sati u koracima od 1 sata.

Postavljanje temperature "+ / -"

Ciljana temperatura može se postaviti u rasponu od 0 do 37 °C.

- Kada se postigne zadana temperatura, čuje se dvostruki bip. Grijanje se zaustavlja, ventilator nastavlja raditi još 30 sekundi i zatim se isključuje. Nakon 5 minuta zaslon se automatski prigušuje.
- Ako temperatura padne za 2 °C ispod ciljane vrijednosti, proces grijanja se automatski ponovno pokreće.



Gumb za otkazivanje "

Cancel

"

Otkazuje trenutni korak postavljanja i vraća se u prethodni izbornik tijekom postavljanja tjednog tajmera.

Način hlađenja "



"

Prebacuje se između hladnog podešavanja 1 i hladnog podešavanja 2.

Način vrućeg zraka "



"

Prebacuje se između razine topline 1 i razine topline 2.

Osvjetljenje zaslona "



"

Pritisnite gumb "  " za uključivanje ili isključivanje digitalnog zaslona i indikatorskih svjetala.

Tjedni tajmer

Za korištenje tjednog tajmera, trenutno vrijeme mora biti prvo ispravno postavljeno.

Postavljanje vremena

Jednom pritisnite gumb "  " za pristup postavkama sustavnog sata.

Koristite tipke "+" i "-" za podešavanje vrijednosti. Pritisnite tipku "OK" za prelazak kroz Dan → Sat → Minuta → Spremi.

Napomena: Pohranjene postavke bit će izgubljene ako se uređaj isključi iz napajanja.

Programiranje tjednog tajmera

Pritisnite gumb "  " za aktivaciju načina programiranja.

Ponovno pritisnite gumb za spremanje postavki i izlazak iz načina rada.

Postupak programiranja



Pritisnite gumb " " za početak programiranja. Zadano treperi "L1=MON" (L1 = ponedjeljak, do L7 = nedjelja).

Koristite tipke "+" ili "-" za odabir željenog dana u tjednu i potvrdite tipkom "OK". Tijekom odabira odgovarajuća indikatorska svjetla na upravljačkoj ploči trepću; nakon potvrde ostaju upaljena.

- Postavljanje vremena početka i ciljane temperature:

Nakon potvrde dana u tjednu, uređaj prelazi u način rada po satima ("H" treperi).

1. Koristite tipke "+" ili "-" za odabir vremena početka i potvrdite tipkom "OK".

Napomena: Postavka se podešava u satnim intervalima. Ako se unutar 10 sekundi ne pritisne nijedno gumb, unos se automatski sprema i primjenjuje.

2. Zatim treperi "N" (minutni način rada, zadano 30 minuta, raspon podešavanja 1–60 minuta). Koristite "+" ili "-" za odabir minute početka i potvrdite tipkom "OK".

Napomena: Postavka se podešava u koracima od 1 minute. Ako se unutar 10 sekundi ne pritisne nijedno tipkalo, postavka se automatski sprema.

3. Na kraju se pojavi bljesak slova "C" (zadana vrijednost 35 °C, raspon podešavanja 0–37 °C). Koristite "+" ili "-" za postavljanje željene temperature i potvrdite s "OK".

Napomena: Temperatura se može postaviti u rasponu od 0 do 37 °C. Postavka se automatski sprema nakon 10 sekundi bez unosa.

- Postavljanje vremena završetka

Nakon što su postavljeni vrijeme početka i ciljane temperatura, sljedeći je korak postaviti vrijeme završetka. Da biste to učinili, uređaj se prebacuje u satni način rada ("H" treperi).

1. Koristite "+" ili "-" za odabir sata završetka i potvrdite s "OK".

2. Koristite "+" ili "-" za odabir vremena završetka, zatim pritisnite "OK" za spremanje tjednog tajmera.

Odabir i korištenje tjednog tajmera " / "

Ako je željeni tjedni tajmer već programiran, možete ga aktivirati ili deaktivirati pritiskom na tipke "  " i "  ".

Kada pritisnete gumb "  ", na zaslonu se pojavi "L1". Sada upotrijebite gumb "+" ili "-" za odabir željenog dana u tjednu (L1=pon – L7=ned).

Zatim pritisnite gumb "  " za aktivaciju rasporeda za odabrani dan (prikaz ostaje upaljen) ili gumb "  " za njegovo deaktiviranje (prikaz se gasi).

Pritisnite gumb "  " kako biste potvrdili odabir tjednog tajmera.

Dodatne napomene

Kontrola temperature u načinu grijanja

Kako funkcioniraju postavke toplog zraka

- U postavkama vrućeg zraka 1 i 2 uređaj radi na punoj snazi grijanja tijekom faze zagrijavanja.
- Razlika između postavki leži isključivo u brzini ventilatora.

Normalno rada

- Čim se dostigne zadana ciljana temperatura, jedinica automatski smanjuje snagu grijanja na otprilike 50%.
- Time se temperatura održava konstantnom.
- Odabrana postavka toplog zraka ostaje nepromijenjena.

Automatsko podešavanje snage

- Ako je izmjerena temperatura viša od postavljene temperature, uređaj privremeno isključuje grijanje.
- Ako temperatura padne ispod zadane vrijednosti, grijanje se automatski nastavlja punom snagom.


Prikaz temperature

- Temperature iznad 37 °C na zaslonu se prikazuju kao 37 °C (najveća vrijednost).
- Temperature ispod 37 °C prikazuju se kao izmjerena stvarna vrijednost.

Funkcija memorije:

Postavke tjednog tajmera ostaju spremljene sve dok je uređaj uključen. U slučaju potpunog nestanka struje, svi spremljeni podaci se brišu i tajmer se mora resetirati.

Korekcija pogreške "



"

Ako napravite pogrešku pri unosu, možete koristiti gumb "Otkazi" za povratak unatrag kroz stavke izbornika.

Primjer:

Ako se gumb "Otkazi" pritisne dok ste na "Četvrtak" (L4), sustav se vraća na podešavanje temperature (C) za srijedu (L3). Ponovnim pritiskom gumba prelazite na podešavanje minuta (N) za "srijedu", i tako dalje.

Standardno rukovanje i prikaz

U standardnom načinu rada tjedni tajmer radi u načinu grijanog zraka na zadanoj ciljanoj temperaturi.

Tijekom rada zaslon se svakih 3 sekunde izmjenjuje između:

- trenutna temperatura
- Prikaz trenutnog sata
- Prikaz trenutnih minuta

Pokazna svjetla

Nakon programiranja, indikatorska svjetla se izmjenjuju:

- prikaz trenutnog dana: 6 sekundi
- Programirani dan: 3 sekunde

Dani koji nisu programirani ostaju isključeni.

Detekcija otvorenog prozora:

Uređaj ima automatsku detekciju otvorenog prozora. Ako temperatura u prostoriji padne za najmanje 6 °C unutar 1 minute i 30 sekundi, pet puta se

oglasi bip i grijanje se deaktivira. Ventilator zatim radi 30 sekundi kako bi se ohladio i na zaslonu se pojavi "OP".

Nakon 30 minuta jedinica se automatski ponovno pokreće.

Napomena: Ova funkcija nema funkciju pamćenja. Nakon što se aktivira, jedinicu je moguće odmah vratiti u normalno stanje rada isključivanjem i ponovnim uključivanjem.

Sigurnosne značajke

Zaštita od pregrijavanja isključuje jedinicu ako se unutrašnjost pregrije. To se može dogoditi ako jedinica ne može pravilno odvoditi toplinu ili ako ne može usisati dovoljno svježeg zraka.

Ovo je obično uzrokovano time da je uređaj (djelomično) prekriven ili su začepljeni otvori za dovod i/ili odvod zraka.

Ako se uređaj isključio zbog zaštite od pregrijavanja, prebacit će se u način rada s ventilatorom kako bi raspršio toplinu. Prikaz ostaje nepromijenjen.

Nakon što se unutrašnjost jedinice dovoljno ohladi, jedinica će nastaviti s postavljenom funkcijom. Međutim, snažno se preporučuje da jedinicu isključite daljinskim upravljačem i ostavite joj dovoljno vremena da se ohladi.

Uklonite uzrok pregrijavanja i zatim nastavite s normalnim radom uređaja. Ako ne možete utvrditi uzrok pregrijavanja i problem se nastavi, trebali biste prestati koristiti uređaj i obratiti se svom prodavaču.

Čišćenje i održavanje

- Održavajte uređaj čistim.
- Isključite ga za čišćenje ili održavanje, izvadite utikač iz utičnice i prvo pustite da se uređaj ohladi.
- Redovito čistite vanjsku stranu uređaja suhom ili blago vlažnom krpom. Ne koristite jak sapun, sprejeve, sredstva za čišćenje ili abrazive, vosak, polirna sredstva ili druga kemijska otapala. Stražnju stranu uređaja možete očistiti od prašine pernatom četkom.
- Za temeljito čišćenje stražnje strane odvrnite grijač s ventilatorom za kupaonicu sa zida.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Broj artikla:	BCWill26
Napon napajanja:	220–240 V~
Frekvencija:	50 Hz
Raspon snage:	max. 2200 W
Klasa:	II
Težina	2,64 kg
Dimenzije	750 x 155 x 250 mm
Kontakt za daljnje informacije:	Schuss Home Electronic GmbH Schussgasse 3, A-1140 Beč Tel.: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Registarski broj društva: 236974 t / Sud za upis: Beč

Informacije o električnim grijačima

Kontaktni podaci		Schuss Home Electronc GmbH Schuss Home Electronics d.o.o. www.schuss-home.at https://www.schuss-home.at/			
Naziv modela: BCWill26					
Artikal	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Stavka	Jedinica
Toplinski učinak				Vrsta opskrbe toplotom, samo za električne lokalne akumulacijske peći (odaberite jednu)	
Nominimalna toplinska snaga	Pnom	2,200	kW	Jednostupanjski grijači učinak i bez kontrole temperature prostorije	Ne
Minimalna snaga grijanja (orijentacijski)	Pmin	NA	kW	dva ili više ručnih podešavanja, nema kontrole temperature prostorije	Ne
Maksimalna kontinuirana snaga grijanja	Pmax,c	2,200	kW	s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	Ne
Potrošnja energije				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	Ne
Kada je isključen	Po	NA	W	Elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	Ne
U načinu mirovanja	Psm	0,57	W	Elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	Da
U načinu mirovanja	Pidle	0.59	W	Dodatne opcije upravljanja (moguće je više odabira)	
U načinu mrežnog čekanja	Pnsm	NA	W		Kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti
Pripadajuće stanje s prikazom informacija ili statusa			Da	Upravljanje temperaturom prostorije, s detekcijom otvorenog prozora	Da
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	ηS,on	92	%	Opcija daljinskog upravljanja	Ne
				Adaptivna kontrola pokretanja	Ne
				Ograničenje vremena rada	Da
				Senzor crne žarulje	Ne
				Funkcionalnost samoučenja	Ne
				Točnost upravljanja	Ne

GARANCIJA

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL odabrali ste inovativnost, izdržljivost i pouzdanost.

Dajemo 2-godišnje jamstvo za ovaj uređaj BE COOL, važeće od datuma kupnje u Austriji i Njemačkoj!

U slučaju da vaš uređaj, suprotno očekivanjima, tijekom ovog razdoblja zahtijeva servis, ovime jamčimo besplatnu popravku (uključujući dijelove i rad) ili (prema odluci tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdati kreditnu notu u vrijednosti trenutne tržišne cijene.

U svakom slučaju, kao prvi korak, obratite se korisničkoj liniji (pogledajte korisnički priručnik – "Adresi za kontakt za daljnje informacije i servisnu liniju").

Imajte na umu da će svaki popravak koji nije izvršen u ovlaštenim servisnim centrima odmah poništiti ovu jamstvenicu.

Ova garancija ne pokriva:

- Oštećenja nastala nepoštivanjem uputa za uporabu
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog habanja i trošenja
- uređaji koji se koriste u komercijalne svrhe, čak i djelomično
- Uređaji koji su mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (padovi, udarci, lom, nepravilna uporaba itd.), kao i estetska oštećenja i trošenje
- Uređaji koji su nepravilno rukovani
- Uređaji koji nisu otvoreni u našem ovlaštenom servisnom centru
- Neispunjena potrošačka očekivanja
- Oštećenja nastala uslijed više sile, vode, udara munje ili prenaponskih udara
- Uređaji na kojima su broj modela i/ili serijski broj izmijenjeni, izbrisani, učinjeni nečitljivima ili uklonjeni
- Kvarovi uzrokovani pretjeranom prljavštinom
- Servisi obavljani izvan naših ovlaštenih servisnih centara, uključujući troškove prijevoza do ovlaštenog servisnog centra ili do nas i natrag, kao i povezane rizike

Izričito napominjemo da će se tijekom jamstvenog roka naplatiti paušalna naknada od 60 € (indeksirana prema CPI 2015, lipanj 2020.) u slučaju radnih pogrešaka ili ako se ne pronađe kvar.

Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočavanje dokaza o kupnji (koji mora sadržavati naziv i adresu prodavača te cjeloviti opis proizvoda) i priloženog jamstvenog lista, na kojem moraju biti navedeni tip proizvoda i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)! Bez predočavanja jamstvenog lista primjenjuje se samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ova jamstva ne utječu na zakonska jamstvena prava koja ostaju u potpunosti na snazi.

Schuss Home Electronic GmbH i njezini zamjenski zastupnici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nemarnosti ili namjerne nepravedne radnje. U svakom slučaju isključena je odgovornost za gubitak dobiti, očekivane, ali neostvarene uštede, posljedičnu štetu i štetu proizašlu iz potraživanja trećih strana.

Kontaktne podatke za nadležni servisni centar možete pronaći na našoj web-stranici www.schuss-home.at.

ADRESA

BE COOL Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Broj modela:.....

Serijski broj:.....

Čestitamo na kupnji. Nadamo se da ćete uživati u svom uređaju BE COOL!

USER MANUAL

2200 Watt Wall-Mounted Fan Heater BCWill26



CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING THIS PRODUCT FROM **BE COOL**.



This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.



Current user manuals and other languages

Download the latest user manuals in various languages via the link <https://www.schuss-home.at/downloads> or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

Intended use

This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in domestic households** and must not be used for any other purpose. This appliance is **suitable** for **wall mounting** only. The lowest point of the appliance must be 180 cm above the floor when installed.

BE COOL

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, STANDARDS AND ELECTRICAL CONNECTION



1. Use this appliance **strictly in accordance with the instructions in the user manual.** Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock or personal injury.
2. This appliance is **intended solely for heating domestic living spaces** and must not be used for any other purpose.
3. Remove the packaging and ensure that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact your dealer.
4. Before connecting to the mains, you must **check that the type of current and mains voltage match the specifications on the appliance's rating plate.**
5. The electrical socket to which you connect the appliance must not be faulty or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably earthed.
6. Avoid using an extension lead, as this could overheat and cause a fire.
7. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre to avoid any potential risks. Do not twist the mains cable or kink it.
8. The appliance must not be placed directly beneath a wall socket. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.

BE COOL

9. It is prohibited to alter or modify the specifications of this appliance in any way. Use only spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so may invalidate the warranty).
10. Do not use this heater if it shows visible signs of damage.
11. For any repairs to the appliance, the mains plug or the cable, always and exclusively contact customer service centres authorised by the manufacturer.
12. This appliance must only be used by adults.
13. Children aged 3 years and over but under 8 years may only switch the appliance on and off if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and have understood the resulting risks, provided that the appliance is placed or installed in its normal position of use. Children aged 3 years and over but under 8 years must not plug the plug into the socket, adjust the appliance, clean the appliance and/or carry out user maintenance.
14. **Do not leave the appliance unattended.** If you leave the room, **always switch the appliance off.**
15. Do not use the appliance in small rooms where there are people who are unable to leave the room unaided, unless they are under constant supervision.
16. **Children must not play with the appliance.** Keep children under 3 years of age away from the appliance unless they are under constant supervision.
17. Keep children away from packaging materials. **There is a risk of choking if swallowed!**
18. This appliance is not equipped **with a** room temperature control **system.**

BE COOL

19. The appliance is not suitable for continuous or precision operation.
20. Do not use this heater if it has been dropped.
21. This appliance is intended **for use in dry indoor environments only.**
22. Do not use the appliance near water or in very damp conditions, e.g. in a damp basement, next to a swimming pool, bath or shower. Ensure that no water can enter the appliance.
23. Do not use the appliance in the immediate vicinity of petrol, gas, oil, alcohol or other potentially explosive and highly flammable liquids or gases.
24. To reduce the risk of fire, keep a distance of **at least one metre** from the device's air outlet **to all highly flammable substances**, such as:
 - a. pressurised containers (e.g. spray cans)
 - b. furniture
 - c. textiles of any kind
25. Use this heater on a level and stable surface or, if necessary, mounted on a wall.
26. **Never cover the appliance during operation or whilst it is cooling down.**
27. Ensure that no objects come between the appliance and the wall to which it is mounted that could touch the heating surface.
28. **Always** switch **off** the appliance **before unplugging it.**
29. **Caution – Some parts of the product can become very hot** and cause burns. Particular care is required when children and vulnerable persons are present.

BE COOL

Always allow the **appliance to cool down** before cleaning or dismantling it.

30. Unplug the appliance when not in use, before cleaning it or if it requires maintenance. Cleaning and user Maintenance must not be carried out by children without supervision.
31. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

CAUTION 	<u>RISK OF INJURY</u> The appliance becomes hot during operation! Never touch the appliance whilst it is in operation  this could result in serious BURNS.
CAUTION 	<u>FIRE HAZARD</u> The appliance must not be covered during operation!
CAUTION 	<u>SAFETY DISTANCE</u> Keep a safety distance of at least one metre from highly flammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.! <u>LOCATION</u> Always position the appliance so that air can flow in and out unobstructed. <u>RISK OF BURNS</u> The appliance becomes very hot during use and may cause burns. Particular care must be taken when children and vulnerable persons are present. <u>RISK OF OVERHEATING</u> Do not heat rooms with a volume of less than 4m³

Symbols on the appliance

Symbol:



Meaning:

Warning! Do not cover!

The symbol on the appliance indicates that it is not permitted to hang objects (e.g. towels, clothing, etc.) over the appliance or directly in front of it. The heater must not be covered to prevent overheating and the risk of fire!

Symbol:



Meaning:

Protection class 2

This symbol indicates that the appliance is classified as Protection Class 2.

Class 2 appliances are not connected to the protective earth conductor. Instead, they have reinforced or double insulation between live and accessible parts, with a rating equal to the rated insulation voltage. Electrically conductive surfaces or conductive accessible parts are thus separated from live parts by reinforced or double insulation.

Recycling, disposal, declaration of conformity


	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended that they be disposed of as sorted waste
	<u>DISPOSAL</u> The "crossed-out wheellie bin" symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately. Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of this in unsorted general waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. In doing so, you are helping to conserve resources and protect the environment. For further information, please contact your retailer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>BATTERY DISPOSAL</u> In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the crossed-out wheellie bin symbol on the battery indicates that it is prohibited to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain substances that are highly harmful to the environment. Users are obliged to dispose of used batteries at collection points in the local authority area or in the appropriate containers. The service is free of charge. In this way, legal requirements are met and the environment is protected. You will find these symbols on batteries: Li = Battery contains lithium Al = Battery contains alkali Mn = Battery contains manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU. You can view the full Declaration of Conformity at any time via the following link: https://www.schuss-home.at/downloads

Subject to errors and technical changes.

Contents

- Fan heater
- Wall mounting materials
- User manual

Description of the appliance

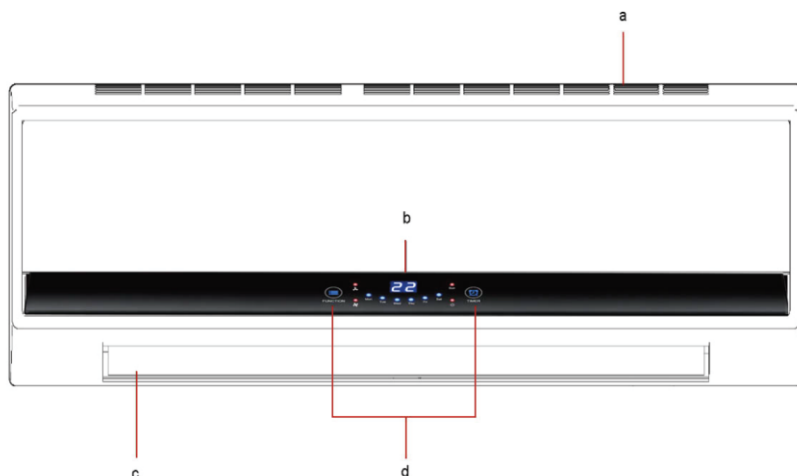

- a) Air inlet
- b) LED display
- c) Air outlet
- d) Control panel

Location and connection



- Remove all packaging material and keep it out of the reach of children. Once the packaging has been removed, check the appliance for any damage or signs of damage.
- If in doubt, do not use the appliance; contact your dealer instead.
- Select a suitable wall surface for mounting the unit and observe all the warnings given in this user manual.

IMPORTANT

For safety reasons, this user manual therefore assumes that the device is used with a plug.

Passages referring to the plug do not apply in the case of a fixed connection.

Inserting / replacing the batteries in the remote control

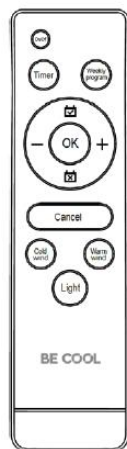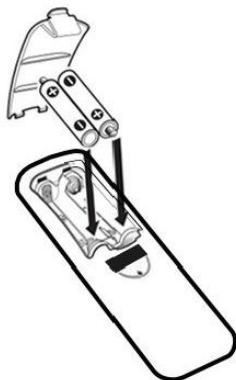

Open the battery cover. This is located on the back of the remote control. Press the clip on the battery cover and pull it out.

Inserting the batteries:

Insert the batteries according to the specified polarity, starting with the negative terminal (-). Please note the markings in the battery compartment.

Replace the battery cover on the remote control.


Take care not to bend the contacts. Insert the new battery and close the battery compartment cover.

NOTE

If you do not intend to use the remote control for an extended period (4 weeks or longer), remove the batteries from the remote control.

Assembly


Please note: The lowest point of the unit must be 180 cm above the floor when installed!

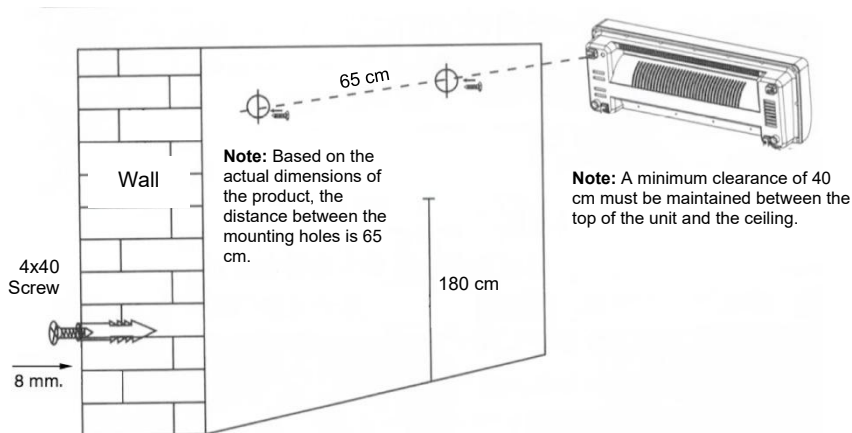

- Select a suitable mounting position on the wall. Drill the appropriate holes using an electric drill. The drilling depth should be approx. 30 mm. The distance between the appliance and the floor must be at least 1.8 m.
- Insert the supplied wall plugs (expansion anchors) fully into the drill holes. Then screw the 4×40 mm flat-head screws into the wall plugs. Ensure the screws protrude approx. 8 mm from the wall (as per the installation diagram).
- Carefully hang the unit onto the prepared screws using the two mounting holes on the rear. Ensure that the unit is securely in place, fits snugly against the wall and does not wobble.

Commissioning and operation

Operating the unit via the control panel:

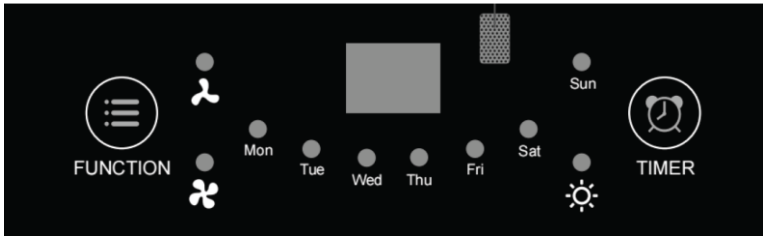

Standby:

Connect the device to a power source. The buzzer will sound twice, each time for one second. The digital display and all indicator lights will flash once and then go out. The display will then remain lit and show “OFF” . The “Function button” () will flash, whilst all other indicators remain off.

Press the “Function button” () once. The function button stops flashing

and then remains lit. The cold setting 1 indicator “” lights up and the digital display shows the current time and temperature (default display: 7H, 30N, 35C); the L1=MON indicator flashes by default, whilst the indicators for the other menus do not light up.

Selecting the function menu and setting the timer

Press the “” function key repeatedly to cycle through the options in the following order:

Press once		Cooling level 1	Low fan speed
Press twice		Cooling level 2	High fan speed
Press 3 times	 + 	Warm setting 1	Low fan heater setting
Press 4 times	 + 	Warm setting 2	High fan heater setting
Press 5 times	End of cycle	Standby	The fan continues to run during a 30-second countdown. The buzzer sounds five times , after

BE COOL

			which the unit switches to standby mode.
--	--	--	--

Press the “TIMER” button  to adjust the setting from 1 to 12 hours. The first press activates timer mode with a setting of one hour; each subsequent press increases the time in one-hour increments. If no changes are made for 5 seconds, the display returns to running light mode. Once the timer has elapsed, the unit switches off after a 30-second fan-only countdown and then switches to standby mode.

Operating the unit via the remote control

Note: Point the remote control’s transmitter towards the device’s receiver during operation to ensure smooth control.

Switching on “”

Press the “” button to switch the appliance on.

During operation, pressing the button again will initiate a switch-off sequence with a 30-second fan run-on time for cooling. The appliance will then switch off automatically.


Timer “”

Set the operating time in hours. The running time can be selected from 1 to 12 hours in 1-hour increments.


Setting the temperature “+ / -”

The target temperature can be set within the range of 0–37 °C.

- When the set temperature is reached, a double beep sounds. The heating stops, the fan continues to run for a further 30 seconds and then switches off. After 5 minutes, the display dims automatically.
- If the temperature drops 2°C below the target value, the heating process restarts automatically.

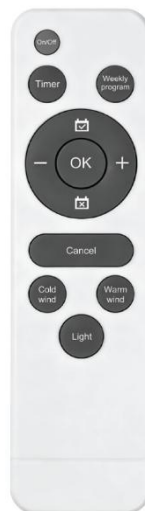

BE COOL

Cancel button “  ”

Cancels the current setting step and returns to the previous menu during the setup of the weekly timer.

Cool air mode “  ”

Switches between cold setting 1 and cold setting 2.

Hot air mode “  ”

Switches between Warm Level 1 and Warm Level 2.

Display lighting “  ”

Press the “  ” button to switch the digital display and indicator lights on or off.

Weekly timer

To use the weekly timer, the current time must first be set correctly.

Setting the time

Press the “  ” button once to access the system clock settings.

Use the “+” and “-” buttons to adjust the values. Press the “OK” button to cycle through Day → Hour → Minute → Save.

Note: The saved settings will be lost if the device is disconnected from the mains.

Programming the weekly timer

Press the “  ” button to activate programming mode.

Press the button again to save the settings and exit the mode.

Programming procedure



Press the “” button to start programming. By default, “L1=MON” (L1 = Monday, up to L7 = Sunday) flashes.

Use the “+” or “-” buttons to select the desired day of the week and confirm with “OK”. During selection, the corresponding indicator light on the control panel flashes; after confirmation, it remains lit.

- Setting the start times and target temperature:

After confirming the day of the week, the appliance switches to hour mode (“H” flashes).

1. Use “+” or “-” to select the start time and confirm with “OK”.

Note: The setting is adjusted in 1-hour increments. If no button is pressed within 10 seconds, the entry is automatically saved and applied.

2. “N” then flashes (minutes mode, default value 30 mins, setting range 1–60 mins). Use “+” or “-” to select the start minute and confirm with “OK”.

Note: The setting is adjusted in 1-minute increments. The setting is automatically saved after 10 seconds without input.

3. Finally, “C” flashes (default value 35 °C, setting range 0–37 °C). Use “+” or “-” to set the desired temperature and confirm with “OK”.

Note: The temperature can be set within the range of 0 to 37 °C. The setting is saved automatically after 10 seconds without input.

- Setting the end times

Once the start times and target temperature have been set, the next step is to set the end times. To do this, the appliance switches to hour mode (“H” flashes).

1. Use “+” or “-” to select the end hour, then press “OK” to confirm.
2. Use “+” or “-” to select the end minute, then press “OK” to save the weekly timer completely.

Selecting and using the weekly timer “ / ”

If the desired weekly timer is already programmed, you can activate or deactivate the weekly timer by pressing the “ ” and “ ” buttons.

When you press the “ ” button, “L1” appears on the display. Now use the “+” or “-” buttons to select the desired day of the week (L1=MON – L7=SUN).

Then press the “ ” button to activate the schedule for the selected day (display remains lit) or the “ ” button to deactivate it (display goes out).

Press the “ ” button to confirm your selection of the weekly timer.

Further notes

Temperature control in heating mode

How the warm air settings work

- In hot air settings 1 and 2, the appliance operates at full heating power during the warm-up phase.
- The difference between the settings lies solely in the fan speed.

Normal operation

- As soon as the set target temperature is reached, the unit automatically reduces the heating output to approx. 50%.
- This keeps the temperature constant.
- The selected warm air setting remains unchanged.

Automatic power adjustment

- If the measured temperature is above the set temperature, the appliance temporarily switches off the heating.
- If the temperature falls below the setpoint, heating automatically resumes at full power.

Temperature display

- Temperatures above 37 °C are shown on the display as 37 °C (maximum value).
- Temperatures below 37 °C are shown as the measured actual value.

Memory function:

The settings of the weekly timer remain stored as long as the device remains switched on. In the event of a complete power failure, all stored data is deleted and the timer must be reset.

Error correction “”

If you make an input error, you can use the “Cancel” button to go back one menu item at a time.

Example:

If the “Cancel” button is pressed whilst on “Thursday” (L4), the system jumps back to the temperature setting (C) for Wednesday (L3). Pressing the button again takes you to the minute setting (N) for “Wednesday”, and so on.

Standard operation & display

In standard mode, the weekly timer operates in warm air mode at the set target temperature.

During operation, the display alternates every 3 seconds between:

- Current temperature
- Current hour display
- Current minute display

Indicator lights

After programming, the display lights alternate:

- current day display: 6 seconds
 - Programmed day: 3 seconds
- Days that have not been programmed remain off.

Window open detection:

The unit features automatic open-window detection. If the room temperature drops by at least 6°C within 1 minute and 30 seconds, a beep sounds five times and the heating is deactivated. The fan then runs for 30 seconds to cool down and ‘OP’ appears on the display.

After 30 minutes, the unit restarts automatically.

Note: This function has no memory function. After being triggered, the unit can be returned to normal operation immediately by switching it off and on again.

BE COOL

Safety features

The overheating protection switches the unit off if it becomes too hot inside. This can occur if the unit cannot dissipate heat properly or if it cannot draw in enough fresh air.

This is usually caused by the appliance being (partially) covered, or by blocked air intake and/or exhaust vents.

If the unit has switched off due to the overheating protection, it will switch to fan mode to dissipate the heat. The display remains unchanged.

Once the interior of the unit has cooled down sufficiently, the unit will resume its set function. However, it is strongly recommended that you switch off the unit using the remote control and allow it plenty of time to cool down.

Eliminate the cause of the overheating and then resume normal operation of the unit. If you cannot identify the cause of the overheating and the problem persists, you should stop using the unit and contact your dealer.

Cleaning and maintenance

- Keep the appliance clean.
- Switch it off for cleaning or maintenance work, remove the plug from the socket and allow the appliance to cool down first.
- Clean the outside of the appliance regularly with a dry or very slightly damp cloth. Do not use strong soap, sprays, cleaning agents or abrasives, wax, polishes or other chemical solutions. You can dust the back of the appliance with a feather duster.
- To clean the back thoroughly, unscrew the bathroom fan heater from the wall.

TECHNICAL INFORMATION

Item number:	BCWill26
Input voltage:	220–240 V~
Frequency:	50 Hz
Power range:	max. 2200 W
Class:	II
Weight	2.64 kg
Dimensions	750 x 155 x 250 mm
Contact details for further information:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel.: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Company registration no.: 236974 t / Court of registration: Vienna

Information on electric space heaters

Contact details	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/		
Model name(s): BCWill26			
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Rated heat output	P _{nom}	2.200	kW
Minimum heating output (indicative)	P _{min}	NA	kW
Maximum continuous heating output	P _{max,c}	2.200	kW
Power consumption			
When switched off	P _o	NA	W
In standby mode	P _{sm}	0.57	W
In standby mode	P _{idle}	0.59	W
In network standby mode	P _{nsm}	NA	W
Standby mode with information or status display			Yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	92	%
Type of heat supply, for electric local storage heaters only (select one)			
Single-stage heating output and no room temperature control			No
two or more manual settings, no room temperature control			No
with mechanical thermostat for controlling the room temperature			No
with electronic room temperature control			No
Electronic room temperature control plus daily timer			No
Electronic room temperature control plus weekly timer			Yes
Additional control options (multiple selections possible)			
Room temperature control, with presence detection			No
Room temperature control, with open window detection			Yes
Remote control option			No
Adaptive start control			No
Operating time limit			Yes
Black bulb sensor			No
Self-learning functionality			No
Control accuracy			No

WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have chosen innovation, durability and reliability. We provide a 2-year warranty for this BE COOL appliance, valid from the date of purchase in Austria and Germany!

Should, contrary to expectations, your appliance require servicing during this period, we hereby guarantee a free repair (including parts and labour) or (at the discretion of Schuss) a replacement of the product. Should neither repair nor replacement be possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current market value.

In any case, please contact the customer hotline as a first step (see user manual – “Contact details for further information and service line”).

Please note that any repair work not carried out by authorised service centres will immediately invalidate this warranty.

The following are not covered by this warranty:

- Damage resulting from failure to follow the operating instructions
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Devices that are used commercially, even if only partially
- Devices that have been mechanically damaged by external factors (drops, knocks, breakage, improper use, etc.) as well as cosmetic wear and tear
- Devices that have been handled improperly
- Devices that have not been opened by our authorised service centre
- Unmet consumer expectations
- Damage attributable to force majeure, water, lightning strike or power surges
- Devices on which the model number and/or serial number has been altered, deleted, rendered illegible or removed
- Faults caused by excessive dirt
- Services carried out outside our authorised service centres, including transport costs to an authorised service centre or to us and back, as well as the associated risks

We expressly point out that, within the warranty period, a flat-rate fee of €60 (indexed to the CPI 2015, June 2020) will be charged in the event of operating errors or if no fault is found.

The provision of a warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is valid only upon presentation of the proof of purchase (which must include the dealer's name and address as well as the full product description) and the accompanying warranty certificate, on which the product type and serial number (visible on the box and on the back or underside of the device) must be noted! Without presentation of the warranty certificate, only the statutory warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and remain in full force.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in cases of gross negligence or wilful misconduct. In any event, liability is excluded for loss of profit, *expected but unrealised savings, consequential damages and damages arising from third-party claims.*

You can find *the* contact details for the relevant service centre on our website at www.schuss-home.at.

ADDRESS

BE COOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Model designation:.....

Serial number:.....

Congratulations on your purchase. We hope you enjoy your BE COOL device!