


Floodlight
Series F310B


Operational Instructions

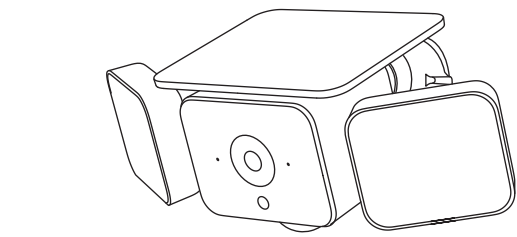

@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: F310B

01 What's in the Box

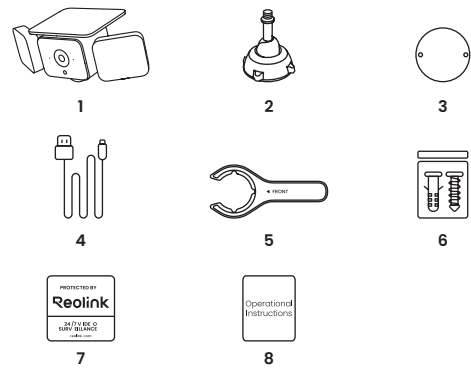

EN

What's in the Box


1. Camera
2. Mounting Bracket
3. Mounting Template
4. USB-A to USB-C Cable
5. Mounting Wrench
6. Pack of Screws
7. Surveillance Sticker
8. Operational Instructions

DE

Lieferumfang

1. Kamera
2. Montagehalterung
3. Montageschablone
4. USB-A-zu-USB-C-Kabel
5. Montageschlüssel
6. Schraubenbeutel
7. Überwachungsaufkleber
8. Betriebsanleitung

02 Device Overview

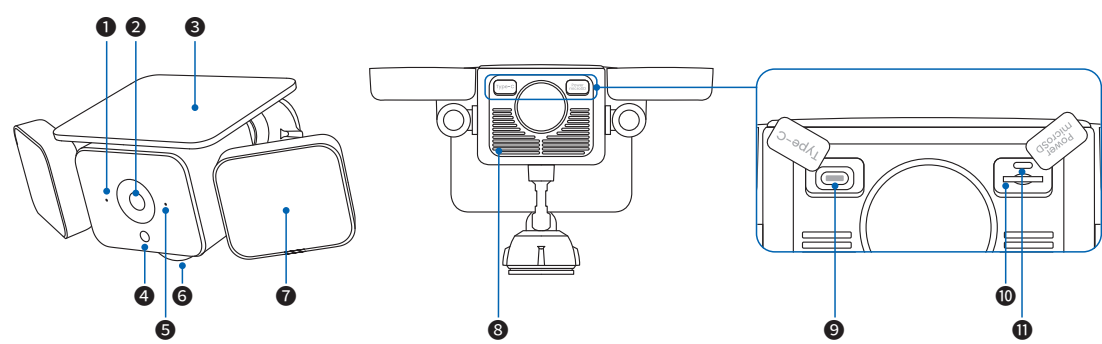

EN

Device Overview

- 1 Status Light
- 2 Lens
- 3 Solar Panel
- 4 Infrared lights
- 5 Microphone
- 6 PIR Motion Sensor
- 7 Spotlight
- 8 Speaker
- 9 USB-C Port
- 10 microSD Card Slot
- 11 Power/Reset Button

DE

Gerät im Überblick

- 1 Statusleuchte
- 2 Objektiv
- 3 Solarpanel
- 4 Infrarotlichter
- 5 Mikrophon
- 6 PIR-Bewegungssensor
- 7 Spotlight
- 8 Lautsprecher
- 9 USB-C-Anschluss
- 10 microSD-Kartensteckplatz
- 11 Ein-/Aus-/Reset-Taste

FR

Présentation de l'appareil

- 1 Voyant d'état
- 2 Objectif
- 3 Panneau Solaire
- 4 Lumières Infrarouges
- 5 Micro
- 6 Capteur de Mouvement PIR
- 7 Spot-LEDs
- 8 Haut-parleur
- 9 Port USB-C
- 10 Fente pour Carte microSD
- 11 Bouton d'Alimentation/Réinitialisation

IT

Panoramica del dispositivo


- 1 Spia luminosa
- 2 Obiettivo
- 3 Pannello solare
- 4 Luci a infrarossi
- 5 Microfono
- 6 Sensore di movimento PIR
- 7 Spot-LEDs
- 8 Altoparlante
- 9 Porta USB-C
- 10 Slot per scheda microSD
- 11 Pulsante di accensione/reset

ES

Vista general del dispositivo

- 1 Luz de estado
- 2 Lente
- 3 Panel Solar
- 4 Luces infrarrojas
- 5 Sensor de movimiento PIR
- 6 Foco
- 7 Altavoz
- 8 Puerto USB-C
- 9 Ranura para tarjeta microSD
- 10 Botón encendido/reinicio

03 Charging Instructions

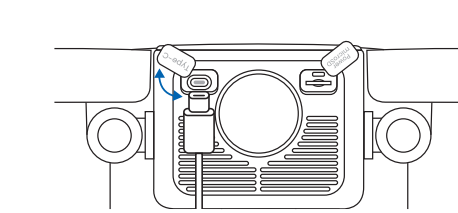

EN

Charging Instructions

For optimal performance, fully charge the battery before mounting the camera.
Use a power adapter (sold separately) to charge the battery.

DE

Anweisungen zum Aufladen

Für eine optimale Leistung laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Kamera montieren.
Verwenden Sie zum Laden des Akkus ein Netzteil (separat erhältlich).

FR

Instructions de Recharge

Pour des performances optimales, chargez complètement la batterie avant d'installer la caméra.
Utilisez un adaptateur secteur (vendu séparément) pour charger la batterie.

IT

Istruzioni per la Ricarica


Per ottenere prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima di montare la telecamera.
Utilizzare un adattatore di alimentazione (venduto separatamente) per caricare la batteria.

ES

Instrucciones de carga

Para obtener un rendimiento óptimo, carga completamente la batería antes de montar la cámara.
Utiliza un adaptador de corriente (se vende por separado) para cargar la batería.

- Always reseal the charging port with the rubber plug after charging to keep it weatherproof.
- Verschließen Sie den Ladeanschluss nach dem Laden immer wieder mit der Gummabdeckung, um ihn wetterfest zu halten.
- Refermez toujours le port de chargement avec le bouchon en caoutchouc après le chargement afin de le protéger des intempéries.
- Dopo la ricarica, richiudere sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma per mantenerla resistente alle intemperie.
- Después de cargar, vuelva a sellar siempre el puerto de carga con el tapón de goma para conservar su impermeabilidad.

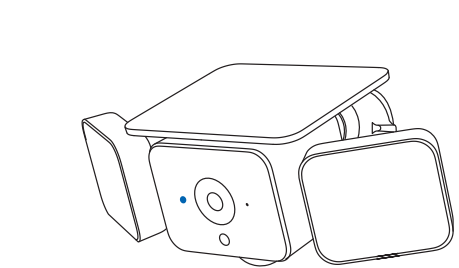

EN

Charging Indicator:

- Blue flashing LED: Charging
- Solid blue LED: Fully charged

DE

Ladeanzeige:

- Blue flashing LED: Charging
- Solid blue LED: Fully charged

FR

Indicateur de charge :

- Blue flashing LED: Charging
- Solid blue LED: Fully charged

IT

Indicatore di carica:

- Blue flashing LED: Charging
- Solid blue LED: Fully charged


ES

Indicador de carga:

- Blue flashing LED: Charging
- Solid blue LED: Fully charged


04 Initial Setup

1

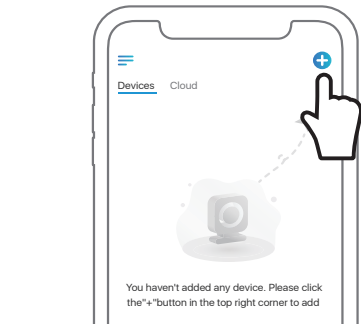

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

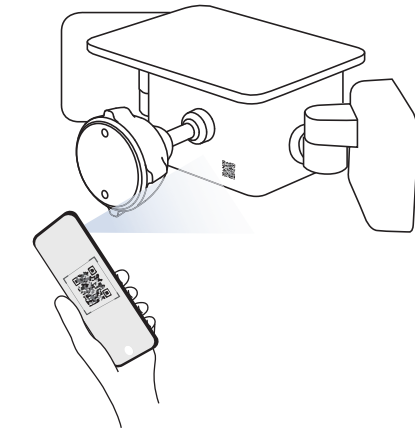

EN

Initial Setup

Download the Reolink App

DE

Ersteinrichtung

Laden Sie die Reolink-App herunter.

FR

Configuration Initiale

Téléchargez l'application Reolink

IT

Configurazione Iniziale

Scaricare l'App Reolink


ES

Configuración inicial

Descarga la aplicación Reolink

05 Installation Tips

2

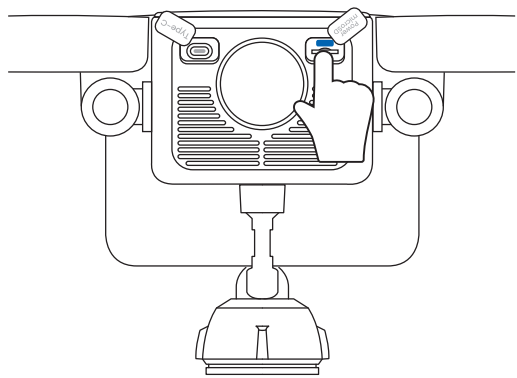

PIR Detection Distance:
2-10 Meters

Mounting Height:
2-3 Meters

EN

Installation Tips:

- Position the camera 2-3 meters (7-10 ft) above the ground to maximize the PIR motion sensor's detection range.
- For optimal detection, install the camera at an angle where movement crosses its detection zones.

DE

Installationstipps:

- Positionieren Sie die Kamera 2-3 Meter über dem Boden, um den Erfassungsbereich des PIR-Bewegungssensors zu maximieren.
- Für eine optimale Erkennung montieren Sie die Kamera in einem Winkel, in dem Bewegungen die Erfassungszonen kreuzen.

FR

Conseils d'installation:

- Positionnez la caméra à 2-3 mètres au-dessus du sol pour maximiser la portée de détection du capteur de mouvement PIR.
- Pour une détection optimale, installez la caméra à un angle où le mouvement traverse ses zones de détection.

IT

Suggerimenti per l'installazione:


- Posizionare la telecamera a 2-3 metri (7-10 piedi) dal suolo per massimizzare il raggio di rilevamento del sensore di movimento PIR.
- Per una rilevazione ottimale, installare la telecamera in modo che i movimenti attraversino le sue zone di rilevamento.

ES

Consejos para la instalación:

- Coloca la cámara a 2-3 metros (7-10 pies) sobre el suelo para maximizar el alcance de detección del sensor de movimiento PIR.
- Para una detección óptima, instala la cámara en un ángulo en el cual el movimiento cruce sus zonas de detección.

06 Installation Steps

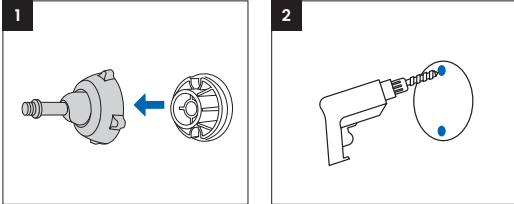

EN

Unscrew the back cover.

DE

Schrauben Sie die hintere Abdeckung ab.

FR


Dévissez le couvercle arrière.

IT

Svitare il coperchio posteriore.

ES

Desatornilla la cubierta trasera.

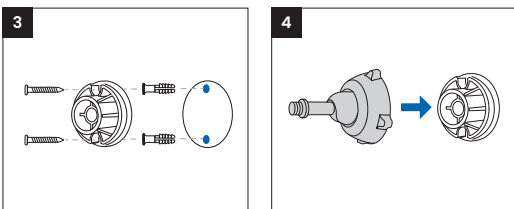

EN

Install the base.

DE

Installieren Sie die Basis.

FR


Installez la base.

IT

Installare la base.

ES

Instala la base.

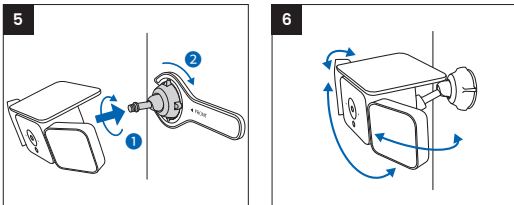

EN

Mount the camera.

DE

Kamera montieren.

FR

Montez la caméra.

IT

Montare la telecamera.

ES

Instala la cámara.

EN

Adjust the angle.

DE

Stellen Sie den Winkel ein.

FR

Réglez l'angle.

IT

Regolare l'angolazione.

ES

Ajusta el ángulo.

07 Specifications

EN

Specifications

- Size: 101,5*264*161,2 mm
- Weight: 721 g
- Operating Temperature: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
- Charging Temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
- Operating Humidity: 10%-90%
- Weather Resistance: IP66 certified weatherproof
- For more specifications, visit <https://reolink.com/>.

DE

Spezifikationen

- Größe: 101,5*264*161,2 mm
- Gewicht: 721 g
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
- Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 %-90 %
- Wetterbeständigkeit: IP66-zertifiziert, wetterfest
- For more specifications, visit <https://reolink.com/>.

FR

Spécifications

- Dimensions : 101,5*264*161,2 mm
- Poids : 721 g
- Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
- Température de charge : 0°C à 45°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90%
- Résistance aux intempéries : certifié IP66 résistant aux intempéries
- For more specifications, visit <https://reolink.com/>.

IT

Specifiche

- Dimensioni: 101,5*264*161,2 mm
- Peso: 721 g
- Temperatura di Funzionamento: da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
- Temperatura di Ricarica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
- Umidità di Funzionamento: 10%-90%
- Resistenza alle Intemperie: certificazione IP66
- For more specifications, visit <https://reolink.com/>.

ES

Especificaciones

- Tamaño: 101,5*264*161,2 mm
- Peso: 721 g
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
- Temperatura de carga: de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
- Humedad de funcionamiento: 10 %-90 %
- Resistencia a la intemperie: certificación IP66 de resistencia a la intemperie
- For more specifications, visit <https://reolink.com/>.

08 Troubleshooting

EN

Troubleshooting

Camera is Not Powering On
If your camera is not turning on, please apply the following solutions:
Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. When the blue light is on, the battery is fully charged.
If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Failed to Connect to Wi-Fi During Initial Setup Process
If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:
• Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password.
• Put the camera closer to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
• Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK on your router interface.
• Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
• Set your password using only the characters available on the keyboard.
If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

DE

Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte Folgendes:
Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Stromadapter auf. Wenn das Blaue Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen
Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
Platzieren Sie die Kamera näher am Router, um ein stärkeres WLAN-Signal zu erhalten.
Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode Ihres WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK im Router-Menü.
Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder das Passwort und achten Sie darauf, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen lang ist.
Verwenden Sie für Ihr Passwort nur Zeichen, die auf der Tastatur verfügbar sind.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

ES

Resolución de problemas

La cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende, por favor, aplique las siguientes soluciones:
Cargue la batería con un adaptador de corriente de 5 V/2 A C.C. Cuando la luz azul esté encendida, la batería estará completamente cargada.
Si el problema persiste, por favor, comuníquese con el servicio de asistencia de Reolink.

No se ha podido conectar a la red Wi-Fi durante el proceso de configuración inicial
Si la cámara no se conecta a la red Wi-Fi, por favor, pruebe las siguientes soluciones:
Asegúrese de haber introducido la contraseña Wi-Fi cor-

