

momcozy

5.5" Full HD Baby Monitor

BM03



USER GUIDE

5.5" Full HD

EN	01
DE	26
FR	48
IT	66
ES	86

→ English


Table of Contents

Safety Instructions	03
CAUTION	04
Package Contents	05
Feature Introduction	06
Installing SD Card	08
Charging the Monitor	09
Powering the Camera	09
Adding Camera to Monitor	10
Camera Installation	11
Monitor Menu Settings	13
Menu Icons	17
Specifications	17
Compliance Statement	19
Warning Instructions	19
Warning	20
Warranty & Customer Service	25
WEEE COMPLIANCE	25

Momcozy and its affiliates ("Momcozy") own independent intellectual property rights to the functions, structure, software, appearance design, user interface (GUI), LOGO, external packaging, and decoration of this product. These rights are protected by relevant intellectual property laws, including patent law, trademark law, and copyright law. Momcozy reserves the right to pursue legal liability for any use beyond reasonable scope and without written permission from Momcozy regarding the aforementioned rights.

Safety Instructions

- Strangulation Hazard—Children may be STRANGLED by cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.

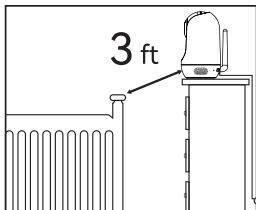




- NEVER place the camera or cord in or near the crib or playpen.
- NEVER mount the camera directly above the crib or playpen to avoid the risk of injury.
- Only use the AC adapters provided.
- Never use the unit near water, including bathtubs, sinks, washing machine hoses, damp basements, etc.

- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices that produce heat.
- Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this device when unused for long periods of time. other devices that produce heat.

CAUTION

- NOT a toy. Do not allow children to play with it.
- This product is NOT intended to replace the proper supervision of children.
You MUST regularly check on your child's activities.
- This product is not intended for use as a medical camera and its use should not replace adult supervision.
- Unplug the product during lightning storms.
- Please check the operating range and condition of the camera carefully at the initial installation, and on a regular basis after that.
- Check the status of the interface regularly. Test the camera before use and after changing its location.
- For indoor use only.
- Clean the camera with a dry cloth only.
- Do not block any ventilation openings.
- Microphone feedback might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5 m / 4.9 ft apart.

Package Contents


		
Baby Camera	Baby Monitor	Wall Mount
  		
Camera + Monitor Power Adapter (5V 2A)	Camera Power Cable (2.5m)	Monitor Power Cable (1.5m)
  		
Mounting Screws	User Guide	SD Card



Note: Power adapters may vary due to regional specifications.

Feature Introduction


Monitor

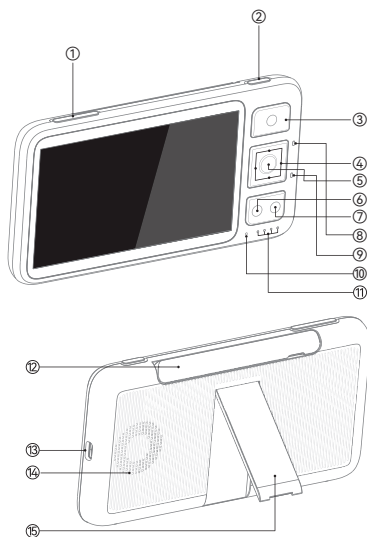

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Volume Button | ⑨ Signal Connection Indicator |
| ② Power Button | ⑩ Microphone |
| ③ Menu Button | ⑪ Sound Status Indicator |
| ④ Navigation Button | ⑫ Monitor Antenna |
| ⑤ OK/ZOOM Button | ⑬ Charging Port |
| ⑥ Back/Talk Button | ⑭ Speaker |
| ⑦ Video/Photo Button | ⑮ Monitor Support Stand |
| ⑧ Charging/Warning Indicator | |

- ① Volume Button: Press + / - to adjust the monitor volume.
- ② Power Button: Long press the button for 3 seconds to power on/off.
Short press to turn on/off the screen.
- ③ Menu Button: Short press the Menu button to enter/exit the main menu.
- ④ Navigation Button: In the video screen, press up/down/left/right to control camera rotation. In the menu interface, it's used for menu selection.
- ⑤ OK/ZOOM Button: In the interface, short press the button to control 1X, 2X, 4X zoom. In the menu interface, short press the button to confirm menu selections.
- ⑥ Back/Talk Button: In the menu interface, short press the Back/Talk button to return to the previous interface. In any interface, long press the Back/Talk button to enable voice intercom.
- ⑦ Video/Photo Button: When the camera is inserted with a memory card, short press to capture a photo; long press for 3 seconds to enter/exit video recording.
- ⑧ Charging/Warning Indicator:
 - Steady white light indicates: Charging.
 - White light off: fully charged/Power disconnected.
 - Steady red light indicates: Low battery.
 - Flashing red light indicates: Temperature/sound warnings.
- ⑨ Signal Connection Indicator:
 - Slow flashing blue light indicates: Waiting for pairing
 - Steady blue light indicates: Pairing successful (light goes off after 3 minutes of successful pairing).
- ⑩ Microphone
- ⑪ Sound Status Indicator: The indicator light flashes to represent the sound level at the camera end; the more lights, the louder the sound.
- ⑫ Monitor Antenna: It can be opened to enhance the signal when the signal is weak.
- ⑬ Charging Port
- ⑭ Speaker
- ⑮ Monitor Support Stand


Camera

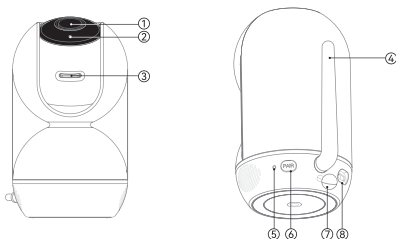

- ① Camera Lens
- ② Microphone
- ③ SD Slot: Please do not remove the SD card to avoid affecting the recall/storage function.
- ④ Camera Antenna
- ⑤ Signal Indicator Light
 Slow flashing blue light indicates: Signal searching.
 Fast flashing blue light indicates: Signal pairing.
 Steady blue light indicates: Pairing successful (light goes off after 3 minutes of successful pairing).
- ⑥ Camera Pairing Button: Long press the button for 1 second, and the camera emits a "beep" sound, indicating the start of pairing (please place the devices at an appropriate distance during pairing).
- ⑦ Temperature Sensor
- ⑧ Charging Port

Installing SD card


1. Remove the SD card.
2. Install the SD card into the SD card slot of the baby camera.

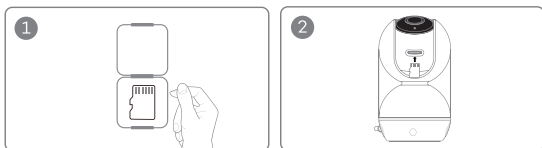

Charging the Monitor


Please ensure the monitor is fully charged before use. Charging Method:

1. Connect one end of the Type-C (1.5m) cable to the Baby Monitor and the other end to the power adapter (5V $\approx$ 2A).
2. Plug the adapter into a power outlet.

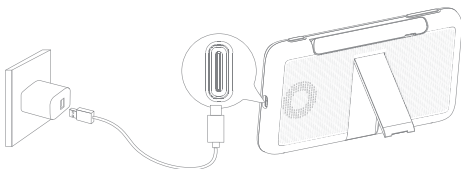

Powering the Camera

1. Connect one end of the Type-C (2.5m) cable to the Camera and the other end to the power adapter (5V $\approx$ 2A).
2. Plug the adapter into a power outlet.

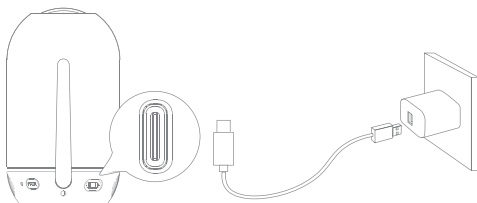




After fully charging the Monitor and providing power to the Camera, you can use the camera and monitor.

Adding Camera To Monitor



Upon the initial use of the baby monitor, the devices on both ends will automatically pair and connect. If you need to add an additional camera or perform a factory reset, please follow these.

1. Press the Menu button to open the menu interface, select **[Camera Settings]** → **[Add Camera]**, and press **[OK]** to add the Camera.
2. Hold the pairing button on the back of the Camera for 1 second until you hear a "beep" prompt.

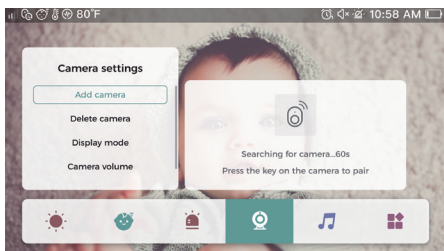

- When you have multiple cameras connected, long press the **[OK]** button for 2 seconds to quickly switch between screens. Alternatively, in the **[Camera Settings]** - **[Display mode]**

interface, set the camera to loop play or split-screen play mode.

- If you need to manually record a specific camera screen, use the **[Navigation Button]** to select the screen, then press the **[Video/Photo Button]** to take photos and record videos. Short press for a photo, long press for 3 seconds to start recording, and long press again for 3 seconds to stop recording.



Note:


- Please ensure that the version of the Baby Monitor matches the version of the Baby Camera when connecting.
- When the volume of the monitor is too high, the monitor will start to distort loudly when it gets too close to the camera. This is normal and can be avoided by moving the monitor away from the camera.

Camera Installation

Camera Placement Distance:


1. It is recommended to place the camera at a height of 2.5ft (0.75m) from the ground.
2. The recommended distance between the camera and the baby is at least 4.9ft (1.5 meters).

Note: When installing and using, ensure that the power cord of the camera is placed where the baby cannot see it.

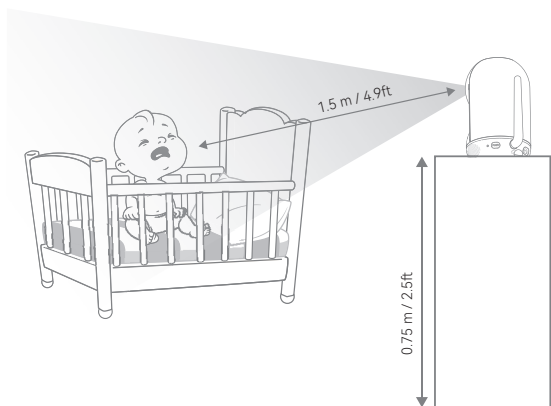


Installing the Camera (Corner Mount):

1. Choose for the installation location.
2. Place the support stand on the upper wall at the installation location and mark the screw holes with a pencil.
3. Drill 6.0mm holes in the wall, then insert the expansion plugs into the holes.
4. Pass the screws through the installation holes of the support stand, then screw them into the expansion plugs.
5. Align the camera and place it on the support stand, then tighten the screws securely.
6. After installation, use the monitor to control and adjust the camera's up/down and left/right angles to find the appropriate angle for monitoring.
7. Note: Ensure that the camera is correctly installed and securely fixed.

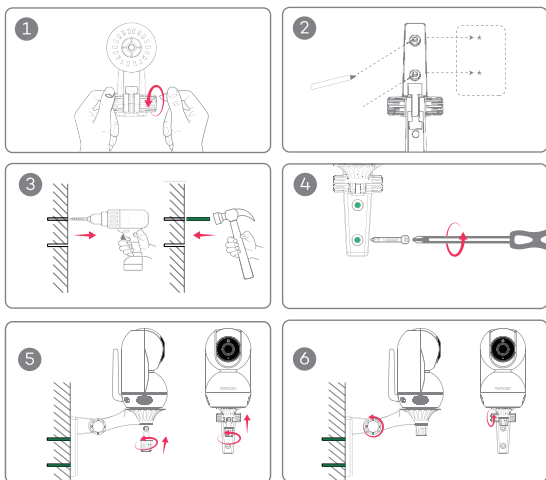

Monitor Menu Settings

1. Long press the **[Power Button]** for 3 seconds to power on.
2. Press the Menu button to open the main menu.

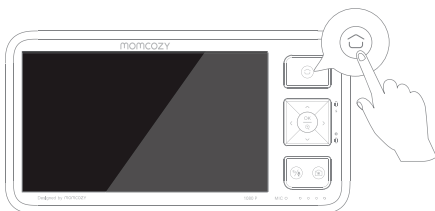

Menu Options	Description
	Adjust the brightness of the monitor screen with 10 levels of brightness.
	1. [VOX mode]: When [VOX mode] is selected, The Baby Monitor's screen and audio activate if noise exceeds your preset level. Sensitivity can be adjusted from 1 to 5, with the default being 3. 2. [Power-saving]: When you enable power-saving, the monitor will enter power saving mode. Note: When your device enters power saving mode, your screen may light up and the signal may be slightly delayed.
	1. [Sound alarm]: You can enable the [Sound Detection] function to alert you if there is an abnormal sound coming from nearby your baby; when the sound around the camera exceeds your set value, the monitor will sound an alarm to alert you. Note: Surrounding noise may cause false alarms. 2. [Temperature Detection]: When the ambient temperature is higher/lower than your set temperature, the monitor will sound an alarm. Note: Alarm volume and duration can be set according to your needs; the default alarm volume is 2 and alarm time is 5 seconds.
	1. [Add camera]: Each baby monitor can connect up to 4 cameras simultaneously. 2. [Delete camera]

	3. [Display mode]: You can choose [Full screen], [Split-screen], or [Auto cycle]. 4. [Camera volume]: Adjust the sound volume emitted by the camera. 5. [Auto record]: Choose [Off], [Continuous recording], or [Motion detection recording]. When [Motion detection recording] is selected, the camera will automatically record for 10 minutes when it detects dynamic movement from the baby. Recording is disabled if the picture remains still. 6. [Playback]: View historical videos and images on the monitor. Note: • Note: Only supports Class 10 memory cards; recommended to use the official brand's matching memory card. • The larger the memory card capacity, the more videos/images can be stored; when exceeding storage space, historical videos/images will be automatically cleared. • This function needs to be used with the camera in a connected state. 7. [SD card settings]: View memory card capacity information or format the memory card. 8. [Screen flip]: When you select [Reverse 180°], the image coming from the camera will be rotated 180°.
	Choose the desired lullaby to help the baby sleep. Adjust the volume using the Lullaby volume bar. Note: When the lullaby function is enabled, the sound alarm will be automatically disabled. Warning: The sound of the lullaby may mask the baby's cries.



1. **[Alarm]:** You can set three alarms, each alarm can be enabled, the alarm time, and repeat reminder time as needed.
2. **[Screen off]:** You can set the duration to 1min/3min/5min/Always on.
3. **[Night Vision]:** Choose [Auto] or [Off]. When you choose [Auto], the camera will switch to day or night mode based on ambient brightness.
4. **[Time]:** Set the date and time on the monitor.
5. **[Language]:** Set the language on the monitor.
6. **[Temp unit]:** Choose between °C and °F temperature units.
7. **[Anti-flicker screen]:** If the baby monitor's screen is flickering, switch to another lighting frequency mode.
8. **[Reset]:** Reset all settings to default.
9. **[Contact Us]:** Contact Information.



Note:

- Each warning interval is 1 minute. If a new warning is triggered within this period, there will be no sound prompt.

Menu Icons

ICON	Icon Descriptions/Introductions
	Wireless signal strength
	Camera connection status icon: When this icon appears, it indicates that the camera is connected.
	Vox mode enabled
	Night vision function enabled
	Alarm clock enabled icon
	Alarm icon
80°F	Ambient temperature display
10:58 AM	Time display
	Battery level status

Specifications

Monitor

Connectivity	2.4GHz ISM Band
Image Aspect	16: 9
Image Compression	MJPEG
Operating Range	1500ft (line of sight, no obstructic)
Temperature Alert	Yes
Volume Control	8 levels

Brightness	10 levels
Input	5V $\Rightarrow$ 2A
Zoom	Zoom In (2X) Zoom In (4X)
Two-Way Talk	Yes
Multi-Camera	Max. 4 cameras
Storage Temperature	-20C to 60C/-4F to 140F
Operation Temperature	0C to 40C/32F to 104F

Camera

Connectivity	2.4GHz ISM Band
Input	5V $\Rightarrow$ 2A
Zoom	Zoom In (2X) Zoom In (4X)
Night Vision	Black & white image
Light Sensor	Yes
Two-Way Talk	Yes
Storage Temperature	-20C to 60C/-4F to 140F
Operation Temperature	0 C to 40 C/32 F to 104 F

Compliance Statement

1. Please use the supplied AC Power Chargers and USB C Charging Cables.
2. Do not use the device in environments with extreme temperatures, and avoid exposing the device to strong sunlight or overly humid conditions.
3. The appropriate ambient temperature for S6-M and accessories is -20° C to 45° C.
4. The appropriate ambient temperature for S6-C and accessories is -20° C to 40° C.
5. Place the device in a normal room temperature and well-ventilated environment during charging. It is recommended to charge the device within the temperature range of 0° C to 45° C.

Warning Instructions

1. Choking hazard: Power cords can pose a risk of strangulation for children. Keep the cord out of reach of children (more than 3ft (0.9m) away).
2. Note: Illustrations of products, accessories, interfaces, etc., in the manual are for reference only and are schematic. Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the illustrations. Please refer to the actual product.

Warning

Video Baby Monitor(Camera)

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with RSS-102 — Radio Frequency (RF) Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

le dispositif de a été évalué à répondre général rf exposition exigence.pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition du RSS-102-Radio Fréquence (RF). ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Video Baby Monitor(Monitor)

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The SAR limit of USA(FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Video Baby Monitor(Monitor) with BM03 (FCC ID: 2A6UA-BM03-B) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for body-worn is 0.801W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with RSS-102 — Radio Frequency (RF) Exposure guidelines. The SAR limit of IC is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Video Baby Monitor(Monitor) with BM03 (IC: 29085-BM03B) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for body-worn is 0.801W/kg. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Maintenir la conformité aux directives RSS-

102 — Exposition aux radiofréquences (RF). La limite DAS de la CI est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Les types d'appareils avec BM03 (IC : 29085-BM03B) ont également été testés par rapport à cette limite SAR. Les valeurs DAS les plus élevées signalées pour les appareils portés sur le corps sont de 0.801W/kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning

Hereby, the licensed company declares that this BM03 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Environmentally friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in non-functioning electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Warning: Batteries or battery packs installed must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The radio frequencies 2412-2472MHz can be used in Europe without restriction.

This product is intended for sale and application in a business environment.

Warranty & Customer Service

12 months guarantee (contact information can be found on the monitor or on the cover of this user manual)



WEEE COMPLIANCE

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS “” This symbol indicates DC voltage

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. The user has the choice to give their product to a competent recycling organization or to the retailer when they buy a new electrical or electronic equipment. EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Email: support@momcozy.com

Website: www.momcozy.com




→ Deutsch

Katalog

Inhalt der Farbbox	29
Funktionserklärungen	30
Installation der SD-Karte	32
Monitor-Lademethode	33
Stromversorgung der Kamera	33
Hinzufügen der Kamera zum Monitor	34
Installation der Kamera	35
Einstellungen im Monitormenü	37
Menü-Icons	41
SPEZIFIKATIONEN	41
Konformitätserklärung	43
Warnhinweise	43
GARANTIE UND KUNDENDIENST	43
Warnung	44
WEEE-Richtlinie	45

Momcozy und seine Tochtergesellschaften („Momcozy“) besitzen unabhängige geistige Eigentumsrechte an den Funktionen, der Struktur, der Software, dem Erscheinungsbild, der Benutzeroberfläche (GUI), dem LOGO, der äußeren Verpackung und der Dekoration dieses Produkts. Diese Rechte sind durch die einschlägigen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt, einschließlich des Patentrechts, des Markenrechts und des Urheberrechts. Momcozy behält sich das Recht vor, jede Nutzung, die über den angemessenen Rahmen hinausgeht und ohne schriftliche Genehmigung von Momcozy erfolgt, hinsichtlich der vorgenannten Rechte juristisch zu verfolgen.

Inhalt der Farbbox


		
Babykamera	Babyphone	Wandhalterung
   US EU UK		
Kamera + Monitor Netzadapter (5V 2A)	Kamera-Netzkabel (2,5m)	Monitor- Netzkabel (1,5 m)
		
Montageschrauben	Dokumente	SD-Karte



Hinweis: Die Netzteile können aufgrund regionaler Spezifikationen

Funktionserklärungen


Babyfon

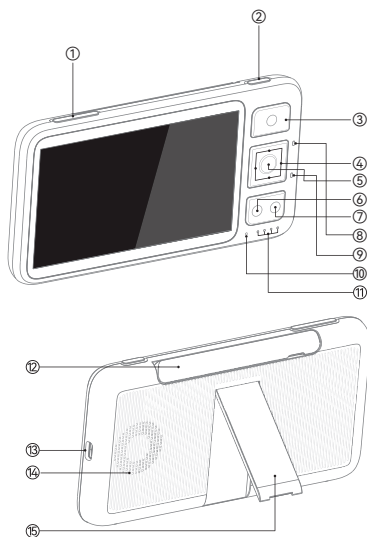

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Volume Button | ⑨ Signal Connection Indicator |
| ② Power Button | ⑩ Microphone |
| ③ Menu Button | ⑪ Sound Status Indicator |
| ④ Navigation Button | ⑫ Monitor Antenna |
| ⑤ OK/ZOOM Button | ⑬ Charging Port |
| ⑥ Back/Talk Button | ⑭ Speaker |
| ⑦ Video/Photo Button | ⑮ Monitor Support Stand |
| ⑧ Charging/Warning Indicator | |

- ① Lautstärketaste: Drücken Sie [+] / [-], um die Lautstärke des Monitors einzustellen.
- ② Power-Taste: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor ein-/auszuschalten.
- ③ Menü-Taste: Drücken Sie kurz auf die Home-Taste, um das Hauptmenü zu eröffnen/verlassen.
- ④ Navigationstaste: Drücken Sie auf dem Videobildschirm nach oben/ unten/links/rechts, um die Kameradrehung zu steuern. In der Menüoberfläche wird sie für die Menüauswahl verwendet.
- ⑤ OK/ZOOM-Taste: Drücken Sie im Videobildschirm kurz auf die Taste, um den 1X, 2X, 4X Zoom zu steuern. Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz auf die Taste, um Menüauswahlen zu bestätigen.
- ⑥ Zurück/Sprechen-Taste: Drücken Sie in der Menüleiste kurz auf die Taste [Zurück/Sprechen], um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren. Drücken Sie in einer beliebigen Oberfläche lange auf die Taste [Zurück/Sprechen], um die Gegensprechfunktion zu aktivieren.
- ⑦ Video/Foto-Taste: Wenn in die Kamera eine Speicherkarte eingesetzt wurde, drücken Sie kurz, um ein Bild aufzunehmen; drücken Sie 3 Sekunden lang, um eine Videoaufnahme zu starten/zu beenden.
- ⑧ Lade-/Warnungsanzeige:
 - Ein weißes Dauerlicht signalisiert: Ladevorgang.
 - Weißes Licht ausgeschaltet: vollständig aufgeladen/Stromzufuhr unterbrochen.
 - Stetiges rotes Licht zeigt an: Schwacher Akkustand.
 - Blinkendes rotes Licht zeigt an: Temperatur-/Tonwarnungen
- ⑨ Signalverbindungs-Anzeige:
 - Langsam blinkendes blaues Licht zeigt an: Wartet auf Pairing
 - Stetiges blaues Licht zeigt an: Pairing erfolgreich (das Licht erlischt nach 3 Minuten bei erfolgreichem Pairing).
- ⑩ Mikrophon
- ⑪ Tonstatus-Anzeige: Die Anzeige blinkt, um den Tonpegel an der Kameraseite anzuzeigen; je mehr Lichter, desto lauter der Ton.
- ⑫ Monitor-Antenne: Sie kann geöffnet werden, um das Signal zu verbessern, wenn das Signal schwach ist.
- ⑬ Ladeanschluss
- ⑭ Lautsprecher
- ⑮ Monitorständer


Kamera

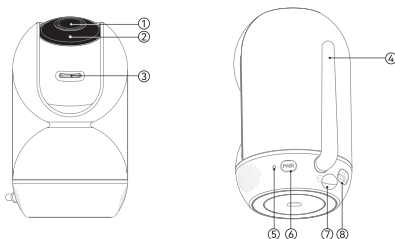

- ① Kameraobjektiv
- ② Mikrofon
- ③ SD-Steckplatz: Entfernen Sie bitte nicht die SD-Karte, um die Abruf-/Speicherfunktion nicht zu beeinträchtigen.
- ④ Kamera-Antenne
- ⑤ Signal-Anzeigeleuchte
 Langsam blinkendes blaues Licht zeigt an: Signal wird gesucht.
 Schnell blinkendes blaues Licht zeigt an: Signal wird gepairt.
 Stetiges blaues Licht zeigt an: Pairing erfolgreich (das Licht erlischt nach 3 Minuten bei erfolgreichem Pairing).
- ⑥ Kamera-Pairingtaste: Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Die Kamera gibt einen Piepton ab, der den Beginn des Pairings anzeigt (bitte stellen Sie die Geräte während des Pairings in einem angemessenen Abstand auf).
- ⑦ Temperatursensor
- ⑧ Ladeanschluss

Installation der SD-Karte

1. SD-Karte entfernen.
2. Setzen Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz der Babykamera ein.

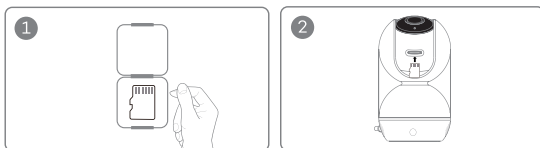

Monitor-Lademethode

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Monitor vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Lademethode:


1. Verbinden Sie ein Ende des Typ-C-Kabels (1,5 m) mit dem Babyphone und das andere Ende mit dem Netzadapter (5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A).
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.



Beachten Sie die Abbildung oben (ähnliches Diagramm).

Stromversorgung der Kamera

1. Verbinden Sie ein Ende des Typ-C-Kabels (2,5 m) mit der Kamera und das andere Ende mit dem Netzadapter (5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A).
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

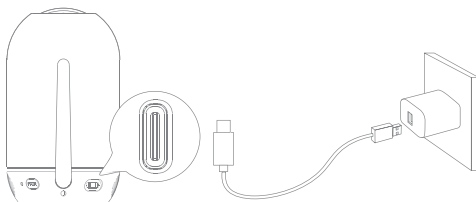

Beachten Sie die Abbildung oben (ähnliches Diagramm).




Nachdem Sie den Monitor vollständig aufgeladen und die Kamera mit Strom versorgt haben, können Sie die Kamera und den Monitor verwenden.

Hinzufügen der Kamera zum Monitor



Bei der ersten Verwendung des Babyphones werden die Geräte auf beiden Seiten automatisch gepairt und verbunden. Wenn Sie eine weitere Kamera hinzufügen oder das Gerät auf die.

1. Drücken Sie die Taste **[Home]**, um die Menüoberfläche zu öffnen, wählen Sie **„Kameraeinstellungen“** → **„Kamera hinzufügen“**, und drücken Sie **[OK]**, um die Kamera hinzuzufügen.
2. Halten Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite der Kamera 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

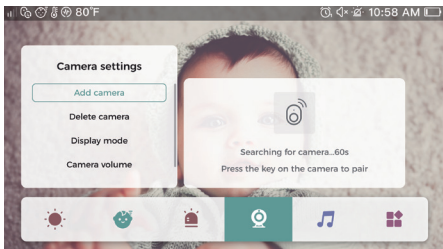

- Wenn Sie mehrere Kameras angeschlossen haben, halten Sie die Taste **[OK]** für 2 Sekunden gedrückt, um schnell zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Alternativ können Sie in der

Benutzeroberfläche **[Kameraeinstellungen]** - **[Anzeige]**

die Kamera auf Schleifenwiedergabe oder Split-Screen-Wiedergabemodus einstellen.

- Wenn Sie einen bestimmten Kamerabildschirm manuell aufnehmen möchten, verwenden Sie die **[Richtungstaste]**, um den Bildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die **[Foto/Video-Taste]**, um Bilder und Videos aufzunehmen. Drücken Sie kurz für ein Foto, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt für eine Videoaufnahme und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.



Hinweis:


- Bitte stellen Sie sicher, dass die Version des Babyphones mit der Version der Babykamera übereinstimmt, wenn Sie es anschließen.
- Wenn das Babyphone auf hohe Lautstärke eingestellt ist, kann es zu lauten Geräuschen.

Installation der Kamera

Abstand zur Kamera:

1. Es wird empfohlen, die Kamera in einer Höhe von 0,75 m über dem Boden zu platzieren.
2. Der empfohlene Abstand zwischen der Kamera und dem Baby beträgt mindestens 1,5 m.


Hinweis: Achten Sie bei der Installation und Verwendung darauf, dass das Netzkabel der Kamera so angebracht wird, dass das Baby es nicht sehen kann.

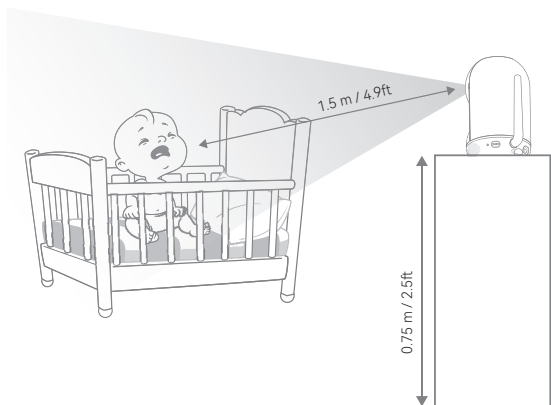

Installieren der Kamera (Eckmontage):


1. Bestimmen Sie den Installationsort.
2. Stellen Sie den Ständer an der oberen Wand am Installationsort auf und markieren Sie die Schraubenlöcher mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie 6,0 mm große Löcher in die Wand und setzen Sie dann die Spreizdübel in die Löcher ein.
4. Führen Sie die Schrauben durch die Montagelöcher des Ständers und schrauben Sie sie dann in die Spreizdübel.
5. Richten Sie die Kamera aus, setzen Sie sie auf den Ständer und ziehen Sie die Schrauben fest an.
6. Verwenden Sie nach der Installation den Monitor, um die Kamera zu kontrollieren und die Winkel nach oben/unten und links/rechts einzustellen, um den besten Winkel für die Überwachung zu finden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Kamera korrekt installiert und sicher befestigt ist.

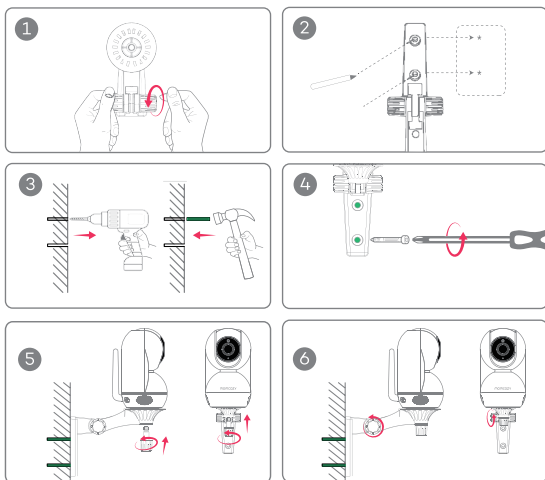

Einstellungen im Monitormenü

1. Halten Sie die **[Power-Taste]** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **[Home-Taste]**, um das Hauptmenü zu öffnen.

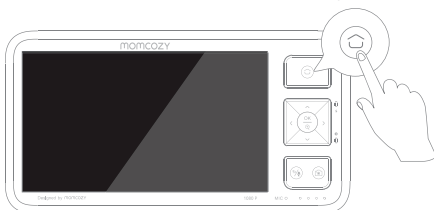

Menü Optionen	Beschreibung
	Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms mit 10 Helligkeitsstufen ein.
	1. [VOX-Modus]: Sie können das Babyphone [VOX-Modus] auf den offenen Zustand einstellen. Wenn der Bildschirm des Babyphones ausgeschaltet ist, wird das Audiosignal des Monitors aktiviert, sobald ein Geräusch erkannt wird, das den von Ihnen eingestellten Pegel überschreitet, und der Bildschirm wird automatisch eingeschaltet. Die Empfindlichkeit kann von 1 bis 5 eingestellt werden, wobei die Standardeinstellung „Stufe 3“ ist. 2. [Nur Audio]: Wenn Sie die Funktion [Nur Audio] einstellen, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und zeigt das Bild nicht aktiv an, während das Audiosignal von der Kameraseite in Echtzeit übertragen wird. Hinweis: Wenn Sie die Funktion [Nur Audio] verwenden, wird die VOX-Funktion deaktiviert, wählen Sie sie also sorgfältig aus.
	1. [Tonalarm]: Sie können die Funktion [Tonalarm] so einstellen, dass Sie gewarnt werden, sollte es in der Umgebung Ihres Babys ungewöhnliche Geräusche geben. Wenn die Geräusche in der Umgebung der Kamera den von Ihnen eingestellten Wert überschreiten, gibt der Monitor einen Alarm aus, um Sie zu benachrichtigen. Hinweis: Umgebungsgeräusche können zu Fehlalarmen führen. 2. [Alarm bei hoher/niedriger Temperatur]: Wenn die Umgebungstemperatur höher/niedriger ist als die von Ihnen eingestellte Temperatur, gibt der Monitor einen Alarm aus. Alarmlautstärke und -dauer können nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden; die Standard-Alarmlautstärke ist „Stufe 2“, die Alarmdauer beträgt „10 Sekunden“.
	1. [Kamera hinzufügen]: An jedes Babyphone können bis zu 4 Kameras gleichzeitig angeschlossen werden. 2. [Kamera löschen] 3. [Anzeige-Einstellungen]: Stellen Sie [Vollbildanzeige], [Zwei-

	Bildschirm-Anzeige] oder [Schleifenmodus] ein. 4. [Kameraausrichtungseinstellungen]: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das von der entsprechenden Kamera übertragene Bild um 180° gedreht. 5. [Kamera-Toneinstellungen]: Stellen Sie die Lautstärke des von der Kamera ausgegebenen Tons ein. 6. [Kamera-Aufnahmemodus]: Stellen Sie auf [Automatische Aufnahme aus], [24-Stunden-Aufnahme] oder [Bewegungserkennungsaufnahme]. Wenn [Bewegungserkennungsaufnahme] ausgewählt ist, nimmt die Kamera automatisch für 10 Minuten auf, wenn sie eine dynamische Bewegung des Babys erkennt. Es wird keine Aufnahme gemacht, wenn das Baby still liegt. 7. [Bildwiedergabe]: Betrachten Sie historische Videos und Bilder auf dem Monitor. Hinweis: • Hinweis: Unterstützt nur Speicherkarten der Klasse 10; es wird empfohlen, die passende Speicherkarte der offiziellen Marke zu verwenden. • Je größer der Speicherplatz auf der Speicherkarte ist, desto mehr Videos/Bilder können gespeichert werden; wenn der Speicherplatz überschritten wird, werden die historischen Videos/Bilder automatisch gelöscht. • Diese Funktion muss verwendet werden, wenn sich die Kamera im angeschlossenen Zustand befindet. [Speicherkartenstatus]: Zeigt Informationen zur Speicherkartenkapazität an und formatiert die Speicherkarte.
	Wählen Sie das gewünschte Schlaflied, um dem Baby beim Einschlafen zu helfen. Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeleiste für das Schlaflied ein. Hinweis: Wenn die Schlafliedfunktion aktiviert ist, wird der Tonalarm automatisch deaktiviert. Warnung: Die Lautstärke des Schlafliedes könnte die Schreie des Babys überdecken.



1. **[Wecker-Einstellungen]**: Umfasst die drei Alarme **[Fütterung]**, **[Windelwechsel]** und **[Sonstiges]**, Sie können für jeden Alarm die Aktivierung, die Alarmzeit und die Erinnerungszeit einstellen.
2. **[Nachtsichtmodus]**: Wählen Sie **[Nur Tagesmodus]** oder **[Automatisch aktivieren]** des Nachtsichtmodus. Wenn Sie sich für **[Nachtsichtmodus automatisch aktivieren]** entscheiden, schaltet die Kamera je nach Umgebungshelligkeit in den Tag- oder Nachtmodus.
3. **[Systemzeit-Einstellungen]**: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf dem Monitor ein.
4. **[Temperatureinheit-Einstellungen]**: Wählen Sie zwischen °C und °F Temperatureinheiten.
5. **[One-Touch Foto/Video-Einstellungen]**: Setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
6. **[Spracheinstellungen]**: Legen Sie fest, ob die One-Touch-Foto-/Videofunktion unterstützt werden soll. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, ist die **[Foto/Video-Taste]** auf dem Tastenende nicht mehr verwendbar. Sie können auch festlegen, ob der Ton bei der Aufnahme von Bildern ausgeschaltet werden soll.

Hinweis: Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist; andernfalls ist das Aufnehmen von Bildern und die Aufnahme nicht möglich.
7. **[Blitzanpassung]**: Wenn der Bildschirm des Babyphones flackert, wechseln Sie zu einem anderen Beleuchtungsfrequenzmodus.
8. **[Zurücksetzen auf Werkseinstellungen]**: Setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
9. **[Kontakt]**: Kontaktinformationen!



Hinweis:

- Jedes Warnintervall beträgt 1 Minute. Wenn innerhalb dieses Zeitraums eine neue Warnung ausgelöst wird, ertönt keine akustische Meldung.

Menü-Icons

ICON	Icon Beschreibungen/Einführungen
	Drahtlose Signalstärke
	Icon für den Verbindungsstatus der Kamera: Wenn dieses Icon erscheint, ist die Kamera verbunden.
	VOX-Funktion aktiviert
	Nachtsichtfunktion aktiviert
	Wecker aktiviert Icon
	Alarm Icon
80°F	Anzeige der Umgebungstemperatur
10:58 AM	Zeit Datumsanzeige
	Akkustatus

SPEZIFIKATIONEN

Babyfon

Konnektivität	2.4GHz FHSS
Eingang	5V  2A
Zoom	Vergrößern (2X) Vergrößern (4X)
Gegensprechen	Ja
Multi-Kamera	Max. 4 Kameras

Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

Kamera

Konnektivität	2.4GHz FHSS
Eingang	5V  2A
Zoom	Vergrößern (2X) Vergrößern (4X)
Nachtsicht	Schwarz-Weiß-Bild
Lichtsensoren	Ja
Gegensprechen	Ja
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

Konformitätserklärung

1. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten AC-Netzladegeräte und USB-C-Ladekabel.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen und vermeiden Sie es, das Gerät starker Sonneneinstrahlung oder zu hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.
3. Die geeignete Umgebungstemperatur für das S6-M und das Zubehör ist -20° C bis 45° C.
4. Die geeignete Umgebungstemperatur für das S6-C und das Zubehör ist -20° C bis 40° C.
5. Stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs in eine Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung. Es wird empfohlen, das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von 0° C bis 45° C aufzuladen.

Warnhinweise

1. Erstickungsgefahr: Netzkabel können eine Strangulationsgefahr für Kinder darstellen. Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (in einem Abstand von mehr als 0,9 m).
2. Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Schnittstellen usw. in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und sind schematisch. Aufgrund von Produktaktualisierungen und Upgrades kann es zu leichten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

12 Monate Garantie (Kontaktinformationen finden Sie auf dem Babyfon oder auf der Vorderseite dieses Benutzerhandbuchs)

Warning

Hiermit erklärt das lizenzierte Unternehmen, dass dieses BM03-Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Umweltschonende Entsorgung

Sie können dabei helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten:

Geben Sie nicht mehr funktionierende Elektrogeräte bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle ab.

Achtung: Eingebaute Akkus oder Akkupacks dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

ACHTUNG: WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN

Die Funkfrequenzen 2412–2472MHz können in Europa ohne Einschränkung genutzt werden.

Dieses Produkt ist für den Verkauf und die Anwendung in einem geschäftlichen Umfeld bestimmt.



WEEE-Richtlinie

ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

„“ Das Symbol steht für Gleichspannung.

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Verbraucher kann sein Produkt bei einer zuständigen Recyclingstelle oder beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts beim Händler abgeben.

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärthiermit, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.




→ Français

Catalogue

Contenu de la boîte de couleur	49
Présentation des caractéristiques	50
Installation de la carte SD	52
Méthode de chargement du moniteur	53
Méthode d'alimentation de la caméra	53
Ajout de la caméra au moniteur	54
Installation de la caméra	55
Réglages du menu du moniteur	57
Icônes de menu	61
CARACTÉRISTIQUES	61
Déclaration de conformité	63
Instructions d'avertissement	63
GARANTIE ET SERVICE CLIENT	63
Avertissement IC	64
WEEE-Richtlinie	65
Avertissement	65

Momcozy et ses filiales ("Momcozy") détiennent des droits de propriété intellectuelle indépendants sur les fonctions, la structure, le logiciel, l'apparence, l'interface utilisateur (GUI), le LOGO, l'emballage extérieur et la décoration de ce produit. Ces droits sont protégés par les lois pertinentes sur la propriété intellectuelle, y compris la loi sur les brevets, la loi sur les marques et la loi sur les droits d'auteur. Momcozy se réserve le droit d'engager sa responsabilité juridique pour toute utilisation dépassant le cadre raisonnable et sans autorisation écrite de Momcozy concernant les droits susmentionnés.

Contenu de la boîte de couleur


		
Caméra pour bébé	Moniteur pour bébé	Support mural
 US  EU  UK		
Adaptateur d'alimentation pour caméra + moniteur (5V 2A)	Câble d'alimentation de la caméra (2,5m)	Câble d'alimentation du moniteur (1,5m)
		
Vis de montage	Documents	Carte SD



Remarque : Les adaptateurs d'alimentation peuvent varier en fonction des

Présentation des caractéristiques

Moniteur

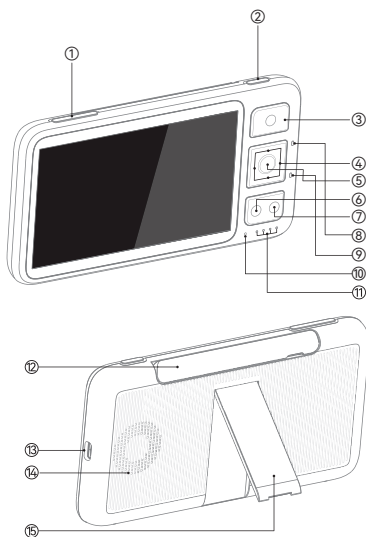


- ① Bouton de volume
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Bouton de menu
- ④ Bouton de navigation
- ⑤ Bouton OK/ZOOM
- ⑥ Bouton Retour/Parler
- ⑦ Bouton Vidéo/Photo
- ⑧ Indicateur de charge/
d'avertissement

- ⑨ Indicateur de connexion
du signal
- ⑩ Microphone
- ⑪ Indicateur d'état du son
- ⑫ Antenne du moniteur
- ⑬ Port de charge
- ⑭ Haut-parleur
- ⑮ Socle de support du
moniteur

- ① Bouton de volume : Appuyez sur [+] / [-] pour régler le volume du moniteur.
- ② Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- ③ Bouton de menu : Appuyez brièvement sur le bouton d'accueil pour entrer/sortir du menu principal.
- ④ Bouton de navigation :
Sur l'écran vidéo, appuyez sur les touches haut/bas/gauche/droite pour contrôler la rotation de la caméra.
Dans l'interface du menu, il est utilisé pour la sélection du menu.
- ⑤ Bouton OK/ZOOM :
Dans l'écran vidéo, appuyez brièvement sur le bouton pour contrôler le zoom X1, X2, X4.
Dans l'interface du menu, appuyez brièvement sur le bouton pour confirmer les sélections du menu.
- ⑥ Bouton Retour/Parler:
Dans la barre de menu, appuyez brièvement sur le bouton [Retour/Parler] pour revenir à l'interface précédente.
Dans n'importe quelle interface, appuyez longuement sur le bouton [Retour/Parler] pour activer l'intercom vocal.
- ⑦ Bouton Vidéo/Photo : Lorsque l'appareil est inséré dans une carte de stockage, un appui court permet de prendre une photo ; un appui long de 3 secondes permet d'entrer/sortir de l'enregistrement vidéo.
- ⑧ Indicateur de charge/d'avertissement :
Voyant blanc fixe indique : Charge en cours.
Voyant blanc éteint : charge complète/alimentation débranchée.
La lumière rouge fixe indique : Batterie faible.
Le voyant rouge clignotant indique : Avertissements de température/son
- ⑨ Indicateur de connexion du signal :
Le clignotement lent de la lumière bleue indique : En attente de couplage
Le voyant bleu fixe indique : Couplage réussi (la lumière s'éteint après 3 minutes de couplage réussi).
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ Indicateur d'état du son : Le voyant clignote pour indiquer le niveau sonore à l'extrémité de la caméra ; plus il y a de voyants, plus le son est fort.
- ⑫ Antenne du moniteur : Cela peut être ouvert pour améliorer le signal lorsque le signal est faible.
- ⑬ Port de charge
- ⑭ Haut-parleur
- ⑮ Socle de support du moniteur


Caméra

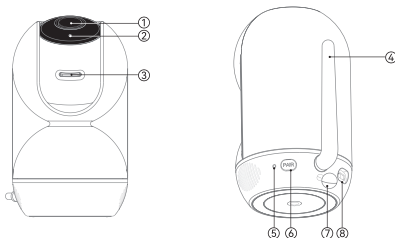

- ① Objectif de la caméra
- ② Microphone
- ③ Fente SD : Ne pas retirer la carte SD pour ne pas affecter la fonction de rappel/stockage.
- ④ Antenne de la caméra
- ⑤ Voyant indicateur de signal
 Le clignotement lent de la lumière bleue indique : Recherche de signal.
 Le clignotement rapide de la lumière bleue indique : Couplage du signal.
 Le voyant bleu fixe indique : Couplage réussi (la lumière s'éteint après 3 minutes de couplage réussi).
- ⑥ Bouton de couplage de la caméra : Appuyez longuement sur le bouton pendant 1 seconde, et la caméra émet un "bip" sonore, indiquant le début du couplage (veuillez placer les appareils à une distance appropriée pendant le couplage).
- ⑦ Capteur de température
- ⑧ Port de charge

Installation de la carte SD

1. Enlevez la carte SD.
2. Insérez la carte SD dans la cage de la carte SD de la caméra bébé.

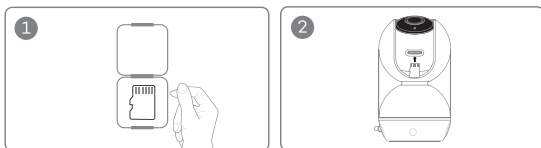

Méthode de chargement du moniteur

Veuillez vous assurer que le moniteur soit complètement chargé avant de l'utiliser. Méthode de chargement :


1. Connectez une extrémité du câble de type C (1,5 m) au moniteur pour bébé et l'autre extrémité à l'adaptateur d'alimentation (5V $\equiv$ 2A).
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.



Reportez-vous à l'illustration ci-dessus (schéma similaire).

Méthode d'alimentation de la caméra

1. Connectez une extrémité du câble de type C (2,5 m) à votre caméra et l'autre extrémité à l'adaptateur d'alimentation (5 V $\equiv$ 2 A).
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

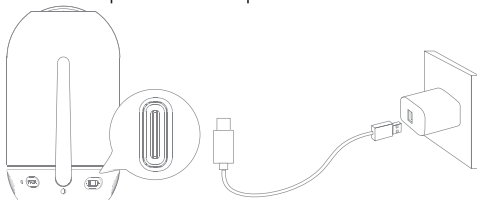

Reportez-vous à l'illustration ci-dessus (schéma similaire).




Après avoir complètement chargé le moniteur et alimenté la caméra, vous pouvez utiliser la caméra et le moniteur.

Ajout de la caméra au moniteur



Lors de la première utilisation du moniteur pour bébé, les appareils des deux côtés se coupleront et se connecteront automatiquement. Si vous avez besoin d'ajouter une caméra.

1. Appuyez sur le bouton **[Home]** pour ouvrir l'interface de menu, sélectionnez "Paramètres de la caméra" → "Ajouter une caméra", et appuyez sur **[OK]** pour ajouter la caméra.
2. Maintenez le bouton de couplage à l'arrière de la caméra pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un "bip".

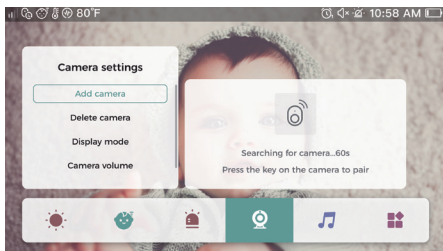

- Lorsque plusieurs caméras sont connectées, appuyez longuement sur la touche **[OK]** pendant 2 secondes pour passer rapidement d'un écran à l'autre. Vous pouvez également,

dans l'interface \Paramètres de la caméra \ - \Affichage \régler la caméra en mode de lecture en boucle ou en écran partagé.

- Si vous devez enregistrer manuellement un écran spécifique de la caméra, utilisez le bouton directionnel pour sélectionner l'écran, puis appuyez sur le bouton photo/vidéo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Appuyez brièvement sur le bouton pour prendre une photo, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour démarrer l'enregistrement et appuyez de nouveau longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour arrêter l'enregistrement.



Remarque :


- Veuillez vous assurer que la version du moniteur pour bébé correspond à la version de la caméra pour bébé lors de la connexion.
- Lorsque le moniteur est réglé sur un volume élevé, le fait de placer le moniteur à proximité.

Installation de la caméra

Distance de placement de la caméra:


1. Il est recommandé de placer la caméra à une hauteur de 0,75 m du sol.
2. La distance recommandée entre la caméra et le bébé est d'au moins 1,5 mètre.

Remarque : Lors de l'installation et de l'utilisation, veuillez à ce que le cordon d'alimentation de la caméra soit placé à un endroit où le bébé ne peut pas le voir.

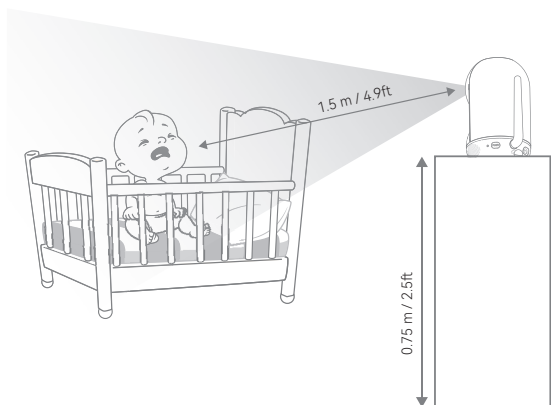


Installation de la caméra (montage en angle):

1. Déterminez l'emplacement d'installation.
 2. Placez le support sur le mur supérieur à l'endroit de l'installation et marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon.
 3. Percez des trous de 6,0 mm dans le mur, puis insérez les chevilles d'expansion dans les trous.
 4. Faites passer les vis à travers les trous d'installation du support, puis vissez-les dans les chevilles à expansion.
 5. Alignez la caméra et placez-la sur le support, puis serrez fermement les vis.
 6. Après l'installation, utilisez le moniteur pour contrôler et ajuster les angles haut/bas et gauche/droite de la caméra afin de trouver l'angle approprié pour une meilleure surveillance.
- Remarque : Assurez-vous que la caméra soit correctement installée et solidement fixée.

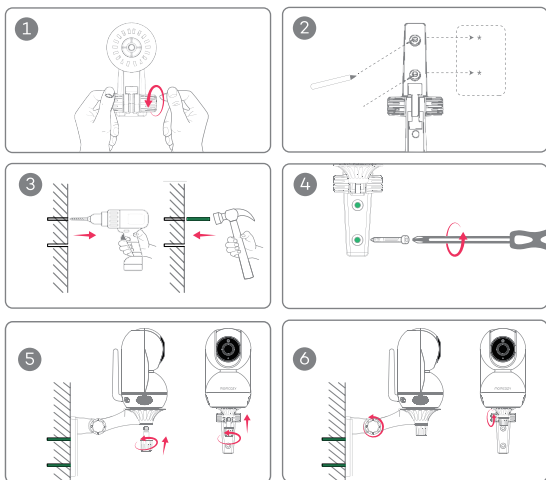

Réglages du menu du moniteur

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton d'accueil pour ouvrir le menu principal.

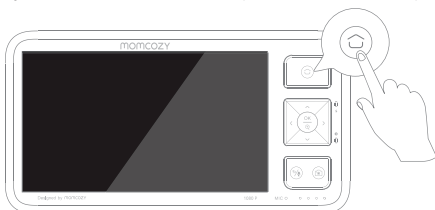

Options du menu	Description
	Réglez la luminosité de l'écran du moniteur avec 10 niveaux de luminosité.
	1. [Mode VOX] : Vous pouvez régler le Moniteur pour bébé [Mode VOX] sur l'état ouvert. Lorsque l'écran du moniteur pour bébé est éteint, si un bruit est détecté au-delà du niveau prédéfini, le signal audio du moniteur s'active et l'écran s'allume automatiquement. La sensibilité peut être réglée de 1 à 5, la valeur par défaut étant "Niveau 3". 2. [Audio uniquement] : Lorsque vous réglez la fonction [Audio uniquement], l'écran s'éteint automatiquement, sans afficher activement l'image, et le son de la caméra est transmis en temps réel. Remarque : Lors de l'utilisation de la fonction [Audio uniquement], la fonction VOX sera désactivée.
	1. [Alarme sonore] : Vous pouvez régler la fonction [Alarme sonore] pour vous alerter en cas de bruit anormal autour de votre bébé ; lorsque le bruit autour de la caméra dépasse la valeur que vous avez définie, le moniteur émet une alarme pour vous alerter. Remarque : Les bruits environnants peuvent provoquer de fausses alarmes. 2. [Alarme de température haute/basse] : Lorsque la température ambiante est supérieure/inférieure à la température réglée, le moniteur émet une alarme. Le volume et la durée de l'alarme peuvent être réglés en fonction de vos besoins ; le volume de l'alarme par défaut est " Niveau 2 ", la durée de l'alarme est " 10 secondes ".
	1. [Ajouter une caméra] : Chaque moniteur pour bébé peut connecter jusqu'à 4 caméras simultanément. 2. [Supprimer la caméra] 3. [Réglages de l'affichage] : Réglez sur [Affichage plein écran],

	[Affichage deux écrans], ou [Mode boucle]. 4. [Paramètres d'orientation de la caméra] : Lorsque cette option est sélectionnée, l'image transmise par la caméra correspondante pivote à 180° . 5. [Réglages du son de la caméra] : Permet de régler le volume du son émis par la caméra. 6. [Mode d'enregistrement de la caméra] : Réglez sur [Enregistrement auto désactivé], [Enregistrement 24 heures], ou [Enregistrement avec détection de mouvement]. Lorsque l'enregistrement par détection de mouvement est sélectionné, la caméra enregistre automatiquement pendant 10 minutes lorsqu'elle détecte un mouvement dynamique du bébé. Aucun enregistrement n'est effectué lorsque le bébé est immobile 7. [Lecture d'images] : Permet de visionner un historique des vidéos et des images sur le moniteur. Remarque : • Remarque : Prend uniquement en charge les cartes de stockage de classe 10 ; il est recommandé d'utiliser la carte de stockage correspondante de la marque officielle. • Plus l'espace disponible sur la carte de stockage est important, plus il est possible de stocker de vidéos/images ; lorsque l'espace de stockage est dépassé, l'historique des vidéos/ images est automatiquement effacé. • Cette fonction doit être utilisée lorsque la caméra est connectée. [État de la carte de stockage] : Permet d'afficher les informations relatives à la capacité de la carte de stockage et de formater la carte de stockage.
	Choisissez la berceuse souhaitée pour aider bébé à s'endormir. Réglez le volume à l'aide de la barre de volume de la berceuse. Remarque : Lorsque la fonction berceuse est activée, l'alarme sonore est automatiquement désactivée. Avertissement : Le son de la berceuse peut masquer les pleurs du bébé.



1. **[Réglages du réveil]** : Comprend trois alarmes : **[Manger]**, **[Changer la couche]** et **[Autre]**. Vous pouvez définir l'activation de chaque alarme, l'heure de l'alarme et l'heure de répétition du rappel, selon vos besoins.
 2. **[Mode de vision nocturne]** : Choisissez le mode de vision nocturne **[Mode diurne uniquement]** ou **[Activation automatique]**. Lorsque vous choisissez d'activer automatiquement le mode de vision nocturne, la caméra bascule en mode jour ou nuit en fonction de la luminosité ambiante.
 3. **[Réglage de l'heure du système]** : Permet de régler la date et l'heure sur le moniteur.
 4. **[Réglages de l'unité de température]** : Choisissez entre les unités de température °C et °F.
 5. **[Réglages photo/vidéo en une touche]** : Réinitialise tous les paramètres par défaut.
 6. **[Paramètres de langue]** : Permet de définir la prise en charge ou non de la fonction photo/vidéo à touche unique. Lorsque cette fonction est désactivée, le bouton Photo/Vidéo situé à l'extrémité du bouton est inutilisable. Vous pouvez également choisir de désactiver le son de la prise de photos.
Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que lorsqu'une carte de stockage est insérée dans la caméra ; dans le cas contraire, la prise de photos et l'enregistrement ne seront pas possibles.
 7. **[Réglage du flash]** : Si l'écran du moniteur de bébé clignote, passez à un autre mode de fréquence d'éclairage.
 8. **[Réinitialisation d'usine]** : Réinitialise tous les paramètres par défaut.
- [Nous contacter]** : Informations de contact !



Remarque :

- Chaque intervalle d'avertissement est d'une minute. Si un nouvel avertissement est déclenché pendant cette période, aucun son n'est émis.

Icônes de menu

ICÔNE	Icône Description/Introduction
	Puissance du signal sans fil
	Icône d'état de connexion de la caméra : Lorsque cette icône apparaît, elle indique que la caméra est connectée.
	Fonction VOX activée
	Fonction de vision nocturne activée
	Icône de réveil activé
	Icône d'alarme
80°F	Affichage de la température ambiante
10:58 AM	Affichage de l'heure
	État du niveau de la batterie

SPEZIFIKATIONEN

Moniteur

Connectivité	Bande ISM 2,4 GHz
Entrée	5V  2A
Zoom	Zoom avant (2X) Zoom avant (4X)
Conversation bidirectionnelle	Oui
Multi-caméra	Max. 4 caméras

Température de stockage	-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F

Caméra

Connectivité	Bande ISM 2,4 GHz
Entrée	5V  2A
Zoom	Zoom avant (2X) Zoom avant (4X)
Vision nocturne	Image en noir et blanc
Capteur de lumière	Oui
Conversation bidirectionnelle	Oui
Température de stockage	-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F

Déclaration de conformité

1. Veuillez utiliser les chargeurs d'alimentation CA et les câbles de charge USB C fournis.
2. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements où les températures sont extrêmes, et évitez de l'exposer à une forte lumière du soleil ou à des conditions trop humides.
3. La température ambiante appropriée pour le S6-M et les accessoires est comprise entre -20° C et 45° C.
4. La température ambiante appropriée pour le S6-C et ses accessoires est comprise entre -20° C et 40° C.
5. Pendant la charge, placez l'appareil dans un environnement normal, à température ambiante et bien ventilé. Il est recommandé de charger l'appareil à une température comprise entre 0° C et 45° C.

Instructions d'avertissement

1. Risque d'étouffement : Les cordons d'alimentation peuvent présenter un risque d'étranglement pour les enfants. Gardez le cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m).
2. Remarque : Les illustrations des produits, accessoires, interfaces, etc., figurant dans le manuel sont fournies à titre de référence uniquement et sont schématiques. En raison des mises à jour et des mises à niveau des produits, il peut y avoir de légères différences entre le produit réel et les illustrations. Veuillez vous référer au produit réel.

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Garantie de 12 mois (les informations de contact se trouvent sur le moniteur ou sur la couverture de ce manuel d'utilisation)

Avertissement IC

Cet appareil satisfait à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence, même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour respecter les directives RSS-102 - Directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF). La limite SAR de la CI est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils Moniteur vidéo pour bébé (Moniteur) utilisant le BM03 (IC:29085-BM03B) a également été testé en fonction de cette limite SAR. Les valeurs SAR maximales rapportées pour les vêtements de corps sont de 0.801 W/Kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0mm entre le radiateur et votre corps.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Maintenir la conformité aux directives RSS-102 — Exposition aux radiofréquences (RF). La limite DAS de la CI est de 1.6 W/Kg en moyenne sur un gramme de tissu. Les types d'appareils avec BM03 (IC:29085-BM03B) ont également été testés par rapport à cette limite SAR. Les valeurs DAS les plus élevées signalées pour les appareils portés sur le corps sont de 0.801 W/Kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)



WEEE-Richtlinie

JETEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

«  » Le symbole indique une tension continue

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Déclaration de conformité à l'UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limite d.

déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Avertissement

Par la présente, l'entreprise agréée déclare que ce produit BM03 répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE portant sur les équipements radioélectriques.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !

Pensez à respecter les réglementations locales : déposez les appareils électriques non fonctionnels dans un centre approprié d'élimination des déchets.

Avertissement : Les piles ou les batteries utilisées ne doivent pas être soumises à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou d'autres sources similaires.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE INAPPROPRIÉ. ÉLIMINER LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

Les fréquences radio 2412-2472MHz s'utilisent sans restriction en Europe. Ce produit est destiné à la vente et à une utilisation dans un environnement professionnel.






→ Italiano

Catalogo

Contenuto nella scatola colorata	69
Caratteristiche principali	70
Installazione della scheda SD	72
Metodo di ricarica del monitor	73
Metodo di ricarica della videocamera	73
Aggiungere la videocamera al monitor	74
Installazione della videocamera	75
Impostazioni del menù del monitor	77
Icone del menù	81
Dichiarazione di conformità	83
Istruzioni per l'uso	83
GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI	83
Attenzione	84
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA WEEE	85

Momcozy e le sue affiliate ("Momcozy") possiedono i diritti di proprietà intellettuale indipendenti sulle funzioni, la struttura, il software, il design, l'interfaccia utente (GUI), il LOGO, l'imballaggio esterno e la grafica di questo prodotto. Tali diritti sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale, comprese quelle sui brevetti, sui marchi e sui diritti d'autore. Momcozy si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per qualsiasi utilizzo che vada oltre la ragionevole finalità e senza l'autorizzazione scritta di Momcozy in merito ai suddetti diritti.

Contenuto nella scatola colorata

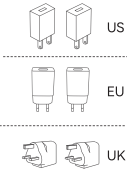
		
Videocamera per neonati	Monitor per neonati	Montaggio a parete
		
Videocamera + adattatore del monitor (5V 2A)	Cavo di alimentazione videocamera (2,5 m)	Cavo di alimentazione monitor (1,5 m)
		
Viti di montaggio	Documentazione	Scheda SD



Nota: L'adattatore potrebbe essere diverso a seconda delle specifiche

Caratteristiche principali


Monitor

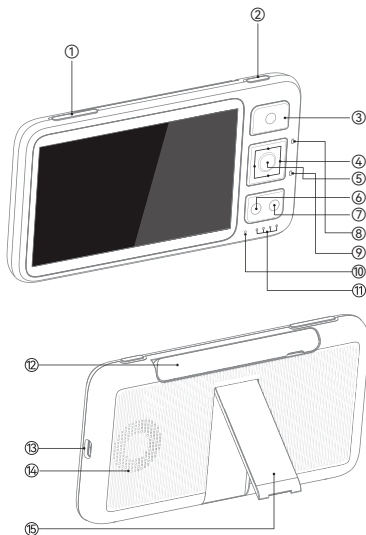

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ① Tasto volume | ⑨ Indicatore segnale connessione |
| ② Tasto d'accensione | ⑩ Microfono |
| ③ Tasto menù | ⑪ Indicatore di stato suoni |
| ④ Tasto di navigazione | ⑫ Antenna monitor |
| ⑤ Tasto OK/ZOOM | ⑬ Porta di ricarica |
| ⑥ Tasto indietro/
conversazione | ⑭ Altoparlante |
| ⑦ Tasto foto/video | ⑮ Supporto monitor |
| ⑧ Indicatore di avviso/
ricarica | |

- ① Tasto volume: Premere [+] / [-] per regolare il volume del monitor.
- ② Tasto d'accensione: Premere a lungo il tasto per 3 secondi per accendere/ spegnere il dispositivo.
- ③ Tasto menù: Premere brevemente il tasto Home per entrare/uscire dal menù principale.
- ④ Tasto di navigazione:
Nella schermata video, premere su/giù/sinistra/destra per controllare la rotazione della telecamera.
Nell'interfaccia del menu, viene utilizzato per la selezione del menu.
- ⑤ Tasto OK/ZOOM:
Nella schermata video, premere brevemente il tasto per controllare lo zoom 1X, 2X, 4X.
Nell'interfaccia del menu, premere brevemente il tasto per confermare le selezioni del menù.
- ⑥ Tasto indietro/conversazione:
Nella barra dei menu, premere brevemente il tasto [Indietro/ conversazione] per tornare all'interfaccia precedente.
In qualsiasi interfaccia, premere a lungo il tasto [Indietro/conversazione] per attivare la funzione di comunicazione vocale.
- ⑦ Tasto foto/video: Quando è inserita una scheda di memoria, premere brevemente per catturare una foto; premere a lungo per 3 secondi per entrare/uscire dalla registrazione video.
- ⑧ Indicatore di avviso/ricarica:
La luce bianca fissa indica: Ricarica in corso.
Luce bianca spenta: ricarica completa/alimentazione scollegata.
La luce rossa fissa indica: Batteria scarica.
La luce rossa intermittente indica: Avvisi suoni/temperatura
- ⑨ Indicatore segnale connessione:
La luce blu leggermente intermittente indica: Atteso accoppiamento
La luce blu fissa indica: Accoppiamento riuscito (la spia si spegne dopo 3 minuti di accoppiamento riuscito).
- ⑩ Microfono
- ⑪ Indicatore di stato suoni: L'indicatore luminoso intermittente indica il livello del suono all'estremità della telecamera; più luci ci sono, più forte è il suono.
- ⑫ Antenna monitor: Può essere aperto per migliorare il segnale quando questo è debole.
- ⑬ Porta di ricarica
- ⑭ Altoparlante
- ⑮ Supporto monitor


Fotocamera

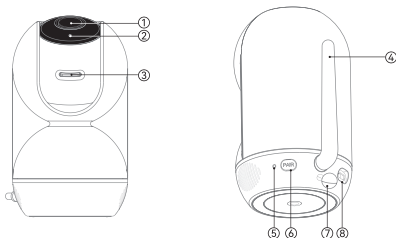

- ① Obiettivi della videocamera
- ② Microfono
- ③ Slot SD: Non rimuovere la scheda SD per evitare di compromettere la funzione di richiamo/memorizzazione.
- ④ Antenna videocamera
- ⑤ Indicatore luminoso segnale
 La luce blu leggermente intermittente indica: Cerca segnale.
 La luce blu intermittente velocemente indica: Atteso accoppiamento.
 La luce blu fissa indica: Accoppiamento riuscito (la spia si spegne dopo 3 minuti di accoppiamento riuscito).
- ⑥ Pulsante per l'accoppiamento della videocamera: Premendo a lungo il tasto per 1 secondo, la fotocamera emette un "bip" che indica l'inizio dell'accoppiamento (durante l'accoppiamento, posizionare i dispositivi a una distanza adeguata).
- ⑦ Sensore di temperatura
- ⑧ Porta di ricarica

Installazione della scheda SD


1. Rimuovere la scheda SD.
2. Installare la scheda SD nello slot della scheda SD della Baby camera.

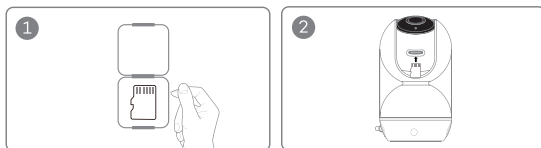

Metodo di ricarica del monitor

Assicurarsi che il monitor sia completamente carico prima dell'uso. Metodo di ricarica:


1. Collegare un'estremità del cavo di tipo C (1,5 m) al monitor per neonati e l'altra estremità all'adattatore di corrente (5V $\equiv$ 2A).
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.

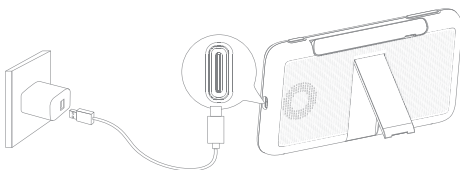

Fare riferimento all'illustrazione precedente (schema simile).

Metodo di ricarica della videocamera

1. Collegare un'estremità del cavo di tipo C (2,5m) alla videocamera per neonati e l'altra estremità all'adattatore di corrente (5V $\equiv$ 2A).
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.

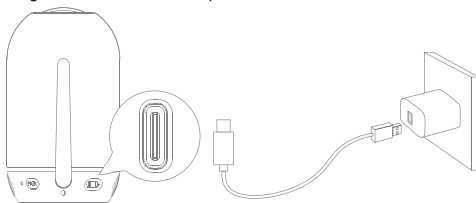

Fare riferimento all'illustrazione precedente (schema simile).




Dopo aver caricato completamente il monitor e alimentato la videocamera è possibile utilizzarli entrambi.

Aggiungere la videocamera al monitor



Al primo utilizzo del monitor per neonati, i dispositivi alle due estremità si accoppiano e si connettono automaticamente. Se necessario aggiungere un'altra videocamera o eseguire un.

1. Premere il pulsante **[Home]** per aprire l'interfaccia del menu, selezionare **"Impostazioni videocamera" → "Aggiungi videocamera"** e premere **[OK]** per aggiungere la videocamera.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul retro della fotocamera per 1 secondo, finché non si sente un **"bip"**.

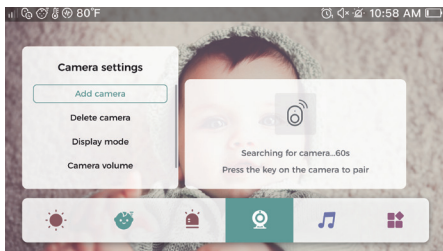

- Se sono collegate più videocamere, premere a lungo il pulsante **[OK]** per 2 secondi per passare rapidamente da una schermata all'altra. Diversamente, nell'interfaccia **[Impostazioni]**

videocamera] - [Visualizzazione], impostare la videocamera in modalità di riproduzione in loop o a schermo condiviso.

- Se necessario registrare manualmente una schermata specifica della videocamera, utilizzare il **[Pulsante di direzione]** per selezionare la schermata, quindi premere il **[Pulsante Foto/Video]** per scattare foto e registrare video. Premere brevemente per una foto, premere a lungo per 3 secondi per avviare la registrazione e premere nuovamente a lungo per 3 secondi per interromperla.



Nota:


- Quando si effettua il collegamento, accertarsi che la versione del monitor per neonati corrisponda a quella della videocamera per neonati.
- Quando il monitor è impostato su un volume elevato, la vicinanza del monitor alla.

Installazione della videocamera

Distanza di posizionamento della videocamera:


1. Si consiglia di posizionare la telecamera a un'altezza di 2,5 piedi (0,75 m) dal pavimento.
2. La distanza consigliata tra la telecamera e il neonato è di almeno 4,9 piedi (1,5 metri).

Nota: Durante l'installazione e l'utilizzo, assicurarsi che il cavo di alimentazione della videocamera sia posizionato in modo che il neonato non possa vederlo.

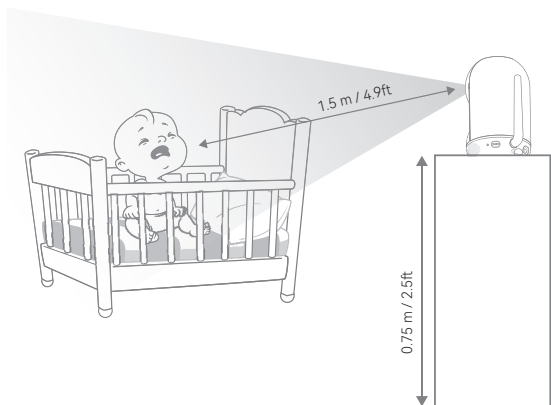


Installazione della videocamera (montaggio angolare):

1. Individuare il posizionamento della videocamera.
 2. Posizionare il supporto sulla parete superiore nel punto di installazione e contrassegnare i fori per le viti con una matita.
 3. Praticare dei buchi da 6,0 mm nella parete, quindi inserire i tasselli a espansione nei buchi.
 4. Far passare le viti attraverso i buchi di installazione del supporto, quindi avvitarle nei tasselli ad espansione.
 5. Allineare la fotocamera e posizionarla sul supporto, quindi serrare saldamente le viti.
 6. Dopo l'installazione, utilizzare il monitor per controllare e regolare gli angoli di salita/discesa e di sinistra/destra della telecamera per trovare l'angolazione adatta al monitoraggio.
- Nota: Assicurarsi che la telecamera sia installata correttamente e fissata saldamente.

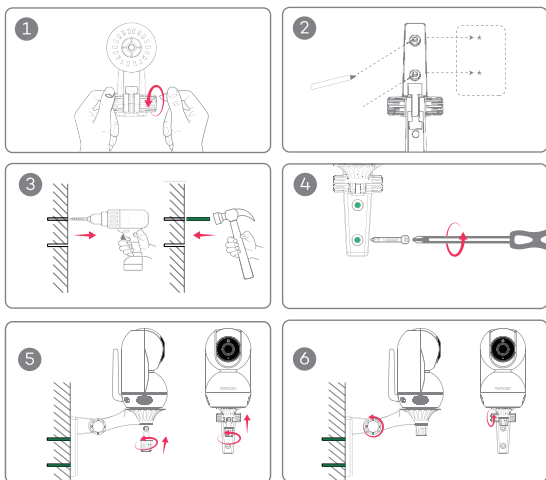

Impostazioni del menù del monitor

1. Premere a lungo il [tasto di accensione] per 3 secondi per accenderlo.
2. Premere il [Tasto Home] per entrare nel menù principale.

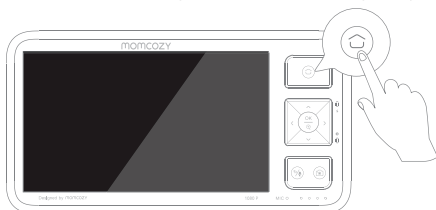

Opzioni menù	Descrizione
	Regolare la luminosità dello schermo del monitor con 10 livelli di luminosità.
	1. [Modalità VOX]: È possibile impostare il monitor per neonati [Modalità VOX] sullo stato operativo. Mentre lo schermo del baby monitor è spento, se viene rilevato un rumore superiore al livello preimpostato, il segnale audio del monitor si attiva e lo schermo si accende automaticamente. La sensibilità può essere regolata da 1 a 5; l'impostazione predefinita è "Livello 3". 2. [Solo audio]: Quando si imposta la funzione [Solo audio], lo schermo si spegne automaticamente, senza visualizzare attivamente l'immagine e l'audio dall'estremità della fotocamera viene trasmesso in tempo reale. Nota: Quando si utilizza la funzione [Solo audio], la funzione VOX sarà disabilitata, quindi scegliere con attenzione.
	1. [Allarmi sonori]: È possibile impostare la funzione [Allarme sonoro] per avvisare l'utente in caso di suoni anomali nelle vicinanze del neonato; quando il suono intorno alla videocamera supera il valore impostato, il monitor emette un allarme per avvisare l'utente. Nota: I rumori di fondo possono causare dei falsi allarmi. 2. [Allarme temperatura alta/bassa]: Quando la temperatura della stanza è superiore o inferiore alla temperatura impostata, il monitor emette un allarme. Il volume e la durata dell'allarme possono essere impostati a seconda delle preferenze; il volume predefinito dell'allarme è "Livello 2", la durata dell'allarme è di "10 secondi".
	1. [Aggiungi videocamera]: Ciascun monitor è in grado di collegarsi a un massimo di 4 telecamere contemporaneamente. 2. [Elimina videocamera] 3. [Impostazioni display]: Impostare su [Visualizzazione a

	schermo intero], [Visualizzazione a due schermi] o [Modalità loop]. 4. [Impostazioni di posizionamento della videocamera]: Una volta selezionata, l'immagine trasmessa dalla videocamera corrispondente ruoterà di 180°. 5. [Impostazioni suoni videocamera]: Regola il volume del suono emesso dalla videocamera. 6. [Modalità di registrazione videocamera]: Impostare su [Registrazione automatica disattivata], [Registrazione 24 ore] o [Registrazione con rilevamento del movimento]. Se [Registrazione rilevamento dei movimenti] selezionata, la telecamera registra automaticamente 10 minuti quando rileva un movimento dinamico del bambino. Non viene effettuata alcuna registrazione quando il neonato è ancora 7. [Riproduzione immagine]: Visualizzazione di video e immagini storiche sul monitor. Nota: • Nota: Supporta solo schede di memoria di tipo 10; si consiglia di utilizzare la scheda di memoria ufficiale del marchio in questione. • Quanto maggiore è lo spazio della scheda di memoria, tanto maggiore sarà il numero di video/immagini memorizzabili; quando si esaurisce lo spazio di memoria, i video/immagini archiviate verranno automaticamente cancellati. • Questa funzione deve essere utilizzata con la videocamera in modalità di collegamento. 8. [Stato della scheda di memoria]: Visualizzare le informazioni sulla capacità della scheda di memoria e formattarla.
	Scegliere la ninna nanna desiderata per aiutare il neonato a dormire. Regolare il volume utilizzando la barra del volume della ninna nanna. Nota: Quando la funzione ninna nanna è attivata, l'allarme sonoro viene disattivato automaticamente. Attenzione: Il suono della ninna nanna può confondersi con il pianto del bambino.



1. **[Impostazioni della sveglia]:** Include i tre allarmi **[Alimentazione]**, **[Cambio pannolino]** e **[Altro]**. È possibile impostare l'attivazione di ogni allarme, l'ora e la ripetizione del promemoria, a seconda delle necessità.
2. **[Modalità visione notturna]:** Scegliere la modalità di visione notturna **[Solo diurna]** o **[Attiva automaticamente]**. Quando si sceglie **[Attiva automaticamente]** la visione notturna, la videocamera passa alla modalità giorno o notte in base alla luminosità dell'ambiente.
3. **[Impostazioni orario di sistema]:** Impostare la data e l'ora sul monitor.
4. **[Impostazioni unità di misura della temperatura]:** Scegliere tra le unità di temperatura °C e °F.
5. **[Impostazioni foto/video one-touch]:** Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
6. **[Impostazioni della lingua]:** Impostare se supportare la funzione foto/video one-touch. Quando questa funzione è disattivata, il **[Tasto Foto/Video]** sull'estremità del tasto sarà inattivo. È inoltre possibile impostare la disattivazione del suono quando si scattano le foto.
Nota: Questa funzione può essere utilizzata solo se nella videocamera è inserita una scheda di memoria; in caso contrario, non sarà possibile scattare foto e registrare.
7. **[Regolazione del flash]:** Se lo schermo del monitor per neonati sfarfalla, passare a un'altra modalità di frequenza luminosa.
8. **[Ripristino impostazioni di fabbrica]:** Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
9. **[Contattaci]:** Informazioni di contatto!



Nota:

- Ogni intervallo di avviso è di 1 minuto. Se viene generato un nuovo avviso durante questo periodo, non viene emesso alcun segnale acustico.

Icone del menù

ICONA	Descrizioni delle icone/Introduzioni
	Potenza del segnale wireless
	Icona di stato della connessione alla videocamera: Quando appare questa icona, indica che la fotocamera è collegata.
	Funzione VOX attiva
	Funzione visione notturna attiva
	Icona sveglia attiva
	Icona allarme
80°F	Visualizzazione temperatura ambiente
10:58 AM	Visualizzazione data
	Stato livello batteria

SPEZIFIKATIONEN

Monitor

Connettività	Banda ISM 2.4GHz
Tensione di esercizio	5V  2A
Zoom	Zoom in avanti (2 volte) Zoom in avanti (4 volte)
Conversazione a due vie	Sì
Multi-telecamera	Max. 4 telecamere

Temperatura di stoccaggio	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Temperatura di funzionamento	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F

Fotocamera

Connettività	Banda ISM 2.4GHz
Tensione di esercizio	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Zoom	Zoom in avanti (2 volte) Zoom in avanti (4 volte)
Visione notturna	Immagine in bianco e nero
Sensore di luce	Sì
Conversazione a due vie	Sì
Temperatura di stoccaggio	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Temperatura di funzionamento	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F

Dichiarazione di conformità

1. Utilizzare gli appositi alimentatori AC e i cavi di ricarica USB di tipo C in dotazione.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme ed evitare di esporlo a forte luce solare o a condizioni di forte umidità.
3. La temperatura ambiente adatta per l'S6-M e i relativi accessori è compresa tra -20°C e 45°C .
4. La temperatura ambiente adatta per l'S6-C e i relativi accessori è compresa tra -20°C e 40°C .
5. Posizionare il dispositivo in un ambiente a temperatura ambiente normale e ben ventilato durante la ricarica. Si raccomanda di caricare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 45°C .

Istruzioni per l'uso

1. Pericolo di soffocamento: I cavi di alimentazione possono rappresentare un rischio di strangolamento per i bambini. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 3 piedi - 0,9 m - di distanza).
2. Nota: Le raffigurazioni di prodotti, accessori, interfacce, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e di puro riferimento. Per via degli aggiornamenti e delle ottimizzazioni del prodotto, è possibile che vi siano lievi differenze tra il prodotto reale e le illustrazioni. Fate riferimento al prodotto reale.

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Contatto sono riportate sul monitor o sulla copertina del presente manuale d'uso. Verificare tutte le connessioni della telecamera, il collegamento del cavo di alimentazione e l'accoppiamento).

Attenzione

Con la presente, la società licenziataria dichiara che il prodotto BM01 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni vigenti previste dalla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Smaltimento ecologico

Contribuite a proteggere l'ambiente!

Non dimenticate di rispettare le norme vigenti a livello locale: consegnate le apparecchiature elettriche non funzionanti ad un centro di smaltimento autorizzato.

Attenzione: Le batterie o i pacchi batterie installati non devono essere esposti a fonti di calore eccessive come il sole, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: ESISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. SMALTIMENTO DELLE PILE USATE COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI

Le frequenze radio 2412-2472 MHz possono essere utilizzate in Europa senza restrizioni.

Questo prodotto è destinato alla vendita e all'utilizzo in ambienti commerciali.



CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA WEEE

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI "==="

Questo simbolo indica una tensione continua

Questo prodotto ha il simbolo della raccolta differenziata dei rifiuti relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente può scegliere se consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Dichiarazione di conformità EU: Hong Kong Lute Technology Co., Limited dichiara che il proprio dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni previste dalla Direttiva 2014/53/UE.





→ Español

Catálogo

Contenido de la Caja de Color	89
Presentación de la Funcionalidad	90
Instalación de la tarjeta SD	92
Método de carga del monitor	93
Método de alimentación de la cámara	93
Añadir cámara al monitor	94
Instalación de la cámara	95
Ajustes de menú del monitor	97
Iconos de Menú	101
ESPECIFICACIONES	101
Declaración de Conformidad	103
Instrucciones de Advertencia	103
GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE	103
Advertencia	104
CUMPLIMIENTO DE WEEE	105

Momcozy y sus filiales ("Momcozy") poseen derechos de propiedad intelectual independientes sobre las funciones, la estructura, el software, el diseño del aspecto, la interfaz de usuario (GUI), el LOGOTIPO, el embalaje exterior y la decoración de este producto. Estos derechos están protegidos por las leyes de propiedad intelectual pertinentes, incluidas las leyes de patentes, marcas registradas y derecho de autor. Momcozy se reserva el derecho a exigir responsabilidades legales por cualquier uso fuera de lo razonable y sin permiso por escrito de Momcozy en relación con los derechos mencionados anteriormente.


Contenido de la Caja de Color

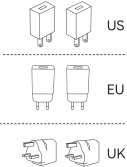		
Cámara vigilabebés	Monitor vigilabebés	Soporte de Montaje en Pared
		
Cámara + Adaptador de alimentación del monitor (5 V 2A)	Cable de alimentación de cámara (2.5m)	Cable de alimentación del monitor (1.5m)
		
Tornillos de Montaje	Documentos	Tarjeta SD



Nota: Los adaptadores de corriente pueden variar debido a las


Presentación de la Funcionalidad Monitor

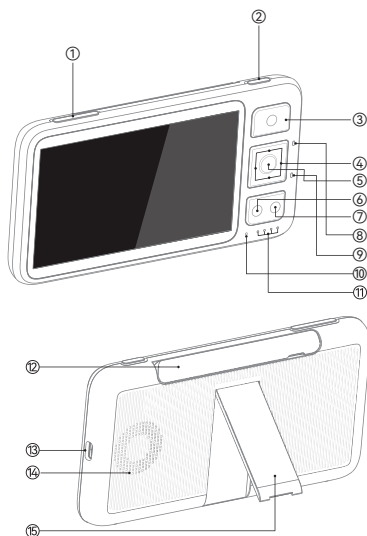

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ① Botón de volumen | ⑨ Indicador de conexión de señal |
| ② Botón de encendido / apagado | ⑩ Micrófono |
| ③ Botón de menú | ⑪ Indicador de estado de sonido |
| ④ Botón de navegación | ⑫ Antena del monitor: |
| ⑤ Botón Aceptar / Zoom | ⑬ Puerto de carga |
| ⑥ Botón Atrás / Hablar | ⑭ Altavoz |
| ⑦ Botón Vídeo / Foto | ⑮ Soporte del monitor |
| ⑧ Indicador de Carga / Advertencia | |

- ① Botón de volumen: Pulse [+] / [-] para ajustar el volumen del monitor.
- ② Botón de encendido / apagado: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
- ③ Botón de menú: Pulse brevemente el botón Inicio para entrar / salir del menú principal
- ④ Botón de navegación:
 In la pantalla de vídeo, pulse arriba / abajo / izquierda / derecha para controlar la rotación de la cámara.
 En la interfaz de menú, se utiliza para la selección de menú.
- ⑤ Botón Aceptar / Zoom:
 En la pantalla de vídeo, pulse brevemente el botón para controlar el zoom 1X, 2X, 4X.
 En la interfaz de menú, pulse brevemente el botón para confirmar las selecciones de menú.
- ⑥ Botón Atrás / Hablar:
 En la barra de menús, pulse brevemente el botón [Atrás/Hablar] para volver a la interfaz anterior.
 En cualquier interfaz, pulse prolongadamente el botón [Atrás/Hablar] para activar la comunicación de voz.
- ⑦ Botón Vídeo / Foto: Cuando la cámara tenga insertada una tarjeta de almacenamiento, realice una pulsación corta para tomar una foto; realice una pulsación prolongada durante 3 segundos para entrar / salir de la grabación de vídeo.
- ⑧ Indicador de Carga / Advertencia:
 Luz blanca continua indica: Cargando.
 Luz blanca apagada: totalmente cargado/desconectado.
 La luz roja fija indica: Batería baja.
 La luz roja intermitente indica: Advertencias de sonido / temperatura
- ⑨ Indicador de conexión de señal:
 La luz azul intermitente lenta indica: Esperando emparejamiento
 La luz azul fija indica: Éxito en el emparejamiento (la luz se apaga tras 3 minutos de emparejamiento correcto).
- ⑩ Micrófono
- ⑪ Indicador de estado de sonido: La luz indicadora parpadea para representar el nivel de sonido en el lado de la cámara; cuantas más luces, más fuerte será el sonido.
- ⑫ Antena del monitor: Puede desplegarse para mejorar la señal cuando ésta sea débil.
- ⑬ Puerto de carga
- ⑭ Altavoz
- ⑮ Soporte del monitor


Cámara

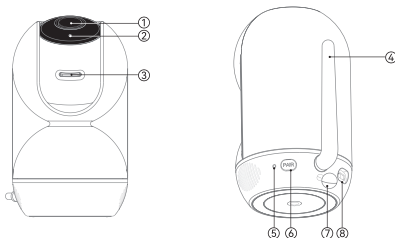

- ① Lente de la cámara
- ② Micrófono
- ③ Ranura SD: No extraiga la tarjeta SD para no afectar a la función de recuperación/almacenamiento.
- ④ Antena de la cámara
- ⑤ Luz indicadora de señal
 La luz azul intermitente lenta indica: Búsqueda de señal.
 La luz azul intermitente rápida indica: Emparejamiento de señal.
 La luz azul fija indica: Éxito en el emparejamiento (la luz se apaga tras 3 minutos de emparejamiento correcto).
- ⑥ Botón de emparejamiento de cámara: Pulse prolongadamente el botón durante 1 segundo, y la cámara emitirá un "pitido", indicando el inicio del emparejamiento (por favor, coloque los dispositivos a una distancia adecuada durante el mismo).
- ⑦ Sensor de temperatura
- ⑧ Puerto de carga

Instalación de la tarjeta SD


1. Extraiga la tarjeta SD.
2. Instale la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD de la cámara para bebés.

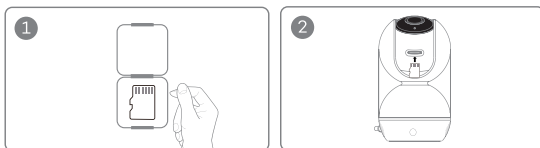

Método de carga del monitor

Asegúrese de que el monitor está completamente cargado antes de utilizarlo. Método de carga:


1. Conecte un extremo del cable Tipo-C (1,5 m) al vigilabebés y el otro extremo al adaptador de corriente (5V $\equiv$ 2A).
2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

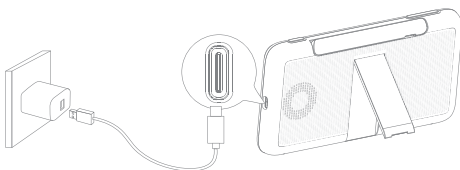

Consulte la ilustración anterior (diagrama similar).

Método de alimentación de la cámara

1. Conecte un extremo del cable Tipo-C (2,5m) a la cámara y el otro extremo al adaptador de corriente (5V $\equiv$ 2A).
2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

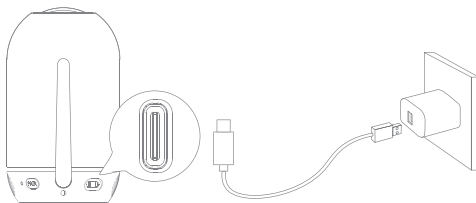

Consulte la ilustración anterior (diagrama similar).




Tras cargar por completo el monitor y alimentar la cámara, podrá utilizar la cámara y el monitor.

Añadir cámara al monitor



Tras el primer uso del vigilabebés, los dispositivos de ambos extremos se emparejarán y conectarán automáticamente. Si necesita añadir una cámara adicional o restaurar la configuración de fábrica, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **[Inicio]** para abrir la interfaz del menú, seleccione **"Configuración de la cámara"** → **"Añadir cámara"**, y pulse **[Aceptar]** para añadir la cámara.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior de la cámara durante 1 segundo hasta que oiga un **"pitido"**.

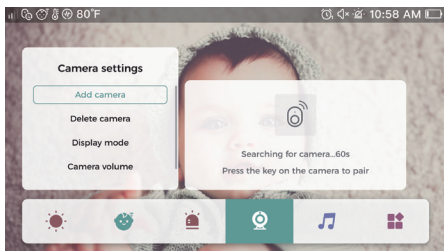

- Cuando tenga varias cámaras conectadas, mantenga pulsado el botón **[Aceptar]** durante 2 segundos para cambiar rápidamente de una pantalla a otra. Alternativamente, en la

interfaz **[Ajustes de Cámara] - [Pantalla]**, configure la cámara en el modo de reproducción en bucle o en pantalla dividida.

- Si necesita grabar manualmente una pantalla específica de la cámara, utilice el **[Botón de dirección]** para seleccionar la pantalla y, después, pulse el **[Botón de Foto / Vídeo]** para hacer fotos y grabar vídeos. Púlselo brevemente para tomar una foto, manténgalo pulsado durante 3 segundos para iniciar la grabación y vuelva a pulsarlo durante 3 segundos para detener la grabación.



Nota:


- Asegúrese de que la versión del vigilabebés coincide con la versión de la cámara para bebés al conectarlos.
- Cuando el monitor está configurado a un volumen alto, colocar el monitor cerca de la cámara puede provocar fuertes ruidos. Este fenómeno es normal; aleje el monitor de la cámara para mitigarlo.

Instalación de la cámara

Distancia de colocación de la cámara:


1. Se recomienda colocar la cámara a una altura de 2,5 pies (0,75 m) del suelo.
2. La distancia recomendada entre la cámara y el bebé es de al menos 4,9 pies (1,5 metros).

Nota: Al instalarla y utilizarla, asegúrese de que el cable de alimentación de la cámara se coloca donde el bebé no pueda verlo.

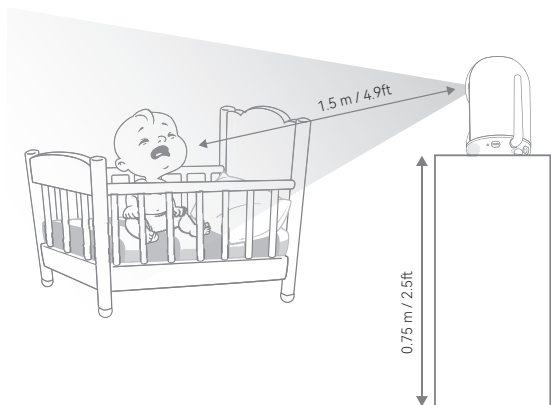


Instalación de la cámara (montaje en esquina):

1. Determine el lugar de instalación.
 2. Coloque el soporte de apoyo en la pared superior en el lugar de instalación y marque los orificios para los tornillos con un lápiz.
 3. Haga orificios de 6,0 mm de sección en la pared y, a continuación, inserte los tacos de expansión en los orificios.
 4. Pase los tornillos por los orificios de instalación del soporte y, a continuación, atorníllelos en los tacos de expansión.
 5. Alinee la cámara y colóquela en el soporte; a continuación, apriete los tornillos firmemente.
 6. Tras la instalación, utilice el monitor para controlar y ajustar los ángulos arriba / abajo e izquierda / derecha de la cámara para encontrar el ángulo adecuado de vigilancia.
- Nota: Asegúrese de que la cámara está instalada correctamente y fijada firmemente.

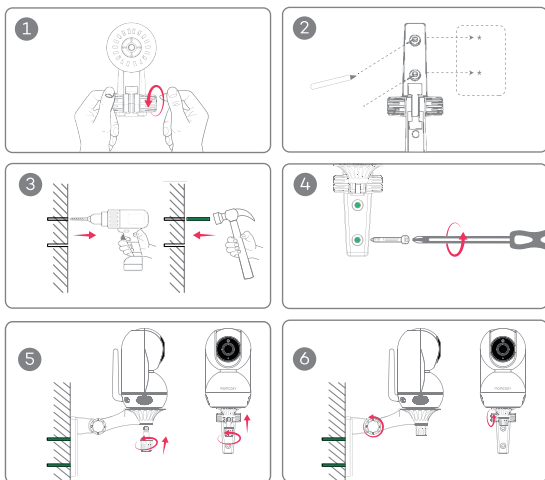

Ajustes de menú del monitor

1. Pulse prolongadamente el **[Botón de encendido]** durante 3 segundos para encenderlo.
2. Pulse el **[Botón Inicio]** para abrir el menú principal.

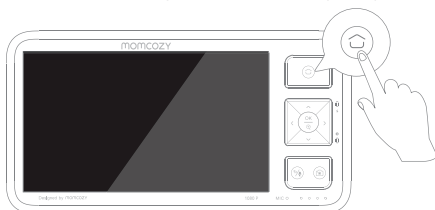

Menú Opciones	Descripción
	Ajuste el brillo de la pantalla del monitor con 10 niveles de intensidad de brillo.
	1. [Modo VOZ]: Puede fijar el [Modo VOZ] del vigilabebés al estado abierto. Cuando la pantalla del vigilabebés está apagada, si se detectan sonidos por encima del nivel fijado, se activará la señal de audio del vigilabebés y la pantalla se encenderá automáticamente. La sensibilidad se puede ajustar de 1 a 5, siendo la predeterminada "Nivel 3". 2. [Sólo Audio]: Cuando active la función [Sólo audio], la pantalla se apagará automáticamente, sin mostrar activamente la imagen, y el audio del extremo de la cámara se transmitirá en tiempo real. Nota: Cuando utilice la función [Sólo audio], la función VOZ estará deshabilitada, así que elija con cuidado.
	1. [Alarma Sonora]: Puede activar la función [Alarma sonora] para que le avise si hay un sonido anormal alrededor de su bebé; cuando el nivel de sonido alrededor de la cámara supere el valor fijado, el monitor emitirá una alarma para alertarle. Nota: El ruido del entorno puede provocar falsas alarmas. 2. [Alarma de Temperatura Alta / Baja]: Cuando la temperatura ambiente sea superior / inferior a la temperatura fijada, el monitor emitirá una alarma. El volumen y la duración de la alarma se pueden configurar según sus necesidades; el volumen de alarma por defecto es "Nivel 2" y la duración de la alarma es de "10 segundos".
	1. [Añadir Cámara]: Cada monitor vigilabebés puede conectarse a un máximo de 4 cámaras simultáneamente. 2. [Eliminar Cámara] 3. [Ajustes de Visualización]: Seleccione [Visualización a

	Pantalla Completa], [Visualización en Dos Pantallas] o [Modo Bucle]. 4. [Ajustes de Orientación de Cámara]: Cuando se selecciona, la imagen transmitida desde la cámara correspondiente se girará 180°. 5. [Ajustes de Sonido de Cámara]: Ajuste el volumen de sonido emitido por la cámara. 6. [Modo de Grabación de Cámara]: Configúrelo a [Grabación Automática Desactivada], [Grabación las 24 Horas], o [Grabación con Detección de Movimiento]. Cuando se selecciona [Grabación por Detección de Movimiento], la cámara grabará automáticamente durante 10 minutos cuando detecte un movimiento dinámico del bebé. No se graba cuando el bebé está quieto. 7. [Reproducción de Imágenes]: Ver vídeos e imágenes históricos en el monitor. Nota: • Nota: Sólo admite tarjetas de almacenamiento de clase 10; se recomienda utilizar la tarjeta de almacenamiento correspondiente de la marca oficial. • Cuando mayor sea el espacio de la tarjeta de almacenamiento, más vídeos / imágenes se podrán almacenar. Cuando se exceda el espacio de almacenamiento, los vídeos / imágenes históricos se borrarán automáticamente. • Esta función debe utilizarse con la cámara en estado conectado. [Estado de la Tarjeta de Almacenamiento]: Ver la información sobre la capacidad de la tarjeta de almacenamiento y formatearla.
	Elija la nana deseada para ayudar al bebé a dormir. Ajuste el volumen mediante la barra de volumen de nanas. Nota: Cuando la función de nana esté activada, la alarma sonora se desactivará automáticamente. Advertencia: El sonido de la nana puede enmascarar los llantos del bebé.



1. **[Ajustes de Reloj de Alarma]:** Incluye tres alarmas: **[Alimentación]**, **[Cambio de Pañal]** y **[Otros]**, Puede configurar la activación de cada alarma, la hora de la alarma y la repetición del recordatorio según sea necesario.
 2. **[Modo de Visión Nocturna]:** Elija **[Sólo modo diurno]** o **[Activar Automáticamente]** el modo de visión nocturna. Cuando elija **[Activar automáticamente]** la visión nocturna, la cámara cambiará al modo diurno o nocturno en función de la luminosidad ambiental.
 3. **[Ajustes de Hora del Sistema]:** Ajusta la fecha y la hora del monitor.
 4. **[Ajustes de Unidad de Temperatura]:** Elija entre las unidades de temperatura °C y °F.
 5. **[Ajustes de Foto / Vídeo de un sólo toque]:** Restablecer todos los ajustes a sus valores por defecto.
 6. **[Ajustes de Idioma]:** Ajuste si desea admitir la función de foto / vídeo de un solo toque. Cuando esta función está desactivada, el **[Botón Foto / Vídeo]** del lado del botón quedará inutilizado. También puede configurar si desea desactivar el sonido de la captura de fotografías.
Nota: Esta función sólo se puede utilizar cuando hay una tarjeta de almacenamiento insertada en la cámara; en caso contrario, no será posible hacer fotos ni grabar.
 7. **[Ajustes de Flash]:** Si la pantalla del vigilabebés parpadea, cambie a otro modo de frecuencia de iluminación.
 8. **[Reinicio a los Valores de Fábrica]:** Restablecer todos los ajustes a sus valores por defecto.
- [Contáctenos]:** ¡Información de Contacto!



Nota:

- Cada intervalo de advertencia es de 1 minuto. Si se activa un nuevo aviso dentro de este periodo, no habrá aviso sonoro.

Iconos de Menú

ICONO	Descripciones / Introducciones de Iconos
	Intensidad de señal inalámbrica.
	Icono de Estado de conexión de la cámara: Cuando aparezca este icono, indica que la cámara está conectada.
	Función de VOZ habilitada.
	Función de Visión Nocturna habilitada.
	Icono de Reloj de Alarma Habilitado.
	Icono de Alarma
80°F	Visualización de temperatura ambiente
10:58 AM	Visualización de hora
	Nivel de batería

ESPECIFICACIONES

Monitor

Conectividad	FHSS 2,4 GHz
Entrada	5V  2A
Zoom	Alejar (2X) Alejar (4X)
Intercomunicador bidireccional	Si
Multi-Cámara	Max. 4 cámaras

Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta 70 °C / -4 °F hasta 158 °F
Temperatura de operación	0 °C hasta 40 °C / 32 °F hasta 104 °F

Cámara

Conectividad	2.4GHz FHSS
Entrada	5V  2A
Zoom	Alejar (2X) Alejar (4X)
Visión nocturna	Imagen en blanco y negro
Sensor de luz	Sí
Intercomunicador bidireccional	Sí
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta 70 °C / -4 °F hasta 158 °F
Temperatura de operación	0 °C hasta 40 °C / 32 °F hasta 104 °F

Declaración de Conformidad

1. Por favor, utilice los alimentadores proporcionados de CA y los cables de carga USB-C suministrados.
2. No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas y evite exponerlo a la luz solar intensa o a condiciones de humedad excesiva.
3. La temperatura ambiente adecuada para la S6-M y sus accesorios es de -20°C a 45°C .
4. La temperatura ambiente adecuada para la S6-C y sus accesorios es de -20°C a 40°C .
5. Coloque el dispositivo en una habitación de temperatura normal y bien ventilada durante la carga. Se recomienda cargar el dispositivo dentro del rango de temperatura de 0°C a 45°C .

Instrucciones de Advertencia

1. Peligro de asfixia: Los cables de alimentación pueden suponer un riesgo de estrangulamiento para los niños. Mantenga el cable alejado del alcance de los niños (a más de 3" o 0,9 metros).
2. Nota: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces, etc., que aparecen en el manual son sólo orientativas y esquemáticas. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y la ilustración. Por favor, consulte el producto real.

GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

12 meses de garantía (la información de contacto se puede encontrar en el monitor o en la portada de este manual del usuario).

Advertencia

Por medio del presente documento, la empresa autorizada declara que el producto BM01 cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes establecidas en la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

¡Usted puede ayudarnos a proteger el medioambiente!

Recuerde que debe cumplir la normativa local: deposite los equipos eléctricos que ya no funcionen en un centro de reciclaje de residuos autorizado.

Advertencia: No exponga las pilas o baterías instaladas a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.

PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA NO ADECUADA. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES.

En Europa, las frecuencias de radio de 2412 a 2472 MHz pueden emplearse sin limitaciones.

Este producto está destinado a la venta y uso en un entorno empresarial.



CUMPLIMIENTO DE WEEE

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES

“” El símbolo indica voltaje de CC

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU para ser

reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente.

El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico.

Declaración de cumplimiento de la UE:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

momcozy

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

US Importer:
Company: SHARE INFO INC.
Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Email: support@momcozy.com
Website: www.momcozy.com

图档名称	momcozy BM03 监视器 五国说明书		版本号	A2	日期	2024-05-22
规格尺寸	90*140(h)mm			平面设计师	刘诗琪	
材质工艺	封面 200 克铜板纸, 内页 105 克哑粉纸, 压边 8mm/ 胶装					
印刷颜色	CMYK		数量	见合同	包装工程师	/
项目负责人	孙宁		文案编写/审核人	孙宁	设计审核人	/
备注	出血线为2mm; 刀模线仅供参考请勿印刷; 图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有, 私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。					ROOT路特

此页请勿印刷