


Roomba® 570-579 Combo Roboter + AutoWash™ Dock

Bedienungsanleitung

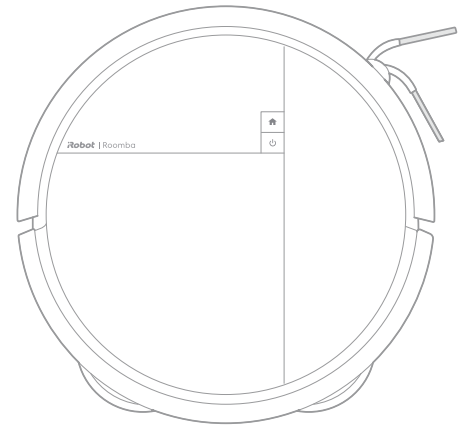

Erste Schritte

1

Lade die Roomba® Home App herunter.



Scanne den oben stehenden QR-Code mit der Kamera deines Mobilgeräts (oder suche die Roomba® Home App in deinem App Store).

Die Roomba® Home App und eine WLAN-Verbindung sind **erforderlich, um die Einrichtung abzuschließen**. Die Room-

ba® Home App führt dich durch die Schritte zur Einrichtung deines Roboters. Sobald dein Roboter eingerichtet ist, kannst du in der App Folgendes tun:

Sobald dein Roboter eingerichtet ist, kannst du die App für Folgendes verwenden:

- Steuern, wann, wo und wie der Roboter reinigt
- Zeitpläne für die automatische Reinigung erstellen
- Individuelle Reinigungseinstellungen festlegen
- Digitale Funktionen freischalten
- Auf Tipps und Tricks sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zugreifen

HINWEIS:


Es muss WLAN mit 2,4 GHz verwendet werden.

WICHTIG:

Lies die Sicherheitshinweise, bevor du deinen Roboter zum ersten Mal verwendest.

2


Schutzverpackung entfernen

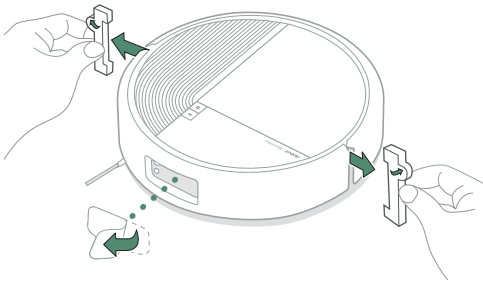

Entferne die Schutzfolie von der Kamera und die Schaumstoff-einsätze hinter dem Stoßfänger.

3

Beide Eck- und Kantenbürsten einsetzen

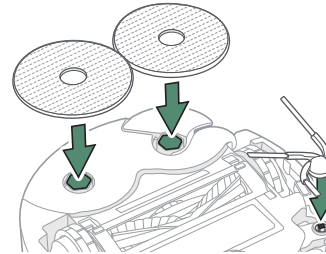


Richte die mit A gekennzeichnete Eck- und Kantenbürste auf die mit A gekennzeichneten Teile aus. Drücke sie nach unten, bis du ein Klicken hörst.

Richte die mit B gekennzeichnete Eck- und Kantenbürste auf die mit B gekennzeichneten Teile aus. Drücke sie nach unten, bis du ein Klicken hörst.

4

Dock platzieren

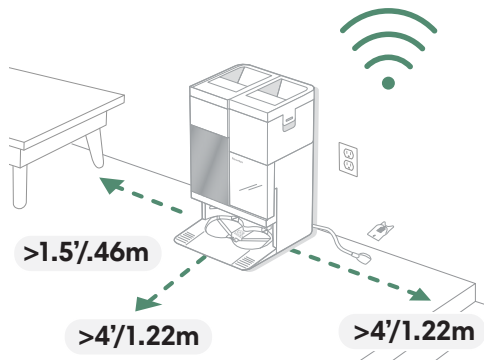

Platziere das Dock auf einem festen, ebenen Untergrund.

HINWEIS:


Setze es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Stelle sicher, dass in dem Bereich um das Dock nichts auf dem Boden liegt, um das Andocken zu verbessern.

WARNUNG:

Dein Dock muss mindestens 1,22 m von einem Treppenabsatz entfernt aufgestellt werden, um zu verhindern, dass dein Roboter eine Treppe hinunterfällt.

5

Frischwassertank füllen

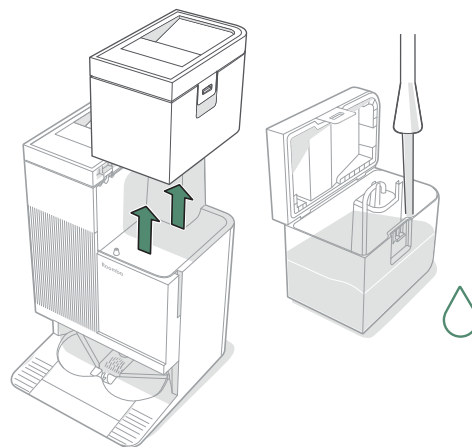


*** WICHTIG:**

Achte darauf, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist und dass die Tanks ordnungsgemäß eingesetzt wurden, um undichte Stellen zu vermeiden.

6

Patrone mit Reinigungslösung einsetzen

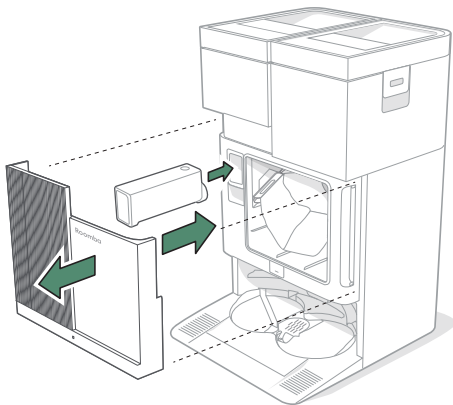


Entferne die Tür des Fachs. Setze die Patrone mit Reinigungslösung mit der Kappe zuerst an der Unterseite ein, wie auf der Abbildung dargestellt. Setze die Tür des Fachs wieder ein.

For more information, visit global.irobot.com


7

Dock anschließen

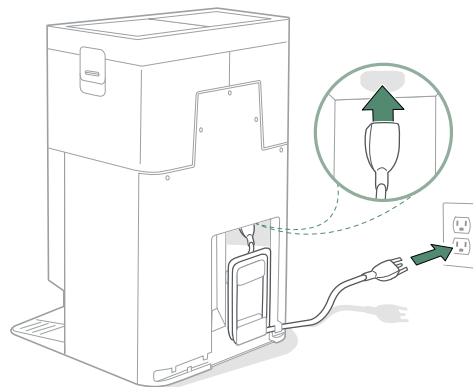

Schließe das Stromkabel zuerst an der Rückseite des Docks und dann an einer Steckdose an. Wickle das Kabel auf der Rückseite wieder auf, damit es dem Roboter nicht im Weg ist.

Roboter aktivieren

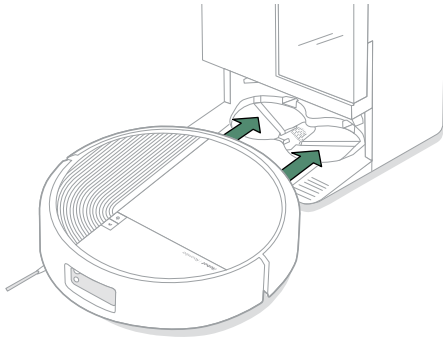


Positioniere deinen Roboter vor der Ladestation und schiebe ihn dann so weit vor, bis die Ladekontakte aus Metall bündig abschließen. Die LEDs signalisieren den Startvorgang. Ein akustisches Signal bestätigt, dass er einsatzbereit ist.

HINWEIS:


Dein Roboter wird teilweise aufgeladen geliefert. Wir empfehlen jedoch, dass du den Roboter 6 Stunden lang auflädst, bevor du eine Karte von deinem Zuhause erstellen lässt.

Informationen zu deinem Roomba® Plus 570-579 Combo Roboter mit AutoWash™ Dock

Ansicht von oben

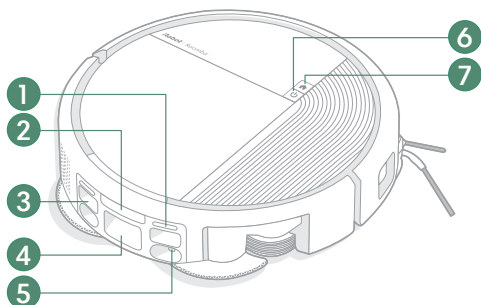


- 1. Ladekontakt(e)
- 2. IR-Sensor
- 3. Ausrichtungsmechanismen für Dock
- 4. Schmutzabsauganschluss
- 5. Warmwasserfüllanschluss
- 6. An-/Aus-Schalter
- 7. Home-Taste
- 8. Deckplatte des Roboters

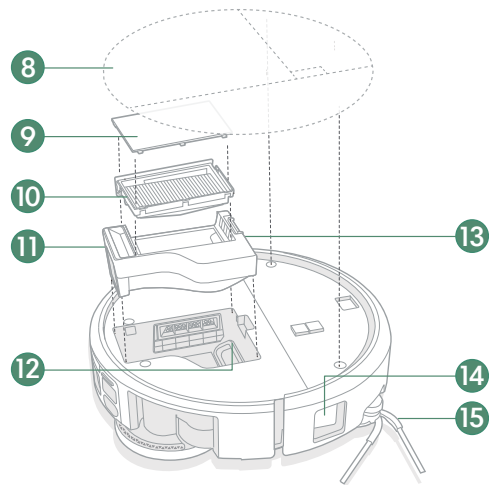


- 9. Filterpatronenabdeckung
- 10. Filterpatrone
- 11. Auffangbehälter
- 12. Schmutzabsauganschluss
- 13. Taste für die Freigabe des Staubauffangbehälters
- 14. Warmwasserfüllanschluss
- 15. An-/Aus-Schalter

- 14. Laserkantensensor
- 15. Eck- und Kantenbürste

Ansicht von unten

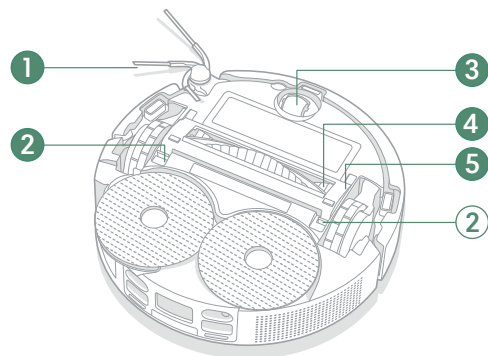


- 1. Eck- und Kantenbürste
- 2. Entriegelungstaste für die Abdeckung der Bürste für verschiedene Oberflächen
- 3. Adaptive, steigfähige Laufrolle
- 4. Bürste für verschiedene Oberflächen
- 5. Abdeckung der Bürste für verschiedene Oberflächen

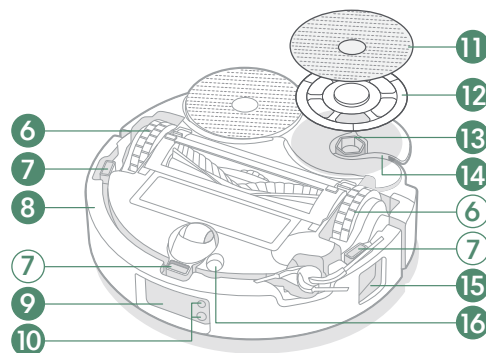


- 6. Räder
- 7. Sensoren
- 8. Stoßfänger
- 9. ClearView™ LiDAR
- 10. PrecisionVision™ KI-Kameratechnologie und Beleuchtungs-LED
- 11. Rotierende Wischpads
- 12. Rotierende Wischpadplatte
- 13. Befestigungsanschluss der rotierenden Wischpadplatte
- 14. Verlängerungsarm für rotierende Wischpadplatte
- 15. Laserkantensensor
- 16. Teppichsensor

Informationen über das AutoWash™ Dock

Vorderansicht

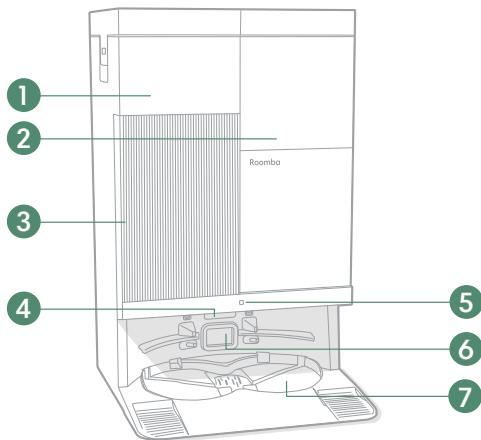


- 1. Bedienfeldklappe des Docks
- 2. LED-Anzeige
- 3. Ladekontakte
- 4. IR-Fenster
- 5. Schmutzabsauganschluss
- 6. Schmutzabsauganschluss
- 7. Reinigungsbehälter

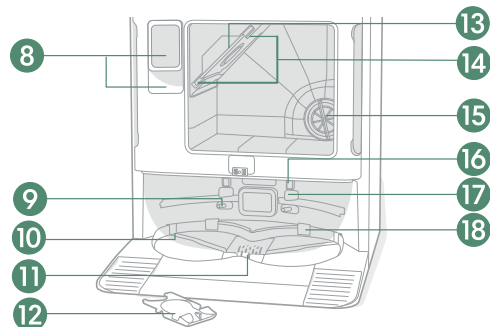


- 8. Patrone und Fach für Reinigungslösung
- 9. AutoWash™-Heißwassereinlass
- 10. Warmwasserbefülldüse
- 11. AutoWash®-Wasserablass
- 12. Schmutzschutz
- 13. Staubsaugerbeutel
- 14. Ausrichtungsmechanismen für den Beutel
- 15. Dockfilter
- 16. Ladekontakte
- 17. Dock-Ausrichtungshilfen
- 18. Heißluftkanal

Rückansicht

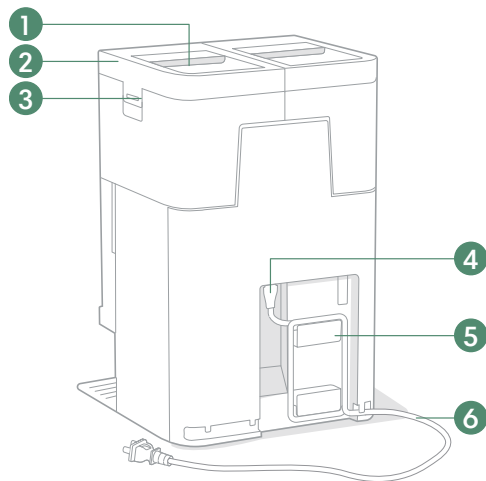

1. Griff des Wassertanks
2. Deckel des Wassertanks
3. Verriegelung des Wassertanks
4. Kabelbefestigung
5. Kabelaufwicklung
6. Abnehmbares Netzkabel


Ansicht von oben

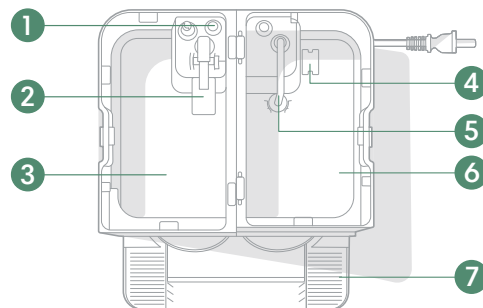

1. Wassereintrittsstelle
2. Schmutzwasserschwimmer
3. Schmutzwassertank
4. Frischwasserschwimmer
5. Frischwasserröhre
6. Frischwassertank
7. Radspuren

Ladevorgang läuft

Symbolanzeigen

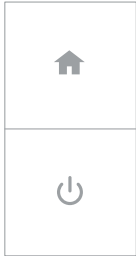

EIN-/AUS-Taste und HOME-Taste

Weiß: vollständig aufgeladen und angeschlossen

Weiß blinkend: zum Aufladen zum Dock zurückkehren

Weiß pulsierend: wird aufgeladen/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn der Akkustand des Roboters unter 20 % fällt und er gerade aufgeladen wird oder sich auf dem Weg zum Aufladen befindet

Rot blinkend: Fehler/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn ein Fehler am Roboter aufgetreten ist oder wenn der Roboter nicht am Dock angeschlossen ist und der Akkustand unter 20 % fällt

Roboter aufladen

Dein Roboter kehrt zum Dock zurück, wenn er während einer Reinigungsroutine aufgeladen werden muss. Sobald der Akku ausreichend aufgeladen ist, wird die Reinigung dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.

Standby-Modus

Der Roboter verbraucht eine geringe Menge Energie, während er sich auf dem Dock befindet. Du kannst ihn in einen noch energiesparenderen Modus versetzen, wenn er nicht gebraucht

wird, indem du 10 Sekunden lang  gedrückt hältst. Um den Energiesparmodus zu beenden, drücke kurz .


HINWEIS:

Im Energiesparmodus kann die Reinigung nicht über die App für Mobilgeräte gestartet werden.

Deinen Roboter verstauen

Schalte den Roboter für eine längerfristige Lagerung aus, indem du ihn aus dem Dock nimmst und 10 Sekunden lang den Stoßfänger gemeinsam mit der Taste  gedrückt hältst. Lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

LED-Anzeige für das Dock

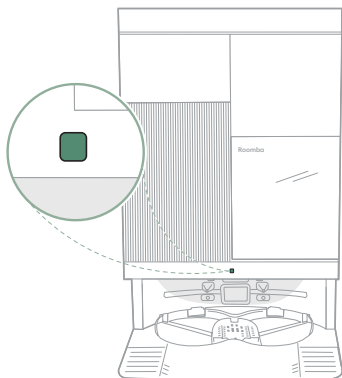

DURCHGEHEND WEIß:

- Ladevorgang läuft
- Dock-Standby-Modus oder Entleeren
- Reinigen und Trocknen des Wischpads
- Roboter-Frischwassertank wird gefüllt

DURCHGEHEND ROT:


- Staubbeutel ist voll, fehlt oder ist falsch eingesetzt
- Schmutzwassertank ist voll, fehlt oder ist falsch eingesetzt
- Frischwassertank ist leer, fehlt oder ist falsch eingesetzt
- Reinigungsbehälter ist voll

HINWEIS:

Durch Software-Updates kann das tatsächliche LED-Verhalten des Roboters und/oder des Docks angepasst werden. Aktuelle Informationen findest du unter global.irobot.com.

Reinigung

Tasten

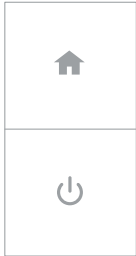

HOME

- Tippen, um Roboter zum Dock zu schicken
- Drücken, um die Reinigung zu unterbrechen
- Zum Andocken drücken
- Drücken, um das Andocken zu stoppen

AN/AUS

- Zum Starten/Unterbrechen/Fortsetzen der Reinigung tippen
- Zum Einschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten
- Zum Ausschalten 10 Sekunden lang gedrückt halten

HINWEIS:

Roomba-® Roboter sind im Allgemeinen für das Saugen auf den meisten Bodenarten konzipiert. Wir raten davon ab, die Wischfunktionen auf unversiegelten Hartholzböden und bestimmten Laminat-/Vinylplatten zu verwenden, da dies zu Wasserschäden am Boden und/oder Unterboden führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [global.irobot.com](https://www.irobot.com).

Reinigungsmuster

Dein Roboter erkundet und reinigt dein Zuhause automatisch. Er beginnt mit der Reinigung der Außenkanten und reinigt dann den restlichen Boden in geraden Bahnen. Am Ende einer Reinigungsroutine und dann, wenn er aufgeladen werden muss, kehrt er selbstständig zum Dock zurück.

Tipps:



- Entferne vor der Reinigung herumliegende Dinge vom Boden.
- Verwende den Roboter regelmäßig, um deine Böden dauerhaft gepflegt und sauber zu halten.

Nach 90 Minuten Inaktivität abseits des Docks beendet der Roboter automatisch die Reinigung. Wenn du unsicher bist, ob

er fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

Spot-Reinigungsmodus

Platziere den Roboter in der Nähe des Bereichs, in dem du den Spot-Reinigungsmodus verwenden willst. Tippe zweimal auf . Im Spot-Reinigungsmodus wird ein 1 m x 1 m großer Bereich um den Roboter zweimal in rechtwinklig zueinander liegenden Bahnen gereinigt. Nach Abschluss des SPOT-Reinigungsmodus beendet der Roboter seine Reinigungsroutine. Drücke , um ihn wieder zu seinem Dock zu senden.

Um den Spot-Reinigungsmodus am Roboter zu starten, platziere den Roboter in der Nähe des Bereichs, den du im Spot-Reinigungsmodus säubern möchtest. Tippe zweimal auf . Die Spot-Reinigung deckt einen Bereich von 1 m x 1 m ab und reinigt zweimal in rechtwinklig zu einander liegenden Bahnen. Nach Abschluss des Spot-Reinigungsmodus beendet der Roboter seine Reinigungsroutine. Drücke , um ihn wieder zu seinem Dock zu senden.

Automatische Entleerung

Der Roboter entleert den Auffangbehälter nach jeder Reinigungsroutine automatisch.

Automatische Reinigung

Dein Roboter kehrt während reiner Wischaufgaben oder Saug- und Wischaufgaben automatisch zum AutoWash™ Dock zurück, um seine Wischpads zu reinigen

Selbsteinstellende Laufrolle

Dein Roomba® verfügt über eine selbsteinstellende Laufrolle, die sich bei Bedarf automatisch anhebt. Das erleichtert das Fahren über Türschwellen, Lüftungsgitter und andere Schwellen bei der Kartierung und Reinigung.

Geplante Reinigungs – Informationen zu routinemäßigen Reinigungs

Der Verlängerungsarm für die rotierende Wischpadplatte sorgt dafür, dass dein Roboter schwer zugängliche Bereiche wie zurückgesetzte Kanten, Ecken oder ähnliches erreichen kann.

HINWEIS:

Wir empfehlen dir, die Roomba® Home App zur Reinigungssteuerung zu verwenden. Die App für Mobilgeräte kann verwendet werden, um bestimmte Räume zu reinigen, Reinigungsroutinen einzurichten sowie Automatisierungen und Zeitpläne zu erstellen.

Reinigen und Trocknen des Wischpads

Dein Roboter kehrt bei Bedarf während der Reinigungsroutine und nach Abschluss der Reinigung zum Reinigen der Pads zum Dock zurück.

Das Trocknen der Pads erfolgt erst am Ende der Reinigungsroutine.

Anschließend werden die Wischpads im Dock mit heißer Druckluft getrocknet.

Über die Roomba® Home App kannst du die Wischpad-Reinigung manuell starten, die Trocknung starten oder stoppen und die Einstellungen zur Wischpad-Reinigung anpassen.

WICHTIG:


Unterbrich den Roboter während der Reinigung des Wischpads nicht. Es ist normal, dass während dieses Vorgangs Geräusche zu hören sind, da die Wischpads gedreht werden und der Wischpad-Reinigungsbehälter gefüllt und entleert wird.

HINWEIS:

Der Trockenvorgang kann mehrere Stunden dauern. Du kannst in der App zwischen verschiedenen Trocknungszeiten wählen. Möglicherweise ist ein leises Brummen vom Dock zu hören, während der Trockner in Betrieb ist.

Saugen und Wischen

Um mit der Reinigung zu beginnen, setze den Roboter auf das Dock und verwende die App oder drücke .

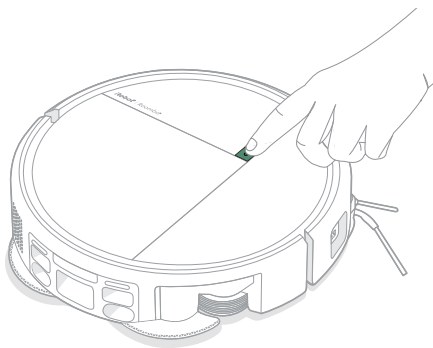

ist und dass sich der Roboter mit installierten Wischpads und Wischpadplatten im Dock oder auf dem Boden befindet. Drücke , um eine Saugen & Wischen-Reinigungsroutine zu starten, oder verwende die Roomba® Home App, wähle Räume/Bereiche aus und wähle anschließend „Saugen & Wischen“, „Zuerst saugen, dann Wischen“ oder „Nur Wischen“ und starte deine Routine.

HINWEIS:

Der Roboter verwendet standardmäßig den Kombinationsreinigungsmodus „Saugen & Wischen“. Wenn du nur saugen oder wischen möchtest, verwende die Roomba® Home App, um die zu reinigenden Räume auszuwählen und die gewünschten Einstellungen für deine Reinigungsroutine vorzunehmen.

Saugmodus starten

Achte beim Saugen darauf, dass sich der Roboter im Dock befindet. Verwende die Roomba® Home App, um Räume/Bereiche auszuwählen, wähle den Saugmodus und starte deine Reinigungsroutine.


Wischen- oder Saugen & Wischen-Modus starten

Achte beim Wischen oder Saugen & Wischen darauf, dass der Frischwassertank gefüllt und der Schmutzwassertank leer

Starten einer Reinigungsroutine vom Dock aus


Wenn der Frischwassertank und der Schmutzwassertank bereit sind, fahre mit Schritt 5 fort. Wenn die LED-Anzeigen „Frischwassertank“ oder „Schmutzwassertank“ leuchten:

1

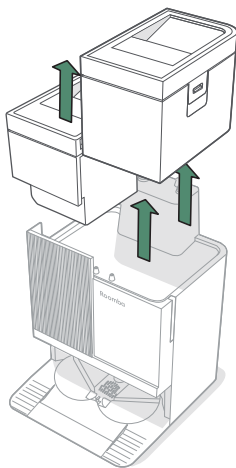


Hebe den zu wartenden Wassertank an, um ihn zu entfernen.

2

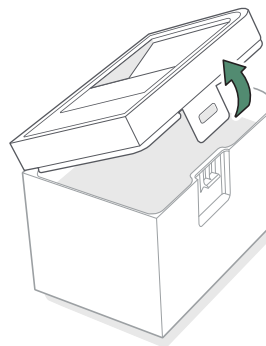


Hebe die Verriegelung am Wassertank zum Öffnen an.

3

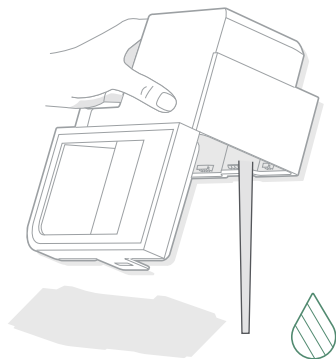


Leere den Schmutzwassertank.

4

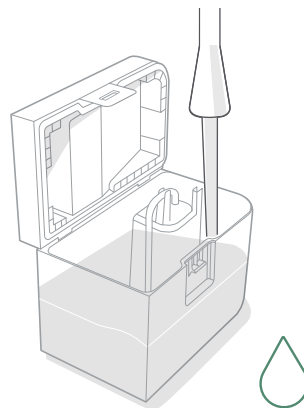


Fülle den Frischwassertank mit Wasser.

5

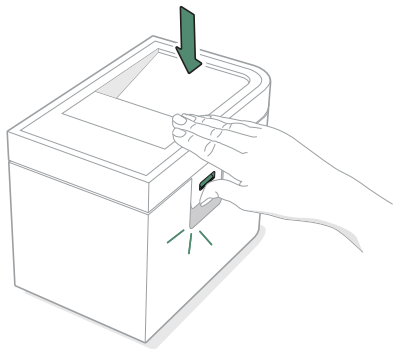

Schließe und verriegele die Deckel des Wassertanks.

6

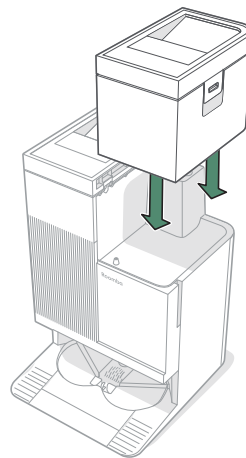


Setze die Wassertanks wieder im Dock ein.

*** WICHTIG:**

Achte darauf, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist und dass die Tanks ordnungsgemäß eingesetzt wurden, um undichte Stellen zu vermeiden.

7

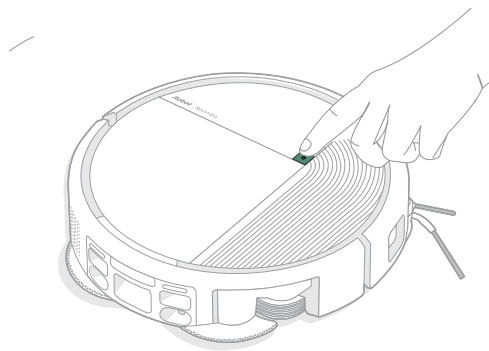

⚠ WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Ladekontakte.

Wenn die Wischpads angebracht sind, verwende die App oder drücke die Taste  an deinem Roboter, um den Roboter wieder zurück zum AutoWash™ Dock zu holen.

Pflege- und Wartungshinweise für deinen Roboter

Reinige regelmäßig die in der Tabelle unten aufgeführten Teile, um eine optimale Leistung und Schmutzaufnahme zu gewährleisten. Wenn du feststellst, dass der Roboter weniger Schmutz aufnimmt, leere den Behälter und reinige den Filter und die Bürsten.


Weitere Anleitungsvideos findest du in der Roomba® Home App.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Ersatzteile ^a
Wischpadplatte(n)	Wird automatisch nach jeder Benutzung gereinigt	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
Wischpad(s)	Wird/werden nach dem Wischen automatisch gereinigt und getrocknet	Alle 3–6 Monate
Wassertank	Nach jeder Verwendung leeren	
Auffangbehälter	Nach Bedarf entleeren und reinigen	
Bürste für verschiedene Oberflächen	1 Mal pro Woche reinigen	Alle 6–12 Monate
Ladekontakte	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Eck- und Kantenbürste	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	Alle 3–6 Monate
Filter	1 Mal pro Woche reinigen (mit Haustieren 2 Mal pro Woche)	Alle 3–6 Monate
Laufrolle	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	

Teil	Reinigungshäufigkeit	Ersatzteile ^a
Sensoren	1 Mal pro Monat oder nach Bedarf reinigen	
Bürstenabdeckung	Alle 6 Monate überprüfen	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißzeichen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Eck- und Kantenbürste reinigen

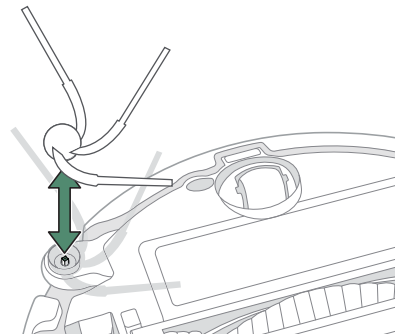


Entferne die Eck- und Kantenbürste durch Ziehen. Entferne Haare und Schmutz und setze die Eck- und Kantenbürste dann wieder ein.

WICHTIG:


Es wird empfohlen, die Eck- und Kantenbürste alle 3 bis 6 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen.

Reinigen der Bürsten für verschiedene Oberflächen

1

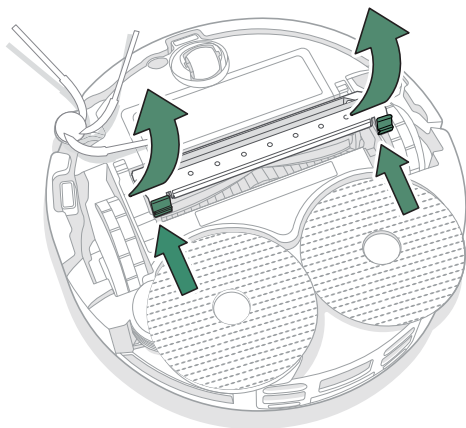


2

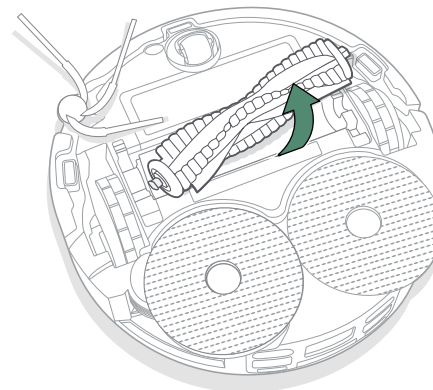


Entferne die Bürste für verschiedene Oberflächen.

3

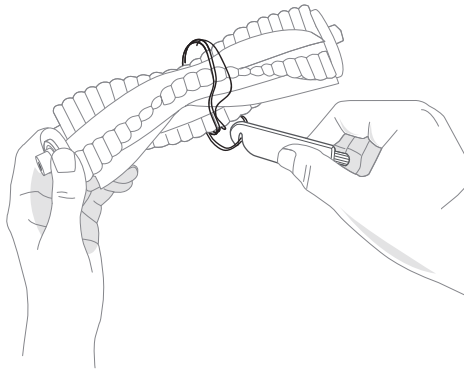


Entferne alle Haare und sämtlichen Schmutz.

4

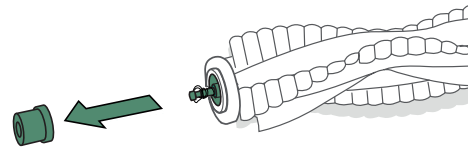


Entferne die Endabdeckung vom Bürstenende.

5

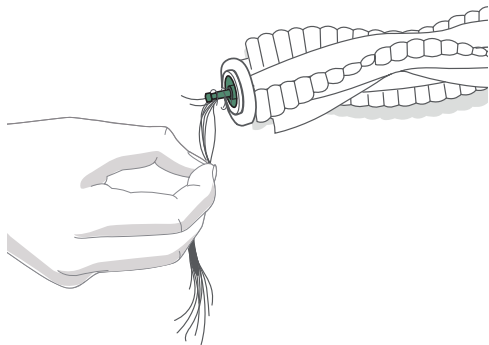

Entferne alle Haare oder Verschmutzungen, die sich unter der Abdeckung angesammelt haben. Entferne die Endabdeckung.

6

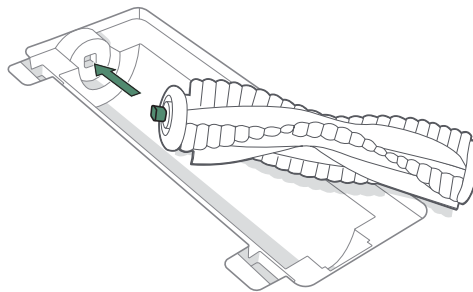

Montiere die Bürste für verschiedene Oberflächen und die Bürstenabdeckung wieder am Roboter.

WICHTIG:


Es wird empfohlen, die Bürste für verschiedene Oberflächen alle 6 bis 12 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen.

HINWEIS:

Anweisungen zur gründlicheren Reinigung der Bürste für verschiedene Oberflächen findest du unter global.irobot.com.


Reinigen der vorderen Laufrolle

1

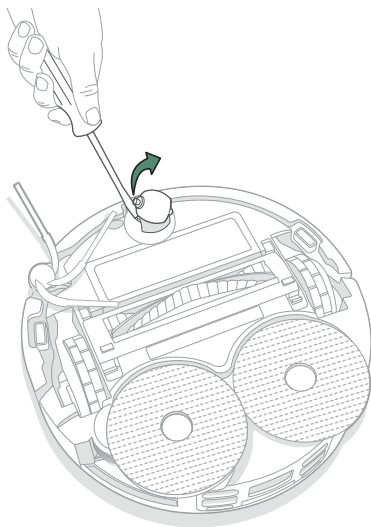

Verwende einen Schlitzschraubenzieher, um das Rad herauszuhebeln und von der Laufrolle zu entfernen. Entferne mit einem Tuch Haare und Ablagerungen von der Laufrolle und vom Rad und von den umliegenden Teilen.

2

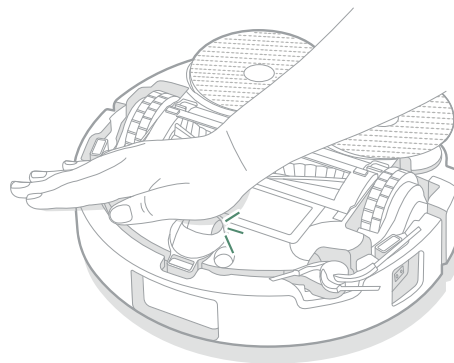

Um die Laufrolle wieder einzusetzen, drücke sie mit der Handfläche nach unten, bis sie einrastet.


WICHTIG:

Wenn sich Haare oder Schmutz an der vorderen Laufrolle befinden, kann der Bodenbelag beschädigt werden. Wenn das Rad nach der Reinigung nicht frei läuft, wende dich bitte an den Kundendienst.


Reinigen der Ladekontakte und Sensoren

Entferne den Roboter vom Dock und wische die Ladekontakte und Sensoren mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

LADEKONTAKTE

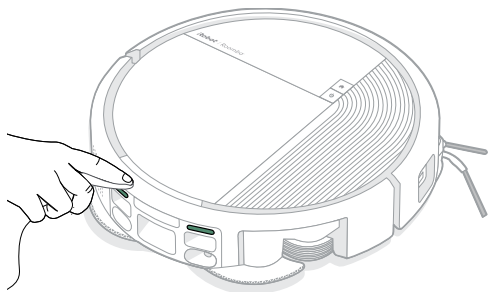

SENSOREN

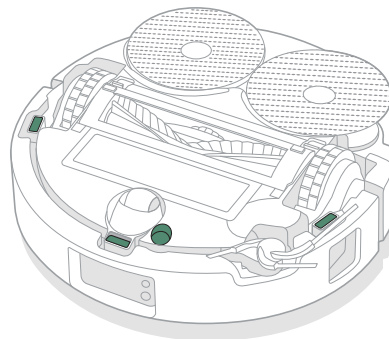


WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Sensoröffnungen.


Reinigen von Filter und Auffangbehälter

1

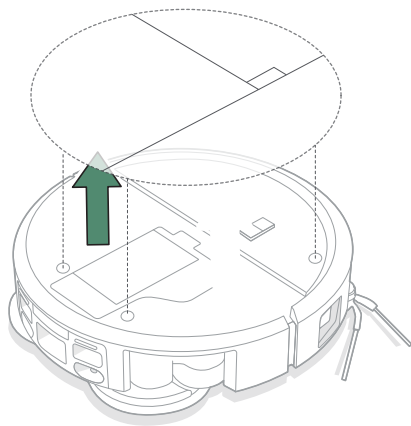


Entferne die obere Abdeckung des Roboters, indem du sie anhebst.

2

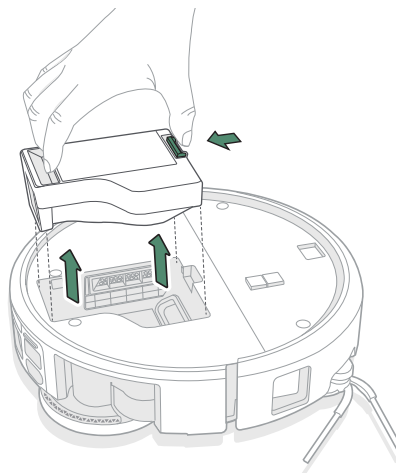


Drücke die Taste für die Freigabe des Auffangbehälters und ziehe sie nach oben, um den Auffangbehälter zu entnehmen.

3

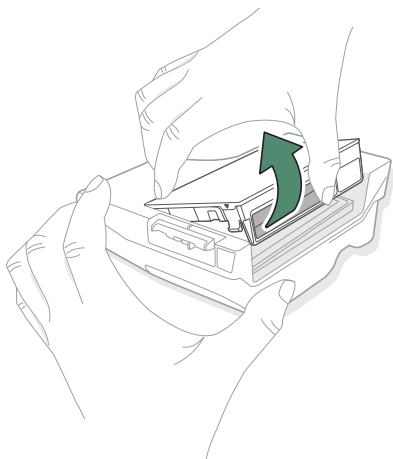


Entferne die Filterpatrone.

4

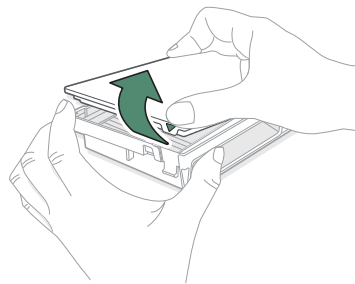

Entferne die Filterpatronenabdeckung.

5

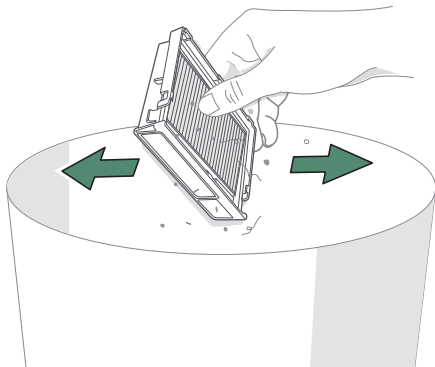


Entferne sämtlichen Schmutz aus der Filterpatrone, indem du ihn gegen den Rand eines Abfalleimers klopfst und/oder mit einem sauberen Tuch reinigst.

HINWEIS:

Um eine optimale Leistung mit dem Roboter und dem Dock zu erzielen, reinige und/oder ersetze den Filter des Roboters nach Bedarf.

6

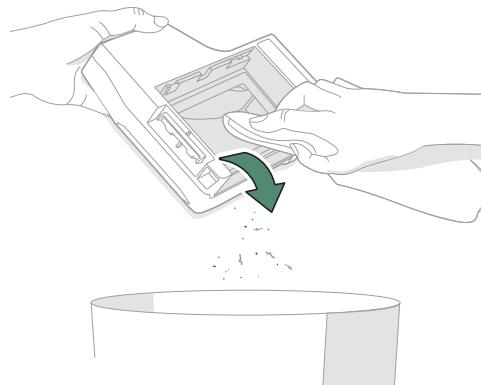


Leere den Auffangbehälter über einem Mülleimer und reinige ihn mit einem Tuch oder warmem Wasser.

WICHTIG:


Filter bitte nicht waschen. Entferne den Filter, bevor du den Auffangbehälter wäschst. Der Auffangbehälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet.

7

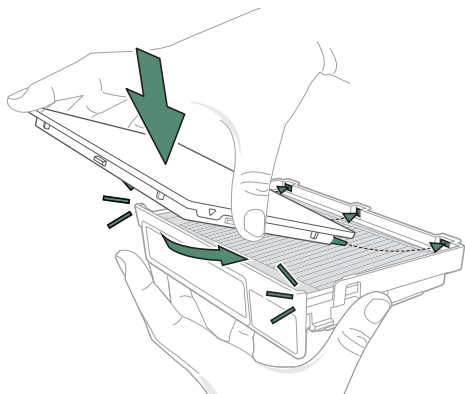


Filterpatronenabdeckung wieder einsetzen

8

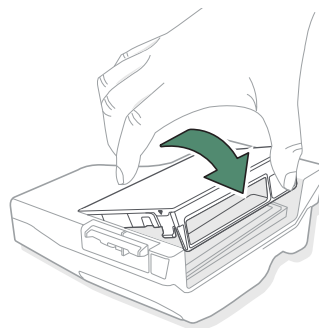


Setze die Filterpatrone wieder in den Auffangbehälter ein.

9

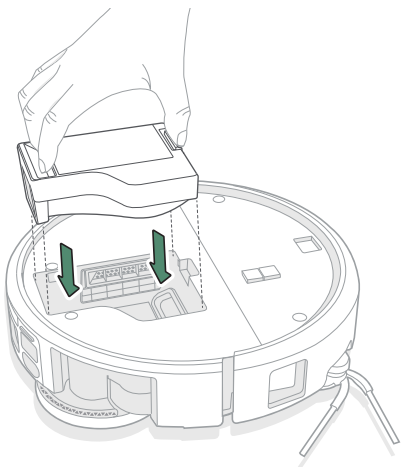

Setze den Auffangbehälter wieder in den Roboter ein.

10

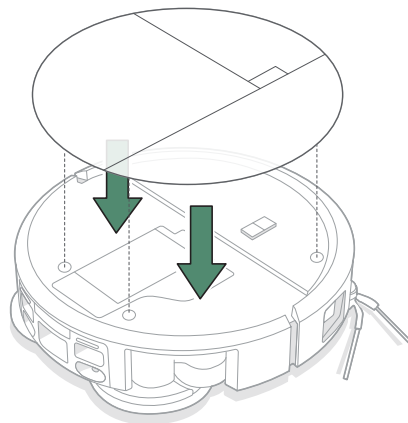

Bringe die obere Abdeckung des Roboters wieder an.


Pflege- und Wartungshinweise für dein AutoWash™ Dock

Führe die folgenden Pflege- und Wartungsaufgaben durch, damit dein AutoWash™ Dock stets optimal funktioniert.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Austauschintervalle ^a
Ladekontakte	Einmal im Monat	
Frischwassertank	Bei Bedarf ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen	
Staubsaugerbeutel		Die Beutel sollten ausgetauscht werden, wenn sie voll sind, was durch die LED-Anzeige am AutoWash™ Dock und/oder in der Roomba® Home App angezeigt wird.
Schmutzwassertank	Bei Bedarf ausleeren und ausspülen	
Dockfilter	Entferne 1 Mal pro Monat sämtlichen Schmutz auf dem Dockfilter.	
IR-Fenster	1 Mal pro Monat reinigen	
Sensoren	1 Mal pro Monat reinigen	
Reinigungsbehälter und Luftkanal	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißanzeichen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Reinigen von Ladekontakten und IR-Fenster

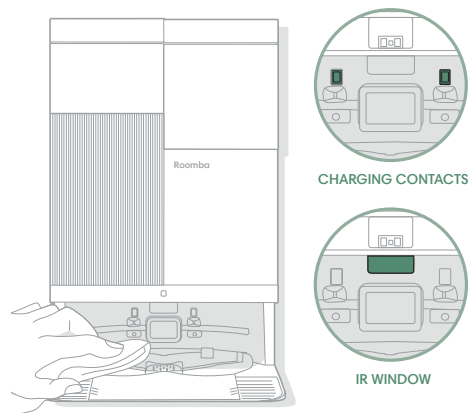


Trenne das Dock von der Stromversorgung. Prüfe die einzelnen Bestandteile, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz sind. Wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

* WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Ladekontakte.


Reinigen der Wassertanks

1

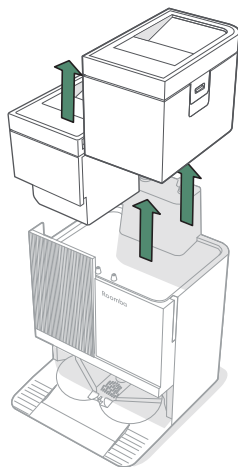


Entferne beide Wassertanks.

2

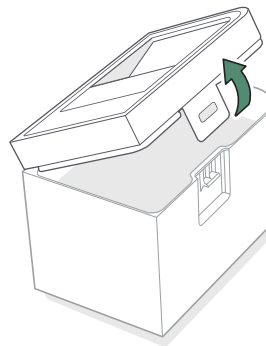


Hebe die Verriegelung an den Wassertanks zum Öffnen an.

3

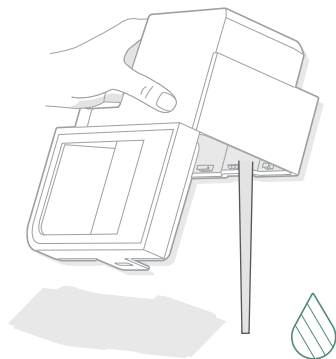

Leere den Schmutzwassertank.

4

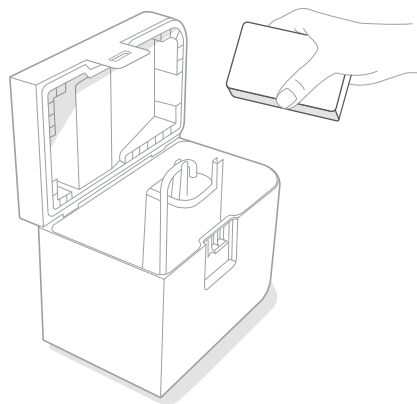


Spüle beide Tanks mit warmem Wasser aus. Für hartnäckige Verschmutzungen können milde Seife und ein Schwamm verwendet werden.

*** WICHTIG:**


Die Wassertanks sind nicht spülmaschinenfest.

5

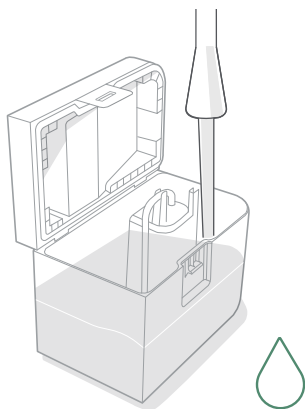

Fülle den Frischwassertank mit Wasser. Der Schmutzwassertank bleibt leer.

6

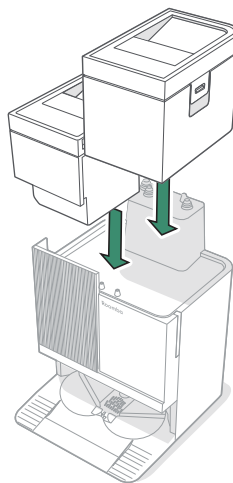


Setze beide Wassertanks wieder ein.

*** WICHTIG:**

Stelle sicher, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist.


Den Staubsaugerbeutel austauschen

1

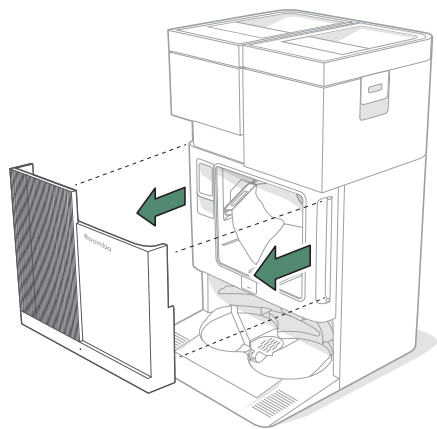


Entferne die Tür des Fachs.

2

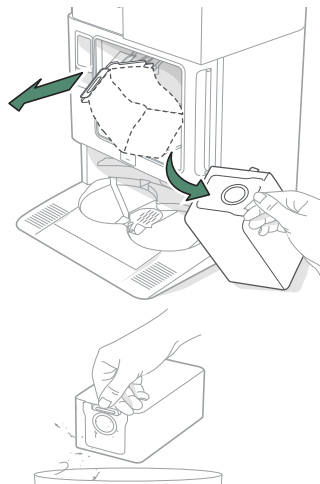


Entnimm den Staubsaugerbeutel, indem du die Karte aus dem Dock ziehst. Dadurch wird der Beutel abgedichtet, sodass kein Staub oder Schmutz entweichen kann.

3

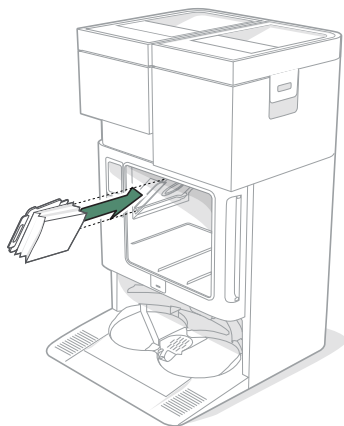


Schiebe die Plastikkarte des neuen Beutels in die Führungsschienen.

4

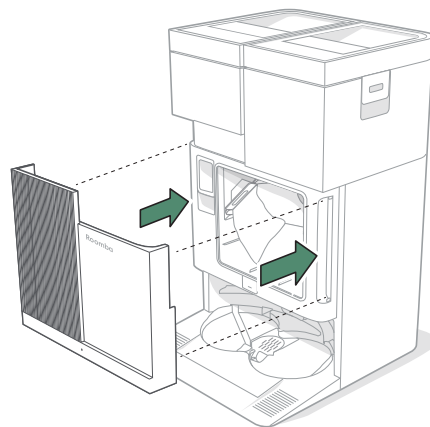


Bring die Tür des Fachs wieder an.

Entfernen von Schmutz vom Dockfilter

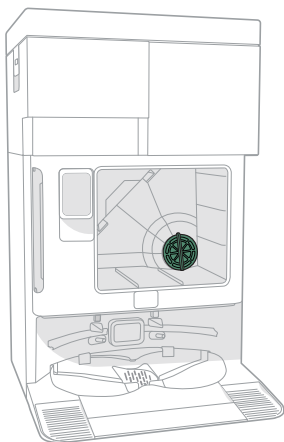

Überprüfe die Gebläseabdeckung auf vorhandene Flusen oder Schmutz und wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

Dock platzieren

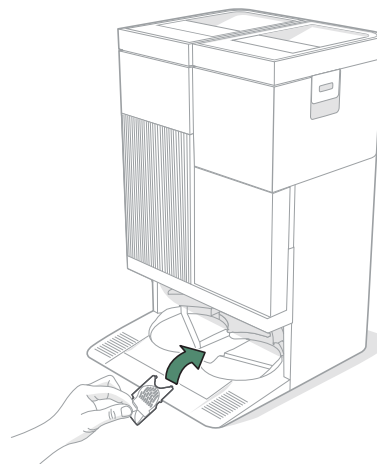

Platziere das Dock auf einem festen, ebenen Untergrund.

HINWEIS:

Setze es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Stelle sicher, dass in dem Bereich um das Dock nichts auf dem Boden liegt, um das Andocken zu verbessern.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei deinem Roboter

Dein Roboter benachrichtigt dich mit einer Sprachansage oder einer akustischen Warnung, wenn ein Problem vorliegt. Die Roomba® Home App bietet dann zusätzlich Schritte zur Problembehebung an.

Wenn du unsicher bist, ob der Roboter fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen drücke 5 Sekunden lang  (ohne diese Taste loszulassen) und drücke dann (innerhalb von 5 Sekunden) 5 Sekunden lang  + .

Akkusicherheit und Versand

- Der Akku MUSS vor dem Versand ausgeschaltet werden.
- Um den Akku auszuschalten, entferne den Roboter aus dem Dock. Drücke den Stoßfänger ein und halte ihn in dieser Position, während du die -Taste 10 Sekunden oder so lange gedrückt hältst, bis die Lichter erlöschen.
- Verpacke den Roboter sicher für den Versand.



WARNUNG:

Für Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus gelten strenge Transportbestimmungen. Wenn du dieses Produkt für Wartungszwecke, Reisen oder aus anderen Gründen versenden musst, MUSST du die folgenden Versandanweisungen einhalten.

Wenn du weitere Hilfe benötigst, rufe die Roomba® Home App auf, wende dich an unser Kundendienstteam oder besuche **global.irobot.com**.

Fehlerbehebung bei deinem AutoWash™ Dock

Wenn etwas nicht stimmt, informiert dich dein AutoWash™ Dock über die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Behälters und durch die Roomba® Home App. Sollte das Dock nicht wie erwartet funktionieren, kontrolliere in der Roomba® Home App, ob Fehler angezeigt werden.

LED-Anzeige	Häufiger Fehler	Behebung
Durchgehend rot	Beutel voll oder fehlt	Ersetze den Beutel, wenn er voll ist oder fehlt. Stelle sicher, dass der Beutel sicher eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne jeglichen Schmutz vom Anschluss an der Unterseite deines Roboters und vom AutoWash™ Dock.

HINWEIS:

Dieses Produkt wurde mit einem Thermoschutz ausgestattet, der es gegen Schäden durch Überhitzung schützt. Wird der Schutz aktiviert, geht der Motor aus. Falls das passiert, stecke das Gerät aus, lasse es 30 Minuten lang abkühlen, entferne alle Fremdkörper aus dem Schmutzabtransport-Anschluss sowie dem Schmutzabtransportrohr und stecke das Gerät wieder ein.

Benötigst du weitere Hilfe? Wir helfen dir gerne.

Lade dir die Roomba® Home App herunter oder besuche **global.irobot.com**, um Produktsupport zu erhalten oder Kontakt mit dem lokalen Support Center aufzunehmen. Solltest du danach immer noch Hilfe benötigen, wende dich aus den USA und Kanada unter **(877) 855-8593** an unseren US-Kundendienst.

iRobot® USA – Erreichbarkeit des Kundendienstes

Montag bis Freitag: 9:00–21:00 Uhr EST (15:00–03:00 Uhr CET)

Samstag und Sonntag: 9:00–18:00 Uhr EST (15:00–00:00 Uhr CET)

Sicherheitshinweise

Weitere Informationen findest du im Sicherheitshandbuch, das mit deinem Roboter geliefert wurde. Oder besuche **global.irobot.com**.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle Rechte vorbehalten. iRobot, Roomba und PerfectEdge sind eingetragene Marken der iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean und PrecisionVision sind Marken der iRobot Corporation. Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Apple und App Store sind Marken der Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play ist eine Marke von Google, LLC.



WC# 4867429 vA