

Inbetriebnehmen

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.
Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden.
Beachten Sie das Kapitel „Installieren“ in der Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.
Beachten Sie das Kapitel „Installieren“ in der Gebrauchsanweisung.

Voraussetzungen für die Vernetzung
Beachten Sie für die Vernetzung folgende Voraussetzungen:

1. Am Aufstellort ist ein Heimnetzwerk verfügbar.
Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
2. Die Miele App ist auf einem mobilen Endgerät vorhanden.
3. Sie besitzen ein Benutzerkonto in der Miele App.


Sie können die Vernetzung auch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Überspringen Sie in der Inbetriebnahme den Menüpunkt „Vernetzung“.

Inbetriebnahme durchführen

- Drehen Sie den Programmwähler auf ein beliebiges Programm.
Im Display wird der erste Schritt für die Inbetriebnahme angezeigt.

- Folgen Sie den Schritten im Display.
Die Inbetriebnahme ist erst nach Beendigung des Inbetriebnahmeprogramms abgeschlossen. Wenn der Vorgang vorher abgebrochen wird, muss die komplette Inbetriebnahme wiederholt werden.

Kennenlernen

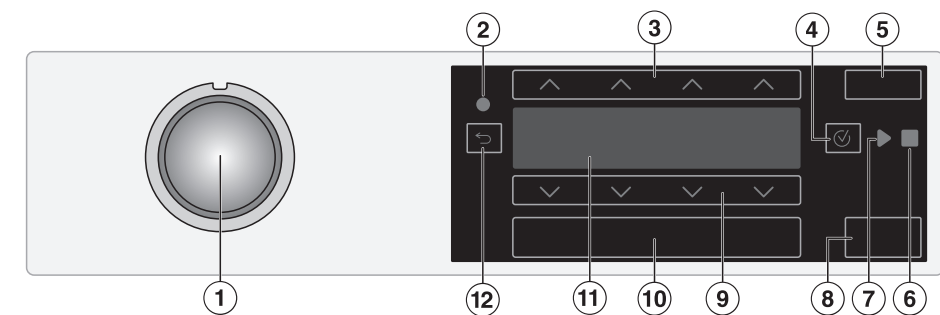

Das Display kann durch spitze oder scharfe Gegenstände wie z. B. Stifte zerkratzt werden.
Berühren Sie das Display nur mit den Fingern.

- 1 **Programmwähler**
- 2 **Optische Schnittstelle**
(für den Kundendienst)
- 3 **Tasten Pfeile**
- 4 **Taste OK**
- 5 **Tasten FlexLoad**
- 6 **Taste Stopp**
- 7 **Taste Start**
- 8 **Taste Wäsche nachlegen**

Bedienprinzip

Waschmaschine ein- oder ausschalten

Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.
Drehen Sie den Programmwähler auf Ein/Aus.

Menüpunkte aus Auswahlliste wählen

Berühren Sie eine der Tasten , bis der gewünschte Menüpunkt oder Parameter hervorgehoben wird.
Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste OK aus.

Parameter ändern für Waschprogramm

Berühren Sie die Tasten direkt über oder unter dem angezeigten Parameter.
Der angezeigte Wert ist gewählt.
Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste OK aus.

Menüebene verlassen

Berühren Sie die Taste Zurück.
Das übergeordnete Menü wird angezeigt.

Programm wählen

Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

- 9 **Tasten Pfeile**
- 10 **Tasten Extras**
- 11 **Display**
- 12 **Taste Zurück**

FlexLoad

Die Waschmaschine misst nach dem Programmstart die Menge der in der Trommel befindlichen Textilien. Restzeit, Energieverbrauch und Wasserverbrauch des Waschprogramms werden an die ermittelte Menge angepasst.
Die anfänglich angezeigte Restzeit kann deutlich verringert werden.

PowerWash

Beim PowerWash-Verfahren wird mit weniger Wasser als bei herkömmlichen Waschverfahren gewaschen. Der Energieverbrauch sinkt, weil weniger Wasser erhitzt werden muss. Hierdurch ergeben sich einige Besonderheiten im Programmablauf.

- Am Waschprogrammanfang schleudert die Waschmaschine einige Male.
- Die Waschmaschine pumpt, wenn nötig, Wasser ab und fügt etwas Frischwasser hinzu.
- Geräusche beim Erhitzen des Wassers an den Heizkörpern (Blubbern).

Bedienreihenfolge

An der Waschmaschine

1. Wäsche vorbereiten
2. Waschmaschine einschalten
3. Wäsche einfüllen
4. Tür schließen
5. Programm wählen
6. Programmparameter einstellen
7. Wenn Zugabe von Waschmittel über Waschmittel-Einspülkasten erfolgen soll, Waschmittel einfüllen
8. Mit Start starten
Die Tür der Waschmaschine wird verriegelt.
9. Programmende

Über die App

1. Wäsche vorbereiten
2. Den Programmwähler auf die Stellung *MobileStart* drehen.
3. Wäsche einfüllen
4. Tür schließen
5. Mit Start die Waschmaschine starten
Die Tür der Waschmaschine wird verriegelt.
6. Wenn Zugabe von Waschmittel über Waschmittel-Einspülkasten erfolgen soll, Waschmittel einfüllen
7. Programm über App wählen
8. Programm über App starten
9. Programmende

Tipps zu den Bedienschritten

Wäsche vorbereiten

- Taschen leeren, Knöpfe und Reißverschlüsse schließen. Textilien nach Farben und Textilarten sortieren.

Wäsche einfüllen


- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

Tipps: Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

Tätigkeiten nach Wäscheentnahme

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

Tipps: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten und die Tür einen Spalt geöffnet.

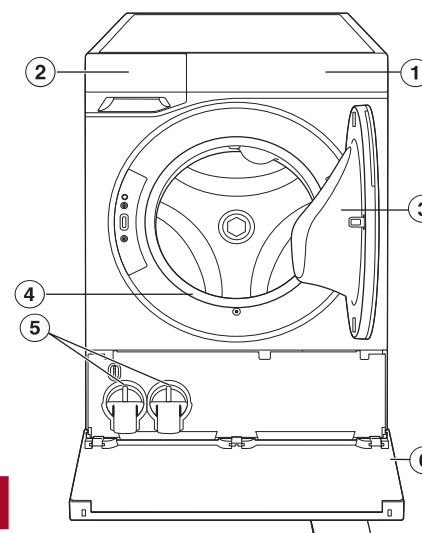

- 1 **Bedienblende**
- 2 **Waschmittel-Einspülkasten**
- 3 **Tür**
- 4 **Dichtring**
- 5 **Laugenfilter**
- 6 **Sockellklappe**

Weitere Bedienoptionen

Zeitwahl

Sie können mit der Zeitwahl das gewünschte Ende eines Waschprogramms einstellen. Die Zeitwahl ist in einem 24-Stunden-Zeitraum möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Wäsche nachlegen (AddLoad)

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist möglich, wenn Wäschenachlegen leuchtet.

- Wählen Sie *Wäsche nachlegen*.
Das Wachprogramm wird unterbrochen und die Tür entriegelt.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Wählen Sie Start.
Das Programm wird fortgesetzt.

Programmänderungen nach Programmstart

Nach erfolgtem Programmstart können weder das Programm noch die Parameter geändert werden. Für eine Änderung müssen Sie das Programm abbrechen.

Programm abbrechen

- Wählen Sie Stopp.
Im Display steht folgende Auswahl:
- *Programm abbrechen*
- *Programm fortsetzen*

- Wählen Sie *Programm abbrechen* und bestätigen Sie mit OK.

Im Display steht: *Bitte warten*
Das Programm wird abgebrochen. Die Tür wird entriegelt.

Programm unterbrechen

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Stellung Aus.
- Um das Programm fortzusetzen, drehen Sie den Programmwähler auf das unterbrochene Programm.

Möglichkeiten der Waschmitteldosierung


Sie haben 2 Möglichkeiten das Waschmittel zu dosieren.

1. Waschmittel-Einspülkasten
2. CapDosing

Waschmittel-Einspülkasten nutzen


Achten Sie darauf, dass die TwinDos-Dosierung ausgeschaltet ist.

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus.

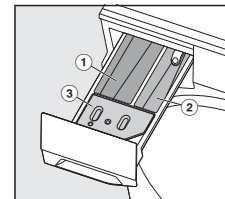

- 1 **Kammer**
Waschmittel für Hauptwäsche und Einweichen
- 2 **Kammer**
Waschmittel für Vorwäsche
- 3 **Kammer**
Weichspüler, Formspüler oder Cap

Weichspüler einfüllen

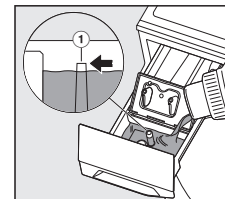

- Füllen Sie den Weichspüler, den Formspüler oder die Flüssigstärke in die Kammer . Beachten Sie die maximale Einfüllhöhe 1.

Mit dem letzten Spülgang wird das Mittel eingespült. Am Programmende bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Kammer zurück.

Waschmittel-Tabs oder -Pods benutzen


- Geben Sie Waschmittel-Tabs oder -Pods immer direkt in die Trommel zur Wäsche.

CapDosing


Cap einlegen

⚠ Gesundheitsgefährdung durch Caps.
Die Inhaltsstoffe der Caps können bei Hautkontakt oder bei Verschlucken zu Gesundheitsgefährdung führen.
Bewahren Sie Caps außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus.

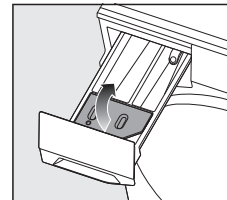

- Öffnen Sie den Deckel der Kammer / .

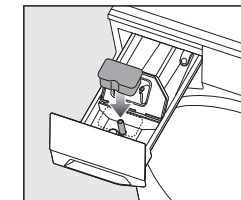

- Drücken Sie die Cap fest an.

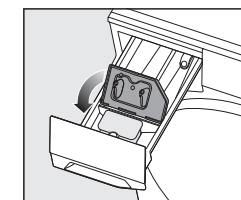

- Schließen Sie den Deckel und drücken Sie den Deckel fest zu.
- Schließen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
Der Inhalt der jeweiligen Cap-Sorte wird dem Programm zum richtigen Zeitpunkt beifügt.

Der Wassereinlauf in der Kammer erfolgt bei der Cap-Dosierung ausschließlich über die Cap. Füllen Sie keinen zusätzlichen Weichspüler in die Kammer .

Extras

Kurz

Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken. Der Programmablauf wird verkürzt. Die Waschmechanik und der Energieeinsatz werden erhöht.

Vorbügeln

Die Wäsche wird am Programmende mit Dampf geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50 %. Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis.

Spülen +

Aktiviert 1 bis 3 zusätzliche Spülgänge für ein besonders gutes Spülergebnis. Die Anzahl der Spülgänge kann über *Weitere Programme* *Einstellungen* *Spülen plus* eingestellt werden.

Wasser +

Der Einsatz von Wasser im Waschen und Spülen wird erhöht.

Vorwäsche

Zur Entfernung größerer Schmutzmenngen, wie z. B. Staub, Sand.

Einweichen

Für besonders stark verschmutzte Textilien mit eiweißhaltigen Flecken. Die Einweichzeit kann zwischen 30 Minuten und 6 Stunden über *Weitere Programme* *Einstellungen* *Einweichen* eingestellt werden.

Spülstop

Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen. Dadurch wird die Knitterbildung vermindert, wenn die Wäsche nicht sofort nach dem Programmende aus der Waschmaschine genommen wird.

Programmübersicht

Programme	Beladung (kg) • Schleudern (U/min)	Temperatur	Wäscheart	Tipps
ECO 40-60	9,0 • 1400	-	Normal verschmutzte Baumwollwäsche Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energieeffizientierung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014.	In einem Waschzyklus kann ein Wäsche-posten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40 °C und 60 °C ge-waschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Ener-gie- und Wasserverbrauch am effizientes-ten.
Baumwolle	9,0 • 1400	90 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischge-webe z. B. T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche	Bei besonderen hygienischen Anforderun-gen die Temperatureinstellung 60 °C oder höher wählen.
Pflegeleicht	4,0 • 1200	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewe-be oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle z. B. Pullover, Kleider, Hosen und Socken/Strümpfe	Bei knitterempfindlichen Textilien die End-schleuder-Drehzahl reduzieren.
Feinwäsche	3,0 • 1000	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose z. B. Dessous und Textili-en mit Applikationen	Bei knitterempfindlichen Textilien Extra Vor-bügeln wählen.
Wolle 	2,0 • 1200	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle z. B. Pullover, Strickjacken, Socken/Strümpfe	Bei knitterempfindlichen Textilien die End-schleuder-Drehzahl reduzieren.
Hemden/Blusen	1,0 • 1000	60 °C bis kalt	Hemden und Blusen aus Baumwolle oder Mischgewebe	- Kragen und Manschetten je nach Ver-schmutzung vorbehandeln. - Das Extra Vorbügeln ist automatisch ak-tiviert.
QuickPowerWash	4,0 • 1400	60 °C • 40 °C	Leicht oder normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die auch für das Programm Baumwolle geeignet sind	Schnelle und gründliche Reinigung von Tex-tilien bei erhöhtem Energie- und Wasserver-brauch.
Dunkles/Jeans	4,0 • 1200	Dampf	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und Jeansstoff z. B. Jacken, Hosen, Hemden, Röcke	- Mit der Innenseite nach außen gewendet waschen. - Jeansbekleidung „blutet“ oft bei den ers-ten Waschen etwas aus. Deshalb helle und dunkle Jeanstextilien getrennt wa-schen.
Express 20	3,5 • 1200	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wur-den oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Das Extra Kurz ist automatisch aktiviert
PowerFresh	1,0 • -	Dampf	Trockene, nicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die leicht verknittert ist. Die Textilien müssen trocknere geeignet  und bügelelast  sein.	- Kleinere Beladungsmengen verbessern das Endergebnis. - Anwahl von TwinDos sorgt für frischen Duft.
Outdoor	3,0 • 800	40 °C bis kalt	Funktionstextilien wie Outdoorjacken und -ho-sen mit Membranen z. B. Gore-Tex®, SYMPA-TEX®, WINDSTOPPER®	- Textilien sofort nach Programmende ent-nehmen und auf einen Bügel hängen. - Klettverschlüsse und Reißverschlüsse schließen. - Keinen Weichspüler verwenden. - Bei Bedarf kann Outdoor-Bekleidung im Programm Imprägnieren nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert.

PROGRAMMÜBERSICHT

Waschmittel

Diese Waschmitteltabelle enthält nur einen Teil der Programme. Eine komplette Übersicht erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Waschmittelpfehlungen (gemäß Ökodesign Nr. 2019/2023)
Die Empfehlungen gelten für den gesamten Temperaturbereich der Waschprogramme.

	UltraWhite	UltraColor	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Universalwasch-mittel	Colorwaschmittel	Fein- und Wollwaschmittel	Spezialwasch-mittel
ECO 40-60	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Baumwolle	✓		✓	✓	✓	✓			
Pflegeleicht		✓		✓	✓		✓		
Feinwäsche			✓	✓				✓	
Wolle 			✓					✓	✓
Hemden/Blusen	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓	✓				✓	✓		
Dunkles/Jeans		✓	✓	✓			✓ ¹		✓
Express 20		✓		✓			✓ ¹		
PowerFresh									
Outdoor			✓					✓	✓
✓ Empfehlung	 Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)								
¹ Flüssigwaschmittel	 Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)								
² Pulverwaschmittel	 Additiv (z. B. Booster)								

Reinigung Waschmittel-Einspülkasten
Reinigungsempfehlung:
In der Anfangszeit alle 4 Wochen auch bei der ausschließlichen Nutzung von TwinDos. Gibt es keine starken Ver-schmutzungen, können Sie die Intervallab-stände verlängern.

Benötigtes Werkzeug:
Flaschenbürste
Folgende Bestandteile müssen gereinigt werden:

- Waschmittel-Einspülkasten
- Saugheber und Kanal von Kammer / 
- Sitz des Waschmittel-Einspülkastens

Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigen und pflegen

Reinigung von Gehäuse, Trommel und Bedienblende
 Stromschlaggefahr durch Netzspan-nung.
Bei ausgeschalteter Waschmaschine ist Netzspannung vorhanden.
Ziehen Sie vor der Reinigung und Pflege den Netzstecker.

 Schäden durch eindringendes Was-ser.
Durch den Druck eines Wasserstrahls kann Wasser in die Waschmaschine ge-langen und Bauteile beschädigen.
Spritzen Sie die Waschmaschine nicht mit einem Wasserstrahl ab.

Reinigung Sieb/Siebe im Wassereinführung
Reinigungsempfehlung:
alle 6 Monate. Bei häufigen Unterbrechun-gen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

Benötigtes Werkzeug:
Schraubendreher, Spitzzange
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Reinigung Trommel/Hygiene in der Waschmaschine
Trommel reinigen
Reinigungsempfehlung:
nach Bedarf

Reinigungsprogramm
Reinigungsempfehlung:
Meldung im Display

Benötigtes Werkzeug:
Miele Maschinenreiniger oder ein pulver-förmiges Universalwaschmittel
Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

REINIGEN UND PFLEGEN

Probleme beheben

Problem	Ursache und Behebung
Waschmaschine schaltet nicht ein. Das Display bleibt dunkel.	Die Waschmaschine hat keinen Strom. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.
Fehler F 34	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Türverriegelung konnte nicht einrasten. ■ Schließen Sie die Tür nochmals. ■ Starten Sie das Programm erneut. ■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontak-tieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F35	Das Türschloss ist blockiert. ■ Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein. ■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontak-tieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F10 • Wasserzulauf	Die Waschmaschine konnte nicht genug Wasser ziehen. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet oder weit ge-nug geöffnet ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch geknickt ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasseranschlussdruck ausreichend ist. Der Mindestdruck beträgt 100 kPa (1 bar). Wenn der Wasseranschlussdruck dauerhaft unter dem Mindest-wert liegt, kann die Einstellung „Niedriger Wasserdruck“ aktiviert werden.
Fehler F11 • Wasserablauf	Die Ablaufpumpen sind verschmutzt oder blockiert. ■ Reinigen Sie die Laugenfilter und Ablaufpumpen (siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Lauge ablassen im Fehlerfall“).
Fehler • F138 Wasser in der Bodenwan-ne. Gerät aus-und ein-schalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontak-tieren. Informationen über ☺	Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. ■ Beachten Sie die maximale Abpumphöhe von 1,0 m.
Fehler • F138 Wasser in der Bodenwan-ne. Gerät aus-und ein-schalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontak-tieren. Informationen über ☺	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. ■ Schließen Sie den Wasserhahn. ■ Kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler F210 • Umflutung Siebe und Düse reinigen. Gerät aus- und ein-schalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kunden-dienst kontaktieren. Infor-mationen über ☺	Die Ablaufpumpen und die Düse im Türdichtring sind ver-schmutzt. ■ Reinigen Sie die Ablaufpumpen und die Düse im Tür-dichtring (siehe Kapitel „Probleme beheben“, Abschnitt „Lauge ablassen im Fehlerfall“). ■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschpro-gramm.
	Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kontak-tieren Sie den Miele Kundendienst.

Problem	Ursache und Behebung
Fehler F373 Undichtigkeit am Laugen-filter festgestellt. Laugen-filter auf festen Sitz prü-fen. Gerät aus- und ein-schalten. Lässt sich der Fehler nicht beheben, Kundendienst kontak-tieren. Informationen über ☺	Die Waschmaschine hat eine Undichtigkeit am Laugenfil-ter festgestellt. ■ Überprüfen Sie den Laugenfilter und drehen Sie den Laugenfilter nochmals fest. ■ Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein. ■ Wenn der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Fehler FXXX Wenn Gerät aus-und wie-der einschalten ohne Er-folg, Kundendienst kon-taktieren. Informationen über ☺	Die Waschmaschine hat einen Defekt erkannt. ■ Trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Zie-hen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schal-ten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus. Die Waschmaschine mindestens 2 Minuten vom Strom-netz trennen. ■ Verbinden Sie die Waschmaschine wieder mit dem Stromnetz. ■ Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein. ■ Starten Sie das Programm nochmals. Wenn der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie den Miele Kundendienst.
Maschine reinigen. Pro-gramm mit 60 °C oder hö-her wählen oder das Pro-gramm „Maschine rei-nigen“ durchführen.	Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestar-tet. Dadurch kann es zu einer Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine kommen. ■ Starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> entweder mit der Zugabe des Miele Maschinenreinigers oder ei-nes pulverförmigen Vollwaschmittels.
Überdosierung. Dosier-empfehlung des Wasch-mittelherstellers beachten	Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet. ■ Prüfen Sie die dosierte Waschmittelmenge. ■ Beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelpackung und den Verschmutzungsgrad der Wäsche.

PROBLEME BEHEBEN

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwen-dig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

