SONY

Television

5-073-688-11(1)

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guia de referência / Guida di riferimento / Referansmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

K-115XR9xM2 / 98XR7xM2 / 85XR9xM2 / 85XR7xM2 / 75XR9xM2 / 75XR7xM2
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2

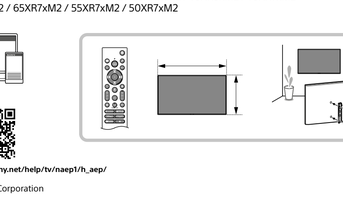

https://rd1.sony.net/help/tv/naep1/h_aep/

© 2026 Sony Corporation



	Ⓐ (cm)*	Ⓑ (cm)*	Ⓒ (cm)*	Ⓓ (kg)*
K-115XR9xM2	256.5	146.5	6.5	106.8
	256.5	153.5	54.0	111.8
K-98XR7xM2	218.0	124.3	7.5	62.2
	218.0	124.3	7.5	62.2
K-85XR9xM2	189.2	107.8	4.6	48.2
	189.2	107.7	4.6	48.2
K-85XR7xM2	189.5	107.8	5.8	45.9
	189.5	107.8	5.8	45.9
K-75XR9xM2	166.9	95.2	4.6	38.1
	166.9	95.2	4.6	38.1
K-75XR7xM2	167.1	95.3	5.8	36.6
	167.1	95.3	5.8	36.6
K-65XR9xM2	144.5	82.6	4.5	26.6
	144.5	82.6	4.5	26.6
K-65XR7xM2	144.7	82.7	5.7	26.6
	144.7	82.7	5.7	26.6
K-55XR7xM2	122.8	70.4	5.7	18.4
	122.8	70.4	5.7	18.4
K-50XR7xM2	111.4	64.0	5.7	15.7
	111.4	64.0	5.7	15.7

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / cca / Nón / ca. / przybliżone)

	Ⓐ (cm)*	Ⓑ (cm)*	Ⓒ (cm)*	Ⓓ (kg)*
K-115XR9xM2	256.5	153.5	54.0	111.8
	256.5	153.5	54.0	111.8
K-98XR7xM2	218.0	131.5	54.0	67.2
	218.0	131.5	54.0	67.2
K-85XR9xM2	189.2	115.8	44.1	55.8
	189.2	115.8	44.1	55.8
K-85XR7xM2	189.5	115.9	44.1	53.6
	189.5	115.9	44.1	53.6
K-75XR9xM2	166.9	103.3	38.6	43.5
	166.9	103.3	38.6	43.5
K-75XR7xM2	167.1	103.4	38.6	42.1
	167.1	103.4	38.6	42.1
K-65XR9xM2	144.5	90.6	34.1	30.6
	144.5	90.6	34.1	30.6
K-65XR7xM2	144.7	90.7	34.1	30.7
	144.7	90.7	34.1	30.7
K-55XR7xM2	122.8	78.4	20.9	21.4
	122.8	78.4	20.9	21.4
K-50XR7xM2	111.4	72.0	18.3	19.3
	111.4	72.0	18.3	19.3

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / cca / Nón / ca. / przybliżone)

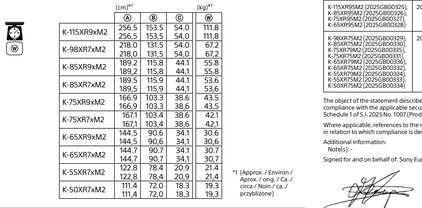

① Tv's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Tapa trasera del televisor / Achterpaneel van de tv / Rückwand / Abdeckung des Fernsehgeräts / Tampa traseira do televisor / Coperchio posteriore del televisore / TV:n takaosa / Tv-en bakdekksel / Pokrywa tyłna telewizora

② Wall-Mount Bracket / Support de fixation mural / Soporte de pared / Wandmontagesteun / Wandhaken / Suporte de parede / Staffa di montaggio a parete / Vägghylle / Beslag til vægmontering / Seinäasennuskiinnike / Veggmonteringsbrakett / Uchwyt ścienny

EN

Note

- In the actual model names, the "x" / "xx" indicates numbers and/or characters specific to each model.
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label

Labels for the TV Model No., Production Date [year/month]** and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package.

*1 Only for limited region/country/model.

Notice for customers in the United Kingdom

Statement of compliance

Name and address of the manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom

This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Object of the statement: Television	
Model No. (Reference No.)	Defined support period for security updates
K-115XR9xM2 (2025GB0032[5], K-85XR9xM2 (2025GB0032[2], K-75XR9xM2 (2025GB0032[7], K-65XR9xM2 (2025GB0032[8]	2030-06-17
K-98XR7xM2 (2025GB0032[9], K-85XR7xM2 (2025GB0032[3], K-75XR7xM2 (2025GB0033[5], K-65XR7xM2 (2025GB0033[6], K-55XR7xM2 (2025GB0033[2], K-50XR7xM2 (2025GB0033[4]	2030-06-07

The object of the statement described above is in compliance with the applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007 (Product Security).

Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared: :

Additional information:

Note(s) : -

Signed for and on behalf of: Sony Europe B.V.

Johan Devenyns
Director Sustainability & Product Compliance Europe
Weybridge, 2026-01-15

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-115XR9xM2, K-98XR7xM2, K-85XR9xM2, K-85XR7xM2, K-75XR9xM2, K-75XR7xM2, K-75XR7xM2, K-65XR9xM2, K-65XR7xM2, K-65XR7xM2, K-55XR7xM2, K-50XR7xM2, K-50XR7xM2 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-115XR9xM2, K-98XR7xM2, K-85XR9xM2, K-85XR7xM2, K-75XR9xM2, K-75XR7xM2, K-75XR7xM2, K-65XR9xM2, K-65XR7xM2, K-65XR7xM2, K-55XR7xM2, K-50XR7xM2, K-50XR7xM2 are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.co.uk

For this equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorization of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:
5 150 - 5 350 MHz and 5 945 - 6 425 MHz bands are restricted to indoor operation only.
The supported frequency bands may vary depending on your region/country/model.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL460 or SU-WL450)*1 (not supplied)

To Customers

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of the product.

Wall-Mount Bracket Installation Information:

For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model:
https://www.sony.eu/support

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified Sony personnel should carry out wall-mount installations.

For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
- Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Wall-Mount Bracket SU-WL460

Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
Be sure to tighten the screws fully. Failure to do so may cause the TV to fall and injure someone.

- Do not tighten the screws too much.
- Do not use damaged screws.

*1 Only for limited region/country/model.

Using the optional Wall-Mount Bracket (except SU-WL460 or SU-WL450) (not supplied)

Your TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket. Contact your local Sony dealer for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

Detaching the Table-Top Stand from the TV

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / cca / Nón / ca. / przybliżone)

*2 Only for limited region/country/model.

*3 Only for limited region/country/model.

*4 Only for limited region/country/model.

*5 Only for limited region/country/model.

*6 Only for limited region/country/model.

*7 Only for limited region/country/model.

*8 Only for limited region/country/model.

*9 Nelle impostazioni di Accessibilità, la funzione del pulsante può essere modificata per cambiare l'uscita audio.

*10 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore caso/satellite].

SE

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och fjärrkontrollknapparnas funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om andra fjärrkontrollmodeller.

*1 MIC

*2 Din Fernbedienung ist wiederaufladbar. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an. Wenn die Fernbedienung aufgeladen wird, stellen Sie die Fernbedienung über ihren eigenen USB-Netzadapter aufzuladen.

*3 Nur bei RMF-TX940. Den Bedienungsmodus der Fernbedienung können Sie auf dem Label der Fernbedienung, nachdem Sie die Abdeckung der Fernbedienung öffnen.

*4 Nur bei RMF-TX940. Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie bei schwacher Batterie die Ein- oder Ausschaltfunktion der Fernbedienung drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

*5 Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie die Fernbedienung-Suchfunktion verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.

*6 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.

*7 Der Sprachassistent oder die Sprachsuche stehen möglicherweise in Internetverbindung.

*8 Tastenkombinationen für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem tg (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.

*9 Die Tastenfunktion kann in den Einstellungen für Bedienungshilfen geändert werden, um den Ton beim Umschalten.

*10 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições do televisor. Para obter mais detalhes sobre telecomandos, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.

*1 MIC

*2 Seu controle remoto é recarregável. O indicador LED mostrará o estado de carga (ciclo). Utilize o cabo USB suministrado para cargar el mando a distancia usando su propio adaptador USB.

*3 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del mando a distancia, abra la tapa del mando a distancia y consulte la etiqueta del mando a distancia.

*4 Solo RMF-TX940. El mando a distancia emite un pitido cuando pulse el botón de encendido y la batería esté baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.

*5 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.

*6 El asistente de voz o la búsqueda por voz requieren una conexión a Internet.

*7 El ajuste de accesibilidad está disponible pulsando y manteniendo pulsado ⏱ (Silenciamiento).

*8 En los ajustes de Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*9 Ajuste de [Configuración del Receptor de cable/satélite] es necesario.

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/tv-model/tv-instellingen. Zie de online afstandsbedieningsmodules voor meer informatie.

*1 MIC

*2 Uw afstandsbediening kan worden opgeladen. De led-indicator geeft de oplaadstatus aan (rood). Gebruik de meegeleverde USB kabel om de afstandsbediening met uw oplader (adapter) te laden.

*3 Alleen RMF-TX940. De modelnaam van de afstandsbediening is zichtbaar door het deksel van de afstandsbediening te openen en het label op de afstandsbediening te bekijken.

*4 Alleen RMF-TX940. De zoemer gaat een geluid aan u de aan-uitknop op de afstandsbediening indrukt terwijl de batterij bijna leeg is. Voor meer informatie zie de online Hetzelfde.

*5 De zoemer geeft een geluid af wanneer u de zoekfunctie van de afstandsbediening gebruikt. Voor meer informatie zie de online Helpgids.

*6 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.

*7 De spraakassistent of gesproken zoekopdrachten vereisen een internetverbinding.

*8 Toegankelijkheidsinstellingen is beschikbaar door ⏱ (Dempen van het geluid) in te drukken en vast te houden.

*9 In de toegangsinstellingen kan de functie van de knop worden gewijzigd om van audio te wisselen.

*10 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietontvanger] is vereist.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten können je nach Region/Land/TV-Modell/Fernsehgerät-Modell/von den Einstellungen des Fernsehgeräts variieren. Weitere Einzelheiten zu anderen Fernbedienungsmodellen finden Sie in der Online-Hilfe.

*1 MIC

*2 Ein Mandato a distancia se encuentra. El indicador LED mostrará el estado de carga (rojo). Utilice el cable USB suministrado para cargar el mando a distancia usando su propio adaptador USB.

*3 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del mando a distancia, abra la tapa del mando a distancia y consulte la etiqueta del mando a distancia.

*4 El mando a distancia emite un pitido cuando pulse el botón de encendido y la batería esté baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.

*5 El mando a distancia emite un sonido cuando utilice la función de buscador del mando a distancia. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.

*6 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.

*7 El asistente de voz o la búsqueda por voz requieren una conexión a Internet.

*8 El ajuste de accesibilidad está disponible pulsando y manteniendo pulsado ⏱ (Silenciamiento).

*9 En los ajustes de Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*10 El ajuste de [Configuración del Receptor de cable/satélite] es necesario.

EN

Mute

- Mutes the sound.

Power

- Turns the TV on from standby mode.
- Turns the TV off to standby mode.

Quick Settings

- Displays the Quick Settings menu.

Home

- Displays the Home menu.

Voice Assistant / Microphone

- Activates the voice assistant.
- Mutes the microphone.

Volume

- Adjusts the volume.

Channel

- Displays the channel list.

Back

- Returns to the previous screen.

Navigation

- Navigates through menus and options.

Enter

- Confirms your selection

3 Ligue o televisor à Internet e realize uma atualização de software. A Sony recomenda-o a manter o televisor ou seu televisor atualizado. As atualizações de software proporcionam novas funcionalidades e melhoram o desempenho.

4 Visite o website de suporte da Sony (informações fornecidas no final da documentação fornecida sobre segurança).

Quando liga a televisor, o televisor pode demorar algum tempo a ligar mesmo que carregue no botão de alimentação no telecomando ou no televisor.
Demora algum tempo para inicializar o sistema. Aguarde cerca de um minuto e, em seguida, volte a operar.

O telecomando não funciona.
- Substitua as pilhas (exceto para RMF-TX940).
- Verifique se a película de isolamento foi retirada do telecomando (apenas para RMF-TX940).
- Carregue o telecomando e certifique-se de que o telecomando está ligado através de Bluetooth® (apenas RMF-TX940).

Esqueceu a palavra-passe do bloqueio parental.
- Digite 9999 para o PIN e, em seguida, digite o novo PIN.

Para mais informações, consulte o Guia de ajuda. Prima ⌂ (Definições rápidas) no telecomando e selecione [Ajuda]. Se [Ajuda] não estiver disponível, selecione [Editar] e, em seguida, adicione [Ajuda].

Características técnicas

Sistema
Sistema do ecrã
Ecrã LCD (Visor de cristais líquidos), Retroiluminação LED
Sistema de televisão
Analógico: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satélite: DVB-S/DVB-S2
Sistema de Cor
PAL/SECAM
Cobertura de canais
Analógico: UHF/VHF/Cabo
Digital: UHF/VHF/Cabo
Satélite: Frequência Intermediária 950-2 150 MHz
Saída de som (W)
K-15XR9XM2: 85
K-98XR7M2: 65
K-85XR9XM2 / 75XR9XM2 / 85XR8XM2: 80
K-85XR7M2 / 75XR7M2 / 65XR7M2 / 55XR7M2 / 50XR7M2: 40
Tecnologia sem fios
Protocolo IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versão 5.3
Gama de frequência (MHz) (Potência de saída (dBm))
LAN sem fios (Televisor)
2400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (Televisor)
2400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Zigbee (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Tomadas de Entrada/Saída
Antena (antena)/Cabo
Terminal externo de 75 ohm para entrada RF
Antena de satélite
Conector de tipo F fêmea, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz
Interface comum (Um Cabo EN 50494 & EN 50607)**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 é suportam 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Ranhura CAM (Módulo de Acesso Condicional)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentação, Ficha de Produto e outros
Requisitos de energia
220 V ~ 240 V CA, 50 Hz
Dimensões do ecrã (medido diagonalmente) [Aprox.] (cm/polegadas)
K-15XR9XM2: 290,8 / 115
K-98XR7M2: 247,7 / 98
K-85XR9XM2 / 85XR7XM2: 214,8 / 85
K-75XR9XM2 / 75XR7XM2: 189,3 / 75
K-65XR9XM2 / 65XR7XM2: 163,9 / 65
K-55XR7XM2: 138,8 / 55
K-50XR7XM2: 125,7 / 50
Consumo de energia no modo de espera (standby)***(W)
0,50
Resolução do ecrã (horizontal × vertical) (píxeis)
3 840 × 2 160
Potência nominal
900 mA (para USB 1), 500 mA (para USB 2)

Outros
Temperatura de operação
0 °C - 40 °C
Humidade operacional
10 % - 80 % HR (não condensada)
Temperatura de carregamento do telecomando (apenas RMF-TX940)
5 °C - 40 °C
Acessórios opcionais
Suporte de parede: SU-WL450 (apenas nos modelos K-98XR7M2, SU-WL450) (exceto para K-15XR9XM2 / 98XR7M2)

*1 Apenas para determinadas regiões/países/modelos.
*2 EN 50607 é apenas para determinadas regiões/países/modelos.
*3 Função indisponível em Italia.
*4 A energia em modo de espera (standby) especificada é atingida depois de o televisor concluir os processos internos necessários.
*5 O consumo de energia em modo de espera (standby) irá aumentar quando o televisor estiver ligado à rede.

Nota
• Ai disponibilidade dos acessórios opcionais depende dos países/região/modelo de televisor/stock.
• O design e as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
• Podem ser necessárias subscrições para serviços e aplicações, e podem ser aplicados termos adicionais, condições e/ou taxas ao utilizar o Assistente de Voz.
• O consumo de energia aumentará quando o microfone incorporado está ativado porque está sempre em escuta.
• Visite o website da Sony para obter mais informações sobre as características técnicas do produto.

Informação da marca registada
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://vpel.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
• TUXERA é uma marca comercial registada da Tuxera Inc. nos EUA e outros países.

Número de Registo do Produto (REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSÃO (UE) 2019/2018)
K-15XR9XM2 (2603742), K-98XR7XM2 (2603828), K-85XR9XM2 (2603741), K-85XR7XM2 (2603825), K-75XR9XM2 (2603739), K-75XR7XM2 (2603809), K-75XR7XM2 (2603807), K-65XR9XM2 (2603737), K-65XR7XM2 (2603808), K-65XR7XM2 (2603799), K-55XR7XM2 (2603740), K-55XR7XM2 (2603748), K-50XR7XM2 (2646095), K-50XR7SM2 (2603745).

LT

Nota
• Nei nomi dei modelli, "x" /"ox" indica numeri o/o caratteri utilizzati per designare i singoli modelli.
• Le istruzioni su come "Instalazione del televisore a parete" sono incluse nel manuale d'uso di questo televisore.
• Leggere la documentazione di sicurezza in dotazione per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Ubicazione della targhetta di identificazione
Le etichette indicativi il modello, la data di produzione (anno/mese)* e la tensione di alimentazione sono indicate sul retro del televisore o sull'imballo.

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.

NOTA IMPORTANTE

Nota per le apparecchiature radio
Il fabbricante, Sony Corporation, dichiara che i tipi di apparecchiatura radio K-15XR9XM2, K-98XR7XM2, K-85XR9XM2, K-85XR7XM2, K-75XR9XM2, K-75XR7XM2, K-75XR7XM2, K-65XR9XM2, K-65XR7XM2, K-65XR7XM2, K-55XR7XM2, K-55XR7XM2, K-50XR7XM2 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://compliance.sony.eu

Per la presente apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o relative ai requisiti per l'autorizzazione all'uso in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
La restrizione delle bande 5 150 - 5 350 MHz e 5 945 - 6 425 MHz si limita esclusivamente all'funzionamento in interni.
Le bande di frequenza supportate potrebbero variare in base a Regioni/Paesi/Modelli

Instalação del televisore a parete

Uso della staffa di montaggio a parete opzionale [SU-WL460 o SU-WL450]* (non in dotazione)

Per i clienti:
Per evitare di danneggiare il prodotto e per ragioni di sicurezza, Sony raccomanda vivamente di affidare l'installazione del televisore a rivenditori o a installatori autorizzati Sony. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente.

Per i rivenditori e installatori Sony:
Prestare massima attenzione alla sicurezza durante gli interventi di installazione, manutenzione periodica e controllo del prodotto.

Informazioni di installazione per la staffa di montaggio a parete
Per istruzioni sull'installazione della staffa di montaggio a parete, consultare le informazioni di installazione (staffa di montaggio a parete) sulla pagina del prodotto per i modelli del televisore.
https://www.sony.eu/support

• Attenersi alla guida di istruzioni fornite con la staffa di montaggio a parete per il modello in uso. Per l'installazione di apparecchi è necessario disporre di sufficiente competenza, in particolare per determinare la solidità della parete e per decidere se è in grado di sostenere il peso del televisore.
• Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da uso non appropriato del prodotto o da installazione non corretta.
• Per l'installazione a parete rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
• Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony, come ad esempio:
— Staffa di montaggio a parete SU-WL460
— Staffa di montaggio a parete SU-WL450
• Assicurarsi di utilizzare le viti fornite con la staffa di montaggio a parete quando si fissa la staffa di montaggio a parete al televisore. Le viti in dotazione sono come appaiono nell'illustrazione, misurate dalla superficie di fissaggio della staffa di montaggio a parete.
Il diametro e la lunghezza delle viti differiscono in base al modello di staffa per il montaggio a parete.
I suoi di viti diverse da quelle in dotazione può determinare danni interni al televisore o provocare la caduta, ecc.
• Conservare il piedistallo e le viti non utilizzate del prodotto in un luogo sicuro per un eventuale uso futuro. Tenere le viti fuori dalla portata dei bambini.

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.

Uso della staffa di montaggio a parete opzionale [tranne SU-WL460 o SU-WL450]* (non in dotazione)
Il televisore può essere installato a parete utilizzando un apposito staffa (non in dotazione). Prima di collegare i cavi, occorre preparare il TV per l'installazione della staffa di montaggio a parete.

Per ragioni di sicurezza e di protezione del prodotto, Sony raccomanda che l'installazione del televisore a parete sia effettuata da personale qualificato. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente.
• Attenersi alla guida di istruzioni fornite con la staffa di montaggio a parete per il modello in uso. Per l'installazione di apparecchi è necessario disporre di sufficiente competenza, in particolare per determinare la solidità della parete e per decidere se è in grado di sostenere il peso del televisore.
• Le viti per l'installazione della staffa di montaggio a parete sul televisore non sono in dotazione.
• Conservare il piedistallo e le viti non utilizzate del prodotto in un luogo sicuro per un eventuale uso futuro. Tenere le viti fuori dalla portata dei bambini.

Rimozione del supporto da tavolo dal televisore
K-15XR9XM2
Per rimuovere il supporto da tavolo dal televisore, rimuovere le viti.

Nota
• Fate attenzione quando si utilizza un televisore mentre si trova al supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
• Fate attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal televisore per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si sta lavorando.
• Rimuovere il supporto da tavolo solo per installare i corrispondenti accessori sul televisore.
• Assicurarsi che il televisore sia in verticale prima di accendere. Per evitare irregolarità nell'uniformità delle immagini, non accendete il televisore con il pannello LCD rivolto verso il basso.
• Quando si fissa di nuovo il supporto da tavolo, assicurarsi di serrare le viti (rimosse in precedenza) ai fori originali sul retro del televisore.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere problemi come: assenza di immagine, assenza di suono, immagine bloccata, messaggi relative ai comandi, o problemi di connessione alla rete, provate ad eseguire le seguenti operazioni.

1 Riavviare il televisore premendo il pulsante di accensione sul telecomando per circa cinque secondi. Il televisore si riavvia. Se il televisore non si riavvia, provare a eseguire il resto di alimentazione, quindi premere il pulsante di accensione sul televisore e rilasciarlo. Attendere due minuti, quindi inserire la spina del cavo di alimentazione nella rete elettrica.
Oppure premere il pulsante di accensione sul televisore per circa 40 secondi finché il televisore non si spegne.

2 Fare riferimento al menu Guida mostrato di seguito.

3 Connettere il televisore a Internet ed eseguire l'aggiornamento del software. Sony consiglia di mantenere aggiornato il software del televisore. Aggiornare il software fornisce nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.

4 Visitare il sito web di assistenza Sony (informazioni fornite in calce alla documentazione relativa alla sicurezza in dotazione).

Alla prima accensione, o dopo un periodo d'inattività, è possibile che il televisore non si accenda immediatamente anche se si preme il tasto di accensione sul telecomando oppure sul televisore.
L'inizializzazione del sistema necessita di un po' di tempo. Attendere circa un minuto, quindi riprovare.

Il telecomando non funziona.
• Sostituire le batterie (tranne RMF-TX940).
• Controllare se il foglio isolante è rimosso dal telecomando (solo RMF-TX940).
• Caricare il telecomando e verificare che il telecomando sia connesso tramite Bluetooth® (solo RMF-TX940).

La password del blocco parentale è stata dimenticata.
• Inserire 9999 come PIN e inserire il nuovo PIN.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida. Premere ⌂ (Impostazioni rapide) sul telecomando e selezionare [Guida]. Se [Guida] non esiste, selezionare [Modifica] e aggiungere [Guida].

Caratteristiche tecniche

Sistema
Tipo di pannello
Pannello LCD (cristalli liquidi), Retroilluminazione a LED
Sistema TV
Analogico: B/G, D/K
Digitale: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Sistema colore
PAL/SECAM
Gamma di sintonia
Analógico: UHF/VHF/TV via cavo
Digitale: UHF/VHF/TV via cavo
Satellite: Frequência intermedia 950-2 150 MHz
Uscita audio (W)
K-15XR9XM2: 85
K-98XR7M2: 65
K-85XR9XM2 / 75XR9XM2 / 85XR8XM2: 80
K-85XR7M2 / 75XR7M2 / 65XR7M2 / 55XR7M2 / 50XR7M2: 40
Tecnologia wireless
Protocolo IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versione 5.3
Gamma di frequenza (MHz) (Potenza in uscita (dBm))
LAN wireless (TV)
2400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Zigbee (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Prese di ingresso/uscita
Antenna/TV via cavo
Terminale esterno 75 ohm per ingresso RF
Antenna satellitare
Connettore di Tipo F femminga, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz
Trasmissione a singolo cavo EN 50494 e EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 è supportano 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB1(USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**), USB2 (USB 2.0, 500 mA)
Alloggiamento CAM (modulo ad accesso condizionato)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Potenza, caratteristiche prodotto e altro
Requisiti di alimentazione
220 V ~ 240 V CA, 50 Hz
Dimensioni schermo (diagonale) [circa] (cm/pollici)
K-15XR9XM2: 290,8 / 115
K-98XR7M2: 247,7 / 98
K-85XR9XM2 / 85XR7XM2: 214,8 / 85
K-75XR9XM2 / 75XR7XM2: 189,3 / 75
K-65XR9XM2 / 65XR7XM2: 163,9 / 65
K-55XR7XM2: 138,8 / 55
K-50XR7XM2: 125,7 / 50
Potenza assorbita in modalità standby***(W)
0,50
Risoluzione schermo (orizzontale × verticale) (pixel)
3 840 × 2 160
Valori nominali uscita
900 mA (per USB 1), 500 mA (per USB 2)

Altri
Temperatura di utilizzo
Da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio
Dal 10 % all'80 % di u. r. (in assenza di condensa)
Temperatura di carica del telecomando (solo RMF-TX940)
Da 5 °C a 40 °C
Accessori opzionali
Staffa di montaggio a parete: SU-WL460 (solo K-98XR7M2), SU-WL450 (tranne K-15XR9XM2 / 98XR7M2)

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.
*2 La norma EN 50607 viene solo per alcune zone del mondo/paesi/modelli.
*3 Funzione non disponibile in Italia.
*4 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.
*5 Quando il televisore è connesso alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota
• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle scorte.
• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Potrebbero essere richiesti abbonamenti ai servizi e alle applicazioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi quando si usa l'Assistente vocale.
• Il consumo energetico aumenta quando è abilitato il microfono integrato, in quanto è sempre in ascolto.
• Visitare il sito web Sony per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

Informazioni sui marchi
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://vpel.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
• TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Numero di registrazione del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)
K-15XR9XM2 (2603742), K-98XR7XM2 (2603828), K-85XR9XM2 (2603741), K-85XR7XM2 (2603825), K-75XR9XM2 (2603739), K-75XR7XM2 (2603809), K-75XR7XM2 (2603807), K-65XR9XM2 (2603737), K-65XR7XM2 (2603808), K-65XR7XM2 (2603799), K-55XR7XM2 (2603740), K-55XR7XM2 (2603748), K-50XR7XM2 (2646095), K-50XR7SM2 (2603745).

SE

Om du är radioutrustning
Härmed förklarar Sony Corporation att denna typ av radioutrustning K-15XR9XM2, K-98XR7XM2, K-85XR9XM2, K-85XR7XM2, K-75XR9XM2, K-75XR7XM2, K-75XR7XM2, K-65XR9XM2, K-65XR7XM2, K-65XR7XM2, K-55XR7XM2, K-55XR7XM2, K-50XR7XM2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.eu

För denna radioutrustning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz och 5 945 - 6 425 MHz-band är begränsade till inomhusanvändning endast.
De största frekvensbanden som variera beroende på region/land/modell.

Montera TV:n på vaggen

Använda Väggfästet (tillval) [SU-WL460 eller SU-WL450]* (medföljer ej)

Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var yttrest noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för Väggfäste
För instruktioner om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-modell.
https://www.sony.eu/support

• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Expertkjuk kiss för installation av denna TV, specielt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:n vikt.
• Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
• Endast en behörig servicetekniker ska utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony inklusive:
— Väggfäste SU-WL460
— Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levereras med Väggfästet för att montera TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mätt från Väggfästets kontaktyta.
Skruvarna diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
• Se till att oanvända skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för barn.

*1 Endast för begränsad region/land/modell.

Använda Vägfästet (tillval) [förutom SU-WL460 eller SU-WL450] (medföljer ej)

Om TV:n monteras på en vägg med ett passande vägfäste (medföljer ej). Förbered TV:n för Väggfästet innan kablarna anluts.

Sony rekommenderar att du låter installera det och för att skydda produkten, att installationen av din TV på väggen utförs av kunnig personer. Försök inte installera den själv.
• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Expertkjuk kiss för installation av denna TV, specielt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:n vikt.
• Skruvarna för att montera Väggfästet på TV:n medföljer inte.
• Se till att oanvända skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för barn.

Ta bort bordsstativet från TV:n
K-15XR9XM2
För att lösgöra bordsstativet från TV:n, ta bort skruvarna.

Obs!
• Var försiktig när du lyfter TV:n när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet inte längre är ordentligt anslutet.
• Var försiktig när du tar bort bordsstativ från TV:n för att hindra den från att ramla och skada den eller TV:n vältra på.
• Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än för att installera motsvarande Väggfäste på TV:n.
• Om TV:n inte återställs, finns det ingen risk att TV:n vältra på bordsstativet.

Ett honeyn till produkten och den generelle sikkerhet anbefaler Sony på det kraftigste, at vægmonteringen af TV'et udføres af autoriserede fagfolk. Forsøg ikke at montere det selv.
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslag til vægmontering, for din model. Medbringer af dette TV kræver tilstrækkelig expertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'et.
• Skruerne til montering af Beslaget til vægmontering på TV'et medfølger ikke.
• Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og bordstativet et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre bordstativet. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.

Anvendse af det vægfaste Beslag til vægmontering (undtagen SU-WL460 eller SU-WL450) (medfølger ikke)
Forberedelse af TV'et inden kablerne tilsluttes.

Til kunden:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og -installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Medbringer af dette TV kræver tilstrækkelig expertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'et.
• Sørg er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
• Kun en autoriseret installatør må udføre vægmontagen.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
— Beslag til vægmontering SU-WL460
— Beslag til vægmontering SU-WL450
• Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, målt fra monteringsfladen af fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering.
Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV'et eller det kan få det til at falde ned eller ligende.
• Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og bordstativet et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre bordstativet. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.

Anvendse af det vægfaste Beslag til vægmontering (undtagen SU-WL460 eller SU-WL450) (medfølger ikke)
Dit tv kan monteres på en væg ved brug af et egnet beslag til vægmontering (medfølger ikke). Klargør tv'et til montering inden tilslutning af kablerne.

Til kunden:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at vægmonteringen af TV'et udføres af autoriserede fagfolk. Forsøg ikke at montere det selv.
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Medbringer af dette TV kræver tilstrækkelig expertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære tv'et.
• Skruerne til montering af Beslaget til vægmontering på TV'et medfølger ikke.
• Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og bordstativet et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre bordstativet. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

Montering af tv-boden fra TV'et
K-15XR9XM2
For at afmontere tv-boden fra TV'et skal du fjerne skruerne.

Bemærk
• Vær forsigtig når du løfter tv'et, når tv-boden er afmonteret, da tv-boden kan ramme tv'et og forårsage skade.
• Vær forsigtig, når du fjerner tv-boden fra tv'et for at forhindre, at det vælter og forårsager personskade eller skade på tv'et.
• Fjern ikke TV-boden af andre årsager end at installere tilsvarende tilbehør på TV'et.
• Kontroller, at TV'et er lodret, før det tændes. TV'et må ikke tændes med LCD-panelet rettet mod jorden, for ikke at medføre en ujævn billedstyrke.
• Når TV-boden monteres igen, skal skruerne (fjernet tidligere) fastgøres til de originelle huller bag på TV'et.

Fejlfinding

Ved generel fejlfinding for ermer som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, TV'et reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

1 Genstart det TV ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. TV'et vil genstarte. Hvis TV'et ikke genstarter, prøv at tage netledningen ud, og tryk på afbryderen på TV'et, og slip den. Vent i to minutter, og sæt netledningen.
Eller tryk på afbryderen på TV'et i ca. 40 sekunder, indtil TV'et slukkes.

2 Se menuen Hjælp, der vises nedenfor.

3 Tilslut det TV til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret. Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.

4 Besøg Sony's supporthjemmeside (oplysninger findes i slutningen af den medfølgende sikkerhedsdokumentation).

Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV'et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.
Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.
• Udskift batterierne (undtagen RMF-TX940).
• Tjek om isoleringsarket er fjernet fra fjernbetjeningen (kun RMF-TX940).
• Oplad fjernbetjeningen, og kontrol, at fjernbetjeningen er tilsluttet via Bluetooth® (kun RMF-TX940).

Adgangskoden til børnesikring er blevet glemt.
• Indtast 9999 for PIN, og indtast den nye PIN.

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning. Tryk på ⌂ (Hurtigindstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg [Hjælp]. Hvis [Hjælp] ikke eksisterer, skal du vælge [Redigér] og tilføje [Hjælp].

Specifikationer

System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farvesystem
PAL/SECAM
Kanaldækning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellemfrekvens 950-2 150 MHz
Lydeffekt (W)
K-15XR9XM2: 85
K-98XR7M2: 65
K-85XR9XM2 / 75XR9XM2 / 65XR8XM2: 80
K-85XR7M2 / 75XR7M2 / 65XR7M2 / 55XR7M2 / 50XR7M2: 40
Trådløs teknologi
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3
Frekvensområde (MHz) (Udgangseffekt (dBm))
Trådløst LAN (TV)
2400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Zigbee (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Indgange/Udgangssteder
Antennekabel
75 ohm, eksternt stik til RF-indgang
Satellitantenne
Hunstik af F-type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone
Enkeltkabeldistribution EN 50494 & EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 og 4 understøtter 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC**), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
CAM (Conditional Access Module)-holder
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Strøm, dataforbrug og andet
Strømkilde
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) [Ca.] (cm/tommer)
K-15XR9XM2: 290,8 / 115
K-98XR7M2: 247,7 / 98
K-85XR9XM2 / 85XR7XM2: 214,8 / 85
K-75XR9XM2 / 75XR7XM2: 189,3 / 75
K-65XR9XM2 / 65XR7XM2: 163,9 / 65
K-55XR7XM2: 138,8 / 55
K-50XR7XM2: 125,7 / 50
Strømforbrug i standby***(W)
0,50
Skærmopløsning (vandret × lodret) (pixels)
3 840 × 2 160
Udgangseffekt
900 mA (for USB 1), 500 mA (for USB 2)

Andre
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Opladningstemperatur på fjernbetjening (kun RMF-TX940)
5 °C til 40 °C
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL460 (kun K-98XR7M2), SU-WL450 (undtagen K-15XR9XM2 / 98XR7M2)

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.
*2 EN 50607 er kun for begrænsede region/lande/modeller.
*3 Funktion ikke tilgængelig i Italien
*4 Den angivne standbyeffekt nås, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*5 Strømforbruget i standby øges, når TV'et er tilsluttet netværket.

Bemærk
• Tilgængeligheden af ekstraudstyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Abonnement på tjenester og applikationer kan være pålagret, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Stemmehjælp.
• Strømforbruget vil forøges, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
• Besøg Sony's website for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://vpel.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
• TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregistreringsnummer (KOMMISSIONES DELEGERETE FORORDNING (EU) 2019/2013)
K-15XR9XM2 (2603742), K-98XR7XM2 (2603828), K-85XR9XM2 (2603741), K-85XR7XM2 (2603825), K-75XR9XM2 (2603739), K-75XR7XM2 (2603809), K-75XR7XM2 (2603807), K-65XR9XM2 (2603737), K-65XR7XM2 (2603808), K-65XR7XM2 (2603799), K-55XR7XM2 (2603740), K-55XR7XM2