5-073-223-11(1)

SONY

Television

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guida di riferimento / Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

K-100XR3xM2 / 85XR3xM2 / 75XR3xM2 / 65XR3xM2 / 55XR3xM2 / 50XR3xM2 / 43XR3xM2

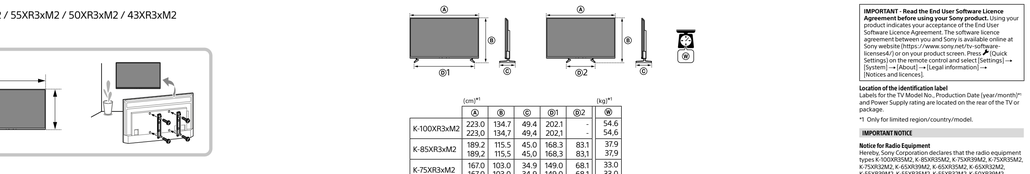

https://rd1.sony.net/help/tv/naep2/h_aep/

© 2026 Sony Corporation

	(cm)** Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	(kg)**
K-100XR3xM2	223.0	134.7	49.4	202.1	-	54.6
	223.0	134.7	49.4	202.1	-	54.6
K-85XR3xM2	189.2	115.5	45.0	168.3	83.1	37.9
	189.2	115.5	45.0	168.3	83.1	37.9
K-75XR3xM2	167.0	103.0	34.9	149.0	68.1	33.0
	167.0	103.0	34.9	149.0	68.1	33.0
K-65XR3xM2	144.7	90.4	29.0	125.5	62.8	21.8
	144.7	90.4	29.0	125.5	62.8	21.8
K-55XR3xM2	122.5	78.0	26.2	103.3	46.8	14.2
	122.5	78.0	26.2	103.3	46.8	14.2
K-50XR3xM2	111.1	71.4	24.6	92.1	-	11.4
	111.1	71.4	24.6	92.1	-	11.4
K-43XR3xM2	95.8	62.7	24.6	80.9	-	9.5
	95.8	62.7	24.6	80.9	-	9.5

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / circa / Circa / Ca. / circa / Ron / ca. / przybliżone)

	(cm)** Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)**
K-100XR3xM2	223.0	128.4	7.5	53.0
	223.0	128.4	7.5	53.0
K-85XR3xM2	189.2	109.2	7.4	36.4
	189.2	109.2	7.4	36.4
K-75XR3xM2	167.0	96.7	7.2	31.8
	167.0	96.7	7.2	31.8
K-65XR3xM2	144.7	84.1	7.0	21.4
	144.7	84.1	7.0	21.4
K-55XR3xM2	122.5	71.7	7.0	13.9
	122.5	71.7	7.0	13.9
K-50XR3xM2	111.1	65.1	6.9	11.1
	111.1	65.1	6.9	11.1
K-43XR3xM2	95.8	56.4	6.9	9.1
	95.8	56.4	6.9	9.1

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / circa / Circa / Ca. / circa / Ron / ca. / przybliżone)

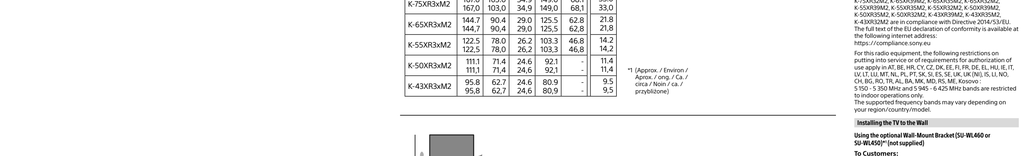

① TV's rear cover / Couverture arrière du téléviseur / Tapa trasera del televisor / Achterpanel van de televisie / Rückwände Abdeckung des Fernsehgeräts / Tampa traseira do televisor / Copertura posteriore del televisore / TV:ns bakre hölje / TV-ets bagdæksel / TV:n takakansi / TV-ens baksdekksel / Pokrywa tylna televizora

② Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de pared / Wandmontageteun / Wandhalterung / Supporto de parede / Staffa di montaggio a parete / Vägghäfte / Beslag til vægmontering / Seinäsennuskiinnitin / Veggmonteringsbrakett / Üchwyt ścienny

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar en función del país, la región, el modelo o los ajustes del televisor. Para otros modelos de mando a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más información.

1 ⏻ **(Encendido)**
⏻ **[Select to Speak] (Selección de la entrada):** Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
🎤 **(Configuración rápida):** Visualiza la configuración rápida.
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a ellos.
•••(Más opciones): Muestra funciones o ajustes adicionales según el contenido o la entrada que se esté usando.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navegación y selección de menús en pantalla.
↩**(Atrás)**
⌂ **(Inicio)**
⚙ **(Asistente de voz / Micrófono):** Utilice el Asistente de voz*** o la búsqueda por voz*.
3 ◁+/ – **(Volumen)**
🔇**(Silenciamiento)***
CH + / – (Canal)
📖 **(Panel de control):** Panel de control.
📄**(Subtítulo/Subtítulo descriptivo/Audio descripción)****
📖**(Guía):** Consulta la guía de programas digitales del TV o recibir de cable/satélite***.
4 **App-Tasten**
★ **(Anpassbar):** Vom Benutzer zugewiesene bevorzugte App starten.
*1 MIC
*2 Die Fernbedienung ist wiederaufladbar. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus (rot) an. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Fernbedienung über Ihren eigenen USB-Netzadapter aufzuladen.
*3 Nur bei RMF-TX940. Den Modelnamen der Fernbedienung finden Sie auf dem Label der Fernbedienung, nachdem Sie die Abdeckung der Batteriefachklappe geöffnet haben.
*4 Nur bei RMF-TX940. Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie bei schwacher Batterie die Ein-/Ausschalten-Taste der Fernbedienung drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*5 Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie die Kindersicherungs-Suchfunktion verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*6 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*7 Der Durchsuchsteiler oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*8 Tastenkombinationen für Funktionen stehen zur Verfügung, indem sie gt (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*9 Die Tastenfunktionen für Sonderfunktionen können Benutzerseitig geändert werden, um den Ton umzuschalten.
*10 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your television model or region. For other models of remote control models, refer to the online Help Guide for details.

1 ⏻ **(Power)**
⏻ **[Input select):** Display and select the input source, etc.
🎤**(Quick Settings):** Display Quick Settings.
TV: Display TV channel list or switch to input.
•••(More options): Display additional features or settings based on content or input.
2 ▲/▼/◀/▶/ : On screen menu navigation and selection.
↩**(Back)**
⌂ **(Home)**
🎙**(Voice Assistant / Microphone):** Use Voice Assistant*** or voice search*.
3 ◁+/ – **(Volume)**
🔇**(Mute)****
CH + / – (Channel)
📖**(Dashboard):** Display Quick Settings.
📄**(Subtitle / Closed Caption/Audio Description)****
📖**(Guide):** Display the digital programme guide of TV or TV box***.
*1 MIC
*2 The remote control is rechargeable. The LED indicator will show changing status (red). Use the provided USB cable to charge the remote control using your own USB mains adaptor.
*3 RMF-TX940. Set to the remote model number of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.
*4 RMF-TX940 only. The buzzer will emit a sound when you press the power button on the remote control while the battery is low. Refer to the online Help Guide for details.
*5 The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.
*6 Only for limited region/country/model/language.
*7 Voice Assistant or voice search requires an internet connection.
*8 Accessibility shortcut is available by pressing and holding gt (Mute).
*9 In Accessibility settings, the button function can be changed to switch audio.
*10 TV box setup[setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier en fonction du région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur. Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.

1 ⏻ **(Alimentation)**
⏻**(Sélection de l'entrée) :** Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
🎤**(Paramètres rapides) :** Pour afficher les Paramètres rapides.
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
•••(Plus d'options) : Pour afficher des fonctionnalités ou des paramètres supplémentaires en fonction du contenu ou de l'entrée actuels.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navigation et sélection du menu à l'écran.
↩**(Retour)**
⌂ **(Accueil)**
🎙**(Assistant vocal / Microphone) :** Utilisez l'Assistant vocal*** ou la recherche vocale*.
3 ◁+/ – **(Volume)**
🔇**(Coupure du son)****
CH + / – (Chaîne)
📖**(Tableau de bord) :** Affichage du tableau de bord.
📄**(Sous-titre/Sous-titrage codé/Audiodescription)****
📖**(Guide) :** Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite***.
4 **Touches d'applications**
★ **(Personnalisable) :** Pour lancer l'application préférée attribuée par l'utilisateur.
*1 MIC
*2 La télécommande est rechargeable. Le voyant LED indique l'état de charge (rouge). Utiliser le câble USB fourni pour recharger la télécommande à l'aide de votre propre adaptateur secteur USB.
*3 RMF-TX940 uniquement. Pour voir le nom de modèle de la télécommande, ouvrez le couvercle de la télécommande et lisez l'étiquette se trouvant sur la télécommande.
*4 RMF-TX940 uniquement. Le vibreur émettra un son lorsque vous appuierez sur la touche d'alimentation de la télécommande que la batterie est faible. Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*5 Le vibreur émet un son lorsque vous utilisez la fonction de recherche de la télécommande. Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*6 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*7 L'Assistant vocal ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*8 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé gt (Coupure du son).
*9 Dans les paramètres d'accessibilité, la fonction du bouton peut être modifiée pour changer de mode audio.
*10 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

ES

1 ⏻ **(Encendido)**
⏻ **(Entrada):** Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
🎤**(Ajustes rápidos):** Muestra los Ajustes rápidos.
TV: Muestra la lista de canales de TV o cambia a ellos.
•••(Más opciones): Muestra funciones o ajustes adicionales según el contenido o la entrada que se esté usando.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navegación y selección de menús en pantalla.
↩**(Atrás)**
⌂ **(Inicio)**
🎙**(Asistente de voz / Micrófono):** Utilice el Asistente de voz*** o la búsqueda por voz*.
3 ◁+/ – **(Volumen)**
🔇**(Silenciamiento)***
CH + / – (Canal)
📖**(Panel de control):** Panel de control.
📄**(Subtítulo/Subtítulo descriptivo/Audio descripción)****
📖**(Guía):** Consulta la guía de programas digitales del TV o recibir de cable/satélite***.
4 **Teclas de aplicaciones**
★ **(Personalizable):** Permite asignar la aplicación preferida asignada por el usuario.
*1 MIC
*2 El mando a distancia es recargable. El indicador LED mostrará el estado de carga (rojo). Utilice el cable USB suministrado para cargar el mando a distancia usando su propio alimentador USB.
*3 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del mando a distancia, abra la tapa del mando a distancia y consulte la etiqueta del mando a distancia.
*4 Solo RMF-TX940. El mando a distancia emitirá un sonido cuando pulse el botón de encendido y la batería esté baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.
*5 El mando a distancia emitirá un sonido cuando utilice la función de buscador del mando a distancia. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.
*6 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.
*7 El Asistente de voz o la búsqueda por voz requiere una conexión a Internet.
*8 El atajo de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado gt (Silenciamiento).
*9 En los ajustes de Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.
*10 El ajuste de [Configuración del Receptor de cable/satélite] es necesario.

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen afhankelijk van uw regio/land/tv-model/tv-instellingen. Voor andere afstandsbedieningsmodellen raadpleegt u de online Helpgids voor meer informatie.

1 ⏻ **(Aan/uit)**
⏻**(Ingangsselectie):** De ingangsbron weergeven en selecteren enz.
🎤**(Snelle instellingen):** Weergave van snelle instellingen.
TV: Weergave van de lijst met tv-kanalen of een kanaal kiezen.
•••(Meer opties): Extra functies of instellingen op basis van huidige inhoud of invoer weergeven.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Menu voor navigatie en selectie op het scherm.
↩**(Terug)**
⌂ **(Home)**
🎙**(Assistent / Microfoon):** Toegang tot de Assistent*** of gesproken zoekopdrachten***.
3 ◁+/ – **(Volume)**
🔇**(Dempen van het geluid)****
CH + / – (Kanaal)
📖**(Dashboard):** Weergavedashboard.
📄**(Ondertitel/gesloten ondertitel/audiobeschrijving)****
📖**(Gids):** Geef de digitale programmagids van de tv of kabel/satellietontvanger*** weer.
4 **App-knoppen**
★ **(Aanpassbaar):** De door de gebruiker opgegeven favoriete app opstarten.
*1 MIC
*2 De afstandsbediening kan worden opgeladen. De led-indicator geeft de oplaadstatus aan (rood). Gebruik de meegeleverde USB kabel om de afstandsbediening met uw eigen USB-netadapter op te laden.
*3 Alleen RMF-TX940. De modelnaam van de afstandsbediening is zichtbaar wanneer u de deur van de afstandsbediening openmaakt en het label op de afstandsbediening te bekijken.
*4 Alleen RMF-TX940. De zoemer geeft een geluid als u de aan-uitknop op de afstandsbediening indrukt terwijl de batterij bijna leeg is. Voor meer informatie zie de online Helpgids.
*5 De zoemer geeft een geluid af wanneer u de zoekfunctie van de afstandsbediening gebruikt. Voor meer informatie zie de online Helpgids.
*6 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.
*7 De spraaksassistent of gesproken zoekopdrachten vereisen een internetverbinding.
*8 Toegankelijkheidssnelheid is beschikbaar door gt (Dempen van het geluid) ingedrukt te houden.
*9 In de toegangsinstellingen kan de functie van de knop worden gewijzigd om het geluid van audio te wisselen.
*10 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietontvanger] is vereist.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten kann abhängig von der Region/Land/Modell oder Fernsehgerätebeschaffenheit variieren. Für andere Fernsehgeräte variieren. Weitere Einzelheiten zu anderen Fernbedienungsmodellen finden Sie in der Online-Hilfe.

1 ⏻ **(Power)**
⏻**(Eingangswahl):** Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.
🎤**(Schnelleinstellungen):** Schnelleinstellungen anzeigen lassen.
TV: Rufen Sie die TV-Kanäle auf oder schalten Sie auf einen Kanal.
•••(Weitere Optionen): Zusätzliche Funktionen oder Einstellungen gemäß dem aktuellen Inhalt oder dem Eingang anzeigen.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
↩**(Zurück)**
⌂ **(Home)**
🎙**(Sprachassistent / Mikrofon):** Sprachassistenten*** oder Sprachsuche** verwenden.
3 ◁+/ – **(Lautstärke)**
🔇**(Stummschalten)***
CH + / – (Kanal)
📖**(Dashboard):** Zeigen Sie das Dashboard an.
📄**(Untertitel/Untertitel für Hörgeschädigte/Audiobeschreibung)****
📖**(Programmführer):** Rufen Sie die Digitalprogrammführung von Fernsehgerät oder Receiver*** auf.
4 **App-Tasten**
★ **(Anpassbar):** Vom Benutzer zugewiesene bevorzugte App starten.
*1 MIC
*2 Die Fernbedienung ist wiederaufladbar. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus (rot) an. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Fernbedienung über Ihren eigenen USB-Netzadapter aufzuladen.
*3 Nur bei RMF-TX940. Den Modellnamen der Fernbedienung finden Sie auf dem Label der Fernbedienung, nachdem Sie die Abdeckung der Batteriefachklappe geöffnet haben.
*4 Nur bei RMF-TX940. Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie bei schwacher Batterie die Ein-/Ausschalten-Taste der Fernbedienung drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*5 Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie die Kindersicherungs-Suchfunktion verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*6 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*7 Der Durchsuchsteiler oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*8 Tastenkombination für Funktionen stehen zur Verfügung, indem gt (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*9 Die Tastenfunktionen für Sonderfunktionen können Benutzerseitig geändert werden, um den Ton umzuschalten.
*10 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisão/definições da televisão. Para outros modelos de telecomando, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.

1 ⏻ **(Desligar/ligar)**
⏻**(Seleção de entrada):** Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.
🎤**(Definições rápidas):** Apresenta as Definições rápidas.
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
•••(Mais opções): Apresentar funcionalidades ou definições adicionais com base no conteúdo ou entrada atual.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Menu de navegação e seleção no ecrã.
↩**(Voltar)**
⌂ **(Início)**
🎙**(Assistente de Voz / Microfone):** Utilize o Assistente de Voz*** ou a Pesquisa por Voz*.
3 ◁+/ – **(Volume)**
🔇**(Sem som)***
CH + / – (Canal)
📖**(Painel de controlo):** Apresenta o painel de controlo.
📄**(Legendas/Legendagem Oculta/Audiodescrição)****
📖**(Guia):** Apresenta o guia de programas digital do TV ou TV box de cabo***.
4 **Botões da aplicação**
★ **(Personalizável):** Inicia aplicação preferida atribuída pelo utilizador.
*1 MIC
*2 O telecomando é recarregável. O visor LED indica o estado de carga (vermelho). Utilize o cabo USB fornecido para carregar o telecomando usando o seu próprio alimentador USB.
*3 Apenas RMF-TX940. Para ver o nome do modelo do telecomando, abra a tampa do telecomando e veja a etiqueta no telecomando.
*4 Apenas RMF-TX940. O sinal sonoro soa quando pressiona o botão de alimentação do telecomando quando a pilha está fraca. Consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.
*5 O alarme emitirá um som quando utilizar a função de deteção de telecomando. Consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.
*6 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*7 O Assistente de Voz ou a Pesquisa por Voz requer uma ligação à Internet.
*8 Atalho de acessibilidade fica disponível ao manter gt (Sem som) premido.
*9 Nas definições de Acessibilidade, a função do botão pode ser alterada para mudar o áudio.
*10 Configuração da TV box de cabo/satélite é necessária.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/del paese/del modello del televisore/delle impostazioni del televisore. Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.

1 ⏻ **(Alimentazione)**
⏻**(Selezione ingresso:** Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
🎤**(Impostazioni rapide):** Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commutare per inserire.
•••(Altre opzioni): Visualizzare funzioni o impostazioni aggiuntive in base al contenuto o all'input attuale.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navigazione e selezione nel menu su schermo.
↩**(Indietro)**
⌂ **(Home)**
🎙**(Assistente vocale / Microfono):** Utilizzare l'Assistente vocale*** o la ricerca vocale*.
3 ◁+/ – **(Volume)**
🔇**(Disattivazione audio)***
CH + / – (Canale)
📖**(Dashboard):** Dashboard con display.
📄**Sottotitoli/Didascalie/Descrizione audio)****
📖**(Guida):** Consente di visualizzare la guida programmi digitale del televisore o il ricevitore cavo/satellite***.
4 **Pulsanti app**
★ **(Personalizzabile):** Avviare l'app preferita assegnata dall'utente.
*1 MIC
*2 Il telecomando è ricaricabile. L'indicatore LED mostra lo stato di carica (rosso). Utilizzare il cavo USB fornito per caricare il telecomando utilizzando il proprio alimentatore esterno USB.
*3 Solo RMF-TX940. Per vedere il nome del modello del telecomando, aprire il coperchio del telecomando e vedere l'etichetta sul telecomando.
*4 Solo RMF-TX940. Il cicalino emetterà un suono quando si preme il pulsante di accensione sul telecomando quando la batteria scarica. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Il cicalino emetterà un suono quando l'utente utilizza la funzione di ricerca del telecomando. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*6 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*7 L'Assistente vocale o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*8 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto gt (Disattivazione audio).
*9 Nelle impostazioni di Accessibilità, la funzione del pulsante può essere modificata per cambiare l'audio.
*10 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

SE

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och fjärrkontrollsknapparnas funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer om andra fjärrkontrollsmodeller.

1 ⏻ **(Ström)**
⏻ **(Ingångsval):** Visa och välj ingångskällan, osv.
🎤**(Snabbinställningar):** Visa snabbinställningar.
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
•••(Fler alternativ): Visa ytterligare funktioner eller inställningar baserat på aktuellt innehåll eller ingångar.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Menynavigering och -val på skärmen.
↩**(Tillbaka)**
⌂ **(Hem)**
🎙**(Röstassistent / Mikrofon):** Använd röstassistent*** eller röstsökning*.
3 ◁+/ – **(Volym)**
🔇**(Ljudlös)***
CH + / – (Kanal)
📖**(Instrumentpanel):** Visa instrumentpanelen.
📄**(Undertext/Textning/ljudbeskrivning)****
📖**(Guide):** Visa den digitala programguiden för TV eller kabel/satellit*** extern box***.
4 **Appknappar**
★ **(Anpassningsbar):** Starta föredragen app som tilldelats av användaren.
*1 MIC
*2 Fjärrkontrollen är uppladdningsbar. LED-indikatorn kommer att visa laddningsstatus (röd). Ladda fjärrkontrollen med medföljande USB-kabel för att ladda fjärrkontrollen med din egen USB-nätadapter.
*3 Endast RMF-TX940. För att ta reda på fjärrkontrollsmodellnamn, öppna fjärrkontrollslocket och se etiketten på fjärrkontrollen.
*4 Endast RMF-TX940. Summern avger ett ljud när du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen när batterinivån är låg. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
*5 Summern avger ett ljud när du använder fjärrkontrollens sökningsfunktion. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
*6 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*7 En internetanslutning krävs för röstassistent eller röstsökning.
*8 Genom att hålla gt (Ljudlös) intryckt kan en åtkomlighetsgenväg.
*9 I tillgänglighetsinställningarna kan knappfunktionen ändras för att växla ljud.
*10 Kabel / satellit / extern box-inställning installning krävs.

DK

Fjernbetjenings form, layout, tilgængelighed og funktioner af dens knapper kan variere afhængigt af region/land/TV-model/TV-indstillinger. Se Hjælpevejledningen på nettet for flere oplysninger om andre fjernbetjeningsmodeller.

1 ⏻ **(Strømtilslutning)**
⏻**(Indgangsvælger):** Vis og vælg indgangskilden, etc.
🎤**(Hurtige indstillinger):** Vis hurtige indstillinger.
TV: Få vist listen med TV-kanaler, eller skift til et indstillingssted.
•••(Flere muligheder): Vis yderligere funktioner eller indstillinger baseret på aktuelt indhold eller input.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Menynavigering og valg.
↩**(Tilbage)**
⌂ **(Hjem)**
🎙**(Stemmehjælp / Mikrofon):** Anvend Stemmehjælp*** eller stemmesøgning*.
3 ◁+/ – **(Lydstyrke)**
🔇**(Lydløs)***
CH + / – (Kanal)
📖**(Instrumentbræt):** Vis kontrolpanel.
📄**(Undertekst/Undertekster for hørehæmmede/Lydbeskrivelse)****
📖**(Guide):** Få vist den digitale programvejledning for TV eller kabel-/satellitbokse***.
4 **App-knapper**
★ **(Tilpasselig):** Start den foretrukne app, som brugeren har tildelt.
*1 MIC
*2 Fjernbetjeningen er genopladelig. LED-indikatoren viser opladningsstatus (rød). Brug det medfølgende USB kabel til at oplade fjernbetjeningen ved hjælp af din egen USB netadapter.
*3 Kun RMF-TX940. For at se fjernbetjeningens modelnavn, åbn fjernbetjeningens kontroldæksel og se mærkaten i fjernbetjeningen.
*4 Kun RMF-TX940. Buzzeren udsender en lyd, når du trykker på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, når batteriet er svagt. Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
*5 Brummen udsender en lyd, når du anvender fjernbetjeningsfinderfunktionen. Se Hjælpevejledningen online for detaljer.
*6 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller/sprog.
*7 Stemmehjælp eller stemmesøgning kræver internetforbindelse.
*8 En genvej til tilgængelighed er tilgængelig ved at holde gt (Lydløs) og holden den nede.
*9 I tilgængelighedsindstillingerne kan funktionen ændres for at skifte lydspor.
*10 Indstillingen [Opsætning af styring af kabel-/satellitbokse] kræves.

FI

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden asettelu, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV-mallin/TV:n asetusten mukaan. Katso muita kaukosäätimiä koskevat tiedot Käyttöoppaasta.

1 ⏻ **(Virta)**
⏻**(Tulosignaalin valinta):** Näytä ja valitse ohjelmalähde, jne.
🎤**(Pika-asetukset):** Näytä Pika-asetukset.
TV: Näytä televisio kanavaluettelo tai vaihda tuloon.
•••(Lisää vaihtoehtoja): Näytä lisäominaisuuksia tai -asetuksia nykyisen sisällön tai syötteen perusteella.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Navigointi ja valitseminen näytöstä.
↩**(Takaisin)**
⌂ **(Aikuun)**
🎙**(Äänisavustaja / Mikrofon):** Käytä äänisavustaja*** tai puhelahkaa*.
3 ◁+/ – **(Äänenvoimakkuus)**
🔇**(Mykistys)***
CH + / – (Kanava)
📖**(Hallintapaneeli):** Näytä Hallintapaneeli.
📄**(Tekstitys / Tekstitys kuulovammaisille / Äänikuvaus)****
📖**(Opas):** Näytä television tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen*** digitaalinen ohjelmaopas.
4 **Sovellupainikkeet**
★ **(Mukautettavissa):** Käynnistä käyttäjän määrittämä sovellus.
*1 MIC
*2 Kaukosäädin on ladattava malli. Latauksen aikana LED-merkkivalo palaa punaisena. Käytä kaukosäätimen lataamiseen sen mukana toimitettua USB-kaapelia ja ihe hankittavaa USB-verkkolaitetta.
*3 Vain RMF-TX940. Saat kaukosäätimen mallinimen selville avaamalla kaukosäätimen kannen ja katsomalla sen sisällä olevaa tarraa.
*4 Vain RMF-TX940. Kaukosäätimen summerista kuuluu äänimerkki, kun kaukosäätimen virtapainiketta painetaan akun ollessa vähissä. Katso lisätiedot verkkokäyttöoppaasta.
*5 Summerista kuuluu äänimerkki, kun kaukosäätimen etsimistoiminnosta käytetään. Katso lisätiedot verkkokäyttöoppaasta.
*6 Vain tietyt alueet/maat/mallit/kielet.
*7 Äänisavustaja tai puhehaku vaativat Internet-yhteyden.
*8 Helppokäyttöisyyttä koskevan pikanäppäin käyttö (Mykistys) -näppäintä alhaalla.
*9 Helppokäyttöasetuksissa painikkeen toiminnoksi voidaan kytkeän vaihtaminen.
*10 Kaapeli-/satelliittivastaanotin] -asetus on määritettävä.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od kraju/regionu/modelu telewizora/ustawień telewizora. Inne modele pilotów zdalnego sterowania znajdują się w Internetowej Przewodnika pomocniczego.

1 ⏻ **(Zasilanie)**
⏻**(Wybór wejścia):** Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego, itp.
🎤**(Szybkie ustawienia):** Wyświetlenie szybkich ustawień.
TV: Wyświetl listę kanałów telewizyjnych lub przełącz na wejście.
•••(Więcej opcji): Wyświetl dodatkowe funkcje lub ustawienia w zależności od bieżącej zawartości lub wprowadzonych danych.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
↩**(Wstecz)**
⌂ **(Ekran główny)**
🎙**(Asystent głosowy / Mikrofon):** Użyj Asystenta głosowego*** lub wyszukiwania głosowego*.
3 ◁+/ – **(Głośność)**
🔇**(Wyciszanie)***
CH + / – (Kanał)
📖**(Panel):** Wyświetlenie panelu.
📄**(Napisy/Napisy dla niesłyszących/Audiodeskrypcja)****
📖**(Przewodnik):** Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera TV***.
4 **Przyciski aplikacji**
★ **(Konfigurowalne):** Uruchom domyślną aplikację przypisaną przez użytkownika.
*1 MIC
*2 Pilot zdalnego sterowania jest ładowalny. Wskaźnik LED pokaże stan ładowania (czerwony). Użyj dołączonego kabla USB, aby naładować pilota zdalnego sterowania zasilaczem sieciowym USB.
*3 Tylko RMF-TX940. Aby zobaczyć nazwę modelu pilota, otwórz pokrywę pilota w celu zapoznania się z etykietą.
*4 Tylko RMF-TX940. Brzęczyk będzie emitować dźwięk po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie, gdy bateria jest na wyczerpaniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy online.
*5 Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania pilota brzęczyk emituje dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy online.
*6 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*7 Asystent głosowy lub wyszukiwanie głosowe wymaga połączenia z Internetem.
*8 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku gt (Wyciszanie).
*9 W ustawieniach Ułatwień dostępu można zmienić funkcję przycisku na przełączanie dźwięku.
*10 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

NO

Utformingen av fjernkontrollen, layouten, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av region/land/TV-modeller/TV-innstillinger. For andre fjernkontrollmodeller, se den nettbaserte Hjelpeveiledningen for mer informasjon.

1 ⏻ **(Strøm)**
⏻**(Valg av inndata):** Vis og velg inngangskilden osv.
🎤**(Hurtiginnstillinger):** Vis hurtiginnstillinger.
TV: Vis TV-kanallisten eller bytt til et innstillingssted.
•••(Flere alternativer): Vis flere funksjoner eller innstillinger basert på gjeldende innhold eller inndata.
2 ▲/▼/◀/▶/ : Meny på skjermen for navigasjon og valg.
↩**(Tilbake)**
⌂ **(Hjem)**
🎙**(Taleassistent / Mikrofon):** Bruk taleassistent*** eller talesøk*.
3 ◁+/ – **(Volum)**
🔇**(Demp)****
CH + / – (Kanal)
📖**(Oversikt):** Vis Oversikt.
📄**(Undertekst/Tekting/Lydbeskrivelse)****
📖**(Guide):** Vis den digitale programguiden til TV eller eller TV-dekoderen***.
4 **App-knapper**
★ **(Tilpasses):** Start foretrukket app tildelt av bruker.
*1 MIC
*2 Fjernkontrollen er oppladbarbrukar. LED-indikatoren kommer ett visa ladningsstatus (rød). Bruk den medfølgende USB-kabelen for å ladda fjärrkontrollen med din egen USB-nätadapter.
*3 Endast RMF-TX940. För att ta reda på fjärrkontrollsmodellnamn, öppna fjärrkontrollslocket och se etiketten på fjärrkontrollen.
*4 Endast RMF-TX940. Summern avger ett ljud när du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen när batterinivån är låg. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
*5 Summern avger ett ljud när du använder fjärrkontrollens sökningsfunktion. Se Hjälpguiden på nätet för närmare detaljer.
*6 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*7 En internetanslutning krävs för röstassistent eller röstsökning.
*8 Genom att hålla gt (Ljudlös) intryckt kan en åtkomlighetsgenväg.
*9 I tillgänglighetsinställningarna kan knappfunktionen ändras för att växla ljud.
*10 Kabel / satellit / extern box-inställning installning krävs.

PT

Informações sur les marques commerciales

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

**Product regist

Risoluzione dei problemi

Per risolvere problemi come: assenza di immagine, assenza di suono, immagine bloccata, nessuna reazione a comandi, o problemi di connessione alla rete, provare ad eseguire le seguenti operazioni.

1 Riavviare il televisore premendo il pulsante di accensione sul telecomando per circa cinque secondi. Selezionare [Sì] per riavviare il televisore. Se il televisore non si ripristina, provare a scollegare il cavo di alimentazione, quindi premere il pulsante d'accensione sul televisore e rilasciarlo. Attendere due minuti, quindi inserire la spina del cavo di alimentazione nella rete elettrica. Oppure premere il pulsante d'accensione sul televisore per circa 40 secondi finché il televisore non si spegne.

2 Fare riferimento al menu Guida mostrato di seguito.

3 Connettere il televisore a Internet ed eseguire l'aggiornamento del software. Sony consiglia di mantenere aggiornato il software del televisore. Gli aggiornamenti software forniscono nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.

4 Visitare il sito web di assistenza Sony (informazioni fornite in calce alla documentazione relativa alla sicurezza in dotazione).

Alla prima accensione, o dopo un periodo d'inattività, è possibile che il televisore non si accenda immediatamente anche se si preme il tasto di accensione sul telecomando oppure sul televisore.

L'inizializzazione del sistema necessita di un po' di tempo. Attendere circa un minuto, quindi riprovare.

Il telecomando non funziona.

- Sostituire le batterie (batterie RMF-TX940).
- Controllare se il foglio isolante è rimosso dal telecomando (solo RMF-TX940).
- Caricare il telecomando e verificare che il telecomando sia connesso tramite Bluetooth® (solo RMF-TX940).

La password di blocco parentale è stata dimenticata.

- Inserire 4357 come PIN e inserire il nuovo PIN.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida. Per aprirlo, selezionare [Impostazioni] → [Guida e feedback] → [Guida] oppure selezionare [Guida] nel menu Home.

Caratteristiche tecniche

Sistema
Tipo di pannello
Pannello LCD (cristalli liquidi), Retroilluminazione a LED
Sistema TV
Analogico: B/G, D/K
Digitale: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Sistema colore
PAL/SECAM
Gamma di sintonia
Analogico: UHF/VHF/TV via cavo
Digitale: UHF/VHF/TV via cavo
Satellite: Frequenza intermedia 950-2 150 MHz
Uscita audio [W]
20
Tecnologia wireless
Protocollo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versione 5.3
Gamma di frequenza [MHz] (Potenza in uscita [dBm])
LAN wireless [TV]
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*[1]
Bluetooth® [TV]
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® [RMF-TX940E / RMF-TX840E]
2 400-2 483,5 (<10,0)

Prese di ingresso/uscita
Antenna/TV via cavo
Terminale esterno 75 ohm per ingresso RF
Antenna satellitare
Connettore di Tipo F femmina, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz
Trasmissione a singolo cavo EN 50494 e EN 50607*[2]
HDMI IN 1/2/3/4 [HDMI IN 3 eARC/ARC]
HMDI IN 1, 2, 3 e 4 supportano 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*[1]), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Alloggiamento CAM (modulo ad accesso condizionato)
LAN [10BASE-T/100BASE-TX]

Potenza, caratteristiche prodotto e altro
Requisiti di alimentazione
220 V – 240 V CA, 50 Hz
Dimensioni schermo (diagonale) (circa) [cm/pollici]
K-100XR3M2: 252,8 / 100
K-85XR3M2: 214,8 / 85
K-75XR3M2: 189,3 / 75
K-65XR3M2: 163,9 / 65
K-55XR3M2: 138,8 / 55
K-50XR3M2: 125,7 / 50
K-43XR3M2: 108,0 / 43
Potenza assorbita in modalità standby*[4] [W]
0,50
Risoluzione schermo (orizzontale × verticale) [pixel]
3 840 × 2 160
Valori nominali uscita
900 mA (per USB 1), 500 mA (per USB 2)

Altri
Temperatura di utilizzo
0a 0 °C – 40 °C
Umidità d'esercizio
Dal 10 % all'80 % di u. r. (in assenza di condensa)
Temperatura di carica del telecomando (solo RMF-TX940)
Da 5 °C a 40 °C
Accessori opzionali
Staffa di montaggio a parete: SU-WL460 (solo K-100XR3M2), SU-WL450 (tranne K-100XR3M2)

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.
*2 La norma EN 50607 vale solo per alcune zone del mondo/paesi/modelli.
*3 Funzione non disponibile in Italia.
*4 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, o che dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.
*5 Quando la TV è connessa alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota

- La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle scorte.
- Designe e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Potrebbero essere richiesti abbonamenti ai servizi e alle applicazioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi quando si usa l'Assistente vocale.
- Il consumo energetico aumenta quando è abilitato il microfono integrato, in quanto è sempre in ascolto.
- Visitare il sito web Sony per ulteriori informazioni sulle caratteristiche

- Annåmd de skruvar som levereades med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden nästan från Väggfästets kontaktyta.
  Skruvarna diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
  Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
- Se till att ovannämda skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för barn.

1 Endast för begränsad region/land/modell.

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

1 Starta om TV:n genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. Välj [Starta om] och TV:n kommer att starta om. Om TV:n inte återställs, försök med att koppla ur strömsladden och trycka sedan på strömbrytarknappen på TV:n och slåpp den sedan. Vänta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
  Eller tryck på strömbrytarknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n startar om.

2 Se Hjälpmenyn som visas nedan.

3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.

4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns i slutet av den medföljande säkerhetsdokumentationen).

Om du använder TV:n till enkänt är det kanske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Byt ut batterierna (förutom RMF-TX940).
- Kontrollera om isoleringsarket är borttaget från fjärrkontrollen (RMF-TX940 endast).
- Ladda fjärrkontrollen och bekräfta att fjärrkontrollen är ansluten via Bluetooth® (RMF-TX940 endast).

Lösenordet till barnlåset har glömts av.

- Ange 4357 för PIN-koden och ange en ny PIN-kod.

Se Hjälpguiden för mer information. För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn.

Specifikationer

System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller), LED-bakgrundsbelysning
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Färgsystem
PAL/SECAM
Kanaltäckning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellanfrekvens 950-2 150 MHz
Ljudutgång [W]
20
Trådlös teknik
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3
Frekvensområde [MHz] (Utgångseffekt [dBm])
Trådlöst LAN [TV]
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*[1]
Bluetooth® [TV]
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® [RMF-TX940E / RMF-TX840E]
2 400-2 483,5 (<10,0)

Uttag för ingångar/utgångar
Antenn/kabel
75 ohms externt uttag för RF-ingång
Satellitantenn
Honkontakt av F-Typ, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-ton
Distribution via enkel kabel EN 50494 & EN 50607*[2]
HDMI IN 1/2/3/4 [HDMI IN 3 eARC/ARC]
HDMI IN 1, 2, 3- och 4-stöd 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*[1]), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
CAM-plats (CA-modul)
LAN [10BASE-T/100BASE-TX]

Ström, informationsblad och annat
Strömförsörjning
220 V – 240 V växelström (AC), 50 Hz
Skärmstorlek (diagonalt uppmått) [Ca.] [cm/tum]
K-100XR3M2: 252,8 / 100
K-85XR3M2: 214,8 / 85
K-75XR3M2: 189,3 / 75
K-65XR3M2: 163,9 / 65
K-55XR3M2: 138,8 / 55
K-50XR3M2: 125,7 / 50
K-43XR3M2: 108,0 / 43
Energiförbrukning i standbyläge*[4] [W]
0,50
Bildskärmsupplösning (horisontellt × vertikalt) [pixlar]
3 840 × 2 160
Utefflet
900 mA (för USB 1), 500 mA (för USB 2)

Övrigt
Användningstemperatur
0 °C – 40 °C
Luftfuktighet vid användning
10 % – 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Laddningstemperatur för fjärrkontroll (RMF-TX940 endast)
5 °C – 40 °C
Valfritt tillbehör
Väggfäste: SU-WL460 (endast K-100XR3M2), SU-WL450 (förutom K-100XR3M2)

*1 Endast för begränsad region/land/modell.
*2 EN 50607 är endast för begränsad region/land/modell.
*3 Funktionen ej tillgänglig i Italien.
*4 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
*5 Effektförbrukningen i standbyläge ökar när din TV är ansluten till nätverket.

Obs!

- Tillgången på valfria tillbehör beror på land/region/TV-modell/lager.
- Design och specifikationer kan ändras utan föravarning.

- Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
- Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.
- Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
  — Beslag til vægmontering SU-WL460
  — Beslag til vægmontering SU-WL450
- Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra tilslutningsoverfladen til Beslaget til vægmontering.
  Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV'apparatet eller få det til at falde ned eller ligneende.
- Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og bordstativet et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre bordstativet. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.

Fejlfinding

Ved generel fejlfinding for ingen lyd eller billede, TV'et reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

1 Genstart din TV ved at trykke på tænd/slukknappen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. Vælg [Genstart], og TV'et genstarter. Hvis TV'et ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud, og tryk på afbryderen på TV'et, og slip den. Vent i to minutter, og tilslut netledningen.
  Eller tryk på afbryderen på TV'et i ca. 40 sekunder, indtil TV'et slukkes.

2 Se menuen Hjælp, der vises nedenfor.

3 Tilslut dit TV til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret.
  Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.

4 Besøg Sonys supporthjemmeside (oplysninger findes i slutningen af den medfølgende sikkerhedsdokumentation).

Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV'et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.

Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Udskift batterierne (undtagen RMF-TX940).
- Tjek om isoleringsarket er fjernet fra fjernbetjeningen (kun RMF-TX940).
- Oplad fjernbetjeningen, og kontroller, at fjernbetjeningen er tilsluttet via Bluetooth® (kun RMF-TX940).

Adgangskoden til barnesikring er blevet glemt.

- Indtast 4357 for PIN, og indtast den nye PIN.

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning. For at åbne den skal du vælge [Indstillinger] → [Hjælp og feedback] → [Hjælp] eller vælge [Hjælp] i startmenuen.

Specifikationer

System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farvesystem
PAL/SECAM
Kanaldækning
Analog: Luft/VHF/kabel
Digital: Luft/VHF/kabel
Satellit: Mellemfrekvens 950-2 150 MHz
Udgangseffekt [W]
20
Trådløs teknik
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3
Frekvensområde [MHz] (Udgangseffekt [dBm])
Trådløst LAN [TV]
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*[1]
Bluetooth® [TV]
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® [RMF-TX940E / RMF-TX840E]
2 400-2 483,5 (<10,0)

Tilslutninger
Antenne/kabel
75 ohm udvendig stik til RF indgang
Satellitantenne
Hunstik af F-type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-tone
Enkeltkabelordningen EN 50494 & EN 50607*[2]
HDMI IN 1/2/3/4 [HDMI IN 3 eARC/ARC]
HDMI IN 1, 2, 3 og 4 understøtter 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*[1]), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
CAM-plads (CA-modul)
LAN [10BASE-T/100BASE-TX]

Strøm, produktmålskort og andre
Strømforsyning
220 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) [Ca.] [cm/tommer]
K-100XR3M2: 252,8 / 100
K-85XR3M2: 214,8 / 85
K-75XR3M2: 189,3 / 75
K-65XR3M2: 163,9 / 65
K-55XR3M2: 138,8 / 55
K-50XR3M2: 125,7 / 50
K-43XR3M2: 108,0 / 43
Strømforbrug i standbytilstand*[4] [W]
0,50
Skærmopløsning (vandret × lodret) [pixels]
3 840 × 2 160
Udgangseffekt
900 mA (for USB 1), 500 mA (for USB 2)

Andre
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftfugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Opladningstemperatur på fjernbetjening (kun RMF-TX940)
5 °C til 40 °C
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL460 (kun K-100XR3M2), SU-WL450 (undtagen K-100XR3M2)

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*2 EN 50607 er kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*3 Funktion ikke tilgængelig i Italien.
*4 Den angivne standbyeffekt nås, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*5 Strømforbruget i standby øges, når TV'et er tilsluttet netværket.

Bemærk

- Tilgængeligheden af ekstraudstyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Abonnement på tjenester og applikationer kan være påkrævet, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Stemmehjælp.
- Stemmebruget vil foregå, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
- Besøg Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xpert.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA er en registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregistreringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-100XR3M2 (2602450), K-85XR3M2 (2602448), K-75XR3M2 (2602427), K-75XR3M2 (2602413), K-75XR3M2 (2602426), K-65XR3M2 (2602394), K-65XR3M2 (2602396), K-65XR3M2 (2602391), K-55XR3M2 (2602825), K-55XR3M2 (2601826), K-55XR3M2 (2601824), K-50XR3M2 (2601796), K-50XR3M2 (2601801), K-50XR3M2 (2601804), K-43XR3M2 (2601760), K-43XR3M2 (2601754), K-43XR3M2 (2601765).

SE

Om manualer
Läsa manualerna för framtida referensbehov.

Pappersmanual
Startguide (svenska produkten) / Referensmaterial (denna manual) / Säkerhet och annan information.

Hjälpguide [skärmmanual]

- För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn.
- Du kan ta fram Hjälpguiden med din smartphone (bestå webbplatsen som finns på referensmaterialets framsida).

Läs och förstå innehållet i denna manual innan produkten tas i bruk.

Obs!

- Layouterna i modellnamn anger "x" /"xx" siffror och/eller tecken som är specifika för varje modell.
- Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
- Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.
- Inställningsmenyer kan ändras utan förvarning på grund av programuppdateringar. Gå in på Sonys supportwebbplats för senaste information.

VIKTIGT - Läs licensavtalet för slutanvändare av programvara, innan Sony-produkten används. Genom att använda produkten godkänner du licensavtalet för slutanvändare av programvara. Licensavtalet för programvaran mellan dig och Sony finns tillgängligt på Sonys webbplats (https://www.sony.net/tv-software-license-list/) eller på produktens skärm. Tryck på [Snabbinställningar] på Fjärrkontrollen och välj [Inställningar] → [System] → [Om] → [Juridisk information] → [Meddelanden och licenser].

Identificeringsetiketten placering
Etiketter för modellnummer, tillverkningsmånad (år/månad)* och strömförsörjning finns på TV:ns eller fjärrpacknings baksida.

*1 Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radiouttryckning
Härmed erklarar Sony Corporation att denna typ av radiouttrustning K-100XR3M2, K-85XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.eu

För denna radiouttrustning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetsbegäran för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, ME, Kosovo:
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz bånd er kun begrænset til indendørs drift.
De understøttede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Tillsyn av radiofrekvensområdet
Härmed erklarar Sony Corporation att radiouttrustnyckeln K-100XR3M2, K-85XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. EU-överensstämmelseförklaringens fulla text kan finnas på följande webbplats:
https://compliance.sony.eu

För denna radiouttryckning gäller följande restriktioner för att sätte det i drift eller tager det ud af drift, samt krav till autorisation till brug gældende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LU, LT, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, ME, Kosovo:
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz bånd er kun begrænset til indendørs drift.
De understøttede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Vägmontering av TV:et

Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL460 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support

- Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
- Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
- Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.
- Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
  — Beslag til vægmontering SU-WL460
  — Beslag til vægmontering SU-WL450
- Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra tilslutningsoverfladen til Beslaget til vægmontering.
  Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV'apparatet eller få det til at falde ned eller ligneende.
- Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og bordstativet et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre bordstativet. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.

DK

Om brugervejledninger
Læsevar brugervejledningerne for fremtidig reference.

Brugervejledning i papirudgave
Installationsvejledning (svarer på produktet) / Referencevejledning (denne vejledning) / Sikkerhed og anden information.

Hjælpevejledning (brugervejledning på skærmen)

- For at åbne den skal du vælge [Indstillinger] → [Hjælp og feedback] → [Hjælp] eller vælge [Hjælp] i startmenuen.
- Du kan se Hjælpevejledningen med din smartphone (besøg webstedet vist på forsiden af Referencevejledningen).

Læs og forstå indholdet af denne vejledning, før produktet betjenes.

Bemærk

- "x"/"xx" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model.
- Instruktioner om "Vægmontering af TV'et" er inkluderet i TV'ets betjeningsvejledning.
- Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.
- Indstillingsmenuerne kan ændres uden varsel som følge af softwareopdateringer. For seneste information, gå på Sonys hjemmeside for support.

VIGTIGT - Læs softwarelicensaftalen for slutbruger, før du anvender dit Sony-produkt. Anvendelse af dit produkt indikerer din accept af softwarelicensaftalen for slutbruger. Softwarelicensaftalen mellem dig og Sony er tilgængelig online på Sonys hjemmeside (https://www.sony.net/tv-software-license-list/) eller på skærmen af dit produkt. Tryk på [Hurtigindstillinger] på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] → [System] → [Om] → [Juridiske oplysninger] → [Noter og licenser].

Placering af identifikationsmærkat
Mærkat med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned)* og strømforsyning findes på bagsiden af TV'et eller på emballagen.

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.

VIGTIG BESKED

Bemærkning til radiouttryk
Hermed erklærer Sony Corporation, at radiouudstyrstypen K-100XR3M2, K-85XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2 overensstemmer med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-fællesskabet om overensstemmelse finds på følgende webadresse:
https://compliance.sony.eu

For denne radioudstyr gælder følgende begrænsninger for opstart eller berettigelsesanmodninger for anvendelse i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, ME, Kosovo:
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz bånd er udelukkende til brug i indendørsområder.
De understøttede frekvensbånd kan variere afhængig af din region/land/model.

Om vægmontering af TV'et

Brug af det valgfrie beslag til vægmontering (SU-WL460 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Til kunder:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support

- Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
- Tillgängliga tillbehör är ekstraudstyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Abonnement på tjenester og applikationer kan være påkrævet, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Stemmehjælp.
- Stemmebruget vil foregå, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
- Besøg Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xpert.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA er en registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregistreringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-100XR3M2 (2602450), K-85XR3M2 (2602448), K-75XR3M2 (2602427), K-75XR3M2 (2602413), K-75XR3M2 (2602426), K-65XR3M2 (2602394), K-65XR3M2 (2602396), K-65XR3M2 (2602391), K-55XR3M2 (2602825), K-55XR3M2 (2601826), K-55XR3M2 (2601824), K-50XR3M2 (2601796), K-50XR3M2 (2601801), K-50XR3M2 (2601804), K-43XR3M2 (2601760), K-43XR3M2 (2601754), K-43XR3M2 (2601765).

FI

Tietoa oppaista
Säilytä oppaat myöhempää käyttöä varten.

Paineltu käyttöopas
Asetusopas (laitteen päällä) / Viiteopas (tämä opas) / Turvallisuutta koskevaa ja muuta tietoa.

Käyttöopas (sähköinen opas)

- Avaa se valitsemalla [Asetukset] → [Ohje ja palaute] → [Ohje] tai valitsemalla [Ohje] Koti-valikosta.
- Käyttöopasta voi käyttää älypuhelimella (käy viiteoppaan kannessa mainitussa web-osoitteessa).

Sisällöstä käyttöohjeen sisältö ennen laitteen käyttämistä.

Huomautus

- Kyseisissä malleississä "x"/"xx" tarkoittaa kunkin mallin numeroita ja/tai merkkejä.
- Tähän TV:n käyttöoppaaseen sisältyy "Television asennus seinälle" -ohje.
- Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot mukana toimitetusta turvaohjeistuksesta.
- Ohjelmistopäivityksistä johtuen asetusvalikoista voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Katso uusimmat tiedot Sonyn tukisivustolta.

TÄRKEÄÄ – Lue loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus ennen Sony-laitteen käyttöä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä on hyväksynyt loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimuksen. Käyttäjän ja Sonyn välinen ohjelmistolisenssisopimus on saatavissa verkossa Sonyn verkkosivuilla (https://www.sony.net/tv-software-license-list/) tai laitteen näytöllä. Paina kaukosäätimen [Pikaasetukset] -painiketta ja valitse [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Tietoja] → [Oikeudelliset tiedot] → [Ilmoitukset ja lisenssit].

Tunnistemerkintöjen sijainti
Mallinumerotiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi)* ja jännitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai pakkauksessa.

*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteisiin liittyvä huomautus
Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit K-100XR3M2, K-85XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-75XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-65XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-55XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-50XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2, K-43XR3M2 on direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://compliance.sony.eu

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttöoikeusvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, ME, Kosovo:
Taajuudet 5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuetut taajuuskaistat voivat vaihdella alueen/maan/mallin mukaan.

Television asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskinnittimen käyttäminen (SU-WL460 tai SU-WL450)* (ei sisälly toimitukseen)

Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Seinäasennuskinnitin asennustiedot
Ohjeita Seinäasennuskinnittimen asennukseen on TV-malliisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskinnitin) -kohdassa.
https://www.sony.eu/support

- Noudata oman mallisi Seinäasennuskinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän TV:n asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen virheellistä käsittelystä tai asennuksesta.
- Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asianluntevna henkilöstö.

- Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
  — Seinäasennuskinnitin SU-WL460
  — Seinäasennuskinnitin SU-WL450
- Muista käyttää Seinäasennuskinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskinnittimen TV-vastaanottimeen. Muista toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskinnittimen asennuspinnasta mitattuna. Ru