Trockner

Bedienungsanleitung

B7T692A3WW

DE

2960314917_DE/07-11-25.(11:55)

RECYCELTES UND
RECYCELBARES PAPIER

Lieber Kunde,

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden!

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Beko entschieden haben. Wir möchten, dass Sie mit diesem hochwertigen Produkt, das mit modernster Technologie hergestellt wurde, die optimale Effizienz erzielen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung und die ergänzende Dokumentation vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie es verwenden.

Beachten Sie alle hierin enthaltenen Warnungen und Informationen. So können Sie sich und Ihr Produkt vor möglichen Schäden schützen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Fügen Sie diese Anleitung dem Gerät bei, wenn Sie sie an eine andere Person übergeben.

Symbole und Bemerkungen

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Symbole verwendet:

Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann

Lesen Sie die Anleitung.

Wichtige Information bzw. nützliche Hinweise zur Verwendung

Warnung vor heißen Oberflächen

Warnung vor elektrischem Schlag

Warnung vor UV-Strahlung

Warnung vor Verbrühungen

Die Verpackung des Produkts besteht aus recycelbaren Materialien gemäß der nationalen Umweltgesetzgebung.

Warnung vor Feuer

HINWEIS Gefahr, die zu Materialschäden am Produkt oder in der Umgebung führen kann

1 Sicherheitshinweise 5

1.1 Verwendungszweck.....5
1.2 Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren.....5
1.3 Elektrische Sicherheit.....6
1.4 Transportsicherheit 7
1.5 Installationssicherheit.....7
1.6 Nutzungssicherheit 10
1.7 Wartungs- und Reinigungssicherheit.....12
1.8 Beleuchtungssicherheit.....12

2 Umwelthinweise 13

2.1 Einhaltung der WEEE-Bestimmungen und Abfallentsorgung 13
2.2 Informationen zur Verpackung 13
2.3 Standardkonformitäts- und Testinformationen / UN-Konformitätserklärung 13

3 Ihr Trockner 14

3.1 Technische Daten 14
3.2 Gesamterscheinung 15
3.3 Lieferumfang 15

4 Installation..... 16

4.1 Geeignete Aufstellungsorte 16
4.2 Entfernen der Versand-Sicherheitsgruppe.....17
4.3 Anschluss des Wasserablaufschlauchs an Produkte mit Dampffunktion.....17
4.4 Einrichten der Stellfüße 17
4.5 Trockner bewegen.....17
4.6 Warnung bezüglich des Geräusches.....18
4.7 Glühlampe austauschen 18

5 Vorbereitung 19

5.1 Wäsche zum Trocknen in der Trockenmaschine geeignet 19
5.2 Wäsche nicht zum Trocknen im Trockner geeignet.....19
5.3 Vorbereitung der zu trocknenden Wäsche.....19
5.4 Was tun, um Energie zu sparen? 19
5.5 Ladekapazität korrigieren.....20

6 Ausführen des Produkts 21

6.1 Bedienfeld 21
6.2 Symbole 21
6.3. Vorbereitung des Trockners 22
6.4 Programmauswahl und Verbrauchstabelle 23
6.5 Hilfsfunktionen 27
6.6 Warnanzeigen 28
6.7 Starten des Programms 28
6.8 Kindersicherung 28
6.9 Änderung des Programms nach seinem Start 28
6.10 Programm abbrechen 29
6.11 Programmende 29
6.12 Geruchsfunktion 29
6.13 Allgemeine Beschreibung der Dampfprogramme 30
6.14 Die HomeWhiz-Funktion 30

7 Wartung und Säuberung 33

7.1 Faserfilter / Innenoberfläche der Ladetür 33
7.2 Reinigung der Sensoren 33
7.3 Wassertank entleeren 33
7.4 Reinigung der Filterschublade 34
7.5 Kondensator reinigen 35

8 Problembehandlung 37

9 Verzichtserklärung 39

9.1 Ich möchte es selbst reparieren 39

1 Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält notwendige Sicherheitshinweise zur Verhinderung der Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.

- Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen können.
- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch und tauschen Sie niemals Teile aus, sofern dies in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgegeben wurde.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht

1.1 Verwendungszweck

- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den Außenbereich vorgesehen.
- Installieren oder betreiben Sie das Produkt nicht, wenn ein Einfrieren möglich und/oder für externe Elemente anfällig ist. In der Pumpe oder den Schläuchen gefrorenes Wasser kann Schäden verursachen
- Das Produkt kann nur zum Trocknen und Lüften von Wäsche verwendet werden, die mit Wasser gewaschen und sicher getrocknet wird.

1.2 Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit unterentwickelten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder sollten das Gerät nicht manipulieren. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- Kinder unter 3 Jahren dürfen ohne Aufsicht vom Produkt ferngehalten werden.
- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder in das Produkt gelangen.
- Halten Sie die Produkttür geschlossen, auch wenn Sie nicht bedient werden. Kinder oder Haustiere können im Produkt eingeschlossen sein und ersticken.
- Reinigung und die dem Nutzer obliegende Wartung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht dabei beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- Halten Sie alle mit dem Produkt verwendeten Zusatzstoffe von Kindern fern.
- Schneiden Sie vor der Entsorgung des Produkts das Netzkabel durch und zerstören Sie die Ladetür.

1.3 Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht angeschlossen werden.
- Wenn die Stromversorgung des Kabels beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um mögliche Risiken zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter das Produkt oder an die Rückseite des Produkts. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden und darf nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker oder Adapter, um Ihr Produkt zu betreiben.
- Das Produkt darf nicht über einen externen Schalter wie einen Timer mit Strom versorgt werden oder darf nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig mit einem Werkzeug geöffnet und geschlossen wird.

- Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den Vorschriften für Elektrizität entspricht und alle Anschlüsse vom Netz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen!
- Fassen Sie beim Herausziehen des Geräts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker an.

1.4 Transportsicherheit

- Ziehen Sie vor dem Transport den Netzstecker aus der Steckdose, leeren Sie den Wassertank und entfernen Sie gegebenenfalls die Wasserablassanschlüsse.
- Dieses Produkt ist schwer, handhaben Sie es nicht alleine.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt gegen Herunterfallen und Umkippen. Lassen Sie das Produkt beim Transport nicht abstürzen oder fallen.
- Verwenden Sie keine extrudierenden Teile des Produkts (z.B. die Ladetür), um das Produkt zu bewegen.
- Bewegen Sie das Produkt in aufrechter Position. Wenn es nicht aufrecht bewegt werden kann, transportieren Sie es von vorne gesehen durch Kippen nach rechts.

1.5 Installationssicherheit

- Um das Produkt einbaufertig vorzubereiten, stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation und der Wasserablauf ordnungsgemäß sind, indem Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung überprüfen. Wenn es nicht für die Installation geeignet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker und Klempner, um die erforderlichen Einrichtungen zu organisieren. Diese Operationen werden vom Kunden durchgeführt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dieses beschädigt ist.
- Entfernen Sie nicht den verstellbaren Ständer.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie mit den verstellbaren Beinen.

- Der Abstand zwischen Produkt und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden. Die Belüftungslöcher unter dem Boden des Produkts dürfen nicht mit einem Teppich verstopft werden.
- Das Produkt muss so installiert werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Installieren Sie das Produkt in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Installieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren und explosiven Materialien und halten Sie brennbare und explosive Materialien nicht in der Nähe des Produkts, wenn es in Betrieb ist.
- Das Produkt darf nicht an einer Tür, einer Schiebetür, an der die Produktladetür nicht vollständig geöffnet werden kann, oder hinter einer Flügeltür, an der das Produktscharnier gegen die Türscharniere gerichtet ist, installiert werden.
- Installieren Sie das Produkt so, dass regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten problemlos durchgeführt werden können.
- Platzieren Sie das Produkt mit der Rückseite an der Wand (bei Heizungsmodellen).
- Stellen Sie nach dem Einsetzen des Produkts sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Platzieren Sie das Produkt mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten.
- Befolgen Sie die in der Anleitung angegebenen Abgasverbindungsregeln (für Modelle mit Abzug).
- Die Abluft darf nicht zum Rauchabzug geleitet werden, der zum Ablassen des Rauches von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrauchen (bei Modellen mit Rauchabzug).
- Der Lüftungsschlauch darf nicht an einen Heizofen oder einen Kamin angeschlossen werden (bei Modellen mit Abzug).

- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer geeigneten Sicherung geschützt ist und dem angegebenen Typ und den angegebenen Stromraten entspricht. Lassen Sie die Erdungsausrüstung von einem Elektrofachmann einstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne eine Erdung, die den regionalen / nationalen Vorschriften entspricht.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten für Spannung, Strom und Frequenz entspricht.
- Schließen Sie das Produkt nicht an lose, zerbrochene, schmutzige, fettige Steckdosen oder Steckdosen an, die mit Wasser in Berührung kommen können.
- Es sind die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchgarnituren zu verwenden. Verwenden Sie die alten Schlauchgarnituren nicht wieder. Befestigen Sie keine Befestigungen an den Schläuchen.
- Legen Sie das Netzkabel und die Schläuche so ein, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Um das Produkt auf einer Waschmaschine zu verwenden, muss zwischen zwei Produkten eine Befestigungsöffnung verwendet werden. Die Befestigungsöffnung muss vom autorisierten Service montiert werden.
- Wenn das Produkt auf die Waschmaschine gestellt wird, kann sein Gesamtgewicht im vollen Zustand etwa 180 kg betragen. Stellen Sie die Produkte auf einen stabilen Boden, der ausreichend Last tragen kann.
- Die Waschmaschine kann nicht auf den Trockner gestellt werden

Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner	
Stapel-Kit-Typ	**Tiefe (WT = Wäschetrockner, WM: Waschmaschine)**
Kunststoff - 54/60 cm m oder o Gürtel	60 cm WT --> WM≥50 cm / 54 cm WT --> WM>45 cm
Kunststoff - 46 cm m oder o Gürtel	46cm WT --> WM≥54cm
Mit Regal - 60 cm	60cm WT --> WM≥50cm
Mit Regal - 54 cm	54cm WT --> WM>45cm

1.6 Nutzungssicherheit

- Das maximale Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen ist im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben.
- Legen Sie die ungewaschenen Kleidungsstücke nicht in den Trockner.
- Gegenstände, die mit Materialien wie Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs oder Entfernern verschmutzt sind, müssen vor dem Trocknen mit dem Trockner in heißem Wasser mit mehr Waschmittel gewaschen werden.
- Wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet werden, darf der Trockner nicht verwendet werden.
- Gummischaum (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Materialien und Kleidung, Kissen mit Gummischaumpolstern dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Gegenstände mit Haarspray, Haarpflegemitteln oder ähnlichen Materialien dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Leeren Sie die Taschen der Kleidung und entfernen Sie Gegenstände wie Streichhölzer und Feuerzeuge.
- Wenn nicht alle Gegenstände schnell entfernt werden können und nicht dort platziert werden können, wo Wärme abgeführt werden kann, stoppen Sie den Trockner nicht, bevor der Trocknungszyklus abgeschlossen ist.
- Der letzte Teil des Trocknerzyklus wird ohne Erhitzen (Kühlzyklus) durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gegenstände auf einer Temperatur gehalten werden, die die Gegenstände nicht schädigt.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sind gemäß den Anweisungen für Weichspüler zu verwenden.
- Verwenden Sie den Trockner nicht ohne Faserfilter.
- Lassen Sie keine Faseransammlung um den Trockner herum zu.
- Um zu verhindern, dass die Geräte, die andere Brennstoffe verbrauchen, einschließlich offenem Feuer, Gas in den Raum zurückziehen, muss eine angemessene Belüftung vorhanden sein (für Modelle mit Rauchabzug).

- Betreiben Sie das Produkt nicht zusammen mit Heizgeräten wie Gasheizgeräten und einem Kamin. Dies kann dazu führen, dass sich der Abzug entzündet. (für Modelle mit Abzug)
- Lehnen Sie sich nicht an die Ladetür und setzen Sie sich nicht auf diese, wenn sie geöffnet ist. Das Produkt kann umkippen.
- Steigen Sie nicht auf das Produkt.
- Stellen Sie keine Flammenquelle (Kerzen, Zigaretten usw.) auf das Produkt oder in dessen Nähe. Bewahren Sie keine brennbaren/ explosiven Materialien auf.
- Berühren Sie die Trommel nicht, wenn sie sich dreht.
- Die Rückwand des Produkts ist während des Betriebs heiß. Berühren Sie die Rückseite des Produkts während des Trocknens oder nach Abschluss des Trocknungsvorgangs nicht. (für Modelle mit Heizung)
- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.
- Drücken Sie die Knöpfe nicht mit scharfen Gegenständen wie Gabeln, Messern, Nägeln usw.
- Betreiben Sie das fehlerhafte oder beschädigte Produkt nicht. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz (oder schalten Sie die angeschlossene Sicherung aus) und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.
- Ziehen Sie den Gerätenetzstecker, wenn es nicht in Betrieb ist.

1.7 Wartungs- und Reinigungssicherheit

- Waschen Sie das Gerät niemals, indem Sie es mit Wasser bespritzen oder darüber ausgießen. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Druckreiniger, Dampfreiniger, Schlauch oder Druckpistole.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Seifen, Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.
- Der Faserfilter ist regelmäßig zu reinigen. Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus den Faserfilter und die Innenfläche der Ladetür.
- Reinigen Sie die Faseransammlung an den Rippen des Verdampfers hinter der Filterschublade mit einem Staubsauger. Sofern Sie Schutzhandschuhe tragen, ist eine Reinigung von Hand möglich.. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Verdampferlamellen können Ihre Hände verletzen. (Für Produkte mit Wärmepumpe)
- Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliche Materialien und Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen.
- Reinigen Sie den Abzug. (für Modelle mit Abzug)
- Trinken Sie kein Kondenswasser.

1.8 Beleuchtungssicherheit

- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie die LED/Lampe für die Beleuchtung austauschen müssen (für Produkte mit Beleuchtung).

2 Umwelthinweise

2.1 Einhaltung der WEEE-Bestimmungen und Abfallentsorgung

Dieses Produkt enthält nicht die gefährlichen und verbotenen Materialien, die in der vom Ministerium für Umwelt und Urbanisierung der Republik Türkei angegeben „Verordnung über die Kontrolle von Elektro- und Elektronik-Altgeräten“ aufgeführt sind. Entspricht den WEEE-Bestimmungen. Dieses Produkt wurde aus recycelbaren und wiederverwendbaren hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt. Entsorgen Sie dieses Produkt daher am Ende seines Lebenszyklus nicht mit anderen Haushaltsabfällen. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Sie können Ihre lokale Verwaltung nach diesen Sammelstellen fragen. Sie können zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen beitragen, indem Sie die gebrauchten Produkte zum Recycling liefern.

	Auch R290 ist ein brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und des Transports nicht beschädigt werden. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, da es sonst bei Beschädigung Feuer fangen kann. Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen.

2.2 Informationen zur Verpackung

Die Verpackung des Produkts besteht gemäß der nationalen Gesetzgebung aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie den Verpackungsabfall nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen, sondern entsorgen Sie ihn in den von den örtlichen Behörden festgelegten Verpackungssammelbereichen.

2.3 Standardkonformitäts- und Testinformationen / UN-Konformitätserklärung

CE	Die Entwicklungs-, Herstellungs- und Verkaufsphasen dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsregeln durchgeführt, die in allen zugehörigen Anweisungen der Europäischen Union.

Frequenzband	: 2.400 – 2.484 GHz
Max. Übertragungsleistung	: < 100mW

CE-Konformitätserklärung

Als Arçelik A.S. erklären wir hiermit, dass dieses Produkt und/oder die Produkte der 2014/53/EU Richtlinie entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

– Produkte :support.beko.com

3 Ihr Trockner

3.1 Technische Daten

DE

Höhe (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breite	59,8 cm
Tiefe	67,2 cm
Füllmenge (max.)	9 kg**
Nettogewicht (± %10)	48 kg
Spannung	Siehe Typenschild***
Anschlussleistung	
Modelnummer	

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können abgerufen werden, indem Sie die folgende Website aufrufen und nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett suchen. https://eprel.ec.europa.eu/

* Min. Höhe: Höhe bei geschlossenem verstellbaren Ständer.
Max. Höhe: Höhe bei geöffnetem verstellbaren Ständer in maximaler Höhe.

** Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

*** Das Typenschild befindet sich unter der Tür des Trockners.

i	Um die Qualität des Trockners zu verbessern, können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildungen in dieser Anleitung sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein. Die mit dem Trockner oder den Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

3.2 Gesamterscheinung

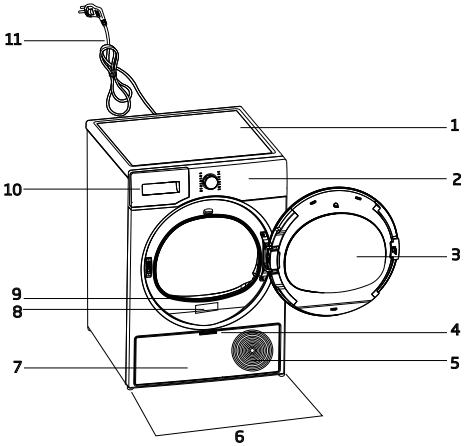

1. Oberer Tisch
2. Bedienfeld
3. Ladetür
4. Trittbrettgriff
5. Lüftungsgitter
6. Verstellbare Füße
7. Trittbrett
8. Datenplatte
9. Faserfilter
10. Wassertankschublade
11. Stromkabel

3.3 Lieferumfang

	1. Wasserablauf-schlauch *		6. Wasser Füllbehälter*
	2. Ersatzfilter-schwamm*		7. Reines Wasser*
	3. Bedienungs-anleitung		8. Duftstoffkap-selgehäuse*
	4. Korb*		9.Bürste*
	5. Bedienungs-anleitung zum Korb*		10. Filtertuch*

*Optional - möglicherweise nicht enthalten, abhängig vom Modell.

4 Installation

⚠	Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

Bevor Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Service wenden, um den Trockner zu installieren, lesen Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass die Strom- und Wasserversorgung den Anforderungen entspricht. Beauftragen Sie andernfalls einen Elektriker bzw. einen Wasserinstallateur damit, diese entsprechend herzurichten.

ℹ	Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Ort vorzubereiten, an dem der Trockner aufgestellt werden soll, und die Strom- und Abwasserinstallation vorzubereiten.

⚠	Überprüfen Sie den Trockner vor der Installation auf Beschädigungen. Wenn der Trockner beschädigt ist, lassen Sie sie nicht installieren. Beschädigte Produkte gefährden Ihre Sicherheit. Warten Sie 12 Stunden, bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen.

HINWEIS	Das Produkt enthält ein Kühlmittel. Wenn das Produkt direkt nach dem Transport betrieben wird, kann es beschädigt werden. Nach jedem Bewegen des Produkts muss es 12 Stunden ruhen.

4.1 Geeignete Aufstellungsorte

- Stellen Sie den Trockner auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf.
- Trockner ist schwer. Bewegen Sie ihn nicht allein.
- Betreiben Sie den Trockner in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Der Spalt zwischen Trockner und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsgitter des Trockners.
- In der Nähe der Installationsumgebung des Trockners dürfen sich keine verriegelbaren Türen, Schiebetüren oder Flügeltüren befinden, die die zu öffnende Ladetür blockieren könnten.
- Sobald der Trockner installiert ist, müssen die Verbindungen stabil bleiben. Stellen Sie nach dem Aufstellen des Trockners sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Stellen Sie den Trockner mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten auf.
- Ihr Trockner kann zwischen + 5 °C und + 35 °C betrieben werden. Wenn Sie außerhalb dieses Temperaturbereichs arbeiten, kann der Betrieb Ihres Trockners beeinträchtigt werden und beschädigt werden.
- Der Trockner darf nicht mit der Rückseite gegen eine Wand gestellt werden.

⚡	Stellen Sie den Trockner nicht an das Netzkabel.

***Ignorieren Sie die folgende Warnung, wenn das System Ihres Produkts R290 nicht enthält**

⚠	Der Trockner enthält Kältemittel R290.Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese im Falle einer Beschädigung es entzünden können.* R290 ist ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.* Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Trockners offen und gut belüftet ist.* Halten Sie mögliche Flammenquellen vom Trockner fern. *

4.2 Entfernen der Versand-Sicherheitsgruppe

HINWEIS	
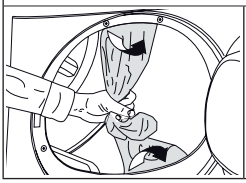	Entfernen Sie die Versandschutzgruppe, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

HINWEIS	Lassen Sie kein Zubehör oder Teile der Versandschutzgruppe in der Trommel.

4.3 Anschluss des Wasserablaufschlauchs an Produkte mit Dampffunktion

Anstatt das im Wassertank angesammelte Wasser regelmäßig abzulassen, können Sie es über den mit dem Trockner gelieferten Wasserablaufschlauch ablassen.

i	Wenn Ihr Trockner über eine Dampffunktion verfügt, folgen Sie dem folgenden Schema für den Anschluss des Wasserablaufs.

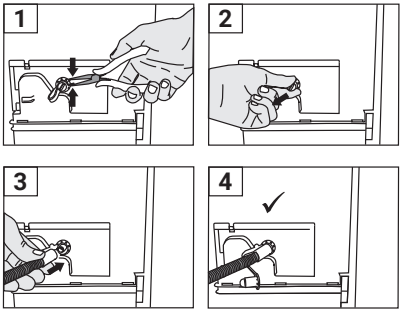

1 Entfernen Sie die Schelle am Stöpsel auf der Rückseite des Trockners, indem Sie sie mit Hilfe eines Werkzeugs von der Stelle abziehen, an der sie befestigt ist.

2 Ziehen Sie nach dem Entfernen der Schelle den Stopfen unter der Schelle heraus.

3 Schließen Sie den mit dem Gerät gelieferten Wasserablassschlauch an das Rohr unter dem Stopfen an.

4 Ihr Gerät ist für den Betrieb mit Direktabfluss bereit.

HINWEIS	Der Wasserablaufschlauch muss auf einer Höhe von maximal 80 cm befestigt sein. Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch zwischen dem Auslass und dem Trockner nicht geknickt, kollabiert oder angedrückt wird. Der Schlauch muss so angeschlossen werden, dass er nicht von seiner Position getrennt wird. Ausgelaufenes Wasser kann Schäden verursachen. Den Wasserablaufschlauch nicht verlängern. Überprüfen Sie, ob das Wasser mit einem geeigneten Durchfluss fließt. Die Entwässerungsleitung darf nicht geschlossen oder verstopft sein.

i	Wenn Ihrem Produkt ein Zubehörpaket beiliegt, lesen Sie die detaillierten Anweisungen.

4.4 Einrichten der Stellfüße

Stellen Sie die Ständer ein, indem Sie sie nach links und rechts drehen, bis der Trockner waagerecht und stabil steht.	

4.5 Trockner bewegen

- Lassen Sie das Wasser in dem Trockner vollständig ab.
- Wenn das Produkt über eine direkte Entladung angeschlossen ist, entfernen Sie die Schlauchverbindungen.

⚠	Es wird empfohlen, den Trockner in aufrechter Position zu bewegen. Andernfalls kippen Sie es von vorne gesehen nach rechts und bewegen Sie den Trockner.Warten Sie 12 Stunden, bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen.

4.6 Warnung bezüglich des Geräusches

	Während des Betriebs des Produkts können von Zeit zu Zeit metallische Geräusche vom Kompressor ausgehen. Dies ist normal.
	Beim Betrieb des Produkts wird das angesammelte Wasser in den Wassertank gepumpt. Während dieses Vorgangs ist es normal, Pumpgeräusche vom Gerät zu hören.

4.7 Glühlampe austauschen

Wenn Ihr Trockner über eine Trommellichtlampe verfügt;

Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, um die Lampe/LED auszutauschen, die zur Beleuchtung Ihrer Trockenmaschine verwendet wird. Die Glühbirne in diesem Produkt ist nicht für die Beleuchtung zu Hause geeignet. Mit dieser Lampe soll sichergestellt werden, dass die Wäsche sicher in den Trockner geladen wird. Die in diesem Gerät verwendeten Lampen sind beständig gegen schwere physikalische Bedingungen wie Temperaturen über 50 ° C.

5 Vorbereitung

⚠	Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

5.1 Wäsche zum Trocknen in der Trockenmaschine geeignet

HINWEIS	Wäsche, die nicht maschinensicher ist, kann das Gerät und die Wäsche während des Trocknens beschädigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der zu trocknenden Wäsche. Trocknen Sie die Wäsche nur mit dem auf den Etiketten angegebenen „Trocknersicher“.

Nicht im Trockner trocknen

5.2 Wäsche nicht zum Trocknen im Trockner geeignet

HINWEIS	Unterwäsche mit Metallstützen darf nicht in dem Trockner getrocknet werden. Wenn sich diese Metallstützen lösen und vom Kleidungsstück gerissen werden, kann die Maschine beschädigt werden. Empfindliche Sticktextilien, Kleidungsstücke aus Baumwolle und Seide, Kleidungsstücke aus empfindlichen und wertvollen Textilien, nicht atmende Kleidungsstücke und Tüllvorhänge dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.

5.3 Vorbereitung der zu trocknenden Wäsche

HINWEIS	Gegenstände wie Münzen, Metallteile, Nadeln, Nägel, Schrauben, Steine usw. können die Trommel des Produkts beschädigen oder Funktionsstörungen verursachen. Überprüfen Sie daher alle Wäsche, die in das Produkt geladen wird. Trocknen Sie die Wäsche mit Metallzubehör wie Reißverschlüssen, indem Sie sie auf links drehen. Schließen Sie die Reißverschlüsse, Haken und Verschlüsse, knöpfen Sie die Knöpfe zu, binden Sie Textilgürtel und Schürzengürtel.

5.4 Was tun, um Energie zu sparen?

- Verwenden Sie beim Waschen der Wäsche die höchstmögliche Schleuderoption. Dadurch können Sie die Trocknungszeit verkürzen und den Energieverbrauch senken. Sortieren Sie die Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie die gleichen Wäschearten zusammen. Zum Beispiel trocknen Küchentücher und Tischdecken schneller als Badetücher.
- Befolgen Sie die Empfehlungen im Benutzerhandbuch zur Programmauswahl.
- Öffnen Sie während des Trocknens die Ladetür nur, wenn dies erforderlich ist. Wenn Sie die Gerätetüröffnen müssen, lassen Sie sie nicht zu lange offen.
- Fügen Sie keine nasse Wäsche hinzu, während der Trockner läuft.
- Reinigen Sie das Flusensiebe vor und nach jedem Trocknungsvorgang.
- Reinigen Sie den Kondensator bei Kondensationsmodellen mindestens einmal im Monat oder nach jeweils 30 Trocknungssitzungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind. Einzelheiten finden Sie unter Wartung und Reinigung.
- Befolgen Sie bei Modellen mit Abzug die in den Anleitungen angegebenen Abgasverbindungsregeln und reinigen Sie den Abzug.

- Lüften Sie während des Trocknens die Umgebung, in der sich der Trockner befindet, ordnungsgemäß.
- Überprüfen Sie bei Modellen mit Wärmepumpe den Kondensator mindestens alle sechs Monate und reinigen Sie ihn, wenn er verschmutzt ist.
- Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung umweltbewusster Designvorschriften verwendet.
- Halten Sie die Ladetür geschlossen, um Wärmeverluste zu vermeiden.

5.5 Ladekapazität korrigieren

HINWEIS

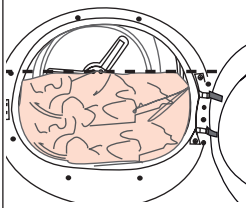

Wenn die Wäsche im Produkt die maximale Ladekapazität überschreitet, funktioniert sie möglicherweise nicht wie vorgesehen und kann Materialschäden verursachen oder das Produkt beschädigen. Befolgen Sie für jedes Programm die maximale Tragfähigkeit.

- Wenn Sie die Haushalts-Trockenmaschine bis zur vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Höchstkapazität beladen, können Sie Energie sparen.

Die folgenden Gewichte sind als Beispiele angegeben.

Wäsche	Ca. Gewicht (g) *	Wäsche	Ca. Gewicht (g) *
Baumwollbettwäsche (doppelte Größe)	1500	Baumwollkleid	500
Bettwäsche (Einzelgröße)	1000	Kleid	350
Bettlaken (doppelte Größe)	500	Jeans	700
Bettlaken (Einzelgröße)	350	Taschentuch (10 Stück)	100
Große Tischdecke	700	T-Shirt	125
Kleine Tischdecke	250	Bluse	150
Teeserviette	100	Baumwoll-Shirt	300
Badetuch	700	Hemden	200
Handtuch	350		

*Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

6 Ausführen des Produkts

6.1 Bedienfeld

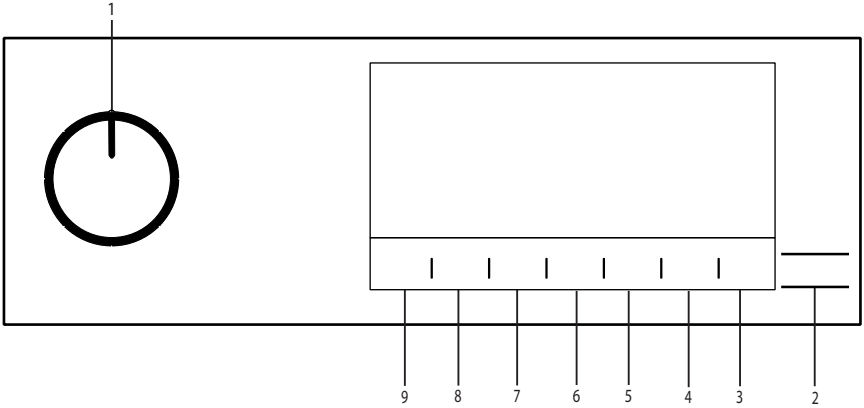

1. Ein/Aus-Programmwahltaste.
2. Start / Standby-Taste.
3. Fern-bedienung Taste.
4. Taste zur Auswahl der Restzeit.
5. Dampfpegel taste.
6. Auswahltaste für Niedrig Temperatur und Timer-Programm Auswahltaste.
7. Ton aus und Taste zur Auswahl der Kindersicherung.
8. Taste zur Auswahl der Faltenverhütung / Trommelbeleuchtung.
9. Taste zur Auswahl des Trocknungsgrad.

6.2 Symbole

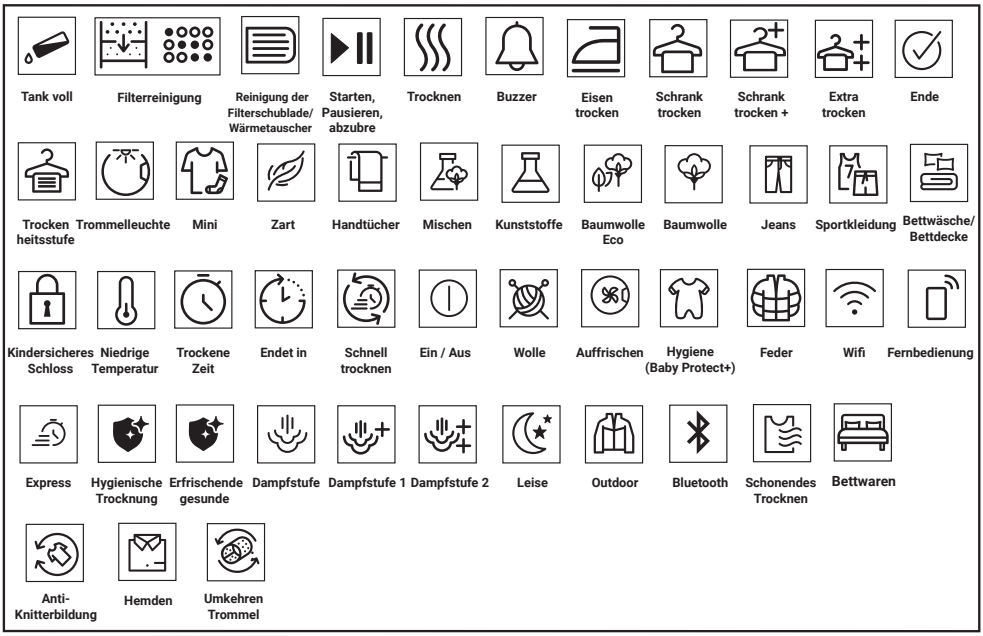

6.3. Vorbereitung des Trockners

- Stecken Sie den Trockner ein.
- Öffnen Sie die Beladetür.
- Entfernen Sie sämtliches darin befindliches Fremdmaterial.
- Legen Sie die Wäsche in den Trockner, ohne sie zu stauen.
- Drücken Sie die Beladetür, bis diese fest geschlossen ist.

HINWEIS	
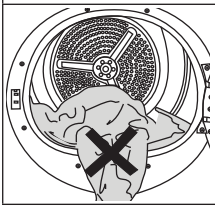	Stellen Sie sicher, dass sich keine Wäsche an der Ladeklappe eingeklemmt ist. Schließen Sie die Ladetür nicht mit Gewalt.

- Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Ein/Aus-Programmwahltaste, das Gerät schaltet sich ein.

i	Die Auswahl des Programms mit der Taste Ein/Aus-Programmauswahl bedeutet nicht, dass das Programm gestartet wurde. Drücken Sie die Start-/Stand-by-Taste, um das Programm zu starten.

6.4 Programmauswahl und Verbrauchstabelle

DE					
Programmtabelle mit Dampffunktion					
Programme	Programmbeschreibung	Kapazität (kg)	Schleudergeschwindigkeit Waschmaschine (U/min)	Trocknungszeit (Minuten)	Dampftrocknungszeit(Minuten)
Ready to Wear*	Es ist ein Zyklus, der darauf abzielt, den Faltengrad bei Hemden und T-Shirts durch eine Dampffunktion zu reduzieren. Dieser Zyklus macht das Bügeln von Freizeithemden nach dem Trocknen normalerweise überflüssig. Je nach Textur und Dicke des zu trocknenden Produkts kann der Prozentsatz der Faltenreduzierung variieren. Es wird empfohlen, diesen Zyklus zu verwenden, indem die gleichen Stoffarten kombiniert werden.	1,5 (6 Stück)	800	-	90
		1 (3 Stück)	800	-	70
		0,3 (1 Stück)	800	-	50
Dampf	Erfrischt Kleidung mit Dampffunktion und entfernt unerwünschte Gerüche. Nur mit trockener Kleidung verwenden.	1,5 (6 Stück)	-	-	35
		1 (3 Stück)	-	-	31
		0,3 (1 Stück)	-	-	23
Mix	Dieses Programm nutzen Sie zum gleichzeitigen Trocknen nicht abfärbender Synthetik- und Baumwolltextilien.Sport- und Fitnesskleidung kann mit diesem Programm getrocknet werden.	6	1000	175	180
Jeans	Mit diesem Programm können Sie Jeanshosen, Jeanshemden oder Jeansjacken trocknen.	4	1200	150	155
Koch-/Buntwäsche	Sie können Ihre hitzebeständigen Baumwolltextilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für die Dicke der zu trocknenden Wäsche und den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist.	9	1000	280	285
Koch-/Buntwäsche Öko	Einlagige, legere Baumwolltextilien werden so wirtschaftlich wie möglich getrocknet.	9	1000	270	275
Pflegeleicht	Sie können alle synthetischen Textilien mit diesem Zyklus trocknen. Es ist eine Trocknungseinstellung zu wählen, die für den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist.	4	800	95	100

Programmtabelle ohne Dampffunktion					
Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken	Einlagige, legere Baumwolltextilien werden ein wenig feucht getrocknet, damit sie bügelfertig sind.	9	1000	195	-
Wolle	Mit diesem Programm trocknen Sie Wolltextilien, wie Pullover, die entsprechend den Anweisungen gewaschen wurden. Es wird empfohlen, die Wäsche nach Abschluss des Programms herauszunehmen	1,5	600	148	-
Leise	Bei diesem Programm ist die Geräuschemission am geringsten. In diesem Programm können Sie Ihre Baumwoll- oder Mischsynthetikkleidung geräuschlos trocknen.	8	1000	225	-
Bettdecken Daunen	Zum Trocknen Ihrer Daunendecke.	-	800	165	-
Zeitprogramme	Hier können Sie aus Zeitprogrammen zwischen 10 und 160 Minuten Dauer wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedriger Temperatur zu erreichen. In diesem Programm läuft der Trockner für die eingestellte Zeit, unabhängig vom Trocknungsgrad der Wäsche.	-	-	-	-
Hygienic Refresh	Sie können dieses Programm für Ihre trockene Kleidung und Wäsche verwenden, die Sie hygienisch versorgen möchten, ohne sie zu waschen. Es bietet hohe Hygiene für Ihre trockenen Textilien durch Wärmeeffekt.	1,5	-	120	-
Hygienic Drying	Mit diesem Programm können Sie Ihre gewaschenen Produkte trocknen, die Sie mit zusätzlicher Hygiene versehen möchten (Babykleidung, Unterwäsche, Handtücher usw.). Es bietet hohe Hygiene für Ihre Textilien durch Wärmeeffekt.	5	800	235	-
Express Super Short	Verwenden Sie dieses Programm, um 2 Hemden zum Bügeln bereit zu haben.	0,5	1200	50	-
Zusatzprogramme					
Bettwäsche	Zum Trocknen von Bettbezug aus Baumwolle und Synthetik. Bietet Trocknung für bis zu 2 Queen Size Bettbezug-Sets	3	800	135	-
Unterwäsche	Es sorgt für hygienisches Trocknen Ihrer Unterwäsche bei hohen Temperaturen.	2	1000	70	-
Outdoor / Sport (Goretex)	Verwenden Sie es zum Trocknen Ihrer Kleidung aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe oder wasserdichten Produkten wie Funktionsjacken, Regenjacken usw. Kehren Sie sie vor dem Trocknen um.	2	1000	135	-
Mode	Ermöglicht das sichere Trocknen Ihrer T-Shirts, Blusen und Hemden, deren Waschanleitung "kann getrocknet werden" enthält.	4	1000	125	-
Handtücher	Das Trocknen von Tüchern wie Küchentücher, Badetücher und Handtücher.	5	1000	175	-

Energieverbrauchswerte				
Programme	Kapazität (kg)	Schleudergeschwindigkeit Waschmaschine (U/min)	Ungefähre Restfeuchte	Energieverbrauch in kWh
Koch-/Buntwäsche, Eco**	9	1000	60%	1,22
Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken	9	1000	60%	1,00
Pflegeleicht, Schranktrocken	4	800	40%	0,45
	„Wenn Sie regelmäßig die maximale Beladung von 9 kg Baumwolle trocknen, empfehlen wir, den Ablassschlauch anzuschließen, um zu verhindern, dass der Trockner während des Zyklus anhält, um den Tank zu leeren.“ (Siehe Abschnitt „Anschluss an den Ablass“)			
*Die Fähigkeit des Ready-to-Wear-Zyklus (bereit zum Anziehen), Hemden aus 100 % Baumwolle, 100 % Polyester, 100 % Viskose und % 56 Baumwolle - 44 % Polyester-Mischgewebe in einen anziehbaren Zustand zu bringen (Faltenfreisetzungseffekt) wurde vom Independent Institute of Textile Testing in Europe (Unabhängiges Institut für Textilprüfung in Europa) bestätigt. Kragen, Hemdsbündchen oder Ärmel können auf Wunsch gebügelt werden.				

** Die oben genannten Werte wurden unter Standardbedingungen angegeben. Die Verbrauchswerte können je nach Wäscheart, Schleuderdrehzahl, Umgebungsbedingungen und Spannungsniveau von den Werten in der Tabelle abweichen.

DE

Allgemeine Programme

Programme	Kapazität (kg)	Programmdauer (Stunde:Minute)	Energieverbrauch(kWh)
Koch-/Buntwäsche, Eco	9	4:30	1,22
Koch-/Buntwäsche, Eco	4,5	2:40	0,66
Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken	9	3:15	1,00
Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken	4,5	1:57	0,48
Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken	9	4:40	1,27
Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken	4,5	2:50	0,70
Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken Plus	9	4:50	1,31
Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken Plus	4,5	3:00	0,74
Baumwollgarderobe trocken++	9	5:00	1,36
Baumwollgarderobe trocken++	4,5	3:10	0,78
Pflegeleicht,Bügeltrocken	9	1:20	0,38
Pflegeleicht, Schranktrocken	9	1:35	0,45
Synthetische Garderobe trocken +	9	1:45	0,50
Synthetische Garderobe trocken++	9	-	-
Schonprogramm	2	-	-
Wolle	1,5	2:28	1,30

Die für die Programme außer Eco angegebenen Werte sind nur Richtwerte.

Verschiedene Betriebsarten

Stromverbrauch (W)	Ausschaltmodus (W) (falls vorhanden)	Verzögerter Betriebsmodus (W) (falls vorhanden)	Stand-by-Modus (W) (falls vorhanden)	Stand-by-Modus mit Konnektivitätsfunktion (W) (falls vorhanden)
	0,50	4,00	0,50	2,00

Luftschallemission des Trocknungszyklus dB(A):	60

Allergy UK ist die Marke der British Allergy Association. Das Gütesiegel wird erstellt, um Personen zu führen, die eine Empfehlung zu einem Produkt benötigen, dass das entsprechende Produkt die Allergene einschränkt/reduziert/eliminiert oder den Allergengehalt in der Umgebung, in der Allergiepatienten vorhanden sind, signifikant reduziert. Es soll die Gewissheit geben, dass die Produkte wissenschaftlich getestet oder auf messbare Ergebnisse hin untersucht werden.

6.5 Hilfsfunktionen

Trocknungsgrad

Die Taste für die Trocknungsgrad wird zur Einstellung der gewünschten Trockenheit verwendet. Die Programmdauer kann je nach gewählter Einstellung variieren.

	Sie können diese Funktion nur vor dem Programmstart aktivieren.

Prävention von Falten

Sie können die Knitterschutzfunktion einoder ausschalten, indem Sie die Restzeittaste 3 Sekunden lang drücken. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach Beendigung des Programme herausnehmen, können Sie die Knitterschutz-Funktion verwenden, um die Faltenbildung Ihrer Wäsche zu verhindern.

Akustische Warnung

Der Trockner gibt eine akustische Warnung aus, wenn das Programm beendet ist. Drücken Sie die Schaltfläche “Ton aus”, wenn Sie keine akustische Warnung wünschen. Wenn Sie die akustische Warntaste drücken, erlischt das Licht und es ertönt nicht, wenn das Programm beendet ist.

	Sie können diese Funktion vor dem Programmstart oder nach dem Programmstart wählen.

Niedrige Temperatur

Sie können diese Funktion nur vor dem Start eines Programms aktivieren. Sie können diese Funktion aktivieren, wenn Sie Ihre Wäsche bei einer niedrigeren Temperatur trocknen möchten. Die Programmdauer wird nach der Aktivierung länger sein.

Restzeit

Sie können mit der Restzeitpunktsfunktion den Restzeitpunkt des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Öffnen Sie die Befülltür und platzieren Sie ihre Wäsche
2. Wählen Sie das Trockenprogramm
3. Drücken Sie den Endverzögerungs-Wählknopf und wählen Sie die gewünschte Verzögerungsdauer. Restzeit-LED leuchtet auf. (Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Restzeit ohne Unterbrechung ab).
4. Drücken Sie den Start-/Stand-by-Taste. Der Countdown für die Restzeit beginnt. Countdown für Restzeit beginnt. Das Zeichen “:” in der Mitte der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.

	Sie können Wäsche innerhalb der Restzeit hinzufügen oder entfernen. Die Zeit auf dem Display ist die Summe der normalen Trocknungszeit und der Restzeit. Die Restzeit-LED erlischt am Ende des Countdowns, die Trocknung beginnt und die Trocknungs-LED leuchtet auf.

Restzeit ändern

Wenn Sie die Verzögerung während des Countdowns ändern möchten:

Schalten Sie die ein/aus Programmwahltaste und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und wiederholen Sie die Auswahl der Restzeit.

Abbruch der Restzeitfunktion

Wenn Sie die Zeitverzögerung stoppen und das Programm unverzüglich starten wollen:

Schalten Sie die ein/aus Programmwahltaste und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste “Start/Pause”.

Trommelbeleuchtung

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Trommelbeleuchtung ein- und ausschalten. Das Licht schaltet sich beim Drücken der Taste ein und nach einer bestimmten Zeit wieder aus.

6.6 Warnanzeigen

i	Die Warnanzeigen können je nach Modell Ihres Trockenautomaten variieren.

Filterreinigung

Wenn das Programm beendet ist, wird das Warnsymbol für die Filterreinigung aktiviert.

Wassertank

Wenn der Wassertank sich füllt während das Programm läuft, beginnt die Warnanzeige zu blinken und die Maschine geht in den Stand-By. In diesem Fall leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und starten Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken. Die Warnanzeige erlischt und das Programm läuft weiter.

Reinigung der Filterschublade/ Wärmetauscher

Das Warnsymbol blinkt periodisch, um daran zu erinnern, dass die Filterschublade gereinigt werden muss.

6.7 Starten des Programms

Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

Start/Stand-by und Trocknungsanzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Programm gestartet wurde.

6.8 Kindersicherung

Der Trockner verfügt über eine Kindersicherung welche eine Beeinflussung des Programmablaufs verhindert, falls Tasten während des Betriebs gedrückt werden. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, werden alle

Tasten auf dem Bedienfeld mit Ausnahme der Ein/Aus-Programmwahltaste deaktiviert. Drücken Sie die akustische Warntaste 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren.

Die Kindersicherung sollte deaktiviert werdenum ein neues Programm starten zu können nachdem das aktuelle endet oder um das aktuelle Programm beeinflussen zu können. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die gleichen Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.

i	Wenn der Trockner betätigt wird und die Kindersicherung aktiv ist und die Programmauswahltaste gedreht wird, ist ein doppeltes Piepen zu hören. Wenn die Kindersicherung deaktiviert wird, bevor die Programmauswahltaste an ihren ursprünglichen Platz gedreht wird, wird das Programm beendet, da die Programmauswahltaste verschoben wird.

6.9 Änderung des Programms nach seinem Start

Sie können das ausgewählte Programm ändern, um Ihre Wäsche nach dem Start der Maschine mit einem anderen Programm zu trocknen.

- Schalten Sie z.B. die Ein/Aus-Programmwahltaste ein/aus, um das Extra-Trocken-Programm zu wählen, um statt Bügeltrockenheit das Extra-Trocken-Programm zu wählen.
- Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

Hinzufügen und Entfernen von Kleidung während des Bereitschaftsdienstes

Wenn Sie Wäsche hinzufügen oder entfernen möchten, nachdem das Trocknungsprogramm startet:

- Drücken Sie die Start-/Stand-by-Taste um die Maschine in den Stand-By-Modus zu versetzen. Trocknen wird gestoppt.
- Öffnen Sie die Beladetür in der Pause, und schließen Sie die Tür wieder, nachdem Sie Wäsche hinzugefügt oder herausgenommen haben.
- Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

i	Das Hinzufügen von Wäsche nach dem Beginn des Trocknungsvorgangs kann dazu führen, dass sich die getrocknete Wäsche im Inneren der Maschine mit der nassen Wäsche vermischt und die Wäsche am Ende des Betriebs feucht bleibt. Das Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche während des Trocknens kann beliebig oft wiederholt werden. Dieser Vorgang unterbricht jedoch kontinuierlich den Trocknungsvorgang und erhöht somit die Programmdauer und den Energieverbrauch. Es wird daher empfohlen, Wäsche vor Programmstart hinzu zugeben. Wenn ein neues Programm durch Drehen des Programmauswahlschalters gewählt wird, während Ihre Maschine im Stand-by-Modus ist, endet das laufende Programm.

	Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.

6.10 Programm abbrechen

Wenn Sie das Programm abbrechen und den Trocknungsvorgang aus irgendeinem Grund beenden wollen, nachdem der Trockner in Betrieb genommen wurde, schalten Sie die Taste Ein/Aus Programmwahltaste; das Programm wird beendet.

i	Das Innere des Trockners muss extrem heiß sein, wenn Sie das Programm während des Maschinenbetriebs abbrechen, lassen Sie also das Auffrischungsprogramm laufen, damit es abkühlen kann.

6.11 Programmende

Wenn das Programm endet, leuchten die LED's der End Faltenverhinderung und der Faserfilter-Reinigungswarnung auf der Programm-Folgeanzeige auf. Die Beladetür kann geöffnet werden, und die Trocknungsanlage ist für einen weiteren Betrieb bereit.

Schalten Sie die Ein/Aus-Programmwahltaste auf die Position Ein/Aus, um den Trockner auszuschalten.

i	Wenn der Faltenverhinderungsmodus aktiv ist und die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht entfernt wird, wird die Faltenverhinderungsfunktion für 2 Stunden aktiviert, um zu verhindern, dass die Wäsche in der Maschine Falten bekommt. Das Programm wirft die Wäsche in 10-Minuten-Intervallen um, damit sie nicht zerknittert.

6.12 Geruchsfunktion

Wenn Ihr Trockner über eine Geruchsfunktion verfügt, lesen Sie das ProScent-Handbuch, um diese Funktion zu nutzen.

6.13 Allgemeine Beschreibung der Dampfprogramme

Dampfzyklen

Sie können die Dampffunktion in Zyklen verwenden, die mit einer blauen / rot Linie in Ihrem Maschinenbedienfeld gekennzeichnet sind. Wenn Sie ein Programm mit aktivierter Dampffunktion verwenden, müssen Sie den Trockner verwenden, um Ihre Wäsche nach Art und Dicke zu gruppieren. Trocknen Sie in diesem Zyklus keine Wolle, Leder oder Kleidung, die Metallteile enthält. Während der Dampferzeugung in Dampfzyklen können zusätzliche Geräusche erzeugt werden. Je nach Wäscheart, Wäschemenge und gewähltem Programm kann das Ergebnis von Falten- und Geruchsentfernungsprozessen unterschiedlich sein. Nach Beendigung der Dampfzyklen sollte die Wäsche sofort aus der Maschine genommen und auf einen Kleiderbügel gehängt werden.

Die Maschine vorbereiten

Der Dampftank muss vor der ersten Verwendung der dampfbetriebenen Zyklen gefüllt werden. Daher ist es beim ersten Gebrauch der Maschine erforderlich, die Wäsche mit einem Programm mit Dampffunktion oder einem Programm mit inaktiver Dampffunktion zu trocknen.

So aktivieren Sie den Dampfzyklus:

Wenn Sie die Maschine einschalten und den Zyklusnavigator auf die Zyklen „Ready to Wear (bereit zum Anziehen)“ oder „Steam Refresh (Dampferfrischung)“ drehen, leuchtet die in der Abbildung unten gezeigte Anzeige auf.

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie den Trockenzyklus mit einer maximalen Beladung von 1,5 kg (6 Stück) durchführen können. Um 1 oder 3 Wäschestücke trocknen zu können, müssen Sie auf dem Bildschirm auf die Option „Steam (Dampf)“ tippen, um die erforderliche Anpassung in den Beladungsstufeneinstellungen vorzunehmen.

3 Stück

1 Stück

Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Zyklus durch Drücken der Start/Hold-Taste starten.

Sie müssen auf dem Bildschirm auf die Option „Dampf“ tippen, um die Dampffunktion in den Programmen Mischgewebe, Jeans, Baumwolle, Öko-Baumwolle und Synthetik aktivieren zu können. Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, wird die Dampffunktion aktiviert, das unten abgebildete Symbol wird angezeigt und die Zyklusdauer ändert sich.

Sie können den Zyklus starten, indem Sie die Start/Hold-Taste drücken, wenn das Symbol angezeigt wird und die Dampffunktion aktiviert ist.

i	Wenn der Dampftank leer ist, blinkt das unten abgebildete Symbol. Zum Füllen des Tanks ist es erforderlich, Wäsche in einem Zyklus mit inaktiver Dampffunktion zu trocknen.

6.14 Die HomeWhiz-Funktion

Zunächst sollte die Homewhiz-Anwendung auf Ihrem Telefon installiert sein.

Die detaillierten Informationen zur Homewhiz-Anwendung finden Sie unter https://www.homewhiz.com/

Der Energieverbrauch kann je nach aktiviertem oder deaktiviertem Netzwerkanschluss variieren, gemäß den Werten in der Tabelle „Programmauswahl und Verbrauch

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter in den Aus-Modus.

Führen Sie die folgenden Aktionen mit der Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät aus.

Geräte->Gerät hinzufügen->Reinigungsgeräte->Trockner

Scannen Sie den Barcode des Produkts ein oder geben Sie ihn in die App ein.

Fahren Sie mit der Installation gemäß den Anweisungen der App auf Ihrem Mobilgerät fort.

Drücken Sie die Tasten „Trockenheitsgrad“ und „Fernbedienung“ auf Ihrem Gerät gemäß den Anweisungen der App gleichzeitig für 3 Sekunden. Auf dem Bildschirm wird 3-2-1 angezeigt und das folgende Bild erscheint.

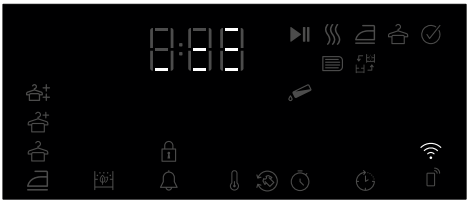

Der Produktbildschirm wird nach Abschluss der Installation geschlossen und in der Anwendung aufgefordert, den Raum auszuwählen, in dem das Produkt hinzugefügt werden soll.

Ein-/Ausschalten von WLAN

Wenn WLAN ausgeschaltet ist und das Symbol nicht leuchtet, halten Sie die Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN zu aktivieren.

Wenn WLAN aktiv ist (das Symbol leuchtet entweder durchgehend oder blinkt), halten Sie die Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.

Verwenden der Fernverbindung:

Schalten Sie das Produkt in den Download-Programmmodus und beachten Sie, dass das WLAN-Symbol leuchtet, wenn das WLAN im Produkt aktiviert ist.

Wenn das WLAN ausgeschaltet ist und das Symbol nicht leuchtet, drücken Sie die Fernbedienungstaste 3 Sekunden lang, um das WLAN einzuschalten.

Drücken Sie die Fernbedienungstaste, um die Fernbedienung des Produkts zu ermöglichen, während das WLAN eingeschaltet ist.

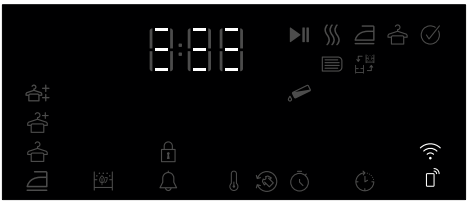

Das Produkt kann ferngesteuert werden, indem Sie die Homewhiz-Anwendung aufrufen, während die Fernbedienung aktiv ist

Die detaillierten Informationen zur Homewhiz-Anwendung finden Sie unter https://www.homewhiz.com/

Produkt aus dem Netzwerk löschen:

Wenn die Zeitverzögerung und die WLAN-Tasten 5 Sekunden lang gedrückt werden, während das Produkt eingeschaltet ist, zählt sie von 5 auf dem Bildschirm herunter und wenn der Piepton zu hören ist, wird das Produkt aus dem Netzwerk gelöscht und das WLAN ausgeschaltet.

WARNUNG!

- Die Fernbedienung wird beim Öffnen der Tür abgebrochen.
- Die Fernbedienung wird beim Drehen der Programmtaste abgebrochen
- Wenn das WLAN-Symbol dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass es aktiv und mit dem Netzwerk verbunden ist
- Wenn das WLAN-Symbol kontinuierlich blinkt, bedeutet dies, dass es aktiv ist und versucht, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie können keine Verbindung zum Produkt herstellen, es sei denn, es leuchtet kontinuierlich
- Die Verbindung zum Produkt ist zulässig, wenn das Fernbedienungssymbol aktiv ist und das WLAN-Symbol kontinuierlich leuchtet.

Erhalten der Homewhiz-Anwendung

Sie können die Homewhiz-Anwendung aus den Anwendungs-Stores Ihres Geräts herunterladen. Mit den folgenden QR-Codes können Sie schneller auf die Anwendungen zugreifen.

Apple App Store für Geräte mit IOS-Betriebssystem

Google Play Store für Geräte mit Android-Betriebssystem

7 Wartung und Säuberung

	Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

Wenn Ihr Gerät regelmäßig gereinigt wird, verlängert sich die Lebensdauer des Produkts und häufige Probleme werden reduziert.

	Dieses Produkt muss während Wartungs- und Reinigungsarbeiten (Bedienfeld, Gehäuse usw.) nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.

7.1 Faserfilter / Innenoberfläche der Ladetür

Die Haare und Flusen, die während des Trocknungsprozesses von der Wäsche getrennt werden, werden vom Flusensiebe gesammelt.

	Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus das Flusensiebe und die Innenfläche der Gerätetür.

	Sie können die Haare in den Filtern mit einem Staubsauger reinigen.

So reinigen Sie die Flusensiebe:

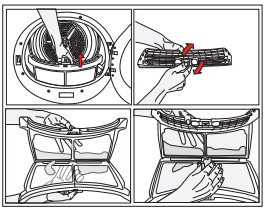

1. Öffnen Sie die Beladetür.
2. Ziehen Sie den Faserfilter nach oben, um ihn zu entfernen.
3. Entfernen Sie die Fasern von Hand oder mit einem weichen Tuch.
4. Setzen Sie den Faserfilter wieder ein.

	Reinigen Sie das Innere der Ladetür und die Waschmaschine.

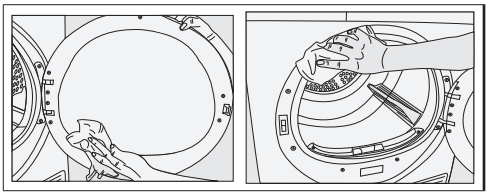

7.2 Reinigung der Sensoren

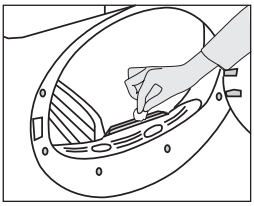

Im Inneren des Geräts befinden sich Feuchtigkeitssensoren, die feststellen, ob die Wäsche trocken ist oder nicht.

Die Sensoren reinigen:

1. Öffnen Sie die Beladetür des Geräts.
2. Wenn die Maschine nach dem Trocknungsvorgangs immer noch heiß ist, warten Sie, bis sie abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie die Metalloberflächen des Sensors mit einem weichen, mit Essig angefeuchteten Tuch und wischen Sie es anschließend gut trocken.

	Reinigen Sie die Metalloberflächen des Sensors viermal im Jahr. Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, um die Metalloberflächen der Sensoren zu reinigen.

	Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel oder ähnliche Materialien, um Sensoren zu!

7.3 Wassertank entleeren

Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknungsvorgang.

	Kondenswasser ist kein Trinkwasser! Entfernen Sie den Wassertank niemals, während das Programm läuft!

Wenn Sie vergessen, den Wassertank zu entleeren, schaltet das Gerät bei den nächsten Trocknungsvorgängen ab, wenn der Wassertank vollständig gefüllt ist, und das Warnsymbol für den Wassertank blinkt. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank und drücken Sie die Taste Start / Standby / Abbrechen, um den Trocknungsvorgang fortzusetzen.

Den Wassertank ablassen:

1. Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig aus seiner Schublade heraus.

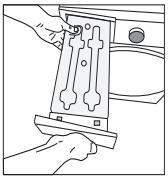

2. Leeren Sie den Wassertank.

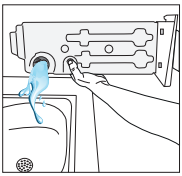

3. Wenn sich Fusseln im Trichter des Wassertanks ansammeln, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

7.4 Reinigung der Filterschublade

Fusseln und Fasern, die nicht vom Faserfilter aufgefangen wurden, werden in der Filterschublade hinter der Stoßplatte gesammelt.

i	Reinigen Sie die Filterschublade nach jedem Trocknungsvorgang.

Filterschublade reinigen:

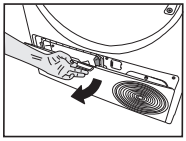	Öffnen Sie die Stoßplatte, indem Sie an ihrem Knopf ziehen.
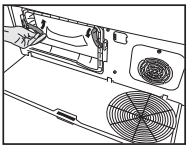	Bewegen Sie die Riegel, um den Luftleitblechdeckel zu öffnen.
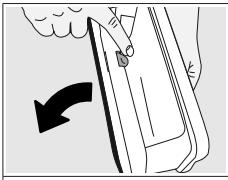	Öffnen Sie die Filterschublade, indem Sie den Knopf drücken.
	Entfernen Sie Fusseln, Fasern und Baumwollfransen von dem Filtertuch mit der Hand oder einem weichen Tuch. Wenn sich auf der Oberfläche des Filtertuchs eine Schicht bildet, die zu Verstopfungen führen kann, entfernen Sie diese mit der Hand oder der Bürste am Luftleitblech. Sie können auch die Haare in den Filtern mit einem Staubsauger reinigen.
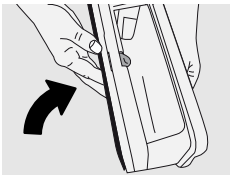	Schließen Sie den Knopf der Filterschublade, sodass er einrastet.

i	Verschmutzte Faserfilter und Filterschubladen führen zu längeren Trocknungszeiten und einem höheren Energieverbrauch.

7.5 Kondensator reinigen

Haare und Fasern, die nicht vom Faservlies aufgefangen werden, sammeln sich auf der Metalloberfläche des Kondensators hinter dem Luftleitblech. Diese Fasern sind regelmäßig zu reinigen.

Wenn das Symbol für die Kondensatorreinigung blinkt, überprüfen Sie die Metalloberfläche. Entfernen Sie alle Flusen. Der Kondensatorfilter muss mindestens alle 6 Monate gereinigt werden.

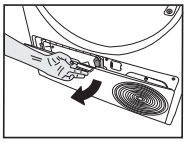	Öffnen Sie die Stoßplatte, indem Sie an ihrem Knopf ziehen.
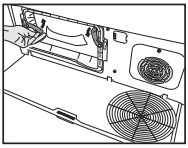	Bewegen Sie die Riegel, um den Luftleitblechdeckel zu öffnen.
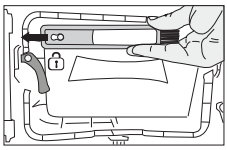	Ziehen Sie die Bürste nach links, um sie zu entfernen. Mit der Reinigungsbürste können Sie Filter, kondensierende Metalloberfläche und angesammelte Fasern an der Tür reinigen.
i	Die Reinigungsbürste befindet sich im Dokumentationsbeutel. Nehmen Sie Ihre Bürste aus dem Dokumentationsbeutel und setzen Sie sie an ihrem Platz am Luftleitblech ein, um sie aufzubewahren.

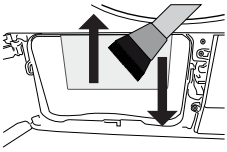 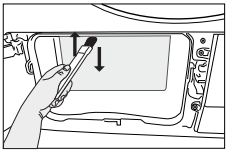	Reinigen Sie die Faser auf der Metalloberfläche des Kondensators mit einem feuchten Tuch oder der Bürste am Luftleitblech nach oben und unten. Reinigen Sie nicht von links nach rechts, da dies die Metallplatten des Kondensators beschädigen kann. Sie können zur Reinigung auch einen Staubsauger mit Bürste verwenden. Wenn der Staubsauger keine Bürste hat, sollte er nicht zur Reinigung des Kondensators verwendet werden.
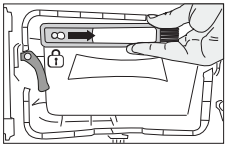	Ziehen Sie nach dem Reinigen des Filters, der Tür und des Kondensators die Bürste nach rechts und platzieren Sie sie in der Halterung.
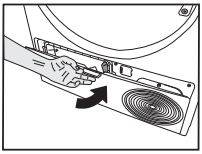	Setzen Sie nach Abschluss des Reinigungsvorgangs die Luftleitblechabdeckung an ihren Platz, bewegen Sie die Riegel, um sie zu schließen, und schließen Sie das Bordbrett.

	Sie können von Hand reinigen, sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Die Kondensatorlamellen können Ihre Hände verletzen. Die Reinigung von links nach rechts kann die Kondensatorlamellen beschädigen. Dies kann zu Trocknungsproblemen führen.

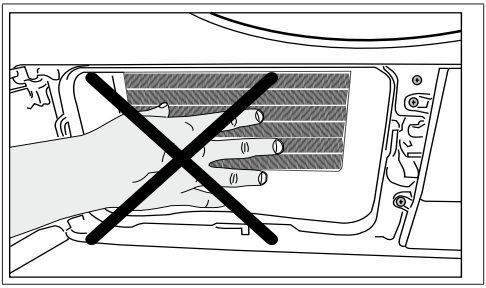

	Wenn die Luftleitblechabdeckung entfernt wird, befindet sich normalerweise Wasser am Kunststoffabschnitt vor dem Kondensator.

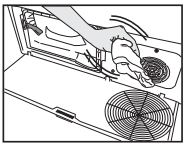	Wenn sich auf der Lüfterabdeckung und der Bordplatte Faser ansammelt, entfernen Sie diese mit einem Tuch.

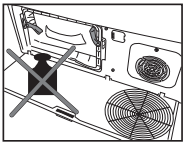	Belasten Sie die Stoßplatte nicht, wenn sie geöffnet ist.

HINWEIS	Verwenden Sie keine scheuernden Materialien oder Stahlwolle zur Reinigung der Trommel.

8 Problembehandlung

Das Trocknen dauert zu lange.
Die Poren des Fusselfilters (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden. Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators. Die Lüftungsgitter vor der Maschine könnten blockiert sein. >>> Entfernen Sie alle Gegenstände vor den Lüftungsgittern, die die Belüftung blockieren. Die Belüftung kann unzureichend sein, wenn der Trockner in einem kleinen Raum installiert wird. >>> Öffnen Sie die Tür oder Fenster, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur sehr hoch steigt. Wenn es einen Feuchtigkeitssensor gibt; Möglicherweise hat sich Kalk auf dem Feuchtigkeitssensor abgelagert. >>> Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor. Die Maschine ist möglicherweise mit Wäsche überladen. >>> Überladen Sie den Trockner nicht. Die Wäsche ist möglicherweise nicht ausreichend geschleudert worden. >>> Schleudern Sie mit höherer Geschwindigkeit in der Waschmaschine.
Die Wäsche kommt nach dem Trocknen feucht heraus.
Möglicherweise wurde nicht das richtige Programm für die Art der Wäsche verwendet. >>> Kontrollieren Sie die Pflegeetiketten auf der Wäsche und wählen Sie ein für die Wäscheart ideales Programm oder verwenden Sie längere Zeitprogramme. Die Poren des Fusselfilters (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden. Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators. Die Maschine ist möglicherweise mit Wäsche überladen. >>> Überladen Sie den Trockner nicht. Die Wäsche ist möglicherweise nicht ausreichend geschleudert worden. >>> Schleudern Sie mit höherer Geschwindigkeit in der Waschmaschine.
Der Trockner lässt sich nicht einschalten oder das Programm kann nicht gestartet werden. Der Trockner schaltet sich nach dem Einschalten nicht ein.
Möglicherweise ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist. Die Einfülltür steht möglicherweise offen. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetür richtig geschlossen ist. Möglicherweise ist das Programm nicht eingestellt oder die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt. >>> Vergewissern Sie sich, dass das Programm eingestellt ist und sich der Trockner nicht im Standby-Modus befindet. Kindersicherung könnte aktiviert sein. >>> Schalten Sie die Kindersicherung aus.
Das Programm wurde ohne Grund unterbrochen.
Die Gerätetür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetür richtig geschlossen ist. Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. >>> Prüfen Sie die elektrischen Verbindungen und Ihre Haus-Sicherungen. Der Wassertank ist möglicherweise voll. >>> Leeren Sie den Wassertank.
Die Wäsche ist eingelaufen, verfilzt oder verdorben.
Möglicherweise wurde nicht das richtige Programm für die Art der Wäsche verwendet. >>> Überprüfen Sie die Etiketten auf der Kleidung und wählen Sie ein für die Kleidung geeignetes Programm.
Es läuft Wasser aus der Ladetür.
Möglicherweise haben sich Fusseln an den Innenflächen der Gerätetür und an den Oberflächen der Türdichtung angesammelt. >>> Reinigen Sie die Innenflächen der Gerätetür und die Türdichtungen.
Gerätetür öffnet sich von selbst.
Die Gerätetür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen. >>> Drücken Sie die Gerätetür, bis das Schließgeräusch zu hören ist.
Die Warnanzeige des Wassertanks ist an/blinkt.
Der Wassertank ist möglicherweise voll. >>> Leeren Sie den Wassertank. Der Wasserablaufschlauch könnte geknickt sein. >>> Wenn das Produkt direkt an den Wasserablauf angeschlossen ist, überprüfen Sie den Wasserablaufschlauch.
Die Beleuchtung im Trockner schaltet sich nicht ein. (Bei Modellen mit Beleuchtung)
Der Trockner wurde möglicherweise nicht mit der Ein/Aus-Taste eingeschaltet. >>> Überprüfen Sie, ob der Trockner eingeschaltet ist. Die Lampe könnte defekt sein. >>> Wenden Sie sich an den autorisierten Service, um die Lampe auszutauschen.
Das Symbol oder die Lampe für Knitterschutz leuchtet.
Möglicherweise ist das Knitterschutzprogramm aktiviert, das verhindert, dass die Wäsche im Trockner knittert. >>> Schalten Sie den Trockner aus und entfernen Sie die Wäsche.
Das Symbol für die Reinigung des Faserfilters leuchtet
Der Fusselfilter (Innen- und Außenfilter) ist möglicherweise unrein. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden. Auf den Fusselfilterporen kann sich eine Schicht bilden, die zum Verstopfen führt. >>> Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden. In den Poren der Faserfilter (Innen- und Außenfilter) kann sich eine Schicht bilden, die zur Verstopfung führt.<<Kann mit einem Staubsauger gereinigt werden.>> Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein. Möglicherweise ist kein umweltfreundliches Filtertuch auf dem Kunststoffteil installiert, und die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft.>>>Installieren Sie den umweltfreundlichen Filter am Kunststoffteil und setzen Sie ihn auf das Filtergehäuse. Umweltfreundliche Filter sind möglicherweise nicht ausgetauscht worden, obwohl das Warnsymbol leuchtet. "Ersetzen Sie Ihren Filter.“

Das Gerät gibt ein akustisches Warnsignal ab,
Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein. Filter des Geräts wurden möglicherweise nicht installiert.>>> Installieren Sie die Fusselfilter (intern und extern) oder den umweltfreundlichen Filter in ihrem Gehäuse.
Das Kondensatorwarnsymbol blinkt.
Die Vorderseite des Kondensators kann mit Fasern verstopft sein. >>> Reinigen Sie die Vorderseite des Kondensators. Es sind möglicherweise keine Fusselfilter vorhanden. >>> Setzen Sie die Innen- und Außenfilter an ihren Stellen ein.
Die Beleuchtung in der Trockenmaschine wird eingeschaltet. (Bei Modellen mit Beleuchtung)
Wenn der Trockner an die Steckdose angeschlossen ist, wird die Ein / Aus-Taste gedrückt und die Tür geöffnet. das Licht schaltet sich ein. >>> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder bringen Sie den Ein- / Ausschalter in die Position Aus.
Das WLAN-Symbol blinkt kontinuierlich. (HomeWhiz Funktionsmodelle)
>>> Das Produkt ist möglicherweise nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Das Gerät, mit dem das Gerät eine Verbindung zum Netzwerk herstellt, ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie dies. Das Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden, weil es sich außerhalb der WLAN-Reichweite befindet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie "F L t" auf dem Bildschirm sehen.
Die Filter sind möglicherweise verschmutzt. Reinigen Sie die internen und externen Filter Im Ladetürbereich, wenn Sie den inneren und äußeren Doppelfilter verwenden. >>> Vergewissern Sie sich, dass beide Filter installiert sind. Die Vorderseite des Kondensators ist möglicherweise verstopft. >>> Öffnen und überprüfen Sie den Kondensator und stellen Sie sicher, dass er sauber ist. Lesen Sie dazu den Abschnitt Wartung und Reinigung. Die Fremdkörper, falls vorhanden, sollten aus der Trocknertrommel entfernt werden.

⚠	Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Servicepartner. Versuchen Sie niemals, ein defektes Produkt selbst zu reparieren.

ℹ	Wenn Sie ein Problem mit einem Teil Ihres Geräts haben, können Sie einen Ersatz anfordern, indem Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Service wenden und die Modellnummer des Geräts angeben. Der Betrieb des Geräts mit nicht originalen Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen führen. Der Hersteller und der Händler haften nicht für Fehlfunktionen, die durch nicht originale Ersatzteile verursacht werden.

9 Verzichtserklärung

i	Einige (einfache) Störungen können vom Endbenutzer behoben werden, ohne dass Sicherheitsprobleme entstehen oder ein unsicherer Betrieb verursacht wird, vorausgesetzt, diese Anweisungen werden befolgt. (Siehe Abschnitt „Ich möchte es selbst reparieren“.) Daher wird empfohlen, das Gerät in einer autorisierten Servicewerkstatt reparieren zu lassen, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden und die Beko-Produktgarantie aufrechtzuerhalten, mit Ausnahme der Teile im Abschnitt „Ich möchte es selbst reparieren“, die Endbenutzer selbst reparieren dürfen.

9.1 Ich möchte es selbst reparieren

Die von Endbenutzern durchgeführten Reparaturen können die folgenden Ersatzteile umfassen: Ladetür, Türdichtung, Türgriffe, Türverriegelungsmechanismus und Scharniere, Flusenfilter, Luftfilter, Kunststoff-Peripherieteile, Kondensatbehälter. (Eine aktuelle Ersatzteilliste finden Sie ab dem 1. März 2021 unter https://support.beko.com) Führen Sie Ihre Reparaturen außerdem unbedingt gemäß den Anweisungen unter https://support.beko.com durch, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und schwere Verletzungen zu vermeiden. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Gerät vor Beginn der Reparaturarbeiten vom Stromnetz trennen. Beko haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch Reparaturarbeiten oder Reparaturversuche an Teilen entstehen, die nicht in der aktuellen Ersatzteilliste aufgeführt sind oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind und von Endbenutzern durchgeführt werden, die sich nicht an die Anweisungen in den Benutzerhandbüchern halten oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind. In solchen Fällen erlischt die Beko -Garantie. Wir empfehlen Endbenutzern daher dringend, keine anderen Teile als die oben genannten Ersatzteile zu reparieren und sich bei Bedarf an die autorisierte Servicestation zu wenden.
Diese Art von Reparaturen, die von Endbenutzern durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, das Produkt beschädigen und Brände, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. Die folgenden Teile müssen von der autorisierten Station repariert werden, wobei die Liste nicht auf die oben aufgeführten beschränkt ist. Motor, Pumpe, Hauptplatine, Motorplatine, Bildschirmkarte usw. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Situationen, die dadurch entstehen, dass Endbenutzer die oben genannten Anweisungen nicht befolgen. Die von Endbenutzern durchgeführten Reparaturen können die folgenden Ersatzteile umfassen: Ladetür, Türdichtung, Türgriffe, Türverriegelungsmechanismus und Scharniere, Flusenfilter, Luftfilter, Kunststoff-Peripherieteile, Kondensatbehälter. (Eine aktuelle Ersatzteilliste finden Sie ab dem 1. März 2021 unter https://support.beko.com) Führen Sie Ihre Reparaturen außerdem unbedingt gemäß den Anweisungen unter https://support.beko.com durch, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und schwere Verletzungen zu vermeiden. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Gerät vor Beginn der Reparaturarbeiten vom Stromnetz trennen. Beko haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch Reparaturarbeiten oder Reparaturversuche an Teilen entstehen, die nicht in der aktuellen Ersatzteilliste aufgeführt sind oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind und von Endbenutzern durchgeführt werden, die sich nicht an die Anweisungen in den Benutzerhandbüchern halten oder unter der Adresse https://support.beko.com zu finden sind. In solchen Fällen erlischt die Beko -Garantie. Wir empfehlen Endbenutzern daher dringend, keine anderen Teile als die oben genannten Ersatzteile zu reparieren und sich bei Bedarf an die autorisierte Servicestation zu wenden. Diese Art von Reparaturen, die von Endbenutzern durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, das Produkt beschädigen und Brände, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. Die folgenden Teile müssen von der autorisierten Station repariert werden, wobei die Liste nicht auf die oben aufgeführten beschränkt ist. Motor, Pumpe, Hauptplatine, Motorplatine, Bildschirmkarte usw. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Situationen, die dadurch entstehen, dass Endbenutzer die oben genannten Anweisungen nicht befolgen.